

Обаждане от телефонния указател

1. Натиснете  в режим на готовност.
2. Предвижете  до запис в телефонния указател.
3. Натиснете бутон  или .

Разговорът започва.

Прослушване на съобщенията, записани на телефонния секретар

Натиснете  на базата, за да включите телефонния секретар (броячът на съобщенията е включен).

Натиснете отново , за да изключите телефонния секретар

(броячът на съобщенията е изключен).

Натиснете  на базата, за да изслушате съобщенията

(първото записано съобщение се пуска първо).

Натиснете , за да прескочите съобщението и да преминете към следващото.

Натиснете веднъж , за да изслушате актуалното съобщение.

Натиснете  два пъти, за да се върнете към предното съобщение.

Натиснете  , за да настроите силата на звука по време на съобщението.

Натиснете , за да изтриете актуалното съобщение.

Вижте наръчника за употреба на новия Ви телефон, ако се нуждаете от подробна информация относно функциите на телефонния секретар.

Отстраняване на неизправности

За допълнителна информация вижте потребителското ръководство (инструкциите за употреба), предоставено заедно с вашия телефон.

Проблем

- Няма свободен сигнал!
- Обаждащият се не може да ме чуе ясно!
- На слушалката се появява **ТЪРСЕНЕ...** и  иконата мига!
- Номерът на обаждащия се не се изписва!

Чист разтвор

- Контролирайте връзката
- Заредете батериите
- Използвайте приложения кабел
- Приближете се до базата
- Преместете базата на разстояние един метър от всички електрически уреди
- Приближете се до базата
- Върнете в начално състояние и рестартирайте регистрирането на слушалката
- Проверете абонамента при Вашата телефонна компания

Добре дошли във Philips!

Регистрирайте изделието и си осигурете услуги по поддръжка на адрес: www.philips.com/welcome

Имате нужда от допълнителна помощ?

Ръководство за потребителя

Вижте User Manual (Ръководство за потребителя), предоставено заедно с телефона.

Онлайн съдействие

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 49061 (BG)



CE 0168

Printed in China

Регистрирайте изделието и си осигурете услуги по поддръжка на адрес: www.philips.com/welcome

ID555



Упътване за бърз старт


- 1 **Свързване**
- 2 **Монтаж**
- 3 **Експлоатация**

PHILIPS

Съдържание на опаковката



Слушалка

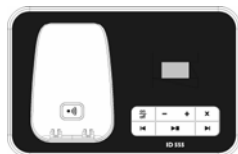

Базова станция



Капак на отделението за батерии



1 Li-ion зареждаща се батерия



Захранващ кабел



Кабел за тел. мрежа*



Наръчник на потребителя



Гаранция



Упътване за бърз старт

* В опаковката ще намерите адаптерът, който се доставя отделно от телефонния кабел. **В такъв случай, преди да включите телефонния адаптер в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.**



При пакетите с повече от една слушалка, ще намерите една или повече допълнителни слушалки, както и зарядни устройства със захранващи кабели и допълнителни акумулаторни батерии.

ВНИМАНИЕ Използвайте само кабели и батерии, които са доставени с Вашия телефон.

1 Свързване

Свързване на базовата станция

1. Поставете базовата станция на централно място, близо до контакта с кабела на телефонната линия и до електрическият контакт.

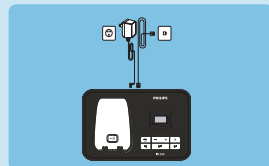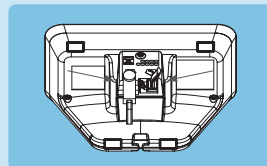


2. Свържете телефонния кабел и кабела за електрозахранване на определените им места в задната част на базовата станция.
3. Свържете другия край на телефонния кабел и на захранващия кабел съответно към розетката и контакта.

2 Монтаж

Сложете презареждаеми батерии и заредете

A Поставете батерии

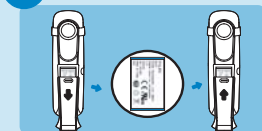

B Заредете слушалката в продължение на 24 часа



Конфигурирайте Вашия телефон (ако е необходимо)

След като поставите батериите и заредите Вашия телефон няколко минути, той ще покаже съобщението "Добре дошли" на различни езици:

1. Натиснете **ИЗБЕРИ**.
2. Предвижете **ИЗБЕРИ** към Вашата страна и съответния език.
3. Натиснете **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите избора си.

Вашият телефон е готов за употреба.

3 Експлоатация

Обаждане

Изберете номера (максимално 24 цифри) и натиснете бутон **ИЗБЕРИ** или **ИЛИ**.

Натиснете бутон **ИЗБЕРИ** или **ИЛИ**, за да чуете сигнал за набиране и изберете след това номера (максимално 24 цифри).

Отговаряне на повикване

Когато телефонът звъни, натиснете бутон **ИЗБЕРИ** или **ИЛИ**.

Край на повикването

За да прекъснете връзката, натиснете бутон **ИЗБЕРИ**.

Регулиране на силата на звука на слушалките или високоговорителя

По време на разговора, натиснете **ИЗБЕРИ** за да изберете **СИЛА НА ЗВУКА 1**, **СИЛА НА ЗВУКА 2** или **СИЛА НА ЗВУКА 3**.

Настройване на мелодията на звънене

1. Натиснете бутон в режим свободно, предвижете **ИЗБЕРИ** към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете **ИЗБЕРИ**, предвижете **ИЗБЕРИ** към **ТОНОВЕ СЛУШ-КА** и натиснете **ИЗБЕРИ**, предвижете **ИЗБЕРИ** към **ПОВИКВАНИЯ** и натиснете **ИЗБЕРИ**.
2. Предвижете **ИЗБЕРИ** към желаната от Вас мелодия.
3. Натиснете **ИЗБЕРИ**, за да настроите мелодията на звънене. Прозвучава потвърждаващ тон и екранът се връща към предното меню.

Съхранение на контакт в телефонен указател

1. Натиснете бутон в режим свободно, предвижете **ИЗБЕРИ** към **ТЕЛ. КНИЖКА** и натиснете **ИЗБЕРИ**, натиснете **ИЗБЕРИ**, за да влезете в **НОВ ЗАПИС**.
2. **ВЪВЕДИ ИМЕ** се изписва на екрана.
3. Въведете име на контакта (максимум 14 букви) и натиснете **ИЗБЕРИ**.
4. Въведете тел. номер (максимум 24 цифри) и натиснете **ИЗБЕРИ**. Чува се тон за приемане.

Извикване на телефонния указател

1. Натиснете **ИЗБЕРИ** в режим на готовност и предвижете **ИЗБЕРИ** за да прегледате телефонния указател.
2. За да видите данните, натиснете **ИЗБЕРИ**.