


Vad finns i förpackningen

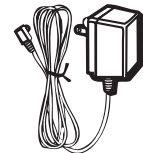

Strömförsörjning
för den handhållna
laddaren



Laddställ



Handenhet



Bruksanvisning



Garanti



Snabbstartguide

Obs!

- I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till uttaget.
- I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter och laddare med strömförsörjningsenheter.

Varning

- Använd endast de batterier och den adapter som medföljer

Välkommen till Philips

Registrera produkten på www.philips.com/welcome



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.
Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan
skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.
Alla varumärken tillhör Koninklijke
Philips Electronics N.V. eller
respektive ägare



Printed in China



CE 0168

ID965H_12_SV_QSG_V4.0

Välkommen



Sätt i handenheten

1. Batterierna är redan isatta i handenheten. Följ riktningen för pilen som är tryckt på batteritejpen och dra bort den från batteriet innan laddning.
2. När du vill ladda handenheten placerar du den i laddstället.

Kommentar Ladda batterierna i 24 timmar före första användningen.

Mer information om batterikonstaten hittar du i användarhandboken.

Se till att handenheten och basstationen är på och länkade innan du kan ladda handenheten.

Konfigurera telefonen (om det behövs)

1. Ange datum och tid.
↳ Telefonen är nu klar att använda.

2

Ringa samtal

1. Tryck på  och slå telefonnumret, eller
2. Slå telefonnumret och ring genom att trycka på .

Besvara samtal

1. När telefonen ringer, tryck på  eller  för att besvara samtalet.


Justera öronsnäckans volym

1. Tryck på ▲ eller ▼ om du vill justera volymen under ett samtal.

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 20 ringsignaler.

1. Tryck på **MENY**.
2. Välj **[DINA INSTÄLLN.] > [HANDENH SIGN] > [RINGNINGAR]**. Bekräfta genom att trycka på **[VÄLJ]**.
3. Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **[VÄLJ]**.
↳ Inställningen har sparats.

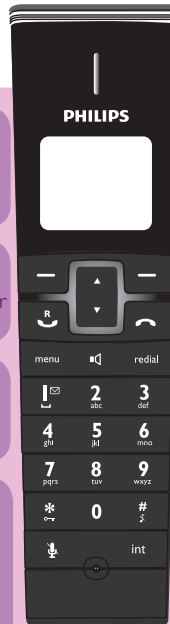

ECO-läge

Läget **[ECO]** minskar överföringseffekten för handenheten och basstationen.

1. Tryck på **menu**.
2. Välj **[FÖRINSTÄLLN.]** > **[ECO]** och bekräfta valet genom att trycka på **[VÄLJ]**.
3. Välj den nya inställningen och bekräfta genom att trycka på **[VÄLJ]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.
 - ↳ **[ECO]** visas istället för **Y** i standbyläget

Kommentar När [ECO]-läget är aktiverat kan anslutningsområdet mellan handenheten och basstationen minskas.

Onlinehjälp: www.philips.com/support
Felsökning

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.

Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Signalikonen blinkar

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Om [OREGISTRERAD] visas på handenheten registrerar du handenheten.

Ingen nummerpresentation visas

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.

Ingen nummerpresentation visas.

Mer information hittar du i användarhandboken.