

brugermanual

käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók
instrukcje obsługi | použivateľské príručka | руководство пользователя
εγχειρίδιο χρήσης

micro jukebox



GoGear™

PHILIPS

Mamy nadzieję, że urządzenie HDD da Państwu wiele satysfakcji.

Po przejściu na stronę internetową:
www.philips.com/support i wprowadzeniu nazwy produktu będzie można przeglądać:

- Często zadawane pytania (FAQ);
- Najnowsze instrukcje obsługi i podręczniki
- Najnowsze oprogramowanie dla komputerów dostępne do pobrania
- Pliki z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego


W przypadku aktualizacji odtwarzacza zaleca się zarejestrowanie go na stronie www.philips.com/register. Pozwoli to na jak najszybsze powiadomienie o nowych nieodpłatnych aktualizacjach.

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

Szybki start

① Naładuj akumulator.

Podłącz dostarczony w zestawie zasilacz uniwersalny/ładowarkę do gniazda 5V DC w urządzeniu HDD i do sieci elektrycznej. Aby naładować akumulator w 100%, ładuj go od 4 godzin. Szybkie ładowanie: 1 godz. (Żywotność akumulatora zależy od sposobu eksploatacji).



② Instalacja oprogramowania muzycznego

Włóż dostarczony w zestawie dysk CD do stacji dysków CD-ROM komputera PC. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.



UWAGA!

UŻYTKOWNICY SYSTEMU WINDOWS 98 SE:

by uniknąć problemów z instalacją NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ urządzenia HDD do komputera PC, dopóki instalacja nie zostanie zakończona. Urządzenie można podłączyć dopiero PO ZAKOŃCZENIU instalacji.

③ Połącz urządzenie HDD z komputerem PC.

Podłącz urządzenie HDD do komputera za pomocą dostarczonego w zestawie kabla USB. W momencie podłączania urządzenie HDD powinno być zasilane z zasilacza. Zostanie automatycznie wyświetlony ekran połączenia USB.



4 Porządkowanie i przesyłanie muzyki

Uruchom oprogramowanie muzyczne przy pomocy ikony na pulpicie systemu Windows lub menu Start. Przygotuj muzykę i listy odtwarzania.

Przenieś pliki muzyczne z komputera PC do urządzenia HDD.



WSKAZÓWKA

Szczegółowe informacje są podane w pomocy wybranego oprogramowania muzycznego.

5 Bezpiecznie odłączyć urządzenie HDD.

Zakończenie pracy oprogramowania muzycznego

Bezpiecznie odłącz urządzenie HDD od komputera PC, klikając ikonę  na pasku zadań, co pozwoli uniknąć błędów w obsłudze plików.


(Użytkownicy systemu **WINDOWS 98 SE**: w tym systemie nie ma ikony  .

Wystarczy odłączyć urządzenie HDD po zakończeniu przesyłania plików).



6 Słuchaj muzyki w dowolnym miejscu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  , aby włączyć zasilanie. Wybierz utwór za pomocą przycisków przewijania i naciśnij przycisk  , aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

W lewo

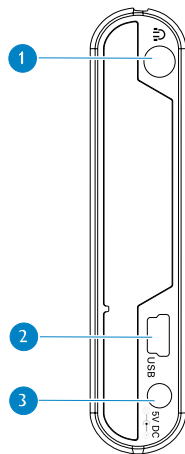

W prawo

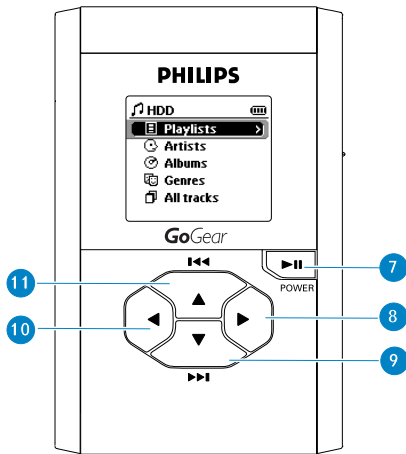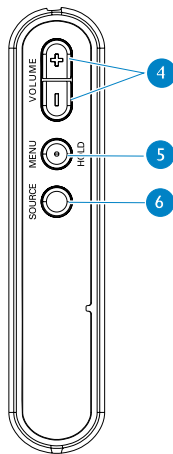

Przegląd elementów sterujących i połączeń

- | | |
|---|--|
| ①  | Gniazdo słuchawkowe |
| ② USB | Złącze kabla USB |
| ③ 5V DC | Gniazdo zasilacza |
| ④ VOLUME + / - | Regulacja głośności |
| ⑤ MENU/HOLD | Udostępnia opcje menu / blokuje klawisze / Programowanie kanałów |
| ⑥ SOURCE | Udostępnia opcję biblioteki muzycznej / radia |
| ⑦  | Włączanie / Wyłączanie i Odtwarzanie / Pauza |
| ⑧  | W prawo |
| ⑨  | Następny / Przewijanie do przodu / SuperScroll™ |
| ⑩  | W lewo |
| ⑪  | Poprzedni / Przewijanie do tyłu / SuperScroll™ |

Tryb odtwarzania muzyki: Odtwarzanie

- ① W menu głównym wybierz opcję **HDD**, aby przejść do trybu muzycznego.
- ② Naciśnij ▲, aby przewinąć listę opcji w górę, lub ▼, aby przewinąć listę opcji w dół. Naciśnij przycisk ►, aby przejść do następnego poziomu biblioteki, lub przycisk ◀, aby przejść do poprzedniego poziomu.
- ③ Naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego utworu.



WSKAZÓWKA

Przyciski ►||, ▲ i ▼ są przyciskami wielofunkcyjnymi. Ich działanie zależy od tego, czy zostaną naciśnięte *do połowy, do końca, czy też naciśnięte i przytrzymane*.

Wyświetlacz urządzenia HDD

Urządzenie HDD jest wyposażone w intuicyjny wyświetlacz przedstawiający różne informacje:

	Wskaźnik naładowania akumulatora		Podłączone zasilanie zewnętrzne
	Tryb odtwarzania muzyki		Tryb radia
	Playlista		Album
	Styl		Wykonawca
	Wszystkie utwory		Korektor (EQ)
<	Dostępny jest poprzedni poziom menu / biblioteki	>	Dostępny jest następny poziom menu / biblioteki
	Powtórz 1		Powtórz wszystko
	Wybieranie losowe	DBB	Wybrano funkcję Dynamic Bass Boost
	Opcja dostępna do wyboru		Opcja wybrana

Korzystanie z elementów sterujących urządzenia HDD

Rozwiązywanie problemów	Przycisk, który należy nacisnąć
Resetowanie urządzenia HDD	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ + [VOLUME +]
Przywrócenie fabrycznych ustawień urządzenia HDD	Naciśnij przycisk MENU/HOLD; przewiń do opcji Restore settings (Przywróć ustawienia fabryczne). Naciśnij ►, aby potwierdzić.
Podstawowe operacje	Przycisk, który należy nacisnąć
Włączanie / wyłączenie urządzenia HDD	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►
Wywołanie opcji biblioteki	Naciśnij przycisk ◀ na ekranie odtwarzania
Tryb radia	Wybrać opcję Radia z menu głównego
Zablokowanie / odblokowanie klawiszy urządzenia HDD	Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/HOLD
Przejsięcie na inny poziom menu	Naciśnij przycisk ►, aby przejść na następny poziom, lub ◀, aby przejść na poprzedni poziom
Przewijanie i przeglądanie	▲, ▼, ◀, ► - odpowiednio w górę, w dół, w lewo i w prawo
Odtwarzanie muzyki	Wyróżnij utwór i naciśnij przycisk ►
Wstrzymanie odtwarzania muzyki	Naciśnij przycisk ► w trakcie odtwarzania.
Przewijanie utworu do przodu	Naciśnij do połowy i przytrzymaj ▼
Przewijanie utworu do tyłu	Naciśnij do połowy i przytrzymaj ▲
Zmiana głośności	Naciśnij przycisk VOLUME + / -
Odtworzenie następnego lub poprzedniego utworu SuperScroll™	Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do następnego utworu, lub ▲, aby przejść do poprzedniego utworu Naciśnij do końca przycisk ▲ lub ▼ i przytrzymaj

Dostosowywanie ustawień

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/HOLD** , aby przejść do opcji ustawień. Naciśnij przycisk **▲** , aby przewinąć listę opcji w górę, lub **▼** , aby przewinąć listę opcji w dół. Naciśnij przycisk **►** , aby przejść na następny poziom menu, lub **◀** , aby przejść na poprzedni poziom menu.
- 2 Naciśnij przycisk **►** , aby potwierdzić wybór, zaznaczając **○** .
- 3 Naciśnij przycisk **MENU/HOLD** lub **◀** , aby zamknąć menu. Opcje poszczególnych ustawień są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia HDD.

Zaawansowane ustawienia i operacje

Shuffle / Repeat	Losowe odtwarzanie utworów (Shuffle) lub powtarzanie utworu (Repeat)
DBB	Włączanie lub wyłączanie funkcji Dynamic Bass Boost
Sleep timer	Wyłączn.czasowy: Ustawianie czasu, po jakim urządzenie HDD wyłączy się
Equalizer	Korektor: Regulacja charakterystyki dźwięku
[>] key shortcut	klawisz skrótu: Wybór funkcji przyciskowi ► podczas odtwarzania (Ustawienia domyślne: Shuffle i Repeat)
Display	Ustawianie czasu, po jakim wyświetlacz zostanie wyłączony, oraz poziomu kontrastu
Auto Shutdown	Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia urządzenia HDD w celu przedłużenia żywotności akumulatora
Language	Wybór języka wyświetlacza urządzenia HDD
Information	Wyświetlenie informacji dotyczących urządzenia HDD
Restore settings	Przywrócenie fabrycznych ustawień urządzenia HDD na wypadek, gdyby konieczne było rozwiązanie problemu z urządzeniem

Tryb radia: Automatyczne programowanie

(tylko w przypadku modeli z radiem)

- 1 W menu głównym wybierz opcję **Radia**, aby przejść do trybu radia. Przejście do trybu radia powoduje przerwanie odtwarzania muzyki.
- 2 Naciśnij przycisk **MENU/HOLD** i wybierz opcję **Autosearching** (Automatyczne wyszukiwanie). Naciśnij przycisk **▶**, aby automatycznie wybrać 10 stacji nadających najsilniejszy sygnał. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z trybu.
- 3 Naciśnij przycisk **▲**, aby przewinąć listę w górę, lub **▼**, aby przewinąć listę w dół, i wybrać zaprogramowaną stację.
- 4 Podświetl utwór i poczekaj 2 sekundy.
Możesz teraz posłuchać wybranego utworu.

Tryb radia: Strojenie ręczne

(tylko w przypadku modeli z radiem)

- 1 W menu głównym wybierz opcję **Radia**, aby przejść do trybu radia. Przejście do trybu radia powoduje przerwanie odtwarzania muzyki.
- 2 Naciśnij przycisk **▲**, aby przewinąć listę w górę, lub **▼**, aby przewinąć listę w dół, i wybrać zaprogramowaną stację.
- 3 Naciśnij przycisk **MENU/HOLD** i wybierz opcję **Manual tuning** (Strojenie ręczne).
- 4 Naciśnij przycisk **▼** lub **▲**, aby precyzyjnie dostroić stację (strojenie krokowe). Naciśnij przycisk **1**, aby zapisać zaprogramowany kanał.

Użycie urządzenia HDD jako zewnętrznego dysku twardego

Urządzenia HDD można używać jako zewnętrznego dysku twardego do przechowywania i przenoszenia dowolnych plików danych. Należy pamiętać, że nie jest możliwe odtwarzanie plików muzycznych przeniesionych z komputera PC do urządzenia HDD za pomocą Eksploratora Windows. Należy zawsze używać dołączonego do produktu oprogramowania muzycznego do przesyłania plików z muzyką.



WSKAZÓWKA

- Gdy urządzenie jest połączone z komputerem przez port USB, powinno być zasilane z zasilacza; pozwoli to uniknąć utraty danych.
- Połączenie USB należy zawsze rozłączać w bezpieczny sposób (zob. Krok 5, strona 67).

Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia usterki należy wykonać czynności sprawdzające wymienione na kolejnych stronach. Dalszą pomoc i inne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można także znaleźć na liście często zadawanych pytań pod adresem www.philips.com/support. Jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania problemu przy użyciu podanych wskazówek, należy zwrócić się do sprzedawcy lub serwisu.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy otwierać urządzenia - ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Pod żadnym pozorem nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Pyt. Urządzenie HDD nie odpowiada.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **▲ + [VOLUME +]**, aby zresetować urządzenie. Zresetowanie urządzenia w powyższy sposób nie powoduje usunięcia pobranych do niego plików ani utworów.

Pyt. Czas odtwarzania na urządzeniu HDD jest krótki.

Z czasem pogarsza się żywotność wewnętrznego akumulatora urządzenia. Akumulator można wymienić. W sprawie wymiany należy zwrócić się do najbliższego serwisu firmy Philips.

Pyt. Na wyświetlaczu urządzenia HDD widoczna jest taka ikona: [błąd pliku].

Wystąpił błąd pliku: być może na dysku nie ma plików systemowych lub dysk jest nieprawidłowo sformatowany. Aby rozwiązać problem, urządzenie HDD powinno być podłączone do komputera PC i do zasilania zewnętrznego i uruchamianie programu **Device Manager**. W głównym oknie kliknij opcję **Restore** (Przywróć).



Pyt. Na wyświetlaczu urządzenia HDD widoczna jest taka ikona: [błąd dysku].

Na dysku urządzenia HDD wystąpił poważny błąd, prawdopodobnie spowodowany awarią dysku twardego. W razie problemu skonsultuj się z dystrybutorem lub punktem serwisowym.



Pyt. Jak odczytać numer wersji oprogramowania sprzętowego?

Wybierz kolejno opcje **Menu** → **Ustawienia** → **Informacje**, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego (FW vers.).

Pyt. Jak sprawdzić, ile wolnego miejsca pozostało na dysku odtwarzacza?

Wybierz kolejno opcje **Menu** → **Ustawienia** → **Informacje**, aby wyświetlić ilość wolnego miejsca (Free:).

Bezpieczeństwo i konserwacja

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, należy zapoznać się również z treścią dołączonej do niego książeczki **Safety & Warranty** (Bezpieczeństwo i gwarancja), która zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Urządzenia HDD należy używać w miejscach, w których temperatura utrzymuje się między 0 a 35° C (między 32 a 95° F).
- Urządzenie HDD należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura utrzymuje się między -20 a 45° C (między -4 a 113° F).
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia HDD może być krótsza.
- Wywołanych przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nagrzewanie się urządzenia HDD podczas pracy, po podłączeniu go do komputera PC i podczas ładowania akumulatora jest zjawiskiem normalnym. Tylny panel obudowy pełni rolę radiatora, który oddaje ciepło z wnętrza urządzenia do chłodniejszego powietrza w otoczeniu.
- Nie zaleca się korzystania z urządzenia HDD podczas wykonywania dynamicznych ćwiczeń fizycznych. Urządzenie HDD **nie jest odporne na wstrząsy** i może ulec uszkodzeniu pod wpływem silnych wibracji.

Korzystanie ze słuchawek

- **Bezpieczne słuchanie**
Głośność należy ustawiać na umiarkowany poziom. Korzystanie z słuchawek przy dużej głośności może mieć niekorzystny wpływ na słuch użytkownika.
- **Bezpieczeństwo ruchu drogowego**
Nie należy używać słuchawek, prowadząc samochód lub pojazd jednośladowy, gdyż grozi to spowodowaniem wypadku.
- **Optymalizacja jakości odtwarzania**
Zalecamy stosowanie z urządzeniem HDD wyłącznie słuchawek firmy PHILIPS. W przypadku użycia słuchawek firmy innych niż PHILIPS nie ma gwarancji odpowiedniej głośności / jakości dźwięku.

Unikanie uszkodzeń i usterek

- **Należy sporządzać kopie zapasowe plików.** Należy koniecznie zachowywać oryginalne pliki pobrane do urządzenia HDD. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę materiałów w razie uszkodzenia produktu lub braku możliwości odczytania danych z dysku twardego.
- Aby uniknąć problemów, plikami należy zarządzać (przesyłać, usuwać itd.) tylko przy pomocy oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!
- **Nie należy upuszczać urządzenia** HDD ani dopuścić, by jakiś inny przedmiot upadł na urządzenie.
- **Nie należy zanurzać urządzenia** HDD w wodzie. Nie wolno dopuścić do kontaktu gniazd połączeniowych z wodą, gdyż w razie wniknięcia wody do wnętrza urządzenia może dojść do jego poważnego uszkodzenia.
- Urządzenie HDD należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką. Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje żrące, gdyż mogą one uszkodzić wykończoną powierzchnię urządzenia HDD.
- Znajdujące się w pobliżu urządzenia włączone telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia.

Korzystanie z zasilacza / ładowarki

- Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego razem z urządzeniem HDD. Zasilacze innych urządzeń elektronicznych, mimo zewnętrznego podobieństwa, mogą spowodować uszkodzenie urządzenia HDD.
- Jedyną metodą całkowitego odcięcia zasilania od zasilacza/ładowarki jest odłączenie od źródła zasilania.
- Należy zawsze pozostawiać wolną przestrzeń wokół zasilacza. Urządzenia nie należy używać w miejscach, w których przepływ powietrza wokół zasilacza byłby utrudniony, np. w regale.
- Podłączając i odłączając zasilacz, należy zawsze chwytać go za boki. Nie zbliżać palców do metalowych elementów wtyczki.
- W zasilaczu urządzenia HDD występują wysokie napięcia i nie należy pod żadnym pozorem go otwierać, nawet gdy urządzenie HDD jest wyłączone.

Dane techniczne

System

Moc wyjściowa
Pasma przenoszenia
Całk. zniekształcenia harmoniczne
Korektor
Połączenie USB

Wyświetlacz

Podświetlenie
Akumulator

Szybka
Obudowa

Złącza

Pamięć

Obsługiwane formaty odtwarzania

MP3
WMA
Częstotliwości próbkowania
Obsługa znaczników ID3-tag

Połączenie z komputerem PC

Przenoszenie plików

Przenoszenie muzyki

2x5 mW (16 omów)

20-20 000 Hz

0,01%- 0,1%

5-zakresowy, sterowany przez procesor DSP
USB 2.0 full speed

Czarno-biały, 128 x 96 pikseli

Biała dioda LED

Wymienny (w serwisie firmy Philips) 750 mAh,
litowo-jonowy

Utwardzone szkło optyczne

Odeławana ciśnieniowo, z dodatkiem magnezu

Słuchawki stereofoniczne, Mini USB (typ B), zasilacz

Dysk twardy 1,0" typu "micro HDD"

8-320 kb/s i VBR

2-192 kb/s

8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48

Tak

USB 2.0 full speed

Z Eksploratora Windows

Z oprogramowania muzycznego do odtwarzacza

Zasilanie

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 750 mAh, wymienny (w serwisie firmy Philips)

Uniwersalny zasilacz/ładowarka AY3192

Czas odtwarzania przy zasilaniu z akumulatora

10 godzin przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora
(ładowanego przez 4 godziny. Szybkie ładowanie: 1 godz.)

Żywotność akumulatora zależy od sposobu eksploatacji.

Pobór mocy

Po wyłączeniu: poniżej 1,3 mW

Średnio podczas pracy (tryb USB): 1,45 W

Średnio podczas pracy (odtwarzanie): 250 mW

*Nie zaleca się zasilania urządzenia HDD z akumulatora, gdy aktywne jest połączenie USB.

Tuner Zakres częstotliwości FM 87.5 - 108 MHz, Ilość programów: 10
(tylko w przypadku modeli z radiem)

Dane ogólne

Wymiary 54,3 (szer.) × 84,5 (dł.) × 18,3 (wys.) mm

Ciężar 93 g

W związku z ciągłym rozwojem swoich produktów, firma PHILIPS zastrzega sobie prawo do zmiany ich wzornictwa i paramterów technicznych bez uprzedzenia.

Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

Wszystkie znaki handlowe i zastrzeżone znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Informacje o prawach autorskich

- Powielanie i dystrybucja nagrań w Internecie/na dyskach CD bez stosownych uprawnień stanowi naruszenie praw autorskich i umów międzynarodowych. Urządzenie HDD jest przeznaczone tylko do osobistego użytku.
- W Wielkiej Brytanii i niektórych innych krajach kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim może wymagać uzyskania zgody właścicieli tych praw.

Informacje ekologiczne

Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo rozdzielić na cztery odrębne materiały: karton, styropian, PET oraz plastik.

Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Należy postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi składowania opakowań, zużytych baterii oraz przestarzałych urządzeń.

Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu zakłóceń radiowych.

Musicmatch® Jukebox - informacje

Dzięki temu nagradzanemu oprogramowaniu możesz łatwo konwertować utwory z płyt CD do formatu MP3, zarządzać kolekcją muzyki cyfrowej oraz przegrać muzykę do urządzenia.

Uwaga:

Muzyka, która nie została przegrana do urządzenia za pomocą programu Musicmatch® Jukebox nie może być odtwarzana przez urządzenie.

Device Manager - informacje

Menedżer urządzeń umożliwia aktualizację i odtwarzanie ustawień urządzenia za pomocą kilku prostych kliknięć.

Zainstaluj programy Musicmatch® Jukebox i Menedżer urządzeń

- 1 Włóż dostarczony w zestawie dysk CD do stacji dysków CD-ROM komputera.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
- 3 Wprowadź wymagane informacje w wyświetlonym okienku.

Uruchamianie programu Musicmatch® Jukebox

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Zostanie automatycznie wyświetlony ekran podłączenia przez port USB.




WSKAZÓWKA

Informacje na temat lokalizacji portu USB zawarte są w podręczniku użytkownika komputera. Port oznaczony jest symbolem USB na obudowie komputera.

- 2 Uruchamianie programu Musicmatch® Jukebox.




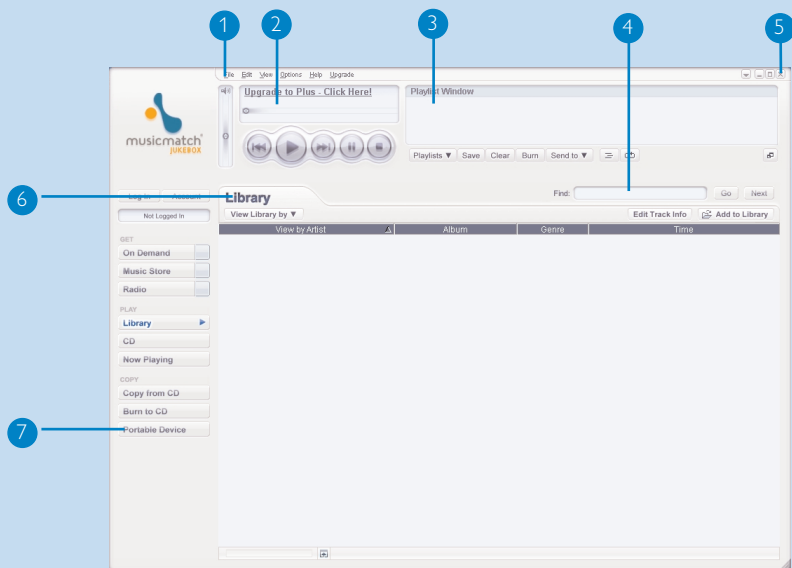

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny

Ekran główny

- ① Menu rozwijalne: aby uzyskać dostęp do różnych funkcji
- ② Okno Player (Odtwarzacz): zawiera informacje o utworze i zapewnia podstawowe funkcje sterowania
- ③ Okno Playlist (Lista odtwarzania): zawiera informacje o liście odtwarzania
- ④ Pole tekstowe: Wpisz tutaj kryteria wyszukiwania
- ⑤ Przyciski sterujące rozmiarem okna: Pomniejsza, powiększa lub zamyka okno programu Musicmatch®
- ⑥ Ekran Library (Biblioteka): zawiera informacje o bibliotece
- ⑦ Portable device (Urządzenie przenośne): uruchamia program **Portable Device Manager** (Menedżer urządzeń przenośnych)

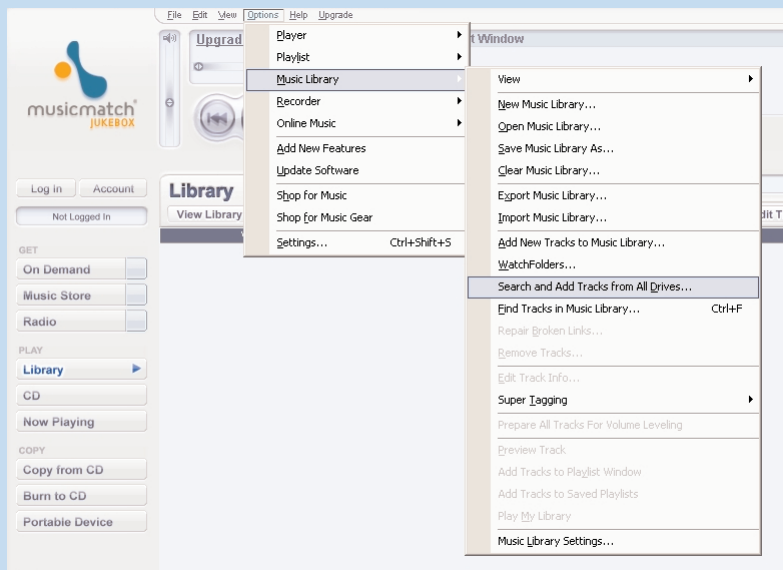


*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny

Wyszukaj i dodaj utwory ze wszystkich dysków (do okna Library <Biblioteka>)

Program Musicmatch® Jukebox wyszuka wszystkie pliki muzyczne dostępne na dysku twardym komputera lub na wszystkich dostępnych dyskach twardych.

- ① Wybierz kolejno opcje: **Options** (Opcje) > **Music Library** (Biblioteka muzyczna) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Wyszukaj i dodaj utwory ze wszystkich dysków).
- ② W polu **Look In** (Szukaj w) wybierz opcję **All Drives** (wszystkie dyski) lub inne wybrane urządzenia, aby wyszukać pliki muzyczne. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie innych opcji i kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
- ③ Pliki zostaną dodane do **biblioteki**.

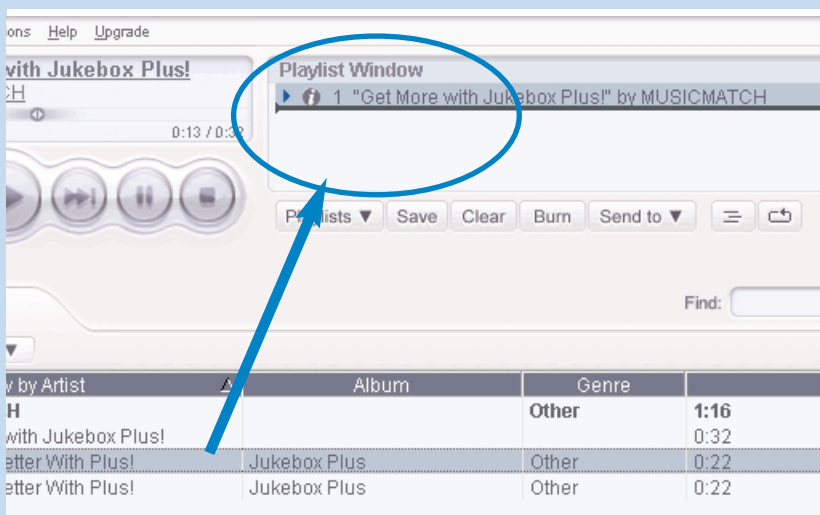

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny


Dodawanie utworów do listy odtwarzania przy użyciu metody "przeciągnij i upuść"

- 1 Kliknij, aby zaznaczyć pozycję.
- 2 Przeciągnij wybrane utwory do okna listy odtwarzania.
- 3 Wybrany utwór został dodany do docelowej listy odtwarzania. Rozpocznie się ich odtwarzanie.



WSKAZÓWK

Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Ctrl> na klawiaturze, aby zaznaczyć więcej niż jedną pozycję. Aby zaznaczyć kolejne elementy, kliknij pierwszy z nich, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Shift> na klawiaturze, a następnie kliknij ostatni element.

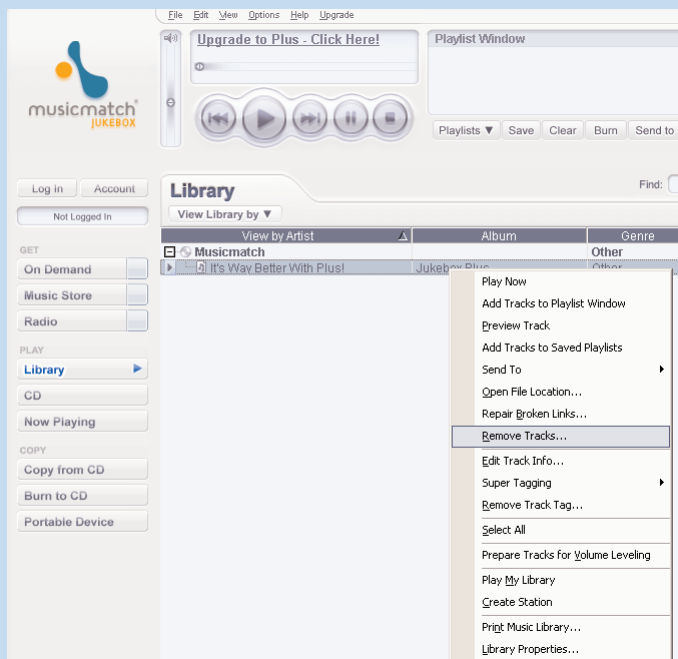

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny


Usuwanie utworów i list odtwarzania

- ① Kliknij, aby zaznaczyć pozycję.
- ② Aby usunąć utwory, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Remove tracks** (Usuń utwory).
- ③ Naciśnij klawisz <Delete> na klawiaturze, aby usunąć wybraną pozycję.



WSKAZÓWKA

Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Ctrl> na klawiaturze, aby zaznaczyć więcej niż jedną pozycję. Aby zaznaczyć kolejne elementy, kliknij pierwszy z nich, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Shift> na klawiaturze, a następnie kliknij ostatni element.

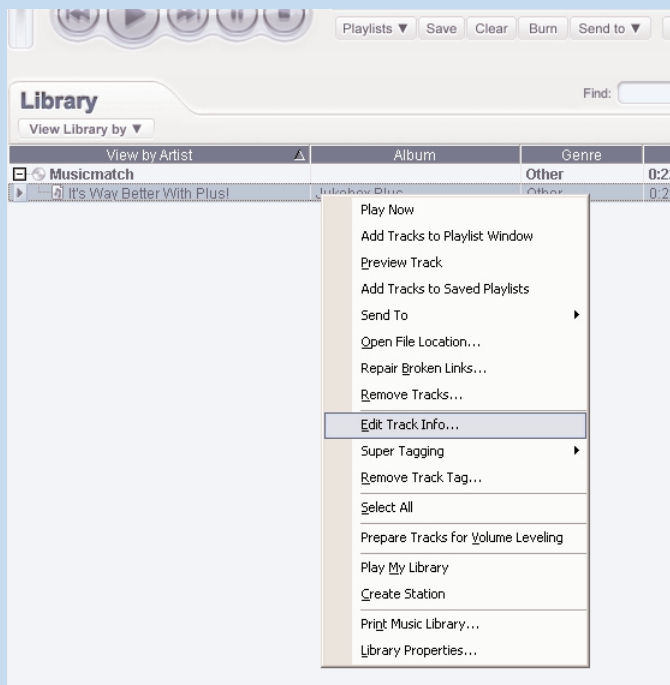

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny

Edycja informacji o utworze


- 1 Kliknij utwór, aby wyświetlić jego właściwości.
- 2 Aby wyświetlić okno **Edit track Info**, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Edit Track Info...** (Edycja informacji o utworze...).
- 3 Kliknij pola tekstowe, aby edytować odpowiednie informacje.
- 4 Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać wprowadzone informacje. Kliknij przycisk **Cancel** (Anuluj), aby zrezygnować z wprowadzonych zmian.



WSKAZÓWKA

W kroku 2 można również kliknąć przycisk


Edit Track Info

A search bar interface with a light beige background. On the left, the text 'Find:' is followed by a text input field containing 'abc'. The input field is highlighted with a blue oval. To the right of the input field are two buttons: 'Go' and 'Next'.

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny

Wyszukiwanie utworów

- ① Wprowadź poszukiwane wyrażenie w polu **Search** (Wyszukaj).
- ② Kliknij ikonę **Go**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
- ③ Zostaną wyświetlone utwory zawierające poszukiwane wyrażenie.
- ④ Wyświetlone pozycje można przenosić, usuwać, przeciągać i upuszczać, tak jak opisano w poprzednich rozdziałach.

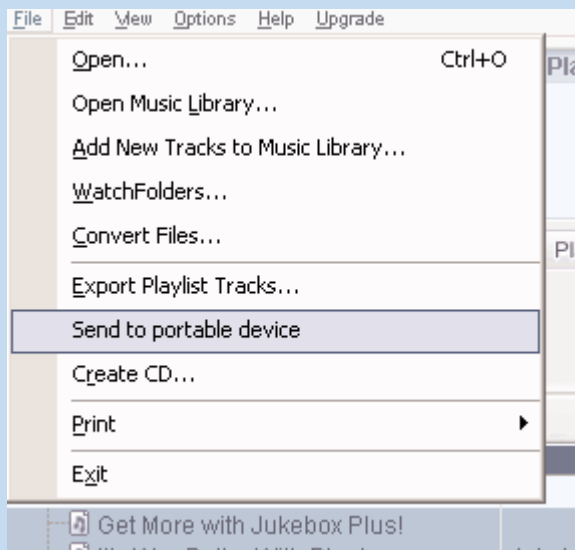

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny

Prześlij utwory i listy odtwarzania do urządzenia

- 1 Kliknij kolejno opcje: **File** (Plik) > **Send to portable device** (Wyślij do urządzenia przenośnego), aby uruchomić program **Portable Device Manager** (Menedżer urządzeń przenośnych).
- 2 Przecignij i upuść utwory i listy odtwarzania do programu **Portable Device Manager** (Menedżer urządzeń przenośnych).
- 3 Wybrane elementy zostaną przeniesione do odtwarzacza.



WSKAZÓWKA

Listy odtwarzania można przenieść bezpośrednio do urządzenia, klikając przycisk **Send to ▼** znajdujący się poniżej okna listy odtwarzania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Musicmatch® Jukebox można uzyskać klikając kolejno opcje: **Help** (Pomoc) > **Musicmatch Jukebox Help** (Pomoc programu Musicmatch Jukebox).

Aktualizacje

Odtwarzacz z pewnością będzie doskonale służył przez wiele lat. Aby odtwarzacz służył jak najlepiej, zaleca się regularne sprawdzanie na stronie www.philips.com, czy dostępne są nieodpłatne najnowsze aplikacje i oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Pracą urządzenia steruje wewnętrzny program nazywany **oprogramowaniem sprzętowym**. W celu zaktualizowania urządzenia należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.



UWAGA!

Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego urządzenie powinno być w pełni naładowane. Zapewni to stały dopływ energii niezbędny do zakończenia tego procesu.

- ① Po przejściu na stronę internetową www.philips.com/support. Aby uzyskać dostęp do pliku uaktualnienia, może być konieczne wprowadzenie numeru modelu. Plik(i) należy zapisać w folderze na komputerze PC. Przed zainstalowaniem uaktualnienia pliki należy rozpakować.
- ② Podłącz urządzenie do komputera (w razie potrzeby zasilanie za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego). Uruchom program **Device Manager** (Menedżer urządzeń), klikając kolejno opcje: **Start → Programy → Philips → xxx → xxx**. (xxx = numeru modelu)
- ③ W oknie głównym kliknij opcję **Upgrade** (Aktualizuj).
- ④ Po zakończeniu pracy programu Device Manager (Menedżer urządzeń) z urządzeniem zostanie wyświetlony monit o odłączenie urządzenia od komputera. Ostrożnie wyjmij urządzenie, klikając przycisk  na pasku zadań.
- ⑤ Po odłączeniu kabla USB aktualizacja oprogramowania sprzętowego zostanie automatycznie uruchomiona. Po ponownym uruchomieniu urządzenia i wyświetleniu ekranu powitalnego proces zostanie zakończony.

Użytkownicy systemu Windows XP / 2000:

Urządzenie zostanie automatycznie rozłączone, gdy program **Device Manager** (Menedżer urządzeń) zakończy pracę z tym urządzeniem..

Aktualizacja programu Musicmatch® Jukebox

Program Musicmatch® Jukebox umożliwia najlepszą współpracę odtwarzacza i komputera. Zaleca się aktualizację oprogramowania w miarę udostępniania jego nowszych wersji.

- 1 Kliknij **Upgrade** (Aktualizacja). Spowoduje to wyświetlenie dodatkowych informacji dotyczących pobierania i aktualizacji programu Musicmatch® Jukebox.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać operacji uaktualnienia® Jukebox.

Odinstalowywanie programu Musicmatch® Jukebox

- 1 Zamknij wszystkie aplikacje, w tym Musicmatch® Jukebox.
- 2 Z menu **Start** przejdź do **Panelu sterowania**. Wybierz opcję **Dodaj / Usuń programy**. Z listy zainstalowanych programów wybierz program Musicmatch Jukebox , aby go odinstalować.
- 3 Więcej informacji na temat odinstalowywania programów znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Windows.

Odtwarzanie ustawień urządzenia

Pracą urządzenia steruje wewnętrzny program nazywany **oprogramowaniem sprzętowym**. Jeśli plik oprogramowania sprzętowego jest uszkodzony, niezbędne może być odtworzenie ustawień urządzenia.



WSKAZÓWKA

Przed odtwarzaniem ustawień urządzenie powinno być w pełni naładowane. Zapewni to stały dopływ energii niezbędny do zakończenia tego procesu.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (w razie potrzeby zasilanie za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego). Uruchom program **Device Manager** (Menedżer urządzeń), klikając kolejno opcje: **Start** → **Programy** → **Philips** → **xxx** → **xxx**. (xxx = numeru modelu)

OSTRZEŻENIE:

Cała zawartość oraz muzyka zostaną usunięte! Przed odtwarzaniem ustawień urządzenia należy wykonać kopie bezpieczeństwa wszystkich plików.

- 2 W głównym oknie kliknij opcję **Restore** (Przywróć). Po zakończeniu pracy programu Device Manager (Menedżer urządzeń) z urządzeniem zostanie wyświetlony monit o odłączenie urządzenia od komputera.
- 3 Ostrożnie wyjmij urządzenie, klikając przycisk  na pasku zadań.
- 4 Po odłączeniu kabla USB odtwarzanie ustawień urządzenia zostanie automatycznie uruchomione. Po ponownym uruchomieniu urządzenia i wyświetleniu ekranu powitalnego proces zostanie zakończony.

Użytkownicy systemu Windows XP / 2000:

Urządzenie zostanie automatycznie rozłączone, gdy program **Device Manager** (Menedżer urządzeń) zakończy pracę z tym urządzeniem.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004

All rights reserved.

www.philips.com

3104 205 33443

Printed in China

