

PHILIPS

مكبر الصوت اللاسلكي

TAS1505

دليل المستخدم



يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support

المحتويات

2	1	تعليمات هامة
2		السلامة
3	2	مكبر الصوت اللاسلكي
3		المقدمة
3		محتوى الصندوق
3		نظرة عامة على مكبر الصوت
4	3	بدء الاستخدام
4		شحن البطارية المضمنة
4		التشغيل/إيقاف التشغيل
5	4	التشغيل من أجهزة Bluetooth
5		التشغيل من أجهزة Bluetooth
5		التحكم في التشغيل
6	5	معلومات المنتج
7	6	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
7		أمور عامة
7		Bluetooth
8	7	الإشعارات
8		الامتثال
8		مراعاة البيئة
8		بيان لجنة الاتصالات الفدرالية
9		إشعار العلامة التجارية

1 تعليمات هامة

السلامة

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

- تأكد من أن جهد مصدر الطاقة يتوافق مع الجهد الموجود على الجزء الخلفي أو السفلي من الوحدة.
- يجب ألا يتعرض مكبر الصوت للتقطير أو الرش.
- لا تضع أي مصدر يشكل خطرًا على مكبر الصوت (على سبيل المثال، العناصر المملوءة بالسوائل أو الشموع المضاءة).
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول مكبر الصوت للتهوية.
- يُرجى استخدام مكبر الصوت بأمان في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 و45 درجة مئوية
- استخدم المرفقات والملحقات التي تحددها الشركة المصنعة فقط.

احتياطات السلامة الخاصة بالبطارية

- هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدلها فقط بنفس النوع أو ما يكافئها.
- يجب ألا تتعرض البطارية (حزمة البطارية أو البطارية المركبة) للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- قد تشكل البطارية في درجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل والضغط الجوي المنخفض على الارتفاعات العالية مخاطر على السلامة.
- لا تستبدل البطارية بنوع غير صحيح يمكن أن يُضعف الحماية (على سبيل المثال، بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

- يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن أو سحق الميكانيكي أو قطع البطارية إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في درجة حرارة عالية للغاية أو بيئة ذات ضغط هواء منخفض للغاية إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

تحذير



- لا تعدم أبدًا إلى إزالة الغلاف الهيكلي لمكبر الصوت هذا.
- لا تقم بتشحيم أي جزء من مكبر الصوت هذا.
- ضع مكبر الصوت هذا على سطح مستو وصلب وثابت.
- لا تضع مكبر الصوت هذا أبدًا على معدات كهربائية أخرى.
- استخدم مكبر الصوت هذا في الأماكن الداخلية فقط. أبعد مكبر الصوت هذا عن الماء والرطوبة والأشياء المملوءة بالسوائل.
- احتفظ بمكبر الصوت هذا بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال بطارية بأخرى من نوع غير صحيح.

2 مكبر الصوت المحمول

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/welcome.


- ① مؤشر LED
 - للإشارة إلى حالة البطارية أو اتصال Bluetooth.
- ② 
 - قم بتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.
- ③ DC IN (مدخل التيار الثابت)
 - شحن البطارية المضمنة.

محتوى الصندوق

تحقق من محتويات حزمته وتعرف عليها:

- مكبر الصوت
- كابل USB
- دليل البدء السريع
- صحيفة بيانات السلامة
- ضمان عالمي
- شريط تعليق

نظرة عامة على مكبر الصوت

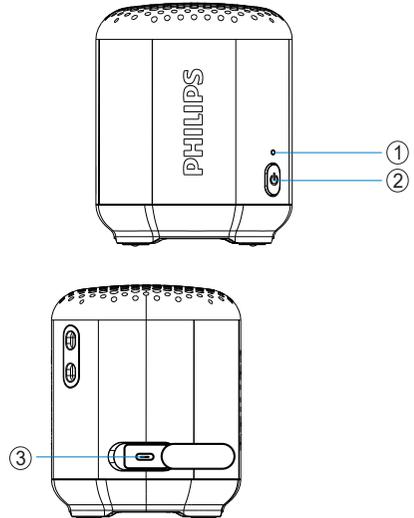

3 بدء الاستخدام

اتبع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل دائماً.

شحن البطارية المضمنة


يتم تشغيل مكبر الصوت بواسطة بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن.

ملاحظة

- اشحن البطارية المضمنة بالكامل قبل الاستخدام.
- مقيس USB من النوع C مخصص للشحن فقط.
- يستغرق شحن البطارية بالكامل ساعتين تقريباً.
- البطارية القابلة لإعادة الشحن لديها عدد محدود من دورات الشحن. يختلف عمر البطارية وعدد دورات الشحن حسب الاستخدام والإعدادات.

قم بتوصيل مقيس USB-C الموجود على مكبر الصوت بمخرج (5 فولت = 0.5 أمبير) باستخدام كابل USB المرفق.

5 فولت = 0.5 أمبير

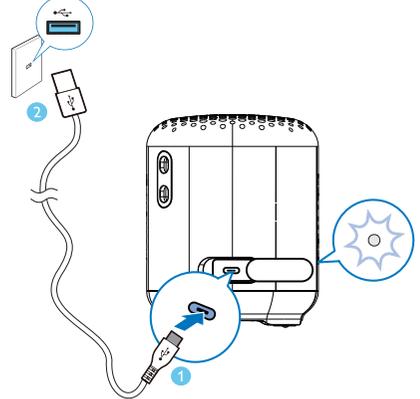

التشغيل


- ← اتبع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل دائماً.
- ← عندما يكون مكبر الصوت مشحوناً بالكامل، يضيء مؤشر LED باللون الأزرق الثابت.

إيقاف التشغيل

- ← عندما يكون مكبر الصوت قيد الشحن، يضيء مؤشر LED باللون الأحمر الثابت.
- ← عندما يكون مكبر الصوت مشحوناً بالكامل، ينطفئ مؤشر LED.

التشغيل/إيقاف التشغيل

- لتشغيل مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على "⏻" لمدة ثانيتين. ستسمع صوت المطالبة ويومض مؤشر LED الأزرق.

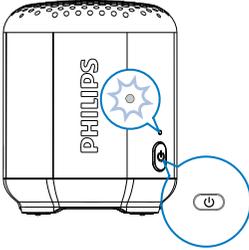

- لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على "⏻" لمدة ثانيتين. ستسمع صوت المطالبة وينطفئ مؤشر LED الأزرق.
- قم بإيقاف التشغيل تلقائياً خلال 15 دقيقة في حال عدم وجود اتصال Bluetooth.

4 التشغيل من أجهزة Bluetooth


باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك الاستماع إلى الصوت من الأجهزة الممكنة لاستخدام تقنية Bluetooth.

ملاحظة

- يمكن لمكبر الصوت حفظ ثمانية أجهزة مقترنة كحد أقصى. سيحل الجهاز التاسع المقترن محل الجهاز الأول.
- قد يؤدي وجود أي عائق بين مكبر الصوت هذا وجهاز Bluetooth إلى تقليل نطاق التشغيل.
- لمسح معلومات الاقتران، اضغط مع الاستمرار على ⏻ لمدة 5 ثوانٍ حتى تسمع صوت المطالبة، وسيومض مؤشر LED باللون الأزرق.
- ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشًا.
- يبلغ نطاق التشغيل بين مكبر الصوت هذا وجهاز Bluetooth حوالي 20 مترًا (66 قدمًا).

توصيل الجهاز

- 1 اضغط على ⏻ لمدة ثانيتين لتشغيل مكبر الصوت.
« يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

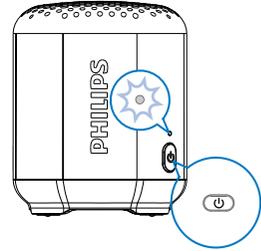

- 2 قم بتمكين Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك، وابحث عن أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها.

- 3 حدد [Philips S1505] المعروض على جهازك للإقتران والاتصال. أدخل "0000" ككلمة مرور للإقتران، إذا لزم الأمر.

« بعد نجاح الإقتران والاتصال، ستسمع صوت المطالبة وسيتحول مؤشر LED إلى اللون الأزرق الثابت.

« إذا لم تتمكن من العثور على [Philips S1505] على جهازك، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لإيقاف التشغيل قبل إعادة التشغيل، واضغط عليه طويلًا لمدة ثانيتين للدخول في وضع الإقتران.

- 4 شغّل الصوت على جهاز Bluetooth لبدء دفق الموسيقى.

تلميح

- يمكنك استخدام جهاز Bluetooth للتحكم في التشغيل.

مؤشر LED (أزرق)

المؤشر	حالة اتصال Bluetooth
وميض سريع (2 هرتز)	جارٍ الاقتران
وميض بطيء (1 هرتز)	جارٍ الاتصال
أزرق ثابت	متصل

قطع الاتصال بالجهاز

- قم بتعطيل Bluetooth على جهازك؛ أو
 - انقل الجهاز خارج نطاق الاتصال.
- « يصدر مكبر الصوت إشارتين صوتيتين ويومض مؤشر LED باللون الأزرق.

ملاحظة

- قبل توصيل جهاز Bluetooth آخر، أفضل الجهاز الحالي أولاً.

إعادة توصيل الجهاز

عند تشغيل مكبر الصوت، سيعيد توصيل آخر جهاز تم توصيله تلقائيًا؛ وإلا، فحدد [Philips S1505] على جهاز Bluetooth لبدء الاتصال.

5 معلومات المنتج

معلومات عامة

التغذية الكهربائية (من خلال مقيس USB الصغير)	5 فولت، 0.5 أمبير
بطارية الليثيوم بوليمر المضمنة	3.7 فولت، 480 مللي أمبير في الساعة
الأبعاد - الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق)	64 × 64 × 78 مم
الوزن - الوحدة الرئيسية	0.14 كجم
درجة حرارة التشغيل المحيطة	0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية
فئة حماية الدخول	IPX7

ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

المضخم

طاقة الخرج المصنفة	2.5 واط جذر متوسط المربع
استجابة التردد	150 هرتز - 18 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 70 ديسيبل (dBA)

مكبر الصوت

معاوقة مكبر الصوت	4 أوم
مُشغل السماعَة	نطاق كامل 1.5 بوصة
الحساسية	< 80 ديسيبل مللي واط

Bluetooth

إصدار Bluetooth	V5.0
وضع Bluetooth	A2DP V1.3، AVRCP V1.6
نطاق تردد Bluetooth	2.4 جيجا هرتز ~ 2.48 جيجا هرتز
نطاق Bluetooth	20 م (مساحة حرة)

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة هيكل هذا الجهاز.

للحفاظ على سريان الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح النظام بنفسك.

إذا واجهت مشاكل عند استخدام هذا الجهاز، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الحصول على خدمة صيانة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، فانقل إلى صفحة ويب Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن الجهاز قريب منك وأن رقم الطراز والرقم التسلسلي متاحان.

أمور عامة

عدم وجود طاقة

- أعد شحن مكبر الصوت.

عدم وجود صوت

- تأكد من أن جهاز Bluetooth ضمن نطاق التشغيل الفعال.

عدم وجود استجابة من مكبر الصوت

- أعد شحن مكبر الصوت.

حول جهاز Bluetooth

جودة الصوت رديئة بعد الاتصال بجهاز مفعّل فيه تقنية

Bluetooth.

- استقبال Bluetooth ضعيف. انقل الجهاز بالقرب من هذا المنتج أو أزل أي عائق بينهما.
- فشل العثور على [Philips S1505] على جهازك للإقران.

- إذا لم تتمكن من العثور على [Philips S1505] على جهازك، فاضغط على الزر (⏻) لمدة ثانيتين لإيقاف التشغيل، ثم اضغط لفترة طويلة على الزر لمدة 6 ثوانٍ لمسح معلومات الاقتران / الدخول في وضع الاقتران.

تعذر الاتصال بالجهاز.

- وظيفة Bluetooth في الجهاز غير ممكنة. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- هذا المنتج متصل بالفعل بجهاز آخر مفعّل فيه تقنية Bluetooth. افصل هذا الجهاز ثم حاول مرة أخرى.
- يتصل الجهاز المقترب ثم ينفصل بشكل مستمر.
- استقبال Bluetooth ضعيف. انقل الجهاز بالقرب من هذا المنتج أو أزل أي عائق بينهما.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. ولا يشير هذا إلى أي عطل في هذا المنتج.

القابلة لإعادة الشحن بشكل احترافي.

اطلع على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

تنبيه

- تؤدي إزالة البطارية المضمنة إلى إبطال الضمان وقد تؤدي إلى إتلاف المنتج.

احرص دائمًا على إحضار المنتج إلى أحد المتخصصين لإزالة البطارية المضمنة.



المعلومات البيئية

تخلص من جميع مواد التعبئة والتغليف غير الضرورية. لقد حاولنا جعل مواد التعبئة والتغليف سهلة الفصل إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليسترين (العازل) والبولي إيثيلين (الأكياس، ورقة الرغوة الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن للشركة إعادة تدويرها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والمعدات القديمة. يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن أو سحق الميكانيكي أو قطع البطارية إلى حدوث انفجار.

أي تغييرات أو تعديلات تم إجراؤها على هذا الجهاز لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل **MMD Hong Kong Holding Limited** قد تبطل صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز.

الامتثال



تعلن شركة TP Vision Europe B.V. بموجبه أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من التوجيه EC/1999/5. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support

مراعاة البيئة

التخلص من المنتج القديم والبطارية



تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي EU/2012/19.



هذا الرمز يعني أن المنتج يحتوي على بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن يشملها التوجيه الأوروبي EU/2013/56 والتي لا يمكن التخلص منها بالنفايات المنزلية العادية. ننصحك بشدة أن تأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips لإزالة البطارية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه. **تحذير:** التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها صراحةً الطرف المسؤول عن التوافق من شأنها إبطال حق المستخدم في استخدام الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد متفقاً مع الحدود المتعارف عليها للأجهزة الرقمية من الفئة B والمتفقة مع الجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية.

وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكنه أن يشع طاقة تردد لاسلكي وقد يسبب، في حالة عدم تثبيته واستخدامه وفقاً للتعليمات، تشويشاً ضاراً بالاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل من تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار مع استقبال الموجات اللاسلكية أو موجات التلغز، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: (1) إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله. (2) زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. (3) توصيل الجهاز بأخذ التيار الكهربائي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. (4) استشارة الوكيل أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

بيان تحذيري بشأن الترددات اللاسلكية

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية العامة. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.



تعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل MMD Hong Kong Holding Limited يخضع للترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملكية خاصة بأصحابها.



تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

تعد Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke

Philips N.V وتستخدم بموجب ترخيص.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه

تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong Kong

Holding Limited هي جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.

TAS1505_00_UM_V1.0

