

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD135



EN	User manual	3
CS	Příručka pro uživatele	25
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	47
HU	Felhasználói kézikönyv	71
PL	Instrukcja obsługi	93
RO	Manual de utilizare	117
SK	Príručka užívateľa	139
TR	Kullanım kılavuzu	161

PHILIPS

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség100 - 240 V

Névleges frekvencia.....50/60 Hz

Teljesítmény

maximális25 W

készenléti állapotban.....<1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg3.9 kg

Befoglaló méretek

szélesség152 mm

magasság.....170 mm

mélység.....210 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény2 x 25W RMS


İçindekiler

1	Önemli	162
	Bu güvenlik sembollerini öğrenin	162
	İşitme güvenliği	162
	Diğer	163
2	Tebrikler	164
	Özellik tanıtımı	164
	Kutuda neler var	164
	Ana menü hakkında genel bilgiler	165
3	Kullanmadan önce	166
	Oynatıcıyı yerleştirin	166
	Uzaktan kumandanın pilini takın/çıkarın	167
4	Bağlantı	167
	Hoparlörleri bağlayın	167
	TV'yi bağlayın	168
	USB depolama aygıtı bağlantısı	168
	Gücü bağlayın	168
5	Başlarken	169
	Açma	169
	Saati ayarlayın	169
	Doğru video giriş kanalını bulun	169
	Doğru TV sistemini seçin	169
	Ekran görünümü için bir dil seçin	169
6	Oynat	170
	Temel işlem	170
	Disk oynatma	170
	Kaydedilen dosyaları oynatma	170
	Oynatmanın kontrol edilmesi	172
	Saat veya parça/bölüm/parça numarasına göre arama	173
	Ses ayarlama	173

7	Diğer özellikler	173
	FM radyo dinleyin	173
	Harici bir cihazdan ses dosyası çalma	174
	Kulaklıktan dinleme	174
	Otomatik olarak açma/kapatma	174
8	Ayar	175
	Kurulum menüsü arayüzü	175
	Bir ayarın değiştirilmesi	175
	Sistem ayarları	176
	Dil ayarları	176
	Ses ayarları	177
	Video ayarları	177
9	Ürün bilgileri	177
	Özellikler	177
	Desteklenen disk formatları	178
	USB oynatılabilirlik bilgileri	178
10	Sorun giderme	179
11	Bildirim	181
	Telif hakkı uyarısı	181
	Tescilli marka uyarısı	181

1 Önemli

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

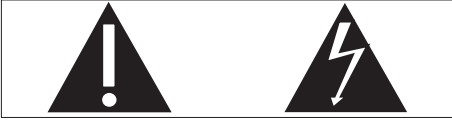

Bu 'yıldırım' sembolü, ünitinizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çekerek. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Diğer

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını

önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

2 Tebrikler

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu ürünün seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, ana ünitenin arka kısmında yer alır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Özellik tanıtımı

Bu oynatıcı aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

- videoları ve ses dosyalarını oynatır ve disklerdeki ya da USB depolama cihazlarındaki fotoğrafları görüntüler
- Desteklenen ortamlar hakkındaki ayrıntılar için, "Özellikler" bölümüne bakın.



Bölge Kodu

Aşağıdaki bölge kodlarıyla işaretlenmiş DVD disklerini oynatabilirsiniz.

DVD bölge kodu	Ülkeler
	Avrupa

Ses efekti

Bu oynatıcı, DSC (Dijital Ses Efekti) ve DBB (Dinamik Bas Artışı) ses çıkışlarını destekler.

Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:


- Ana ünite
- 2 hoparlör
- Uzaktan kumanda
- Ses ve video kabloları (beyaz, kırmızı ve sarı konektörler)
- USB kablosu (100 mm)
- MP3 bağlantı kablosu (3,5 mm fiş)
- Güç kablosu
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Özelliklerden tam olarak yararlanmak için, aşağıdaki kablolarla ihtiyacınız vardır:

- Komponent video kabloları

Bu ek kabloları satın almak için yerel satıcınızla bağlantı kurun.

Ana menü hakkında genel bilgiler

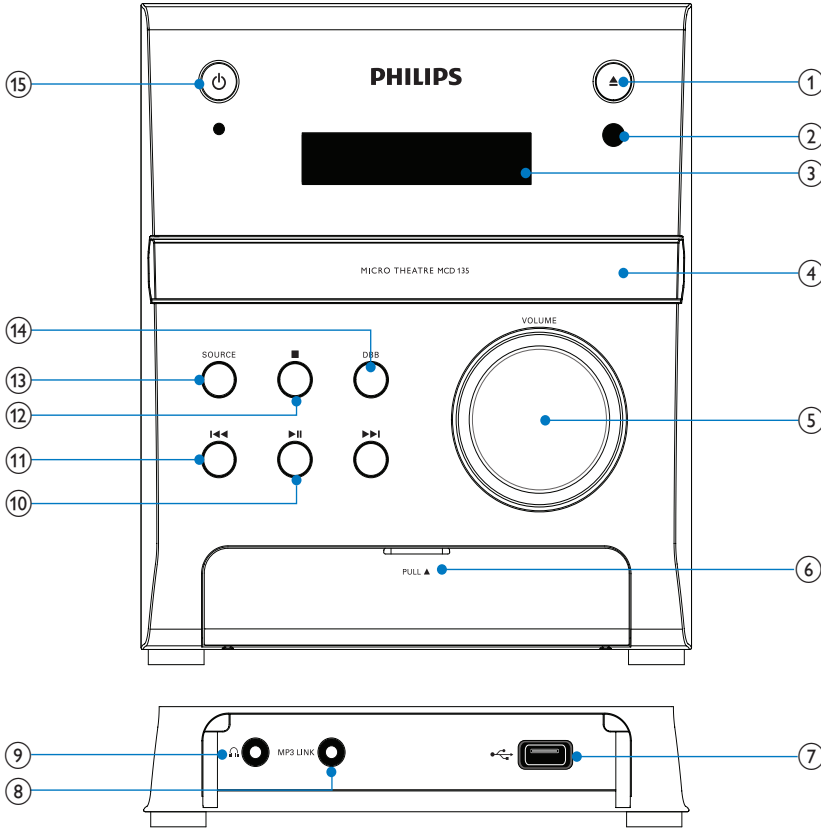

- ① ▲
- Disk bölmesini açar veya kapatır.

- ② IR sensörü

- ③ VFD ekran

- ④ Disk bölmesi

- ⑤ VOLUME
- Ses düzeyini artırır/azaltır.

- ⑥ Açmak için çekin

- ⑦ USB
- Bir USB depolama cihazı bağlayın.

- ⑧ MP3 LINK
- Bir MP3 bağlantı kablosu bağlayın (3,5 mm fiş).

- ⑨ Kulaklıklar için soket.
- Kulaklıklar için soket.

- ⑩ ►||
- Oynatımı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.

- ⑪ ◀◀▶▶
- Önceki veya sonraki başlığa, bölüme, parçaya veya dosyaya atlar.
 - Hızlı geri veya ileri arama yapar.

12



- Oynatımı durdurur.

13

SOURCE

- Bir ortam kaynağı seçer (MP3 bağlantı kablosu aracılığıyla bağlanmış disk, USB depolama cihazı, FM radyo alıcısı ya da harici cihaz).

14

DBB

- DBB (Dinamik Bas Artışı) özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

15



- Üniteyi açar ya da kapatır.
- Bekleme moduna geçer.


3 Kullanmadan önce

Oynatıcıyı yerleştirin



Not

- Ürünü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu oynatıcıyı asla kapalı bir kasanın içine veya başka herhangi bir elektrikli ekipmanın üzerine yerleştirmeyin.
- Bu oynatıcıyı doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Tehlike kaynaklarını oynatıcının üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- Bu oynatıcıyı AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir yere kurun.
- Manyetik parazit veya istenmeyen gürültüleri önlemek için, ana üniteyi ve hoparlörleri asla radyasyon yayan herhangi bir cihazın çok yakınına yerleştirmeyin.

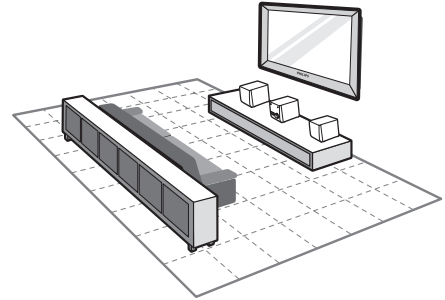

1

Oynatıcıyı TV'nin yakınına yerleştirin.


2

Sol ve sağ hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta olacak ve dinleme konumuna yaklaşık 45 derece açı yapacak şekilde yerleştirin.

Uzaktan kumandanın pilini takın/çıkartın

Not

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Eğer uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa, kumandanın pilini çıkarın.

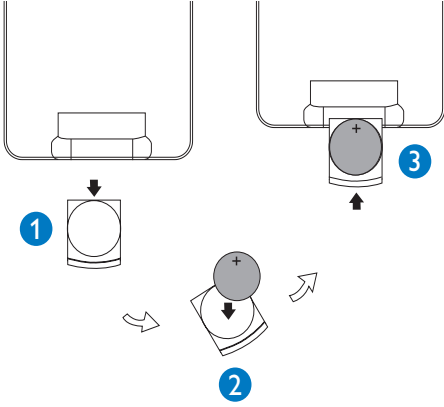


- 1 Pil tepsisini dışa çekin.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde bir lityum CR2025 pil takın.
- 3 Pil tepsisini çekin ve kapatın.

4 Bağlantı

Hoparlörleri bağlayın

Not


- En iyi ses kalitesi için, yalnızca ürünle birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Hoparlörleri sadece aynı ya da daha yüksek empedansla bağlayın. Ayrıntılar için "Ürün bilgileri" > "Özellikler" bölümüne bakın.

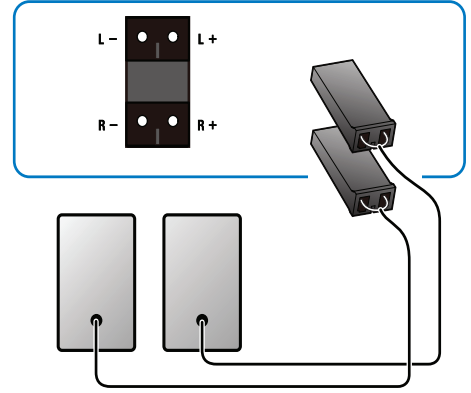


TV'yi bağlayın

Ses ve video kablolarını oynatıcının üzerindeki çıkış soketlerine ve TV'nizin üzerindeki ilgili giriş soketlerine bağlayın. TV'nizin desteklediği en iyi video bağlantısını seçin.

Seçenek 1: Kompozit bir video kablosuyla bağlayın

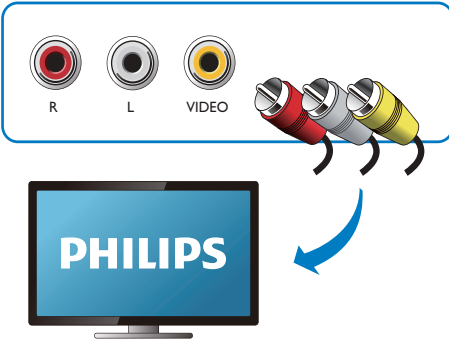

Seçenek 2: Komponent video kablolarıyla bağlayın

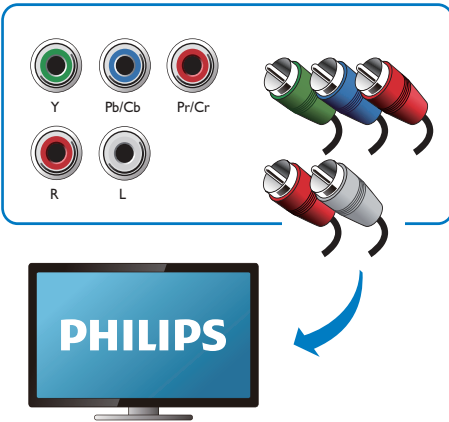

Daha yüksek kalitedeki videolar için komponent video kabloları aracılığıyla bir aşamalı taramalı TV bağlayın.

USB depolama aygıtı bağlantısı

Not


- En iyi veri aktarımı için, sadece desteklenen USB kablосunu kullanın.

- Birlikte verilen USB kablосunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
 - ana ünitenin üzerindeki USB fişi.
 - USB depolama cihazınızın fişi.

Gücü bağlayın

Not

- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin, ana ünitenin arkasında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- AC güç kablосunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.
- Güç kablосunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Şimşek fırtınaları sırasında veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.

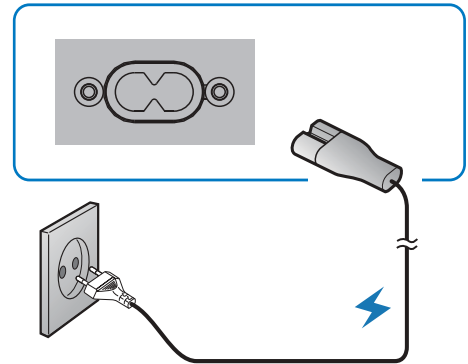

5 Başlarken

Açma

- 1  tuşuna basın.
↳ Oynatıcı, en son seçilen kaynağa döner.

Not

- Eğer 15 dakika içerisinde herhangi bir kaynak seçilmezse, oynatıcı bekleme moduna geçer.
- Eğer bekleme modundayken 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, oynatıcı Güç tasarruflu bekleme moduna geçer.
- Oynatıcının bekleme moduna geçmesi için  tuşuna basın.

Saati ayarlayın

Oynatıcı 24 saatlik zaman formatını kullanır:

- 1 Bekleme modundayken, 2 saniye boyunca **DISPLAY/CLOCK** tuşunu basılı tutun.
↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 2 Saati ayarlamak için   tuşuna basın.
- 3 Tekrar **DISPLAY/CLOCK** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- 4 Dakikayı ayarlamak için   tuşuna basın.
- 5 Ayarı onaylamak için **DISPLAY/CLOCK** tuşuna basın.

Doğru video giriş kanalını bulun

- 1 Oynatıcıyı açın.
- 2 Disk kaynağını seçmek için **DISC** tuşuna basın.
 - TV'yi açın ve uygun video giriş kanalına geçin.

Not

- Video kanalları arasında nasıl geçiş yapacağınızı öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

Doğru TV sisteminizi seçin

Bu oynatıcı, NTSC ve PAL ile uyumludur. Eğer varsayılan ayardayken, görüntü anormal biçimde görüntüleniyorsa, TV'nizle eşleşen bir TV sistemi seçin. (Ayrıntılar için "Kurulum" > "Sistem kurulumu" > **[TV SİSTEMİ]** bölümüne bakın)

Ekran görünümü için bir dil seçin

Bu ayar için varsayılan dil seçenekleri olarak İngilizce ve Rusça seçilmiştir. (Ayrıntılar için "Kurulum" > "Dil seçimi" > **[EKRAN DİLİ]** bölümüne bakın)

6 Oynat



Dikkat

- Oynatıcının zarar görme riski vardır! Oynatım esnasında, üniteyi asla hareket ettirmeyin.
- Disk bölümünün içinde diskler dışında asla herhangi bir obje koymayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına asla bakmayın.
- Diskleri asla disk düzenleyici halkalar veya disk işleme sayfaları gibi aksesuarlar birlikte çalmayın.

Bir işlemden sonra "[GÇRSZ ANHTR]" görüntülenmesi, mevcut ortam için veya geçerli zamanda bu işlemin mümkün olmadığı anlamına gelir.

Temel işlem

Listelenen işlemler, desteklenen bütün ortamlar için geçerlidir:

Görev	İşlem
Oynatmayı durdurur	■ tuşuna basın.
Oynatımı duraklatır veya devam ettirir	▶ tuşuna basın.
Önceki/sonraki başlığa, bölüme, parçaya veya dosyaya atlar.	◀▶ tuşuna basın.

Disk oynatma

- 1 Disk kaynağını seçmek için **DISC** tuşuna basın.
- 2 Disk tepsisini açmak için **▲** tuşuna basın.
- 3 Bir disk yazılı tarafı üste gelecek biçimde disk tepsisine yerleştirin ve ardından **▲** tuşuna basın.

- 4 Oynatıcı otomatik olarak oynatma işlemine başlar.

- Oynatım işlemini manuel olarak başlatmak için, **▶||** tuşuna basın.
- Sizin ayarlarınızdan daha yüksek bir sınıflandırma düzeyi olan bir DVD'yi oynatmak için, öncelikle 4 haneli parolayı girin. ("Kurulum" > "Sistem kurulumu" > **[PAROLA]** ve **[SINIFLANDIRMA]** bölümlerine bakın)

Kaydedilen dosyaları oynatma


Bir CD-R/RW, kaydedilebilir DVD veya USB depolama cihazına kopyalanmış olan DivX/MP3/WMA/JPEG dosyalarını oynatabilirsiniz.



Not

- Yalnızca bu oynatıcının DivX® kayıt koduyla kiralananmış veya satın alınmış olan DivX videolarını oynatabilirsiniz. ("Kurulum" > "Dil seçimi" > **[DIVX[R] VOD]** bölümüne bakın)
- Aşağıdaki dosya uzantılarına sahip olan altyazı dosyaları (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) desteklenmektedir ancak dosya listesinde görüntülenmezler.
- Altyazı dosyasının adı DivX videosunun dosya adıyla aynı olmalıdır (dosya uzantısı hariç).
- DivX video dosyası ve altyazı dosyaları, aynı dizinde kaydedilmelidir.

- 1 Bir kaynak seçin.
 - Bir USB depolama cihazı için, **USB** tuşuna basın.
 - Bir disk için, **DISC** tuşuna basın.
- 2 USB depolama cihazını ya da diskli yerleştirin.
 - ↳ Oynatıcı otomatik olarak oynatma işlemine başlar.
 - ↳ Oynatım arayüzü görüntülenir.

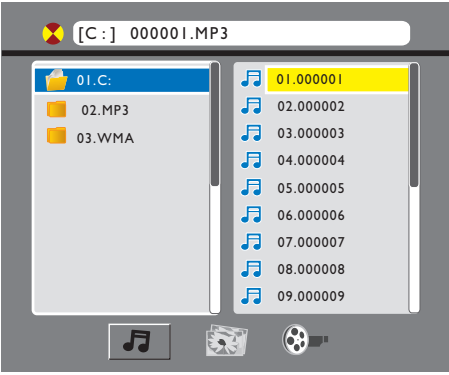

- Üstte: mevcut dosyanın adı ve mevcut klasörün adı
- Solda: klasör listesi
- Sağda: dosya listesi
- Altta: kategori simgeleri
 - müzik için 🎵
 - fotoğraflar için 🖼️
 - videolar için 🎬

Bir kategori seçin

- 1 Kategori simgesi vurgulanana kadar ◀◀ (veya ▶▶) tuşuna arka arkaya basın.
 - Eğer belirli bir kategoride bir dosya yoksa, kategori simgesi vurgulanmaz.
- 2 Seçilen kategori simgesini vurgulamak için ▶▶ (veya ◀◀) tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için OK tuşuna basın.
 - ↳ Bu kategorinin dosyalarını içeren klasörler listelenir.

Bir klasör seçin

- 1 Klasör adı vurgulanana kadar ◀◀ tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Seçilen klasör adını vurgulamak için ▲/▼ tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için OK tuşuna basın.
 - ↳ Klasördeki seçilen kategori dosyaları listelenir.

Bir dosya oynatma

- 1 Seçilen klasörü açın.
- 2 Bir dosya adını vurgulamak için ▶▶ tuşuna basın.
- 3 Seçilen dosya adını vurgulamak için ▲/▼ tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için OK tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen dosya oynatılmaya başlar.
 - ↳ Aynı kategorideki son dosyanın sonuna geldiği zaman, oynatıcı oynatım işlemini otomatik olarak durdurur.

Slayt gösterisi ve müziği aynı anda çalmak

Not

- USB depolama cihazının ya da diskin WMA/MP3 dosyalarını ve JPEG fotoğraflarını içerdiğinden emin olun.
- Slayt gösterisi ayarları için "Kurulum" > "Sistem kurulumu" bölümüne bakın.

- 1 Bir WMA/MP3 dosyasını oynatın.
- 2 Fotoğraf kategorisini seçin.
- 3 Bir fotoğraf klasörü seçin.
- 4 Bir fotoğraf dosyası seçin.
- 5 Slayt gösterisini başlatmak için OK tuşuna basın.
 - Bütün fotoğraflar birer kez görüntülendikten sonra slayt gösterisi durur.
 - Slayt gösterisini durdurmak için ■ tuşuna basın.

Not

- Bu oynatıcı yalnızca, dijital fotoğraf makinelerinde sıklıkla kullanılan JPEG-EXIF formatına sahip dijital kamera fotoğraflarını görüntüleyebilir. Hareketli JPEG dosyalarını veya JPEG dışında bir formata sahip olan fotoğrafları görüntüleyemez. Fotoğraflarla ilgili olan ses klipleri de oynatılamaz.
- Eğer JPEG fotoğrafı "exif" türü bir dosyayla birlikte kaydedilmemişse, "mavi dağ" küçük resmiyle birlikte görüntülenir.

Oynatmanın kontrol edilmesi

Oynatımı kontrol etmek için talimatları izleyin.

Ortam	Görev	İşlem
	Disk menüsüne döner	Arka arkaya DISC MENU tuşuna basın.
	PBC (oynatım kontrolü) özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma	Arka arkaya DISC MENU tuşuna basın. PBC menüsünü görüntülemek için PBC'yi etkinleştirin ve ardından seçiminizi girmek için sayı tuşlarını kullanın.
	Ses dilini veya ses kanalını seçin	Arka arkaya AUDIO tuşuna basın.
	Bir altyazı dili seçin	Arka arkaya SUBTITLE tuşuna basın.
	Bir kamera açısı seçin	Arka arkaya ANGLE tuşuna basın.
	Bir oynatım modu (tekrarla ve rastgele çalma) seçin	Arka arkaya MODE tuşuna basın.
	Bir bölüm ya da şarkı içerisinde belirli bir bölümü tekrarlama	- Başlangıç noktasını seçmek için REPEAT A-B tuşuna basın. - Bitiş noktasını seçmek için REPEAT A-B tuşuna basın. - Seçilen bölüm, sürekli çalınmaya başlar. - Normal oynatıma geri dönmek için, [REP OFF] görüntülenene kadar REPEAT A-B tuşuna basın.
	Oynatma bilgilerinin görüntülenmesi	DISPLAY tuşuna basın.
	Yakınlaştırma veya uzaklaştırma	Arka arkaya ZOOM tuşuna basın. Büyütülmüş bir görüntü üzerinde gezinmek için, ▲/▼◀◀/▶▶ tuşuna basın.
	Oynatımı yavaşlatma	Bir oynatım hızı seçmek için arka arkaya ▼ tuşuna basın.
	Geri veya ileri hızlı arama yapma	Bir hız seçmek için ◀◀/▶▶ tuşunu 2 saniye basılı tutun.
	Fotoğrafları önizleme	Dosya listesindeki bir dosya adını vurgulamak için ▲/▼ tuşuna basın.
	Fotoğrafın döndürülmesi	▲/▼◀◀/▶▶ tuşuna basın.

Saat veya parça/bölüm/parça numarasına göre arama

- 1 Oynatma sırasında **GOTO** tuşuna basın.
- 2 Başlık numarasını, bölüm numarasını, parça numarasını ya da saat alanını vurgulamak için **◀◀/▶▶** tuşuna basın.
- 3 Numarayı ya da saat hanelerini girmek için **sayı tuşlarını** kullanın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ **[GİT]** görüntülenir.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar.

Ses ayarlama

Ses düzeyini ayarlayabilir ve ses efektleri seçebilirsiniz.

Görev	İşlem
Ses düzeyini arttırır/azaltır	+ VOL - tuşuna basın; VOLUME tuşunu saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.
Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçin (POP, ROCK, JAZZ ve CLASSIC)	Arka arkaya DSC tuşuna basın.
DBB (Dinamik Bas Artışı) özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır	DBB tuşuna basın.
Hoparlörleri kapatın/açın	MUTE tuşuna basın.

7 Diğer özellikler

FM radyo dinleyin



Not

- Maksimum 10 radyo istasyonu saklanabilir.
- Daha iyi alım için FM antenini tamamen açın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

- 1 **TUNER** tuşuna basın.
- 2 **ANGLE/PROG** düğmesini 2 saniyelğine basılı tutun.
↳ **AUTO** yazıp söner.
↳ Mevcut istasyonlar programlanır.
↳ İlk programlanan radyo istasyonu, otomatik olarak yayınlanır.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

- 1 **TUNER** tuşuna basın.
- 2 Bir radyo istasyonunu ayarlamak için arka arkaya **◀◀/▶▶** tuşuna basın.
- 3 **ANGLE/PROG** tuşuna basın.
↳ Sıra numarası, görüntülenen geçerli frekansla birlikte yazıp söner.
- 4 Bu radyo istasyonu için **01**'den **10**'e bir sıra numarası vermek için **1◀▶1** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **ANGLE/PROG** tuşuna basın.
↳ Sıra numarası ve geçerli frekans görüntülenir.
- 6 Daha fazla istasyon programlamak için 2-5 arasındaki adımları tekrar edin.



Not

- Programlanan bir istasyonun üzerine yazmak için, bu sıra numarasıyla başka bir istasyon kaydedin.

Programlanan radyo istasyonunu ayarlayın.

- 1 **TUNER** tuşuna basın.
- 2 Programlanan radyo istasyonunu seçmek için, arka arkaya **◀▶** (veya **▲▼**) tuşuna basın.

Harici bir cihazdan ses dosyası çalma

Harici bir cihazdan ses dosyası çalmak için bu oynatıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın
 - bu oynatıcının **MP3 LINK** jakı
 - harici cihazın ses çıkış jakı (genellikle kulaklık jakı).
- 2 **MP3-LINK** tuşuna basın.
- 3 Harici cihazı oynatın (ayrıntılar için bu cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

Kulaklıktan dinleme

Kulaklığı  soketine takın.

Otomatik olarak açma/kapatma

Otomatik açılma ve kapanma için bir saat belirleyebilirsiniz.



Not

- Bu ayardan önce saati ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modundayken, **SLEEP/TIMER** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ **ON TIME** (otomatik açılma zamanı) yanıp söner.

- 2 **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
 - ↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 3 Saati ayarlamak için **◀▶** tuşuna basın.
- 4 Tekrar **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
 - ↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- 5 Dakikayı ayarlamak için **◀▶** tuşuna basın.
- 6 Otomatik açılma zamanını onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
 - ↳ **ON TIME** yanıp söner.
 - ↳ Eğer kapanma zamanını da ayarlamak istiyorsanız, **OFF TIME** seçimini yapmak için **◀▶** tuşuna basın (otomatik kapanma zamanı) ve ardından 2-6 arasındaki adımları tekrar edin.
- 7 **SOURCE** seçimini yapmak için **◀▶** tuşuna basın.
- 8 **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
- 9 Bir ortam kaynağı seçmek için **◀▶** tuşuna basın (**DISC**, **USB** veya **FM**).
 - Radyo alıcısı kaynağı için, programlanan radyo istasyonunu seçmek amacıyla **◀▶** tuşuna basmanız gerekmektedir.
- 10 **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Saat görüntülenir.
- 11 Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
 - ↳  görüntülenir.
 - ↳ Oynatıcı, ayarlanan zamanda açılır/kapanır.
 - Zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için, **SLEEP/TIMER** tuşuna tekrar basın.

Uyku zamanlayıcısının kullanımı


Ayrıca oynatıcı, önceden belirlenen bir süreden sonra otomatik olarak kapanabilir (10 dakikalık aralıklarla 10-90 dakika).

- 1 Oynatım esnasında, bir süre seçmek için arka arkaya **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
↳ **SLEEP** görüntülenir.
- 2 Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **SLEEP OFF** görüntülenene kadar arka arkaya **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.

8 Ayar

Kurulum menüsü arayüzü

SETUP tuşuna bastıktan sonra, kurulum menüsü arayüzü aşağıdaki gibi görüntülenir:

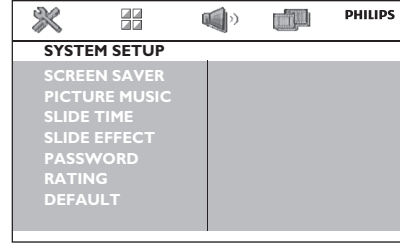

Üstte: Ana menüler için simgeler

- **[SİSTEM AYARI]** menüsü için ✕
- **[DİL AYARI]** menüsü için 田
- **[SES AYARI]** menüsü için ㊤
- **[VIDEO AYARI]** menüsü için ㊦

Ortada: Geçerli ana menünün adı

Solda: Geçerli menünün altındaki öğeler

Sağda: Ayar seçenekleri

Bir ayarın değiştirilmesi

Not

- Bir menü öğesinin ya da ayar seçeneğinin gri renkli gösterilmesi, geçerli durumda ayarın değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
 - Başka bir ana menüye erişmek amacıyla simgesini seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
- 2 Bir menü öğesi seçmek için ▲▼ tuşuna basın.

- 3 OK tuşuna basın.
 - Eğer bir iletişim kutusu görüntülenirse, çalıştırma talimatlarını izleyin.
- 4 Ayar tercihinizi seçmek için ▲▼ tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için OK tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için SETUP tuşuna basın.

Sistem ayarları

[EKKRAN KRYC]

TV ekranını aşırı statik görüntüye maruz kalma nedeniyle ortaya çıkan hasardan koruyun.

- [ON] - Ekran koruyucuyu etkinleştirir.
- [KPL] - Ekran koruyucuyu devre dışı bırakır.

[GÖRÜNTÜ MÜZİK]

Oynatıcı slayt gösterisini ve müziği aynı anda oynatabilir.

- [ON] - Bu özelliği etkinleştirir.
- [KPL] - Bu özelliği devre dışı bırakır.

[SLAYT SRS]

İki slayt arasındaki zaman aralığını belirleyin (15 saniye, 30 saniye veya 45 saniye).

[SLAYT EFEKTİ]

Slayt gösterimi için bir efekt seçin.

[PAROLA]

Derecelendirilmiş disklerin çocuklar tarafından oynatılmasına engel olmak için parola belirleyin. Varsayılan parola "0000"dır. 4 haneli parolayı değiştirebilirsiniz.

- 1 SETUP tuşuna basın.
- 2 [SİSTEM AYARI] > [PAROLA] ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 3 Geçerli parolayı sayı tuşlarıyla (0-9) girin ve ardından OK tuşuna basın.
 - Eğer parolayı unutursanız, "0000" girin.
- 4 Yeni parolayı girin.
- 5 Onaylamak için OK tuşuna basın.

[SINIFLANDIRMA]

Çocuklar için uygun olmayan disklerin oynatımını kısıtlamak için bir sınıflandırma düzeyi seçin. Sizin ayarlarınızdan daha yüksek bir sınıflandırma düzeyi olan bir disk oynatmak için, 4 haneli parolayı girmeniz gerekir. Bu diskler, sınıflandırma düzeyleriyle birlikte kaydedilmelidir.

[VARSAYILAN]

[PAROLA] ve [SINIFLANDIRMA] ayarları hariç olmak üzere, bütün ayarları varsayılan fabrika ayarlarına getirin.

Dil ayarları

[EKKRAN DİLİ]

Ekran mesajları için bir dil seçin.

[MENÜ DİLİ]

Disk menüsü için dil seçin.

[DIVX ALTYAZI]

DivX videonuzun altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin.

[DIVX[R] VOD]

DivX® kayıt kodunun ([KAYIT KODU]'nin arkasında) görüntülenmesi.

Not

- Oynatıcınızı nasıl kaydedeceğinizi ve DivX videolarını nasıl kiralayacağınızı ya da satın alacağınızı öğrenmek için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin.
- Bu kayıt koduyla kiralanan ya da satın alınan DivX videolar, yalnızca bu oynatıcıyla oynatılabilir.

Ses ayarları

[DŞK UYRL]

Çok kanallı Dolby dijital sesi 2 kanallı surround ses ([LT/RT]) veya stereofonik ses ([STEREO]) olarak sıkıştırın.

[GECE MODU]

Ses yüksekliğini ve ses yumuşaklığını eşitleyin. DVD filmleri geceleri düşük bir ses seviyesiyle izlemek için bu özelliği etkinleştirin.

[DİNAMİK ARLK]

Ses çıkışı için bir dinamik aralık belirleyin.

Video ayarları

[TV SİSTEMİ]

TV'nizle uyumlu olan bir TV sistemi seçin.

[TV TİPİ]

TV ekranınızla uyumlu olan bir ekran oranı seçin.

9 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Derecelendirilmiş Çıkış Gücü	2 X 25 W RMS
Frekans Tepkisi	40 Hz - 20000 Hz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 65 dB
Aux Girişi	500 mV RMS 600 ohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Video Çözümleme	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 Bit
Sinyal Sistemi	PAL / NTSC
Video Formatı	4:3 / 16:9
Video S/N	> 48 dB
Ses DAC	24 Bit / 96 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	< %0,8 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
S/N Oranı	> 65 dBA
Video Çözünürlüğü	720 X 480 X 30; 720 X 576 X 25

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108MHz
Şebeke ayarı	50KHz
Hassasiyet - Mono, 26dB	<22 dBf
S/N Oranı	
Hassasiyet - Stereo, 46dB	<43 dBf
S/N Oranı	
Arama Seçiciliği	>28dBf
Toplam Harmonik	<%2
Bozukluk	
Sinyal Gürültü Oranı	>55dB

Hoparlörler

Hoparlör	6 ohm
Empedansı	
Hoparlör	Tam kapsamlı hoparlör
Sürücüsü	
Hassaslık	> 80 dB/m/W±4dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Çalışma Gücü	25 W
Tüketimi	
Güç Tasarruflu	< 0,5 W
Bekleme Modunda	
Güç Tüketimi	
Kompozit Video Çıkışı	1,0 Vp-p, 75 ohm
Kulaklık çıkışı	2 X 15 mW, 32 ohm
USB Girişi	Sürüm 2.0
Boyutlar	
- Ana Ünite	
(G x Y x D)	152 X 170 X 210 mm
- Hoparlör Kasası	
(G x Y x D)	152 X 170 X 210 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	5,3 kg
- Ana Ünite	3,9 kg

Desteklenen disk formatları

- Dijital Video Diskleri (DVD'ler)
- Video CD'leri (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCD'ler)
- Dijital Video Diskleri + Yeniden Yazdırılabilir (DVD+RW)
- Kompakt Diskler (CD'ler)
- CDR(W) üzerindeki görüntü (Kodak, JPEG) dosyaları
- CD-R(W) üzerindeki DivX® disk
- DivX 3.11
- WMA

Desteklenen MP3-CD formatları:

- ISO 9660
- Maks. başlık/album adı: 24 karakter
- Maks. başlık numarası ve album: 255.
- Maks. iç içe dizin: 8 seviye
- Maks. album numarası: 130
- Maks. MP3 parça numarası: 5000
- MP3 disk için desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- MP3 disk için desteklenen bit oranı: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
- Aşağıdaki formatlar desteklenmemektedir:
 - *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U gibi dosyalar
 - *.PLS, *.WAV
 - Joliet formatında kaydedilen diskler
 - ID3 etiketi olan MP3 Pro ve MP3

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu ses sistemiyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)

- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 tag v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş bir albüm; MP3/WMA dosyaları içermeyen, boş bir albümdür.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

10 Sorun giderme



Dikkat

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktalara başvurun. Eğer sorununuz hala çözülmediyse, Philips web sitesini ziyaret edin (www.Philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğiniz zaman, ürününüzün yakınızdaki olduğundan ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ürünün AC kablosunun doğru takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarruflu bir özellik olarak, parça oynatımı sona ulaştıktan ve başka herhangi bir işlem yapılmadıktan 15 dakika sonra, sistem otomatik olarak kapanır.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Görüntü yok

- Video bağlantısını kontrol edin.
- TV'yi doğru video giriş kanalına çevirin.
- Aşamalı tarama etkinleştirildi ancak TV aşamalı taramayı desteklemiyor.

Siyah beyaz ya da bozuk görüntü

- Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/NTSC) uyumsuzdur.
- Bazen hafif bir görüntü bozulması meydana gelebilir. Bu arıza değildir.

- Diski temizleyin.
- Aşamalı tarama kurulumu esnasında bozuk bir görüntü meydana gelebilir.

TV ekranının en/boy oranı,TV görüntü formatını ayarlamış olsanız bile değiştirilemez.

- En/boy oranı, yüklenen DVD disk üzerinde sabittir.
- Bazı TV sistemlerinde en/boy oranı değiştirilemez.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı oynatıcıya yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı, doğrudan oynatıcının önündeki sensöre doğru tutun.

Disk oynatılmıyor

- Etiketinin olduğu yüzü size bakacak biçimde okunabilir bir disk yerleştirin.
- Disk türünü, renk sistemini ve bölge kodunu kontrol edin. Disk üzerinde çizik veya leke olup olmadığını kontrol edin.
- Sistem kurulum menüsünden çıkmak için **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- Ebeveyn kontrolü parolasını devre dışı bırakın veya sınıflandırma düzeyini değiştirin.
- Sistemin içindeki nem yoğunlaşmıştır. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için kapalı tutun. AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.
- Güç tasarruflu bir özellik olarak, disk oynatımı sona ulaştıktan ve başka herhangi bir işlem yapılmadıktan 15 dakika sonra, sistem otomatik olarak kapanır.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Dosya uzantısının doğru olduğundan emin olun.
- Dijital Haklar konusuyla ilgili olarak, bir USB depolama cihazı üzerinde saklanan DRM korumalı video dosyaları, bir analog video bağlantısıyla (örn. kompozit, komponent ve scart) oynatılamayabilir. Bu dosyaları oynatmak için, video içeriğini desteklenen bir diske aktarın.

Zayıf radyo alımı

- Ürün ile TV'niz ya da VCR arasındaki mesafeyi arttırın.
- FM antenini tamamen açın.
- Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.

Ses veya altyazı dilleri ayarlanamıyor

- Disk, çoklu dillerdeki seslerle veya altyazılarla kaydedilmemiştir.
- Disk üzerinde ses veya altyazı dili ayarının yapılması engellenmiştir.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir arıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, oynatıcı ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

11 Bildirim

Telif hakkı uyarısı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Tescilli marka uyarısı



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'in ticari markasıdır.



DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan, resmi bir DivX Sertifikalı cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı

öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.
DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, DivX, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.
Özel içerikler de dahil olmak üzere, DivX videoları oynatmak için DivX Sertifikalı®.

