

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

SRP3013



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Az univerzális távvezérlő	2
	Bevezetés	2
	Az univerzális távvezérlő áttekintése	2
	Támogatott eszközök	3
2	Kezdő lépések	4
	Az akkumulátorok behelyezése (nem tartozék)	4
	Az univerzális távvezérlő beállítása	4
3	Megjegyzés	7
	A régi készülékek és akkumulátorok kicserélése	7
4	Szerviz és támogatás	8
	Gyakran ismétlődő kérdések	8
	További segítségre van szüksége?	8


1 Az univerzális távvezérlő

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Az univerzális távvezérlő segítségével akár 3 különböző eszközt is működtethet.

Az univerzális távvezérlő áttekintése

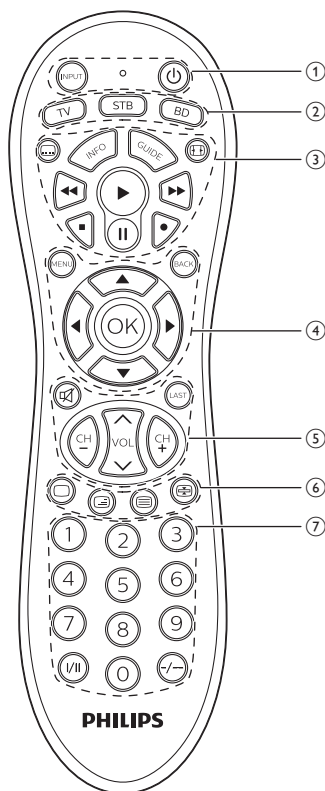

- ① **INPUT**: rendelkezésre álló forrásbemenetek (antenna, kábel stb.).
⏻ : be- vagy kikapcsolás.
● : LED-jelzőfény
- ② Készülékválasztó gombok
- ③ ☰ : felirat
INFO: csatornainformációk megjelenítése a képernyőn.
GUIDE: programfüzet megjelenítése.
⌂ : képernyőformátum
▶ : lejátszás
⏩ : gyors előreugrás
◀ : visszatekerés
⏸ : szünet

■ : leállítás

● : felvétel


- ④ **MENU**: menü be- és kikapcsolása.
BACK: visszalépés egy szinttel a menüben.
▲ / ▼ / ◀ / ▶ : a menülehetőségek görgetése fel/le/balra/jobbra.
OK: kiválasztás jóváhagyása.
- ⑤ 🔊 : némítás
LAST: visszatérés az előző beállított csatornára.
CH+/CH-: ugrás a következő/előző csatornára.
VOL: a hangerő szabályozása.
- ⑥ □ / 📺 / 📄 / 📡 : teletext ki/teletext kevert/teletext be/lapozás leállítása
- ⑦ Számgombok
I/II: audiocsatorna kiválasztása.
-/--: egy- vagy kétjegyű csatornaszám választása.

Támogatott eszközök

Eszköznév	Leírás
TV	TV, DTV
BD	DVD-lejátszó/felvevő, Blu-ray lemezjátszó
STB	Kábeldekódér, műholdvevő készülék, az IPTV, DVR, HDTV dekódér és TiVo

2 Kezdő lépések

Az akkumulátorok behelyezése (nem tartozék)

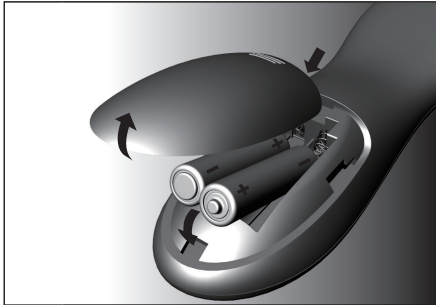

Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezések előtt ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.

Megjegyzés


- Az akkumulátorok cseréjekor az univerzális távvezérlő memóriája 5 percig őrzi meg a felhasználói beállításokat.

Az univerzális távvezérlő beállítása

A készülékek működtetése előtt állítsa be az univerzális távvezérlőt.

Kézi regisztráció


- 1 Kapcsolja be a készüléket.

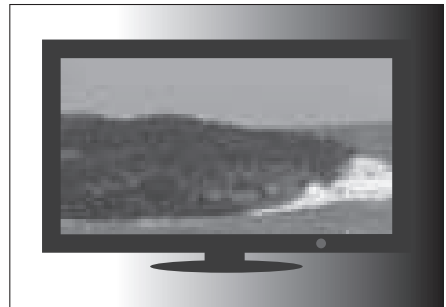

- 2 Tartsa lenyomva a készülékválasztó gombot (pl. TV) 5 másodpercig, ameddig a kék LED-jelzőfény be nem kapcsol.



- 3 Keresse ki a márkájához tartozó ötjegyű kódot a kódlistán. A kódok készüléktípus és márkanév szerint vannak felsorolva. A leggyakoribb kód áll a lista élén.

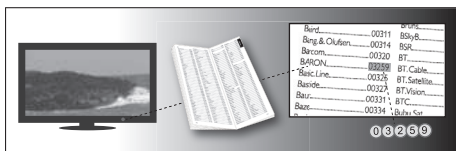


- 4 Adja meg az első ötjegyű kódot a számgombok segítségével.



- 5 Ha a jelzőfény kialszik, az érvényes kód mentésre kerül. Ellenkező esetben a jelzőfény egyszer felvillan, majd égve marad a kód ismételt megadásához.



- 6 Működtesse a készüléket az univerzális távvezérlővel. Ha a készülék megfelelően reagál, az azt jelenti, hogy a megfelelő kódot adta meg. Ellenkező esetben ismételve meg a folyamatot a 2. lépéstől, majd adja meg a listán szereplő második kódot.

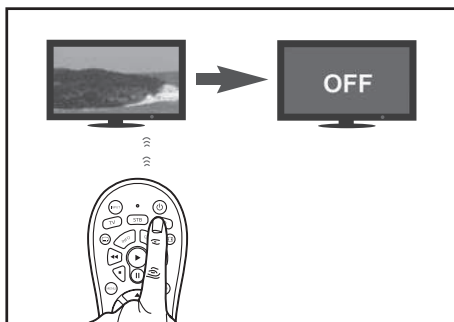


Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a készülék néha csak néhány gomb esetén reagál. Ebben az esetben állítsa be a kódlista következő kódját, majd próbálja meg a készüléket újból működtetni.
- Minden egyes eszközgomb segítségével bármilyen eszközt be lehet állítani. Pl. beállíthat egy TV-készüléket a BD eszközgomb használatával.

Automatikus regisztrálás


- 1 Kapcsolja be a készüléket.

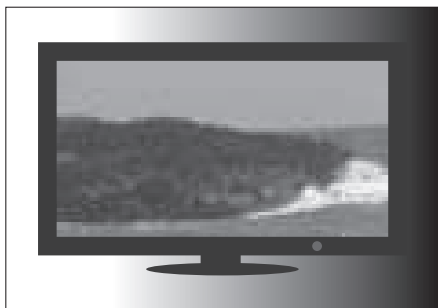


- 2 Tartsa lenyomva a készülékválasztó gombot (pl. TV) 5 másodpercig, ameddig a kék LED-jelzőfény be nem kapcsol.



- 3 Irányítsa a készülékre az univerzális távvezérlőt. Ezt követően nyomja le, majd engedje fel a **ON** gombot a márkájához megfelelő kód kereséséhez. Miközben az univerzális távvezérlő keres, különböző infravörös jeleket küld 2 másodpercenként. Ezt kék villanások jelzik.

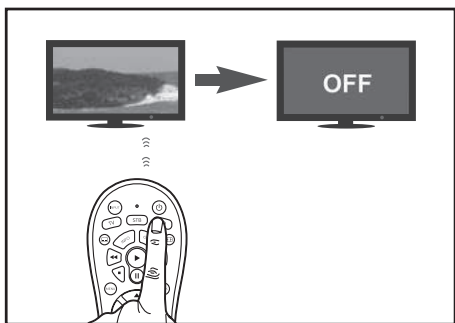

- 4 Ha a készülék kikapcsol, **azonnal** nyomja le, majd engedje fel az **OK** gombot a kód elmentéséhez. A kék LED-jelzőfény kialszik.

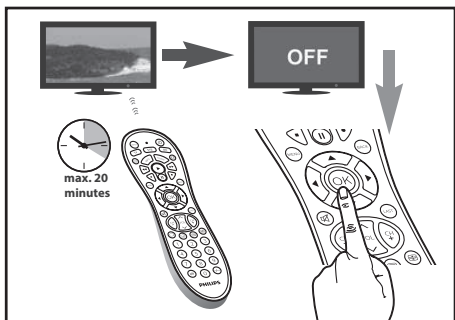

- 5 Működtesse a készüléket az univerzális távvezérlővel. Ha a készülék megfelelően reagál, az azt jelenti, hogy a megfelelő kódot mentette el.

Megjegyzés

- Az automatikus regisztráció a regisztrációs folyamat alatt megfordítható a **ON** gomb újbóli rövid lenyomásával. Ez akkor hasznos, ha nem nyomta meg az **OK** gombot 2 másodpercen belül. Ellenőrizze, hogy a készülék ismét be van-e kapcsolva.
- Ismételje meg ugyanezeket az eljárásokat más eszközök beállításához.
- Előfordulhat, hogy a készülék néha csak néhány gomb esetén reagál. Ebben az esetben állítsa be a kódlista következő kódját, majd próbálja meg a készüléket újból működtetni.

3 Megjegyzés



Amikor ez az embléma szerepel egy termékénél, az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos elemek eltávolítása

Az egyszer használatos elemek eltávolításához lásd „Az akkumulátorok behelyezése” című részt.

4 Szerviz és támogatás

Gyakran ismétlődő kérdések

Az univerzális távvezérlő egyáltalán nem működik.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően, illetve a helyes kóddal állította-e be az eszközt.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszközgombot nyomta-e meg a készüléken.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e behelyezve. Ha az akkumulátorok töltöttségi szintje alacsony, cserélje ki az akkumulátorokat.
- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Ha a készülékem márkaneve alatt több eszközkód is szerepel, hogyan tudom kiválasztani a megfelelő eszközkódot?

A megfelelő eszközkód megtalálásához próbálja ki a kódokat egyesével. A kódok gyakoriságuk alapján vannak rendezve, így a lista élén a leggyakoribb kód áll.

A készülék csak néhány parancsra reagál.

A beállított kód csak egyes parancsok esetén működik megfelelően, másoknál azonban nem. Próbálkozzon más kódokkal is, amíg nem működik megfelelően a legtöbb gomb.

További segítségre van szüksége?

Javasoljuk, hogy először figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A használati útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a távvezérlő használatához.

Ha mégis további információkra van szüksége, vagy kérdések merülnek fel a(z) SRP3013 távvezérlő beállításával, használatával,

garanciájával stb. kapcsolatban, örömmel állunk rendelkezésére.

Amennyiben segélyvonalunkat hívja, gondoskodjon arról, hogy a hívás közben kéznél legyen a(z) SRP3013, hogy a kezelőink megállapíthassák, hogy a(z) SRP3013 megfelelően működik-e.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége a használati útmutató végén található.

Online támogatásért látogasson el ide:

www.philips.com/support



2015 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.

UM_SRP3013_10_HU_V1.0
wk1547

