


3 Aproveite!


Iniciar a reprodução do disco

- 1 Pressione **▲** para abrir a bandeja de disco.

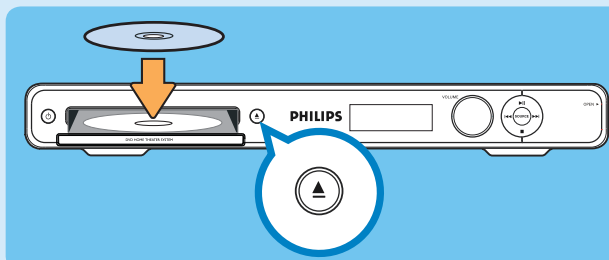


- 2 Coloque um disco com a etiqueta voltada para cima.
- 3 Pressione **▲** para fechar a bandeja de disco.
- 4 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use os botões **◀▶▲▼** ou o teclado numérico para selecionar uma opção no menu e pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- 6 Pressione **■** para interromper a reprodução.

Nota Quando você pressionar o botão **▶||**, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione **◀**.

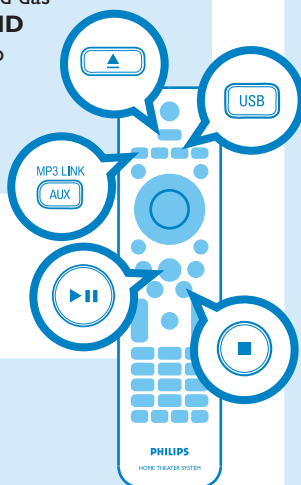


Reproduzir outros dispositivos suportados

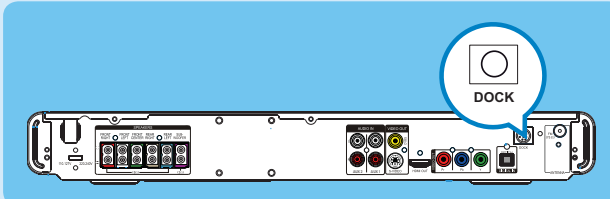

iPod Apple

- 1 Conecte a dock à entrada **DOCK**.
- 2 Acople o ipod à dock e ajuste o suporte de acordo com o ipod. Em seguida, ligue o ipod.
- 3 Pressione **DOCK** para alternar para o modo 'DOCK'.
- 4 Pressione **PLAY** no iPod.

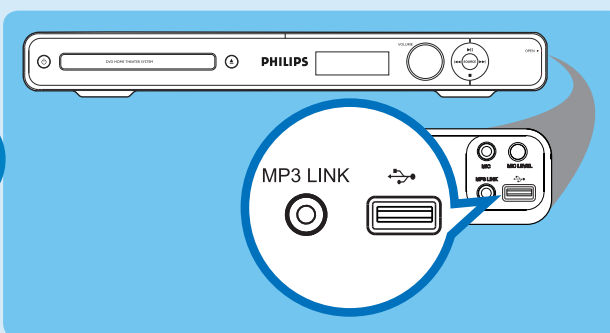

Dispositivo USB

- 1 Insira o dispositivo USB na entrada USB.
- 2 Pressione **USB** para ativar o modo 'USB'.
- 3 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione **DISC** para ativar o modo 'DISC (Disco)'. Agora você pode desconectar o seu dispositivo USB.

Outros aparelhos de áudio portáteis

- 1 Use um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não fornecido) para conectar a saída do fone de ouvido no aparelho de áudio portátil ao conector MP3 LINK.
- 2 Pressione **PLAY** no aparelho de áudio portátil.
- 3 Pressione **AUX/DI (MP3 LINK)** para ouvir a reprodução.

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

HTS3566D




- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!

Guia de início rápido


Conteúdo da caixa




Unidade principal

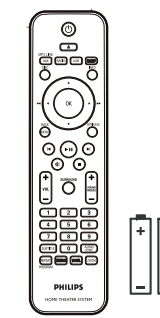


Controle remoto e duas pilhas



Manual do Usuário

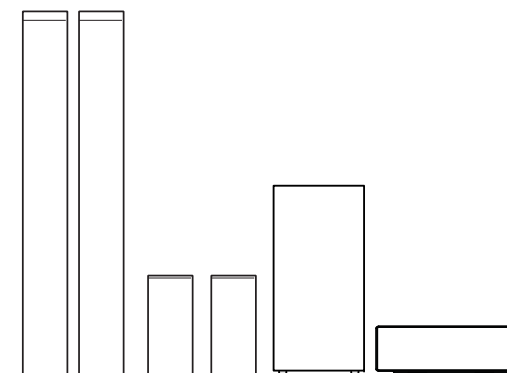


Uma caixa acústica central, duas frontais, duas traseiras e um subwoofer

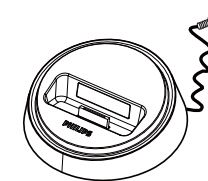

Dock




2 parafusos (para conexão das caixas acústicas tallboy)



Cabos das caixas acústicas (para conexão das caixas acústicas tallboy)



Antena de fio FM

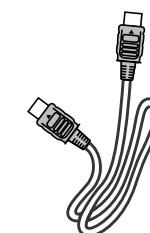


Cabo HDMI

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
www.philips.com
sgpj_0842/78_1

1 Conexão


A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

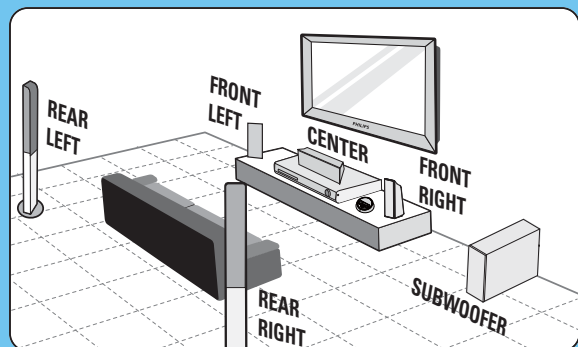

- 1 Posicione a caixa acústica central acima ou próximo à TV.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1m da TV.
- 3 Posicione as caixas acústicas frontais, mantendo a mesma distância em relação à TV.
- 4 Posicione as caixas acústicas traseiras na parte de trás ou ao lado da posição de audição.


B Conectar a TV

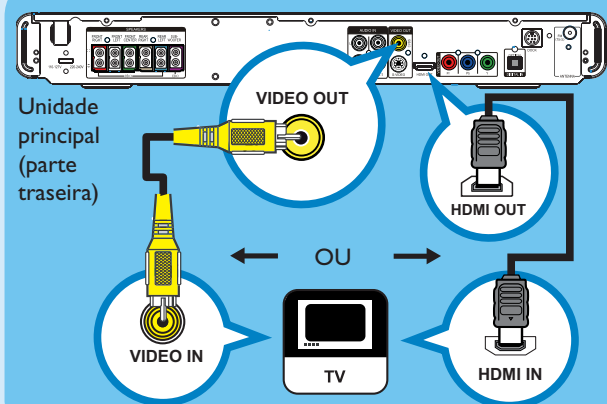

- Se a sua TV suportar HDMI, conecte o cabo HDMI (fornecido) à entrada HDMI OUT e à entrada HDMI IN na TV. Ou;
- Conecte o cabo de vídeo composto (não fornecido) à entrada VIDEO OUT e à entrada VIDEO IN na TV.

Nota A conexão HDMI não suporta a saída de áudio da TV neste aparelho. Para isso, é necessária uma conexão de áudio à parte.


C Monte as caixas acústicas tallboy

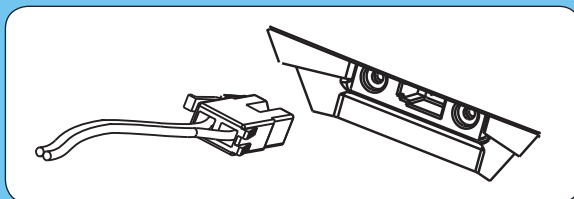

- 1 Conecte os cabos das caixas acústicas às entradas de cor correspondente das caixas acústicas (ou dos pedestais).
- 2 Coloque os pedestais na posição vertical e fixe as caixas acústicas na posição correta.
- 3 Fixe-as com parafusos (fornecidos).


D Conecte as caixas acústicas e o subwoofer

Conecte os diversos plugues coloridos das caixas acústicas e do subwoofer aos conectores com a mesma cor na parte traseira da unidade principal.

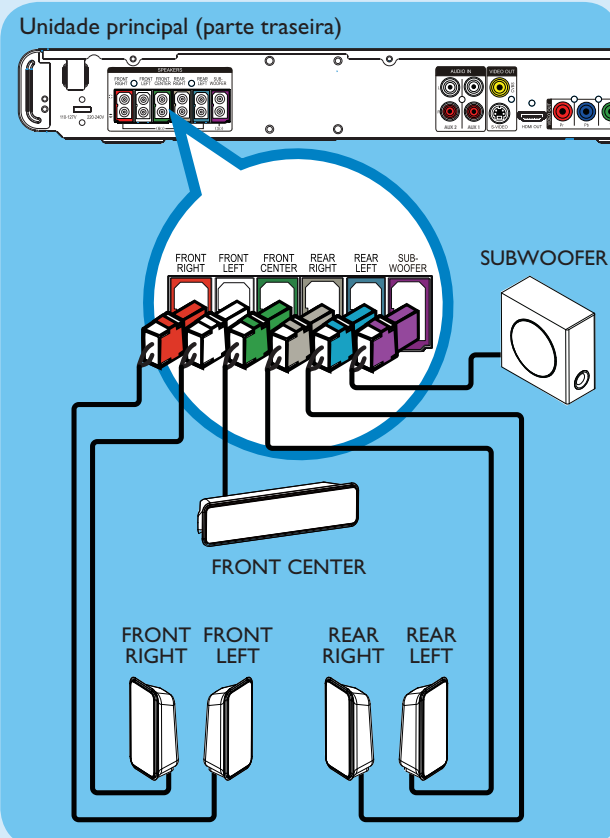

E Conecte o cabo de alimentação e as antenas de rádio


Mantenha a antena distante de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

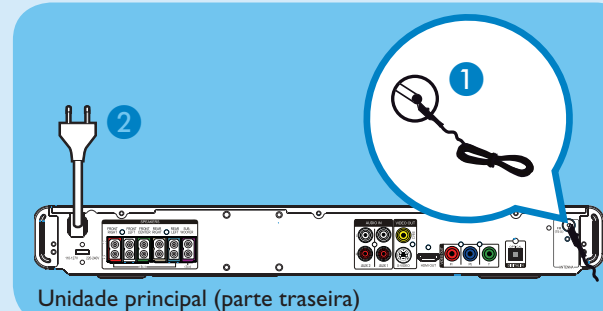

- 1 Antena FM conectada ao pino interno do conector FM. (Em alguns modelos, a antena FM já vem conectada de fábrica.) Estenda o fio para uma recepção ideal.
- 2 Conecte o cabo de alimentação da unidade principal à tomada de alimentação AC.

F Conectar a saída de áudio da TV (opcional)

Para ouvir o áudio da TV por esta unidade, use os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar a entrada AUDIO IN-AUX 1 ou AUDIO IN-AUX 2 da unidade principal aos da AUDIO OUT na TV.

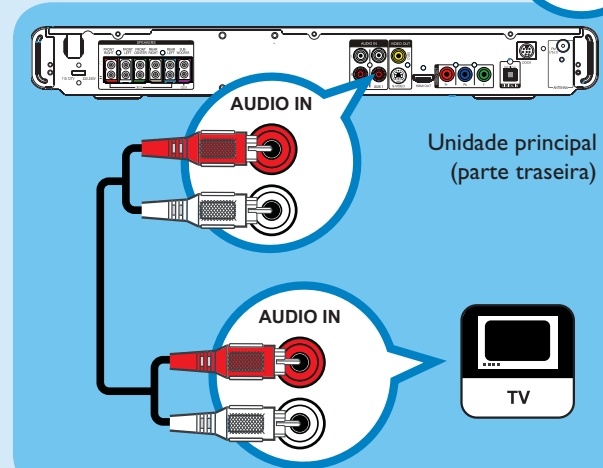


Nota Ao assistir a programas de TV, você pode pressionar **AUX/DI (MP3 LINK)** várias vezes no controle remoto até 'AUX 1' ou 'AUX 2' ser exibido para obter a saída de som das caixas acústicas.

2 Instalação

A Localização do canal de exibição


- 1 Pressione **⏻** na unidade principal para ativá-la.
- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

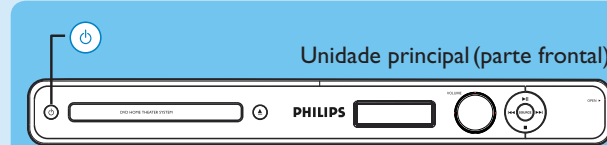

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, **⏻**) até ver o canal Video In.

B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **OPTIONS**.
{ Configuração Geral } aparece.
- 2 Pressione **▶**.

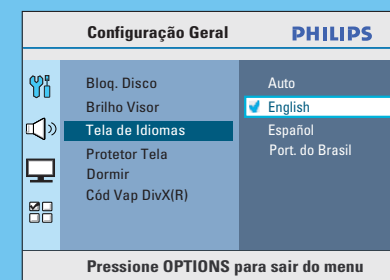

- 3 Use os botões **▲▼** para selecionar { Tela de Idiomas } e pressione **▶**.
- 4 Use os botões **▲▼** para selecionar uma opção de idioma no menu e pressione **OK** para confirmar.
- 5 Pressione **OPTIONS** para sair.

Nota O idioma definido é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação do sistema de Home Theater, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (Config. Áudio, Config. Vídeo, Preferências, etc.) disponíveis neste sistema de Home Theater. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.