

Always there to help you

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PD9030



User manual	3
-------------	---

Benutzerhandbuch	59
------------------	----

Mode d'emploi	115
---------------	-----

Manual del usuario	173
--------------------	-----

Brugervejledning	31
------------------	----

Gebruiksaanwijzing	87
--------------------	----

Manuale utente	143
----------------	-----

Användarhandbok	201
-----------------	-----

PHILIPS

Table des matières

1 Important	117
Sécurité et remarques	117
Sécurité	117
Conformité	119
Protection de l'environnement	119
Droits d'auteur	121
Garantie	122
2 Votre lecteur de DVD portable	123
Introduction	123
Contenu de l'emballage	123
Présentation de l'unité principale	124
Présentation de la télécommande	126
3 Mise en route	128
Préparation	128
Fixation du lecteur dans votre voiture (pour utilisation en voiture)	131
Mise sous/hors tension	133
Sélection d'une langue OSD	134
4 Lire de la musique ou des films	135
Lecture de disques	135
Connexion d'un équipement auxiliaire	137
Lecture à partir d'un périphérique USB	138

5	Réglage de l'unité principale	139
6	Informations sur le produit	140
7	Dépannage	141

1 Important

Sécurité et remarques

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser ce produit. Si le produit est endommagé suite au non respect de ces instructions, la garantie ne s'appliquera pas.

Sécurité

Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant. Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.

Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.

Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de batterie.

Risque d'ingestion des piles !

- Le produit ou la télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en permanence. En cas d'ingestion, la pile peut entraîner des blessures graves, voire la mort. De sévères brûlures internes peuvent survenir dans les deux heures après l'ingestion.
- Si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous changez les piles, veillez à toujours maintenir toutes les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Assurez-vous que le compartiment à pile est entièrement sécurisé après avoir remplacé la pile.
- Si le compartiment à pile ne peut pas être entièrement sécurisé, n'utilisez plus le produit. Maintenez-le hors de portée des enfants et contactez le fabricant.

Toute modification apportée au produit peut provoquer des rayonnements électromagnétiques dangereux ou toute autre situation dangereuse.



Avertissement

- Si la prise d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé(e) comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.
- Ne graissez jamais aucun composant de ce produit.
- Ne posez jamais le produit sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par le produit.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher le produit.

Sécurité d'écoute



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Avertissement

- Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une longue durée.

La tension de sortie maximale du lecteur n'est pas supérieure à 150 mV.

Conformité



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Cet appareil présente l'étiquette suivante :



Remarque

- La plaque signalétique est située sous le produit.

Protection de l'environnement

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages et de votre ancien équipement.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.




La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé. Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

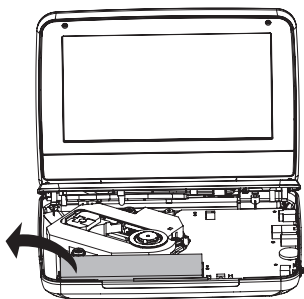

Droits d'auteur



Be responsible
Respect copyrights

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle détenus par Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX.LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ce téléviseur est un appareil DivX Certified® officiel capable de lire le format vidéo DivX. Visitez le site divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire les vidéos à la demande au format DivX que vous avez achetées. Pour obtenir votre code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez le site vod.divx.com pour savoir comment vous enregistrer.

Garantie

- Ne tentez en aucun cas de réparer le produit car vous pourriez vous blesser ou causer des dommages au produit et entraîner l'annulation de votre garantie.
- Utilisez le produit et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du produit signale un risque d'électrocution.
- Ne retirez jamais le couvercle du produit. Confiez toujours l'entretien et les réparations au service après-vente Philips.
- Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

2 Votre lecteur de DVD portable

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Introduction

Ce lecteur de DVD portable lit des disques vidéo numériques conformes à la norme DVD universelle. Il vous permet de visionner des films en bénéficiant d'un son multicanal ou stéréo et d'une qualité visuelle de niveau cinéma (en fonction du disque et de la configuration de lecture).

Vous pouvez également sélectionner la bande son, la langue de sous-titrage et changer l'angle de vue (en fonction du DVD). De plus, vous pouvez restreindre la lecture de disques déconseillés aux enfants.

Le lecteur de DVD lit les types de disque suivants (y compris les CD-R, CD-RW, DVD±R et DVD±RW) :

- DVD vidéo
- CD vidéo
- CD audio
- CD MP3
- DivX
- Disques contenant des fichiers JPEG


Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Lecteur de DVD portable
- Télécommande
- Adaptateur secteur, AY5808/12 ou DSA-9PFB-09 FEU090100
- Adaptateur allume-cigare

- Câble AV
- Support de fixation voiture
- Mode d'emploi

Présentation de l'unité principale

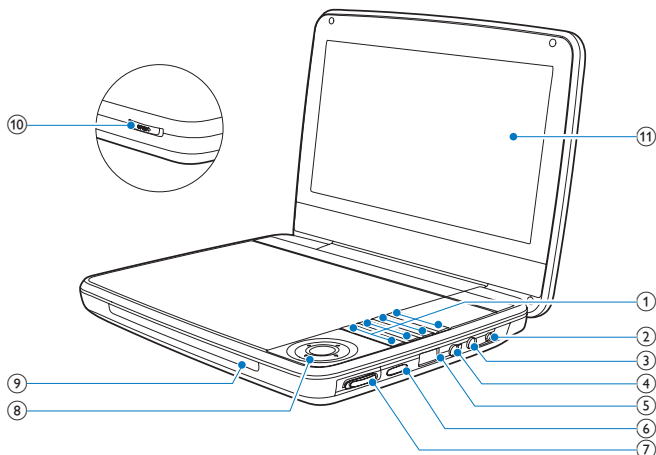

① ①

- Permet d'allumer/éteindre le lecteur de DVD.

SOURCE

- Permet de basculer entre les sources DISC et USB.

SETUP

- Permet d'accéder au menu de configuration système ou de le quitter.

OPTIONS

- permet d'accéder aux options relatives à l'activité ou à la sélection actuelle.
- Permet d'accéder au menu de configuration système ou de le quitter.

STOP

- Permet d'arrêter la lecture du disque.

DISC MENU

- Pour les DVD, permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.
- Pour les VCD, permet d'activer ou de désactiver le mode PBC (contrôle de lecture).
- Pour les VCD version 2.0 ou les SVCD avec le mode PBC activé, permet de revenir au menu en cours de lecture.



- Pour passer au titre, au chapitre ou à la piste précédente ou suivante.

② DC IN

- Prise d'alimentation.

③ AV OUT

- Sortie audio/vidéo.

④

- Prise casque.

⑤

- Permet de brancher un périphérique de stockage USB.

⑥ VOL +/-

- Permet d'augmenter et de diminuer le volume.

⑦ RESET

- Lorsque le lecteur ne répond plus, utilisez un stylo à bille ou un objet similaire pour réinitialiser le lecteur.

⑧ ▲, ▼, ◀, ▶

- Permettent de naviguer dans les menus.



- Permet d'effectuer une recherche avant/arrière à vitesse variable.



- Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
- Pour démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture du disque.

⑨ CHR/ ⓘ


- Voyant de charge/Voyant d'alimentation.

⑩ OPEN ▶

- Permet d'ouvrir le logement du disque.

⑪ Afficheur

Présentation de la télécommande

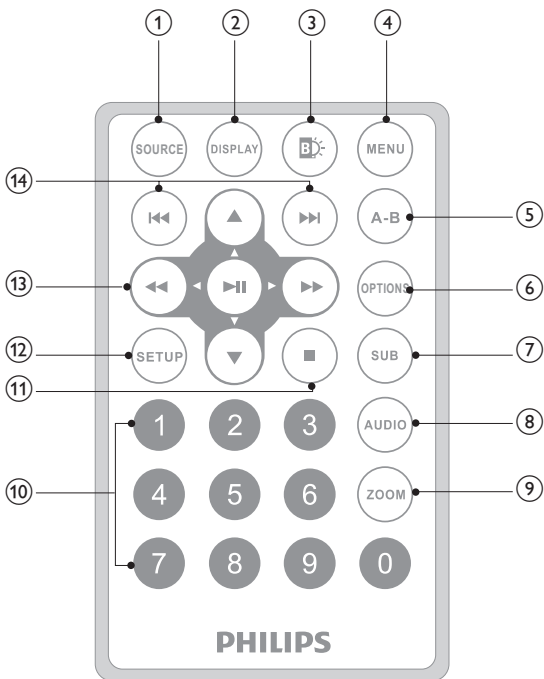

- ① **SOURCE**
 - Permet de basculer entre les modes DISC et USB.
- ② **DISPLAY**
 - Permet d'afficher les informations de lecture.
- ③ **B.L.**
 - Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran.

- ④ **MENU**
 - Pour les DVD, permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.
 - Pour les VCD, permet d'activer ou de désactiver le mode PBC (contrôle de lecture).
 - Pour les VCD version 2.0 ou les SVCD avec le mode PBC activé, permet de revenir au menu en cours de lecture.
 - Pour les périphériques USB, permet d'accéder au menu des fichiers ou de le quitter.
- ⑤ **A-B**
 - Permet de marquer la section à répéter.
- ⑥ **OPTION**
 - permet d'accéder aux options relatives à l'activité ou à la sélection actuelle.
- ⑦ **SUB**
 - Permet de sélectionner la langue de sous-titrage du DVD.
- ⑧ **AUDIO**
 - Pour les DVD, permet de sélectionner une langue audio.
 - Pour les VCD, permet de sélectionner un mode audio.
- ⑨ **ZOOM**
 - Permet de zoomer sur une scène vidéo ou une image.
- ⑩ **0-9**
 - Permet de saisir des chiffres.
- ⑪ 
 - Pour arrêter la lecture du disque.
- ⑫ **SETUP**
 - Pour accéder au menu des paramètres ou en sortir.
- ⑬ 
 - Permettent de naviguer dans les menus.
 - Permet d'effectuer une recherche avant/arrière à vitesse variable.
 - Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
 - Pour démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture du disque.
- ⑭ 
 - Pour passer au titre, au chapitre ou à la piste précédente ou suivante.

3 Mise en route



Attention

- Utilisez les commandes conformément aux consignes de ce manuel d'utilisation.
- Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Si vous contactez Philips, vous devrez préciser les numéros de modèle et de série de votre lecteur. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous votre appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Préparation

Charge

Charge de la batterie



Attention

- Risque d'endommagement du produit. Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous le lecteur.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour charger la batterie.



Remarque


- La plaque signalétique est située sous le lecteur.

Pour procéder à une charge rapide de la batterie :

1 Appuyez sur  pour éteindre le lecteur.



- 2 À l'aide de l'adaptateur secteur fourni, branchez le lecteur sur la prise secteur.

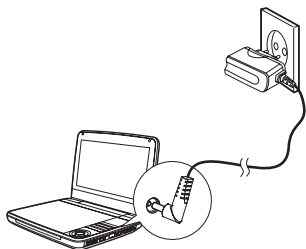

- ↳ Le voyant **CHR** s'allume (rouge).
- ↳ Lorsque que la batterie est entièrement chargée, le voyant **CHR** s'éteint.




Conseil

- Vous pouvez également charger la batterie pendant la lecture.
- Pour augmenter la durée de vie de la batterie, rechargez-la immédiatement dès qu'elle est complètement déchargée. Si vous n'utilisez pas le lecteur pendant une longue période, rechargez la batterie une fois tous les deux mois.

Charge via l'adaptateur allume-cigares

Connectez l'adaptateur allume-cigares fourni au lecteur et à l'allume-cigare.

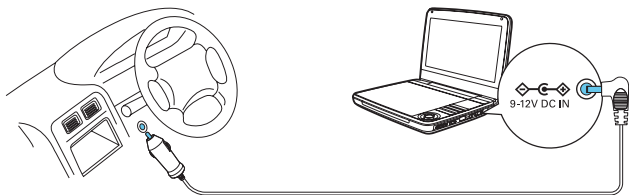

Installation de la pile de la télécommande



Attention


- Risque d'explosion ! Tenez les batteries à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos batteries dans le feu.
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacer uniquement par le même type de pile.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.
- Produits contenant du perchlorate : une manipulation particulière peut être requise. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Avant la première utilisation :

- 1 Retirez la languette de protection de la pile de la télécommande pour lui permettre de fonctionner.


Pour remplacer la pile de la télécommande :

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez une pile CR2025 en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.

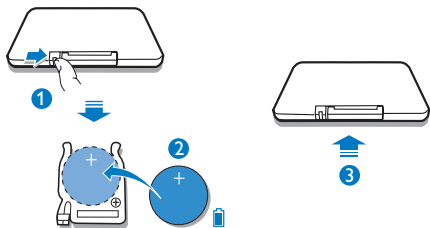

Fixation du lecteur dans votre voiture (pour utilisation en voiture)

Utilisez le kit de fixation voiture pour fixer le lecteur sur l'appuie-tête d'un siège de votre voiture.

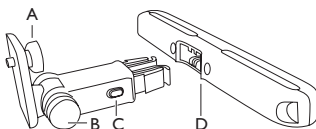

- A. Vis de fixation pour lecteur de DVD
- B. Vis de réglage pour angles de visualisation
- C. Bouton de déverrouillage
- D. Support de fixation sur appuie-têtes




Avertissement

- Lorsque vous n'utilisez pas le lecteur de DVD, retirez le kit de fixation et le lecteur de DVD du siège.

Fixer le lecteur de DVD sur l'appuie-tête


- 1 Placez le support de fixation sur l'appuie tête des sièges avant.

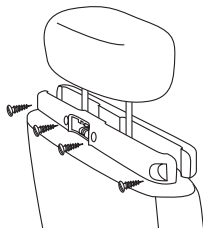

- ① Placez le support sur les barres de l'appuie-tête.
- ② Serrez la vis pour fixer solidement le support aux barres.


2 Accrochez le support de fixation du DVD au lecteur de DVD portable :

- ① Insérez la vis de fixation du support dans l'écrou de vis à l'arrière du lecteur de DVD.
- ② Vissez bien le lecteur de DVD au support.

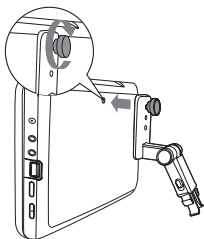


Le support comporte trois trous. Utilisez celui que vous voulez.

3 Installez le lecteur de DVD sur l'appuie-tête

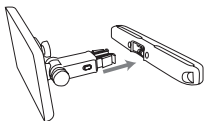

- Attachez le support de DVD au support de fixation de l'appuie-tête


4 Réglez l'angle de vue.

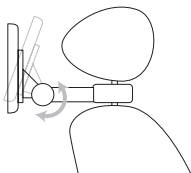

- ① Desserrez la vis de réglage.
- ② Réglez l'angle de vue comme vous le souhaitez
- ③ Serrez la vis.

Retirer le lecteur de DVD de l'appuie-tête

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage.

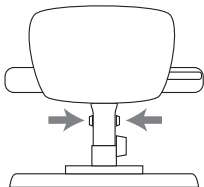

Mise sous/hors tension

- 1 Appuyez sur ① pour allumer le lecteur.
↳ Le voyant ① s'allume (vert).



- 2 Pour éteindre le lecteur, appuyez sur ⓘ.
↳ Le voyant ⓘ s'éteint.

Sélection d'une langue OSD

Vous pouvez sélectionner une langue différente pour le texte affiché à l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
↳ Le menu de configuration s'affiche à l'écran.
- 2 Accédez à **[Général] > [Language]**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une langue.
- 4 Appuyez sur ►||/OK pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter.

4 Lire de la musique ou des films

Lecture de disques

- 1 Faites glisser le bouton **OPEN ►** du lecteur.
- 2 Insérez le disque, face imprimée orientée vers le haut.
- 3 Refermez le logement du disque.
 - ↳ La lecture démarre automatiquement. Si rien ne se produit, appuyez sur **►||/OK**.
 - Si un menu s'affiche, sélectionnez une option, puis appuyez sur **►||/OK** pour démarrer la lecture.
 - Pour suspendre la lecture, appuyez sur **►||/OK**. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez deux fois sur **STOP**.
 - Pour sélectionner l'option suivante ou précédente, appuyez sur **◀** ou **▶**.
 - Pour effectuer une recherche vidéo ou audio, appuyez sur **◀** ou **▶** une ou plusieurs fois.

Options de lecture

Sélection d'une langue audio

Concerne les DVD offrant plusieurs langues audio.

- En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur **AUDIO** pour sélectionner la langue de votre choix.

Sélection d'une langue de sous-titrage

Concerne les DVD offrant plusieurs langues de sous-titrage.

- En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur **SUBTITLE** pour sélectionner la langue de votre choix.

Répétition d'un passage

Vous pouvez répéter un passage spécifique audio/vidéo au sein d'un titre, d'un chapitre ou d'une piste (Répéter A-B).

- 1 Pendant la lecture, au point de départ choisi, appuyez sur **A-B**.
↳ [ A] s'affiche.
- 2 Au point final, appuyez de nouveau sur **A-B**.
↳ [ AB] s'affiche.
↳ Le passage sélectionné est lu en boucle.

- 3 Appuyez sur **A-B** pour annuler.

Zoom

Les DVD, VCD et CD d'images JPEG permettent de réaliser des zooms avant et arrière dans les photos ou les images vidéo.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **ZOOM** pour réaliser un zoom arrière ou avant.
- 2 Lorsqu'une photo ou une image vidéo est agrandie, appuyez sur , ,  ou  pour vous déplacer à l'intérieur.

Sélection d'un mode audio

Vous pouvez sélectionner un mode audio lors de la lecture de VCD.

- Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO** pour sélectionner le canal audio : [Stéréo], [Mono gauche] ou [Mono droit].

Faire pivoter les images

Pour les CD d'images JPEG uniquement. Lorsque l'image JPEG est affichée :

- Appuyez sur  pour inverser l'image verticalement.
- Appuyez sur  pour inverser l'image horizontalement.

Réglage de la luminosité du rétroéclairage de l'écran



Remarque

- Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner une option.

- [High]
- [Normal]
- [Dim]



Conseil

- Pour optimiser le temps de lecture, sélectionnez **[Dim]**.
- Pour des performances visuelles optimales, sélectionnez **[High]**.

Connexion d'un équipement auxiliaire


Vous pouvez connecter le lecteur à un téléviseur ou à un amplificateur pour lire un DVD.



Attention

- Éteignez votre lecteur avant de le connecter à tout équipement auxiliaire.

Vous pouvez connecter le lecteur à un téléviseur ou à un amplificateur pour lire un DVD.

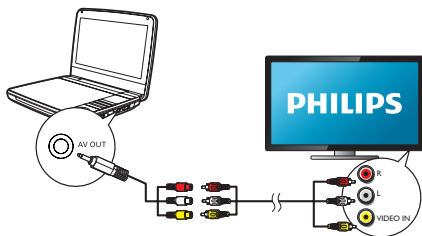


Raccordez les câbles AV (ceux reliés au téléviseur ne sont pas fournis) aux prises en fonction des couleurs :

- branchez le câble jaune sur la prise vidéo jaune ;
- branchez le câble rouge/blanc sur les prises audio rouge/blanche.

Lecture à partir d'un périphérique USB

Vous pouvez lire des fichiers DivX, VOB, MP3 et JPEG stockés sur un périphérique de stockage USB.

- 1 Connectez le périphérique USB au lecteur.
↳ Le menu du contenu s'affiche à l'écran.

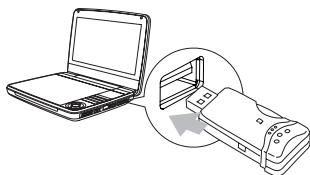

- 2 Appuyez sur **SOURCE** pour passer en mode USB.
- 3 Sélectionnez un fichier; puis appuyez sur ►||.
↳ La lecture commence.
- 4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP**.

5 Réglage de l'unité principale

Pour profiter de toutes les options de lecture, utilisez **SETUP** pour affiner vos réglages.

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
↳ Le menu de configuration s'affiche à l'écran.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une option, puis appuyez sur **►II/OK** pour confirmer.

[Général]	
[Language]	Permet de sélectionner la langue d'affichage à l'écran.
[Réglages PBC]	Permet d'activer/de désactiver la fonction de commande de lecture.
[Économie]	Permet de sélectionner le mode d'économie d'énergie.
[DivX (VOD)]	Permet d'obtenir un code d'enregistrement DivX.
[Sous-titre DivX]	Permet de sélectionner la langue de sous-titrage du DivX.
[DVD Parental]	Permet de sélectionner les options parentales.
[Déf. mot passe]	Permet de modifier le mot de passe existant (3308 par défaut).
[Werkseinstellungen]	Permet de restaurer les réglages d'usine.
[Vidéo]	
[LCD Afficher]	Permet de choisir le format de l'écran.
[Système TV]	Permet de sélectionner le format de sortie vidéo du système TV.
[Luminosité]	Permet de régler la luminosité de l'écran.
[Contraste]	Permet de régler le contraste de l'écran.
[Audio]	
[Dolby]	Permet de définir la sortie Dolby.
[Version]	Permet d'afficher les informations de la version.

- 3 Appuyez sur ◀ pour revenir au menu précédent.
- 4 Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter.

6 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Dimensions	239 x 39 x 178 mm
Poids	1,0 kg
Adaptateur secteur	AY5808/12 ou DSA-9PFB-09 FEU090100
Alimentation	Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz Sortie : CC 9 V === 1,0 A
Consommation électrique	11,5 W
Plage de température de fonctionnement	0-45 °C
Longueur d'onde du laser	650 nm
Sortie vidéo	
Format	PAL et NTSC
Niveau de sortie	1 V _{càc} ± 20 %
Impédance de charge	75 Ω
Sortie ligne audio	
Sortie audio (audio analogique)	Niveau de sortie : 2 V - ± 10 %
Impédance de charge	10 K Ω
Distorsion du son + bruit	≤ -80 (1 KHz)
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz - ± 1 dB
Rapport signal/bruit	≥ 80 dB

Séparation des canaux

≥ 80 dB

Gamme dynamique

≥ 80 dB

7 Dépannage



Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du lecteur.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre lecteur et accédez à l'assistance sur www.philips.com/support. Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Vérifiez que les deux fiches du cordon d'alimentation sont correctement branchées.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Vérifiez si la batterie intégrée n'est pas déchargée.

Absence de son

- Assurez-vous que le câble AV est correctement branché.

Image déformée

- Nettoyez le disque. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Assurez-vous que le format de sortie vidéo du disque est compatible avec le téléviseur.
- Changez le format de sortie vidéo de manière à ce qu'il soit adapté au téléviseur ou à l'émission.

- La fabrication de l'écran LCD repose sur une technologie de haute précision. Il est toutefois possible que de minuscules points noirs et/ou brillants (rouges, bleus, verts) apparaissent. Ce phénomène est tout à fait normal et ne révèle pas un dysfonctionnement.

Lecture du disque impossible

- Assurez-vous que la face imprimée du disque est orientée vers le haut.
- Nettoyez le disque. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Vérifiez si le disque est défectueux en insérant un autre disque.

Ne répond pas à la télécommande

- Assurez-vous que l'espace entre la télécommande et le lecteur ne contient pas d'obstacles.
- À une distance rapprochée, pointez la télécommande directement vers le lecteur.
- Remplacez les piles de la télécommande.
- Le disque ne propose pas la fonction demandée. Reportez-vous aux instructions du disque.

Ne fonctionne pas correctement ou se bloque

- Appuyez sur **RESET** avec un stylo à bille ou un objet similaire pour éteindre le lecteur, puis appuyez sur ① pour le redémarrer.

Le lecteur chauffe

- La surface du lecteur chauffe lorsque celui-ci est utilisé pendant une période prolongée. Ce phénomène est normal.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD9030_12_UM_ERP_V2.0

