

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta
www.philips.com/welcome



SBT300/12



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
	Turvallisuus	3
	Huomautus	3
2	Bluetooth-kaiutin	4
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Päälaitteen yleiskuvaus	5
3	Aloitus	5
	Virran kytkeminen	5
	Käynnistäminen	6
4	Toistaminen	7
	Toistaminen Bluetooth-laitteesta	7
	Toistaminen ulkoisesta laitteesta	8
	Toiston hallinta	8
5	Tuotetiedot	8
	Teknisiä tietoja	8
6	Vianmääritys	9

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiasia ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

CE0890

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.philips.com/support.

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



**Be responsible
Respect copyright**

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


Tällä laitteella voit kuunnella sisältöä yhteensopivasta Bluetooth-laitteesta tai muusta yhteensopivasta äänentoistolaitteesta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- 1 x verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Päälaitteen yleiskuvaus

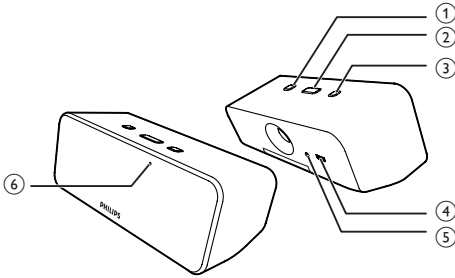

- ① **Virtakytin**
 - Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen.
- ② **+ / -**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ③ **▶||**
 - Aloita tai keskeytä toisto Bluetooth-tilassa painamalla painiketta.
- ④ **DC IN 5V -1 A**
 - Virtalähteen liittäminen.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Äänentoistolaitteen liittäminen.
- ⑥ **Bluetooth-merkkivalo**
 - Palaa jatkuvasti, kun kaiutin on liitetty Bluetooth- yhteensopivaan laitteeseen.
 - Vilkkuu, kun yhteyttä Bluetooth-laitteeseen ei ole.

3 Aloitus



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muilla kuin tässä mainituilla tavoilla voi aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virran kytkeminen

Bluetooth-kaiuttimen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.


Akun virta



Vakava varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
- Älä jätä paristoa lasten ulottuville.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta AA-paristot kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

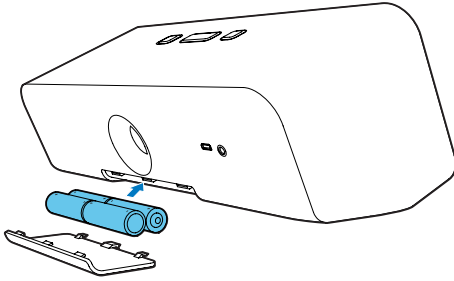


Virta

! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kaiuttimen taakse merkittyä jännitettä.

Liitä verkkojohto

- kaiuttimen takaosassa olevaan virtalähteen liitäntään.
- pistorasiaan.

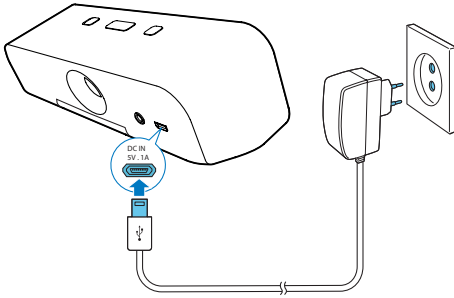

Käynnistäminen

- Kytke kaiuttimen **virtakytkinON**-asentoon.
↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu (sininen).

Siirtyminen valmiustilaan

Kaiutin siirtyy valmiustilaan seuraavissa tilanteissa.

- **Bluetooth-tilassa:** Bluetooth-yhteys katkaistaan kun, äänikaapelia ei ole kytketty.
- **MP3 link -tilassa:** ei äänisignaalia yli 15 minuuttiin.
- Paristojen virta on vähissä.

4 Toistaminen


Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Voit kuunnella Bluetooth-laitetta tällä kaiuttimella.

Huomautus

- Tehokas kantama kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välillä on noin 10 metriä.

- 1 Käynnistä kaiutin **virtakytkimellä**.
- 2 Aktivoi kaiuttimen Bluetooth-toiminto painamalla ►► -painiketta kolmen sekunnin ajan.
↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa (lisäohjeita laitteen käyttöoppaassa).
- 4 Tee pariitus valitsemalla "PHILIPS SBT300" laitteessa.
↳ Kaiutin antaa 2 äänimerkkiä ja Bluetooth-merkkivalo palaa tasaisesti.
 - Vanhemmissa laitteissa on annettava pariituksen salasana "0000".
- 5 Aloita musiikin toistaminen Bluetooth-laitteella.

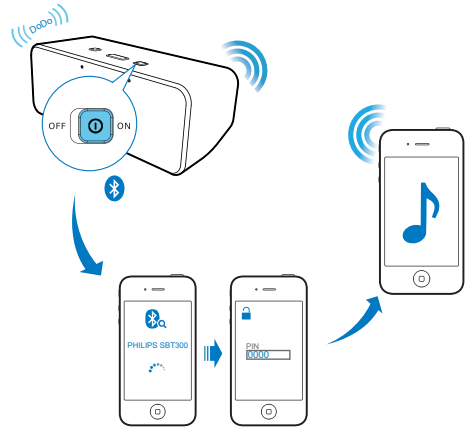

Toistaminen tietokoneesta

Voit kuunnella ääntä Bluetoothin avulla tietokoneesta.

Huomautus

- Varmista, että olet asentanut Bluetooth-ohjaimen tietokoneeseesi ennen pariituksen muodostamista.
- Alla olevat ohjeet koskevat vain Windows 7 -käyttöjärjestelmää. Jos käytössäsi on jokin muu käyttöjärjestelmä, saat lisätietoja sen ohjeesta.

- 1 Käynnistä kaiutin **virtakytkimellä**.
- 2 Aktivoi kaiuttimen Bluetooth-toiminto painamalla ►► -painiketta kolmen sekunnin ajan
↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön tietokoneesta.
- 4 Lisää Bluetooth-laite tietokoneeseen ja valitse "PHILIPS SBT300" yhdistettäväksi.
↳ Kaiutin antaa 2 äänimerkkiä ja Bluetooth-merkkivalo syttyy palamaan.
- 5 Aseta "PHILIPS SBT300" oletusarvoiseksi viestintälaitteeksi tietokoneesta.
 - 1). Napsauta hiiren kakkospainikkeella kaiutinkuvaketta (🔊) Windowsin

aloitusnäytön oikeassa alakulmassa, ja valitse

Toistolaitteet asetusvalikosta

2). Napsauta hiiren kakkospainikkeella

haluttua kaiutinta ja valitse **Aseta**

oletusarvoiseksi toistolaitteeksi.

6 Aloita musiikin toistaminen tietokoneella.


Toistaminen ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella kaiuttimella myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.

Huomautus

- Kaiutin toistaa ainoastaan MP3 link -ääntä, kun Bluetooth-yhteys on keskeytetty tai katkaistu.

- Liitä MP3 link -kaapeli
 - MP3 LINK -liitäntään (3,5 mm) kaiuttimen takaosaan.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- Aloita toisto laitteella.

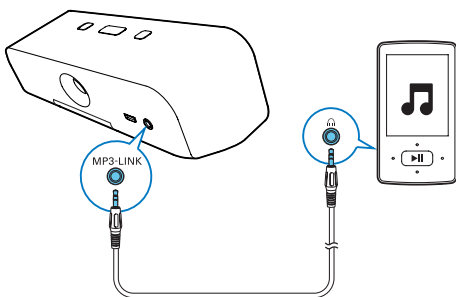

Toiston hallinta

Toiston aikana

- Muuta äänenvoimakkuutta painamalla **VOL +/-**-painiketta.
- Aloita tai keskeytä toisto **▶||**-painikkeella.
↳ Käytettävissä vain Bluetooth-tilassa.

5 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 2 W RMS
Signaali-kohina-suhde	yli 67 dB
Aux-in-liitäntä	600 mV RMS, 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth-versio	V2.1 + EDR
Taajuuskaista	2,402–2,480 GHz ISM-taajuus
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Yleistä

Verkkovirta (verkkolaite)	Malli: ASUC12E-050100 Tulo: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; Lähtö: 5 V = 1 A
Virrankulutus käytössä	4 W
Mitat – päälaitte (L x K x S)	300 x 117 x 118 mm
Paino – päälaitte:	1,15 kg

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että kaiuttimen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Varmista, että akut on asetettu oikein.

Ääntä ei kuulu

- Sääda äänen voimakkuutta.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT300_12_UM_V2.0

