


# Руководство по быстрому началу работы




Шаг А Подключение


Шаг В Наслаждение

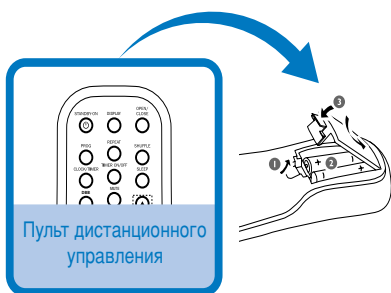

Пульт дистанционного управления

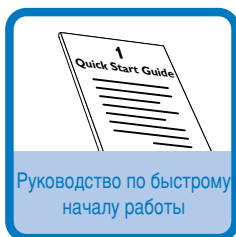

Руководство по быстрому началу работы

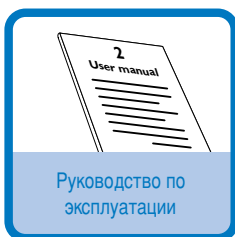


Руководство по эксплуатации

## Подключение


- 1 Подключите провода громкоговорителей к разъемам **SPEAKERS**.
- 2 Убедившись в выполнении этих соединений, подключите сетевой шнур системы к розетке питания переменного тока.

*Tip*  
**Не нужно подключать FM-антенну с проволочным выводом, потому что она крепится к системе.**

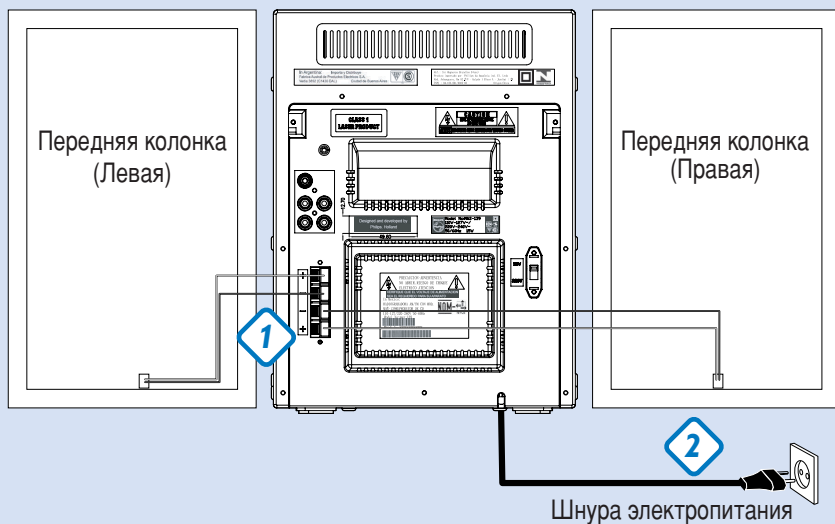


## Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите кнопку **CLOCK/TIMER**. Начнут мигать цифры, соответствующие значению часов.
- 2 Для установки значения часов нажмите кнопку **SEARCHE** **◀◀▶▶** (**|◀▶|** на датчике дистанционного управления).
- 3 Снова нажмите кнопку **CLOCK/TIMER**. Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 4 Для установки значения минут нажмите кнопку **SEARCHE** **◀◀▶▶** (**|◀▶|** на датчике дистанционного управления).
- 5 Для подтверждения установленного времени нажмите кнопку **CLOCK/TIMER**.

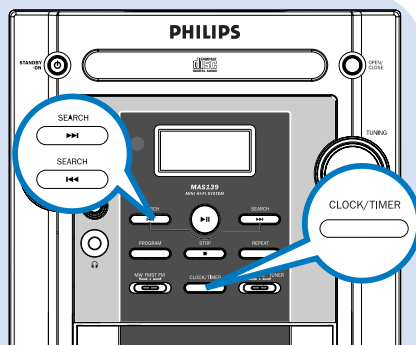

## Воспроизведение диска

- 1 Выберите источник воспроизведения CD.
- 2 На верхней панели системы нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** чтобы открыть лоток CD.
- 3 Вставьте диск этикеткой вверх и нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** чтобы закрыть лоток CD.
- 4 Нажмите кнопку **▶||** для запуска воспроизведения.
- 5 Для остановки воспроизведения дважды нажмите кнопку **■**.

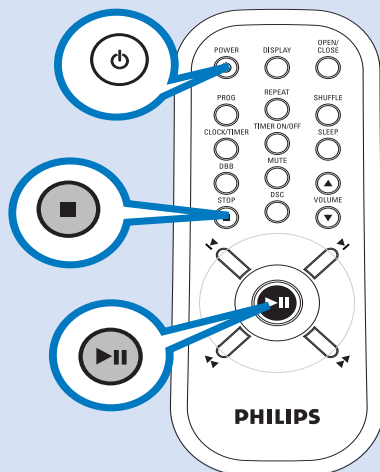

### Совет

*Возможности воспроизведения и дополнительные функции подробно описаны в прилагаемом руководстве пользователя.*

