


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

SE888

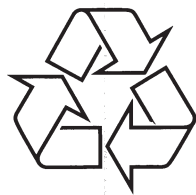

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbūs saugumo nurodymai	5
2 Jūsų SE888	7
Ką rasite dėžutėje	7
Telefono apžvalga	8
Bazinės stotelės apžvalga	9
Pagrindinės meniu piktogramos	10
Ekrano piktogramos	11
3 Nuo ko pradėti	12
Prijunkite bazinę stotelę ir kroviklį	12
Telefono ragelio paruošimas	12
Sukonfigūruokite savo telefoną (priklauso nuo šalies)	13
Pasirinkite šalį	13
Nustatykite datą ir laiką	13
Nustatykite datos ir laiko formatą	13
Telefono ragelio įkrovimas	13
Baterijos likučio patikrinimas	14
Kas yra budėjimo režimas?	14
Patikrinkite signalo stiprumą	14
4 Bluetooth	15
Pakeiskite prietaiso pavadinimą	15
Suporuokite SE888	15
Suporuokite SE888 su savo mobiliuoju telefonu	15
Suporuokite SE888 su savo kompiuteriu	15
Sinchronizuokite telefonų knygą ir skambučių sąrašą	16
Parsisiųskite telefonų knygą ir atnaujinkite skambučių sąrašą iš mobiliojo telefono	16
Parsisiųskite telefonų knygą iš kompiuterio	16
Valdykite prietaisų sąrašą	16
Prijunkite / atjunkite prietaisą	16
Pakeiskite prietaiso pavadinimą	17
Ištrinti prietaisą / Ištrinti visus prietaisus iš sąrašo	17
Pakeiskite PIN kodą	17
5 Skambučiai	18
Skambinkite	18
Greitas skambutis	18
Surinkite numerį prieš atliekant skambutį	18
Skambinkite paskutiniam naudotam numeriui	18
Skambinkite iš pakartotinių numerių sąrašo	19
Skambinkite iš telefonų knygos	19
Skambinkite iš skambučių registro	19
Pabaikite pokalbį	19
Atsiliepkite į skambutį	19
Peradresuokite įeinantį skambutį į autoatsakiklį	20
Išjunkite skambėjimą visiems įeinantiems skambučiams	20
Pareguliuokite garsumą pokalbio metu	20
Išjunkite mikrofoną	20
Ijunkite arba išjunkite garsiakalbį	20
Atlikite antrą skambutį	20
Atsiliepkite į antrą skambutį	20
Perjungimas tarp dviejų skambučių ragelyje arba bazinėje stotelėje	20
Perjungimas tarp dviejų skambučių fiksuito ryšio ir Bluetooth linijose	21
Konferencinis pokalbis su išoriniais skambintojais	21
Konferencinis pokalbis naudojant fiksuito ryšio ir Bluetooth linijas	21
6 Vidiniai ir konferenciniai skambučiai	22
Skambinkite į kitą ragelį	22
Kol kalbate telefonu	22
Perjunkite tarp skambučių	22
Peradresuokite skambutį	22
Konferencinis pokalbis	22
Išorinio pokalbio metu	22
Konferencinio pokalbio metu	23
7 Tekstas ir skaičiai	24
Įveskite tekstą ir skaičius	24
Perjungimas tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių	26

CE 0168



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Negaliu pakeisti savo balso pašto nustatymų

- Balso pašto paslauga yra valdoma jūsų ryšio tiekėjo, o ne telefono. Susisiekit su savo ryšio tiekėju, norėdami pakeisti nustatymus.
- Įkroviklis nekrauna įstatyto telefono ragelio.
- Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.
- Įsitikinkite, kad telefono ragelis yra tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos simbolis rodo, kai telefono ragelis yra įkraunamas.
- Įsitikinkite, kad įstatymo į bazinę stotelę tonas yra įjungtas. Kai telefono ragelis į bazinę stotelę/įkroviklį yra įstatomas tinkamai, turėtumėte girdėti atitinkamą toną.
- Įkrovimo kontaktai yra purvini. Iš pradžių atjunkite srovės tiekimą, tuomet nuvalykite kontaktus su drėgna medžiaga.
- Baterijos yra su defektu. Nusipirkite naujas baterijas.

Ekranėlyje nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra įkrautos.
- Įsitikinkite, kad yra telefono ryšys ir maitinimas.

Prastas garsas (girgždesys, aidas ir pan.)

- Telefono ragelis yra beveik ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonas priima trukdžius iš netoliese esančių elektros įrenginių. Patraukite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje su labai storomis sienomis. Perstatykite bazinę stotelę į kitą vietą.

Telefono ragelis neskamba.

Įsitikinkite, ar telefono ragelio skambėjimo garsas yra įjungtas.

Nerodoma skambinančiojo telefono numerio identifikacija.

- Paslauga neįjungta. Pasitikslinkite pas savo ryšio tiekėją.
- Skambinančiojo informacija yra paslėpta arba nepasiekiamą.

Pastaba

- Jeigu viršuje pateikti sprendimai nepadės, atjunkite maitinimą nuo bazinės stotelės ir telefono ragelio. Pabandykite vėl įjungti po 1 minutės.

8 Telefonų knyga	27	11 Telefono nustatymai	34
Pasiekite telefonų knygos katalogus	27	Pasiekite telefono nustatymų meniu	34
Tiesiogiai pasiekiamą atmintis	27	Nustatykite datą ir laiką	34
Telefonų knygos peržiūra	27	ECO režimas	34
Parsisiųskite telefonų knygą iš mobiliojo telefono arba kompiuterio	27	Suteikite pavadinimą rageliui	34
Iššaukite įrašą	27	Nustatykite ekrano kalbą	34
Nuosekliai peržiūrėkite kontaktų sąrašą	27	Linijos nustatymai	35
Įveskite pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį	28	12 Žadintuvas	36
Skambinkite iš telefonų knygos	28	Pasiekite žadintuvo meniu	36
Pasiekite telefonų knygą pokalbio metu	28	Nustatykite žadintuvą	36
Pridėkite įrašą	28	13 Ekranų nustatymai	37
Redaguokite įrašą	28	Pasiekite ekranų meniu	37
Nustatykite melodiją	29	Nustatykite ekraną	37
Ištrinkite įrašą	29	14 Garso nustatymai	38
Ištrinkite visus įrašus	29	Pasiekite garso meniu	38
9 Skambučių registras	30	Nustatykite ragelio skambėjimo tono garsumą	38
Pasiekite visus skambučių įrašus	30	Nustatykite ragelio skambėjimo toną	38
Peržiūrėkite visus skambučių įrašus	30	Nustatykite tylųjį režimą	38
Parsisiųskite telefonų knygą iš mobiliojo telefono ar kompiuterio	30	Nustatykite mygtukų toną	38
Perskambinimas	30	Nustatykite telefono įstatymo į stotelę toną	39
Išsaugokite įrašą telefonų knygoje	31	Nustatykite garsų profilį	39
Ištrinkite įrašą	31	15 Paslaugos	40
Ištrinkite visus įrašus	31	Pasiekite paslaugų meniu	40
10 Pakartotinio skambinimo sąrašas	32	Automatinė konferencija	40
Pasiekite pakartotinio skambinimo sąrašą	32	Aktyvuokite/ išjunkite automatinę konferenciją	40
Pakartotinis skambinimas	32	Valdykite automatinį kodą prieš numerį	40
Išsaugokite įrašą iš pakartotinio rinkimo sąrašo į telefonų knygą	32	Aktyvuokite automatinį kodo pašalinimą	40
Ištrinkite įrašą iš pakartotinio rinkimo sąrašo	32	Išjunkite automatinį kodo pašalinimą	40
Ištrinkite visus pakartotinio skambinimo sąrašo įrašus	33	Valdykite šalies / regiono kodą	41
		Aktyvuokite automatinį šalies / regiono kodo pašalinimą	41
		Išjunkite automatinį šalies / regiono kodo pašalinimą	41
		Automatinis kodas prieš numerį	41
		Nustatykite automatinį kodą prieš numerį	41
		Tinklo tipas	42

Perskambinimo trukmės nustatymas	42	17 Telefono autoatsakiklis	48
Numerio rinkimo režimas	42	Įjunkite / išjunkite autoatsakiklį	48
Nustatykite rinkimo režimą	42	Naudojantis telefono rageliu	48
Pirmasis suskambėjimas	42	Naudojantis stotele	48
Įjunkite/išjunkite pirmąjį suskambėjimą	42	Nustatykite autoatsakiklio kalbą	48
Automatinis laikrodis	43	Nustatykite atsiliepimo režimą	48
Priregistruokite ragelius	43	Pranešimai	49
Automatinė registracija	43	Įrašykite pranešimą	49
Rankinė registracija	43	Perklauskite pranešimą	49
Išregistruokite ragelius	44	Atkurkite įprastą pranešimą	49
Skambinimo paslaugos	44	Įeinančios žinutės (ICM)	49
Skambučių peradresavimas	44	Perklauskite įeinančias žinutes	49
Įjunkite / išjunkite skambučių		Ištrinkite atėjusią žinutę	50
peradresavimą	44	Iš stotelės	50
Redaguokite įjungimo /		Iš ragelio	50
išjungimo kodą	44	Ištrinkite visas atėjusias žinutes	50
Paskutinis praleistas skambutis	45	Iš stotelės	50
Skambutis paslaugų tiekėjui	45	Iš ragelio	50
Redaguokite paslaugų tiekėjo numerį	45	Skambučio patikrinimas	50
Perskambinimo paslauga	45	Iš stotelės	50
Atšaukite perskambinimo paslaugą	45	Žinutės garso kokybės nustatymas	50
Redaguokite perskambinimo		Nustatykite skambėjimo atidėjimą	51
paslaugos numerį	45	Nuotolinis prisijungimas	51
Įslaptinkite savo tapatybę	45	Pakeiskite PIN kodą	51
Įjunkite ID slėpimą	45	Įjungti / išjungti nuotolinį prisijungimą	51
Redaguokite ID slėpimo kodą	45	Nuotoliniu būdu pasiekite atsakiklį	51
Gražinkite gamyklinius nustatymus	45	Nuotolinio valdymo komandos	52
16 Kūdikio priežiūros funkcija	47	18 Gamykliniai nustatymai	53
Įjunkite / išjunkite kūdikio		19 Techniniai duomenys	54
priežiūros funkciją	47	20 Pastaba	55
Įspėjimo siuntimas	47	Atitikimo deklaracija	55
Siųskite signalą į kitus ragelius	47	GAP standartų atitikimas	55
Siųskite signalą į išorinę liniją	47	EMF standartų atitikimas	55
Nustatykite kūdikio verkimo lygį	47	Seno produkto ir baterijų išmetimas	55
		Prekių ženklai	56
		21 Dažnai užduodami klausimai	57

Ekrane nerodomas ryšio indikatorius

- Telefono ragelis yra ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jeigu telefono ragelyje rodoma [Unregister], tuomet turite priregistruoti telefono ragelį.



Patarimas

- Norėdami daugiau informacijos, remkitės skiltimi "Telefono ragelių registravimas", esančią "Paslaugų" skyriuje.

Negaliu įkrauti savo mobiliojo telefono

- Įsitikinkite, kad iPhone USB įkrovimo laidas arba mikro USB įkrovimo laidas yra prijungtas tinkamai. SE888 palaiko tik vieno telefono krovimą. Jei du telefonai prijungiami prie SE888 ir bendras baterijos įkrovimas viršija limitą, jūs gausite žinutę. Tokiu atveju jums reikia atjungti vieną telefoną.
- Jei mobiliojo telefono įkrauti vis tiek nepavyksta, atjunkite visus mobiliuosius telefonus, tuomet prijunkite vieną iš jų prie SE888.
- SE888 palaiko iPhone įkrovimą bei tuos mobiliuosius telefonus, kurie atitinka harmonizuotą ES standartą. Jei jūsų telefono negalima įkrauti su SE888, tai gali būti todėl, kad jūsų telefonas nepalaiko šio standarto.
- Mobilųjų telefonų, kuriuos galima įkrauti naudojant SE888, rasite faile "Charging compatibility list for SE888.pdf", esančiame diske arba interneto puslapyje <http://www.philips.com/support>.
- Patikrinkite ir atnaujinkite telefono operacinę sistemą.

Negaliu nei suporuoti SE888 su mobiliuoju telefonu, nei sinchronizuoti telefonų knygos ar skambučių registro.

- Mobilųjų telefonų, suderinamų su SE888 sąrašą rasite faile "Bluetooth compatibility list for SE888.pdf", esančiame diske arba interneto puslapyje <http://www.philips.com/support>.
- Kai Bluetooth prietaisų sąrašas yra pilnas, pašalinkite telefono / kompiuterio pavadinimą iš sąrašą prieš bandydami suporuoti iš naujo.

- Jei mobiliojo telefono pavadinimas jau egzistuoja, pašalinkite jį. Tuomet vėl bandykite suporuoti.
- Patikrinkite ir atnaujinkite telefono operacinę sistemą.

Mano mobilusis telefonas neprisijungia prie SE888 automatiškai.

- Mobilųjų telefonų, suderinamų su SE888 sąrašą rasite faile "Bluetooth compatibility list for SE888.pdf", esančiame diske arba interneto puslapyje <http://www.philips.com/support>.
- Patikrinkite ir atnaujinkite telefono operacinę sistemą.

Negaliu suporuoti savo kompiuterio su SE888

Kompiuterio programinė įranga palaiko tik tuos Bluetooth prietaisus, kurie atitinka žemiau nurodytą protokolą. Patikrinkite savo Bluetooth prietaisą ir pakeiskite jį, jei reikia.

- suderinamas su Microsoft Stack
- Broadcom Stack V 5.1.0.1700, V 5.1.0.2100 ir V 5.1.0.3500.

Vis tiek negaliu suporuoti kompiuterio su SE888, nors Bluetooth prietaisą pakeičiau

Atjunkite kompiuterio vidinį Bluetooth prietaisą. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite savo kompiuterio naudojimosi instrukcijų knygelę. Tuomet įdiekite išorinį Bluetooth prietaisą, kuris palaiko aukščiau minėtą protokolą.

Nežinomi simboliai / tekstas rodomi telefonų knygoje

Įprastai SE888 gali atpažinti tekstą / simbolius, nurodytus skyriuje "Tekstas ir skaičiai". Jei vis tiek randate nepažįstamų simbolių, rekomenduojame pakeisti juos į tekstą anglų kalba.

Jeigu man nepavyksta priregistruoti papildomų telefono ragelių prie bazinės stotelės, ką man daryti?

Jūsų bazinės stotelės atmintis yra pilna. Išregistruokite nenaudojamus telefono ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra rinkimo tono.

- Patikrinkite telefono ryšį.
- Telefono ragelis ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.



Jūsų produkte esančios baterijos yra pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, o tai reiškia, kad baterijų negalite išmesti kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senomis baterijomis sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jeigu ant produkto yra užklijuotas šis logotipas, tai reiškia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo asociacijai buvo suteikta finansinė parama.

Aplinkosaugos informacija

Visų nereikalingų pakavimo medžiagų buvo atsisakyta. Mes padarėme viską, kas įmanoma, kad pakavimo medžiagas galėtumėte lengvai atskirti pagal jų medžiagą: kartonas (dėžė), polistirolas (apsauga nuo smūgių) ir polietilenas (maišiuokai, apsauginis porolono lakštas.)

Jūsų produkte yra medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą, jeigu bus išrenkamos specializuotų kompanijų. Prašome pasidomėti vietinėmis įpakavimo medžiagų, senų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklėmis.

Prekių ženklai

Prekių ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Bluetooth žodinis ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc. ir naudojama Koninklijke Philips Electronics N.V. pagal licenciją.

iPhone yra Apple Inc. prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

1. Svarbūs saugumo nurodymai

Reikalavimai energijos tiekimui

- Šiam prietaisui reikalinga 100-240 voltų kintama srovė. Esant energijos tiekimo trikdžiams, ryšys gali nutrūkti.
- Tinklo įtampa yra klasifikuojama kaip TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip aprašyta EN60950 standarte.



Įspėjimas

- Elektros tinklas yra klasifikuojamas kaip pavojingas. Vienintelis būdas atjungti kroviklį yra atjungti jį nuo elektros tinklo (ištraukti iš elektros lizdo). Užtikrinkite, kad elektros lizdas visuomet būtų lengvai prieinamas.

Norint išvengti žalos ar neteisingo veikimo



Atsargiai

- Naudokite tik tokį energijos tiekimą, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijų knygelėje.
- Naudokite tik tokias baterijas, kokios nurodytos naudojimosi instrukcijų knygelėje.
- Neleiskite krovimo kontaktams ar baterijai liestis su metaliniais daiktais.
- Neardykite ragelio, stotelės ar kroviklio, nes galite susidurti su aukšta įtampa.
- Neleiskite prietaisui kontaktuoti su skysčiais.
- Sprogimo pavojus jei baterija pakeičiama netinkamo tipo baterija.
- Panaudotas baterijas išmeskite pagal nurodymus.
- Visuomet naudokite laidus, pridėdamus prie prietaiso.
- Prietaisams, kurie reikalauja elektros lizdo, elektros lizdas turi būti įrengtas netoli prietaiso ir visuomet lengvai prieinamas.
- Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti ragelio skleidžiamą garsą: užtikrinkite, kad ragelis nebūtų per arti prie ausies.

- Šis telefonas nėra skirtas skambinti pagalbos telefonais kuomet dingsta elektra. Jūs turėtumėte turėti alternatyvą, kad galėtumėte skambinti pagalbos telefonais.
- Neleiskite telefonui patekti į karštą aplinką, sukliamą šildymo prietaisų arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nemėtykite telefono ir neleiskite kitiems daiktams kristi ant jo.
- Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzolo ar abrazyvinių dalelių, nes jie gali pakenkti prietaisui.
- Nenaudokite prietaiso potencialiai sprogioje aplinkoje.
- Neleiskite mažiems metaliniams daiktams liestis su produktu. Tai gali pabloginti garso kokybę ir pažeisti prietaisą.
- Netoliese esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Metaliniai daiktai gali būti pritraukti, jei padedami netoli arba ant ragelio.

Kuomet telefonas naudojamas kaip mobili auklė

! Atsargiai

- Vaikai turi būti prižiūrimi ir užtikrinama, kad jie nežaidžia su prietaisu.
- Užtikrinkite, kad kūdikio prietaisas ir laidas visuomet yra nepasiekiami kūdikiui (mažiausiai vieno metro atstumu).
- Tėvų prietaisas turi būti laikomas ne mažiau kaip 1,5 metro atstumu nuo kūdikio prietaiso, norint išvengti aido.
- Niekuomet nedėkite kūdikio prietaiso į kūdikio lovėlę ar žaidimo aptvarą.
- Niekuomet neuždenkite tėvų prietaiso bei kūdikio prietaiso jokiais daiktais (pvz., rankšluosčiu ar antklode). Įsitikinkite, kad kūdikio prietaiso ventiliacinės angos visuomet yra laisvos.
- Imkitės visų reikalingų priemonių, kad užtikrintumėte saugų savo kūdikio miegą.
- Šiuo prietaisu neturėtų naudotis asmenys (įskaitant vaikus) su fizinėmis, jutimo ar protinėmis negaliomis, arba neturintys patirties ir žinių, nebent juos prižiūri ar instruktuoja asmuo, atsakingas už jų saugumą.
- Jei tėvų prietaisas yra padedamas netoli siųstuvo ar kito DECT prietaiso (pvz., DECT telefono ar bevielio maršrutizatoriaus internetui), ryšys gali nutrūkti. Patraukite mobilią auklę toliau nuo kitų bevielių prietaisų, kol ryšys vėl atsiras.
- Šis įrenginys su kūdikio priežiūros funkcija yra skirtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra vaiką prižiūrinčio suaugusio asmens pakaitalas ir neturėtų būti naudojamas pagal tokią paskirtį.

Apie laikymo ir veikimo temperatūras:

- Telefonui veikiant, aplinkos temperatūra turėtų būti nuo 0 iki 35° Celsijaus (nuo 32 iki 95° pagal Farenheitą).
- Telefonas gali būti laikomas nuo -20 iki 45° Celsijaus temperatūroje (nuo -4 iki 113° pagal Farenheitą).
- Baterijų veikimo laikas gali sutrumpėti, jei telefonas laikomas žemoje temperatūroje.

20. Pastaba

Atitikimo deklaracija

Šia deklaracija Philips Consumer Lifestyle, P&A, deklaruoja, kad CD490/CD495 įrenginiai atitinka esminius ir kitus, tiesiogiai susijusius, Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus. Atitikimo Deklaraciją galite rasti Internete, adresu www.p4c.philips.com.

Šis produktas buvo sukurtas, testuotas ir pagamintas pagal Europos R&TTE direktyvą 1999/5/EC šiose šalyse.

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standartų atitikimas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus, nepriklausomai nuo prekinio ženklo. Jei jūsų ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios garantuojamos funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jas naudojate su kito gamintojo įrenginiais. Jeigu norite priregistruoti ragelį prie kitokio gamintojo (taip pat atitinkančio GAP standartą) bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus šiose naudojimosi instrukcijose.

Jeigu prie bazinės stotelės norite priregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą, toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

EMF standartų atitikimas

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai, skleidžia ir priima elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips Verslo Principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF standartų reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips tobulina, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Prašome elgtis pagal taisykles ir neišmesti seno produkto kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

19. Techniniai duomenys

Ekranas

- Spalvotas 64 spalvų TFT ekranas

Bendrosios telefono funkcijos

- Skambinančiojo vardas ir numerio identifikacija
- Konferenciniai skambučiai ir balso paštas
- Vidiniai skambučiai
- Maksimali pokalbio trukmė: 22 valandos

Telefonų knygos sąrašas, Pakartotinio skambinimo sąrašas ir Skambučių registras

- Telefonų knyga su 200 įrašų fiksuoto ryšio linijoje, 500 mobiliąjam nr. 1 ir 500 mobiliąjam nr. 2
- Pakartotinių skambučių sąrašas su 20 įrašų
- Skambučių registras su 50 įrašų

Baterija

- Ni-MH AAA 1,2V 750 mAh

Maitinimo adapteris

Bazinė stotelė

- Philips, SSW-2207XX, įvestis: 230V, 50Hz
0,2A, išvestis: 5,5V 1,5A

Kroviklis

- SSW-2095XX-1, įvestis: 100 – 240 V, 50-60 Hz,
0,2 A, išvestis: 5V 600 mA

Energijos suvartojimas

- Energijos suvartojimas budėjimo režime: apie 1,2W

Svoris ir išmatavimai

- Telefono ragelis: 117,4 gramų
- 167,5 x 49,3 x 27 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 376,2 gramai
- 57,3 x 243,5 x 109,7 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 56,8 gramo
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (A x P x G)

Temperatūros

- Veikimo: 0°C iki +35°C
- Laikymo: -20°C iki +45°C


Santykinis drėgnumas

- Veikimo: iki 90% prie 40°C
- Laikymo: iki 95% prie 40°C

1. Jūsų SE888

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis pagalba, siūloma Philips, užregistruokite savo prietaisą internete www.philips.com/welcome.


Ką rasite dėžutėje

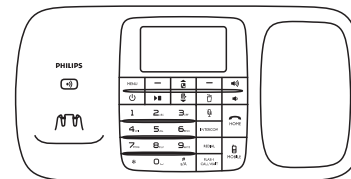


Bazinė stotelė




Ragelis**



Kroviklis**

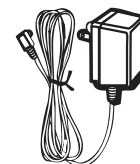

Elektros energijos adapteris*

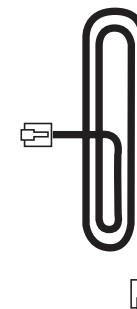

Linijos laidas*



Garantija



Trumpas gidas




Kompaktinis diskas

Pastaba

- * Kai kuriose šalyse, jums reikės prijungti linijos adapterį prie linijos laido, tuomet prijungti linijos laidą į telefono lizdą.
- ** Kelių ragelių pakuotėse jūs rasite papildomus ragelius, kroviklius ir elektros energijos adapterius.

Telefono apžvalga

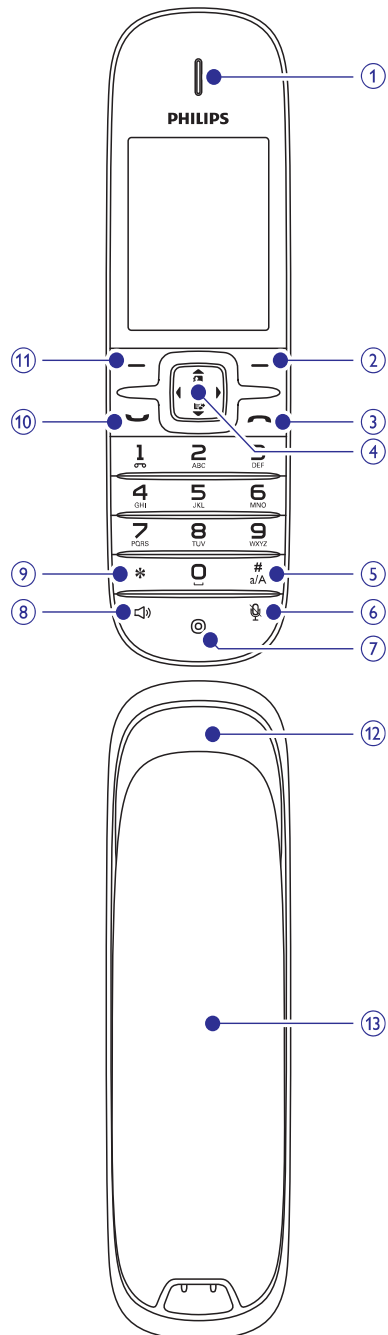

1. Ausinė
 - Ištrinti tekstą ar skaičius.
 - Atšaukti veiksmą.
 - Įeiti į rinktų numerių sąrašą.
2.
 - Baigti pokalbį.
 - Išėiti iš meniu / nutraukti veiksmą.
3.
 - Paslinkti meniu aukštyn.
 - Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
 - Atidaryti telefonų knygą.
4.
 - Paslinkti meniu žemyn.
 - Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
 - Atidaryti skambučių sąrašą.
5.
 - Pereiti su kursoriais į kairę / dešinę redagavimo režime.
6.
 - Atlikti iš anksto surinkto numerio skambutį.
 - Nuspauskite ir palaikykite norėdami įvesti tarpelį.
 - Perjungti didžiąsias / mažąsias raides redagavimo režime.
7. Mikrofonas
 - Išjungti / įjungti mikrofoną.
8.
 - Rodoma, kai garsiakalbis įjungtas.
 - Skambinti ir priimti skambučius per garsiakalbį.
9. *
 - Nustatyti rinkimo režimą (pulsinis režimas arba laikinas toninis režimas).
10.
 - Skambinti ir priimti skambučius.

18. Gamykliniai nustatymai

Kalba*	Priklauso nuo šalies
Ragelio pavadinimas	PHILIPS
Data	01/01/11
Datos formatas*	Priklauso nuo šalies
Laikas*	Priklauso nuo šalies
Laiko formatas*	Priklauso nuo šalies
Žadintuvas	Išjungtas
Telefonų knygos sąrašas	Nepakeistas
Perskambinimo laikas*	Priklauso nuo šalies
Pirmasis suskambėjimas*	Priklauso nuo šalies
Konferencija	Išjungta
Rinkimo režimas*	Priklauso nuo šalies
Ragelio skambėjimo melodija*	Priklauso nuo šalies
Imtuvo garsumas	[Volume 3]
Ragelio skambėjimo garsumas	[Level 3]
Ragelio mygtukų tonai	Ijungti
Įeinančių skambučių registras	Tuščias
Rinktų numerių sąrašas	Tuščias
Linijos nustatymai	[Manual]

Atsakiklis

Atsakiklio būseną	Ijungtas
Atsakiklio režimas	[Answer & rec.]
Skambučių tikrinimas	Ijungtas
Pranešimų atmintis	Numatytasis pranešimas
Įeinančių žinučių atmintis	Tuščia
Nuotolinis prisijungimas	Išjungtas
PIN kodas	0000
Balso kalba*	Priklauso nuo šalies
Skambučio atidėjimas	[5 skambėjimai]
Garsiakalbių garsumas	[Level 3]

Pastaba

- * Priklauso nuo šalies

... Telefono autoatsakiklis

Nuotolinio valdymo komandos

Mygtukas	Funkcija
1	Pakartoti grojamą, arba pereiti prie buvusios žinutės.
2	Klausytis žinučių.
3	Pereiti prie tolimesnės žinutės.
6	Ištrinti grojamą žinutę.
7	Atsakiklio įjungimas. (Neveiks, kai klausysitės žinučių).
8	Baigti klausytis žinutės.
9	Atsakiklio išjungimas. (Neveiks, kai klausysitės žinučių).

... Jūsų SE888


11.  – Pasiekti pagrindinį meniu.
 – Patvirtinti nustatymą.
 – Įeiti į nustatymų meniu.
 – Peržiūrėti naują galimą įvykį.
 – Pasirinkti funkciją, rodomą ekrane tiesiai virš mygtuko.

12. Garsiakalbis


13. Baterijų skyrelio duralės

Bazinės stotelės apžvalga

Vaizdas iš viršaus

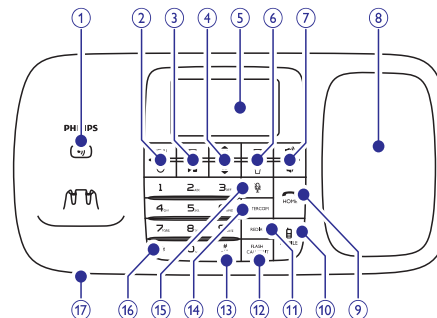

Vaizdas iš apačios

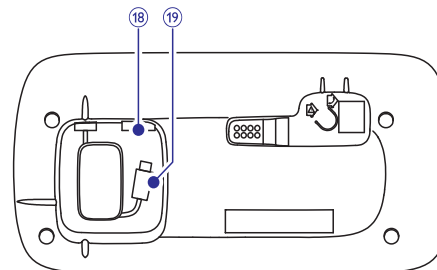

1.  – Surasti ragelius.
 – Įjungti registravimo režimą.
2. **MENU** – Įeiti į pagrindinio meniu langą.
-  – Įjungti / išjungti autoatsakiklį.
3. Dešinysis minkštasis mygtukas – Ištrinti tekstą arba skaičius.
 – Atšaukti veiksmą.
 – Pasirinkti funkciją, rodomą ekrane tiesiai virš mygtuko.
-  – Perklausyti žinutes.
 – Sustabdyti žinučių perklausymą.
4.  – Paslinkti meniu aukštyn.
 – Atidaryti telefonų knygą.
-  – Paslinkti meniu žemyn.
 – Atidaryti skambučių sąrašą.
5. LCD ekranas
6. Kairysis minkštasis mygtukas – Patvirtinti nustatymą.
 – Įeiti į nustatymų meniu.
 – Pasirinkti funkciją, rodomą ekrane tiesiai virš mygtuko.
-  – Ištrinti šiuo metu klausomą žinutę.
 – Nuspauskite ir palaikykite norėdami ištrinti visas senas žinutes.
7.  – Padidinti garsiakalbio garsumą.
 – Sumažinti garsiakalbio garsumą.
8. Garsiakalbis
9.  / **HOME** – Skambinti ir priimti skambučius.
 – Baigti pokalbį.

... Jūsų SE888

10. ☎ / MOBILE	– Skambinti per mobiliuosius telefonus. ☐
11. REDIAL	– Įeiti į rinktų numerių sąrašą ir surinkti neseniai naudotą numerį.
12. FLASH / CALL WAIT	– Perskambinimo mygtukas (ši funkcija priklauso nuo tinklo).
13. # 3A	– Spauskite norėdami įterpti tarpelį. – Perjungti didžiąsias / mažąsias raides redagavimo režime.
14. INTERCOM	– Atlikti vidinį skambutį. – Atlikti konferencinį skambutį.
15. ☎	– Išjungti / įjungti mikrofoną.
16. *	– Nustatyti rinkimo režimą (pulsinis režimas arba laikinas toninis režimas).
17. Mikrofonas	
18. USB lizdas iPhone įkrovimui.	
19. Mikro USB laidas mobiliųjų telefonų įkrovimui.	

Pagrindinės meniu piktogramos

Tai yra trumpa SE888 funkcijų apžvalga. Norėdami sužinoti daugiau apie pateiktas funkcijas, skaitykite atitinkamus skyrius.

Piktograma	Aprašymas
	[Phone setup] (Telefono nustatymas) – nustatyti datą ir laiką, ekonominį režimą, ragelio pavadinimą ir ekrano kalbą.
	[Sounds] (Garsai) – nustatyti skambėjimo garsumą, toną, mygtukų toną ir t.t.
	[Services] (Paslaugos) – nustatyti automatinę konferenciją, automatinį kodą, tinklo tipą, atminties laiką, automatinį laikrodį, rinkimo režimą, priregistruoti / išregistruoti ragelį, skambučių paslaugos ir t.t. Paslaugos priklauso nuo tinklo ir šalies.
	[Alarm] (Žadintuvas) – nustatyti datą ir laiką, žadintuvą, žadintuvo toną ir t.t.
	[Phonebook] (Telefonų knyga) – pridėti, redaguoti, keisti telefonų knygos įrašus ir t.t.
	[Call list] (Skambučių sąrašas) – rodo skambučių istoriją – visus praleistus ar priimtus skambučius.
	[Display] (Ekranas) – nustatyti ryškumą, ekrano užsklandą ir t.t.
	[Baby monitor] (Mobili auklė) – nustatyti signalą į kitus ragelius ir kūdikio verksmo lygį.
	[Answer machine] (Autoatsakiklis) – nustatymas, klausytis žinučių, ištrinti telefono žinutes ir t.t.

... Telefono autoatsakiklis

Nustatykite skambėjimo atidėjimą

Galite nustatyti kiek kartų telefonas turi suskambėti prieš atsakikliui priimant skambutį.

1. Pasirinkite **[Menu] > ☎ > [Ring delay]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Prieš įjungiant funkciją įsitikinkite, kad atsakiklis yra įjungtas.

✱ Patarimas

- Kai valdote atsakiklį nuotoliniu būdu, rekomenduojama skambučio atidėjimo funkciją nustatyti **[Toll saver]** režimu. Tai yra efektyvus būdas tvarkyti savo žinutes. Kai yra naujų žinučių, atsakiklis priims skambutį po 3 suskambėjimų; kai žinučių nėra, atsakiklis priims skambutį po 5 suskambėjimų.

Nuotolinis prisijungimas

Savo atsakiklį galite valdyti kai esate ne namie. Paprasčiausiai paskambinkite į savo telefoną ir surinkite 4 skaitmenų PIN kodą.

Pastaba

- Nuotolinio valdymo PIN kodas yra toks pats kaip ir jūsų sistemos PIN kodas. Iš anksto gamykliškai nustatytas kodas yra 0000.

Pakeiskite PIN kodą

1. Pasirinkite **[Menu] > ☎ > [Remote access] > [Change PIN]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
2. Įveskite senąjį PIN kodą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite naują PIN kodą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
4. Įveskite naują PIN kodą dar kartą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Įjungti / išjungti nuotolinį prisijungimą

Nuotolinį atsakiklio valdymą galite aktyvuoti arba išjungti.

1. Pasirinkite **[Menu] > ☎ > [Remote access]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Activate] / [Deactivate]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotoliniu būdu pasiekite atsakiklį

1. Skaitmeniniu telefonu atlikite skambutį į savo namų numerį.
2. Spauskite # norėdami išgirsti pranešimą.
3. Įveskite savo PIN kodą.
↳ Dabar turite prieigą prie savo atsakiklio ir galite pasiklausyti naujų žinučių.

Pastaba

- PIN kodą įvedinėti galite du kartus iki kol pokalbis nutrūks.

4. Spauskite mygtuką, norėdami atlikti operaciją. Remkitės nuotolinio valdymo komandų lentelę, kurią rasite žemiau, norėdami peržiūrėti galimas funkcijas.

Pastaba

- Kai nėra jokių žinučių, pokalbis nutrūks automatiškai, jeigu 8 sekundes nebus spaudžiamas joks mygtukas.

... Telefono autoatsakiklis

Iš bazinės stotelės

- Norėdami pradėti/sustabdyti klausymąsi, spauskite ►■.
- Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite ►/◄.
- Norėdami groti buvusią žinutę, spauskite [Option] > [Previous].
- Norėdami pakartoti esamą žinutę, spauskite [Option] > [Repeat].
- Norėdami pereiti prie tolimesnės žinutės, spauskite [Option] > [Forward].
- Norėdami ištrinti grojamą žinutę, spauskite ☒.

☰ Pastaba

- Ištrintos žinutės negali būti atstatytos.

Iš ragelio

Pasirinkite [Menu] > ☒ > [Play], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.

- Pradedamas naujos žinutės grojimas. Jeigu nebebus naujų žinučių, bus grojama sena žinutė.

- Spauskite [Back], norėdami sustabdyti klausymąsi.
- Spauskite [Option], norėdami patekti į nustatymų meniu.
- Spauskite ▲ / ▼, norėdami padidinti / sumažinti garsumo lygį.

Ištrinkite atėjusią žinutę

Iš stotelės

Spauskite ☒ kai klausotės žinutės.
↳ Klausoma žinutė ištrinama.

Iš ragelio

- Klausydamiesi žinutės, spauskite [Option] norėdami įeiti į nustatymų meniu.
- Pasirinkite [Delete], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
↳ Klausoma žinutė ištrinama.

Ištrinkite visas atėjusias žinutes

Iš stotelės

Nuspauskite ir palaikykite ☒ budėjimo režime.
↳ Visos senos žinutės ištrinamos negrįžtamai.

Iš ragelio

- Pasirinkite [Menu] > ☒ > [Delete all], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
- Spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
↳ Visos senos žinutės ištrinamos negrįžtamai.

☰ Pastaba

- Ištrinti galėsite tik perklaustas žinutes. Ištrintos žinutės negali būti atstatytos.

Skambučio patikrinimas

Kol skambinantysis palikinėja žinutę, jūs jį girdėsite. Spauskite ☒, norėdami atsilipti.

Iš stotelės

Spauskite ►/◄, norėdami reguliuoti garsiakalbio garsumo lygį skambučio tikrinimo metu. Žemiausias garsiakalbio garsumo lygis funkciją išjungs.

Žinutės garso kokybės nustatymas

Jūs galite reguliuoti į telefono atsakiklį gautų žinučių garso kokybę.

- Pasirinkite [Menu] > ☒ > [Msg quality], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

☰ Pastaba

- Garso kokybė gali būti reguliuojama tik prieš pradėdant įrašinėjimą.

... Jūsų SE888

Ekranų piktogramos

Budėjimo režime, piktogramos rodomos pagrindiniame ekrane parodo jums, kokios funkcijos yra galimos jūsų ragelyje.

Piktograma	Aprašymas
	Kai ragelis yra nuimtas nuo pagrindinės stotelės / kroviklio, stulpeliai rodo baterijos įkrovimo lygį (pilnas, vidutinis, žemas). Kai ragelis yra ant pagrindinės stotelės / kroviklio, stulpeliai sukausi, kol įkrovimas baigiamas.
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir jūs girdite įspėjamąjį signalą. Baterija yra beveik išsekusi, ją būtina įkrauti.
	Rodo ryšio būseną tarp ragelio ir pagrindinės stotelės. Kuo daugiau stulpelių rodoma, tuo geresnis ryšys.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis. Ištiesai rodoma, kai naršote po praleistų skambučių sąrašą.
	Žadintuvus yra įjungtas.
	Garsiakalbis yra įjungtas.
	Skambutis yra išjungtas.
	Tylusis režimas yra įjungtas, tačiau šiuo metu nėra nustatytas tylos metas.
	Autoatsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Rodoma, kai telefono autoatsakiklis yra įjungtas.
	Mirksi, kai yra nauja balso žinutė. Nuolat rodoma, kai yra balso žinučių, bet visos yra perklaustytos. Nerodoma, kai nėra balso žinučių.

✱12

Bluetooth funkcija yra aktyvi. Skaičius "1" rodo mobilųjį 1, o "2" – mobilųjį 2 aktyvių bluetooth prietaisų sąrašą. Balta spalva reiškia, kad prietaisas yra pasiekiamas zonoje arba paslauga galima. Pilka spalva reiškia, kad prietaisas yra pridėtas į aktyvų sąrašą, bet yra nepasiekiamas ar neprieinamas. Bepalvis reiškia, kad nėra pridėta prietaisų į atitinkamą aktyvų sąrašą.

☒

Rodoma, kai mobili auklė yra nustatyta.

▲ / ▼

Rodoma, kai paslenkate meniu aukštyn / žemyn arba padidinate / sumažinate garsumą.

ECO

Ekonominis režimas yra aktyvus.

3. Nuo ko pradėti

! Atsargiai

- Įsitinkinkite, kad perskaitėte saugumo nurodymus skyriuje "Svarbu" prieš prijungdami ir įdiegdami ragelį.

Prijunkite bazinę stotelę ir kroviklį

! Įspėjimas


- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkinkite, kad tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono galinėje arba apatinėje dalyje.
- Naudokite tik pridedamą energijos adapterį baterijoms įkrauti.

≡ Pastaba

- Jeigu jūsų telefono linija yra pajungtas ir greitaeigis internetas (DSL), įsitinkinkite, kad tarp telefono linijinio laido ir maitinimo lizdo pridėjote ir DSL filtrą. Filtras apsaugo nuo pašalinių garsų ir skambintojų identifikacijos problemų, kurias sukelia DSL trukdžiai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie DSL filtrus, susisiekite su greitaeigio interneto tiekėju.
- Rūšies lentelę rasite bazinės stotelės apačioje.

- Prijunkite maitinimo adapterio galus prie:
 - DC įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės galinėje dalyje;
 - Sienoje esančio maitinimo lizdo.
- Prijunkite linijinio laido galus prie:
 - Telefono lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - Sienoje esančio telefono lizdo.
- Prijunkite maitinimo adapterio galus prie (komplektas su keliais telefono rageliais):
 - DC įvesties lizdo, esančio papildomo įkroviklio galinėje dalyje;
 - Sienoje esančio maitinimo lizdo.


- Norėdami įkrauti mobiliuosius telefonus su mikro USB jungtimi, prijunkite mikro USB laidą prie mikro USB lizdo mobiliame telefone.
- iPhone vartotojams, prijunkite savo USB krovimo laidą (nepriedamas) prie USB lizdo SE888 prietaiso apačioje.

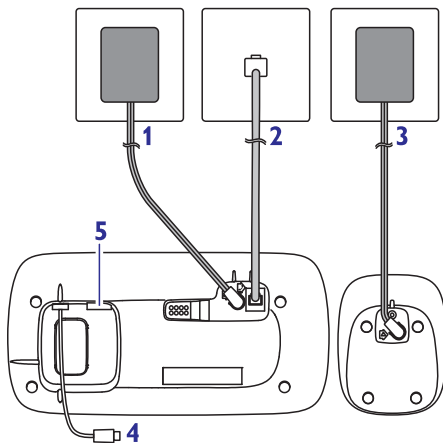

Telefono ragelio paruošimas

Baterijos yra integruotos į ragelį.

Prieš jas įkraunant, nutraukite baterijų skyrelį dengiančią apsauginę juostelę.

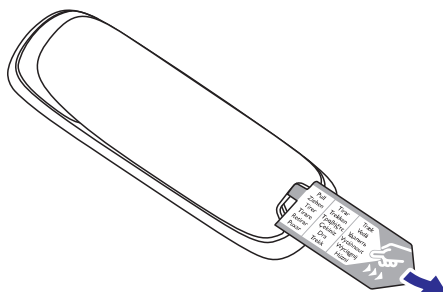

... Telefono autoatsakiklis

Pranešimai

Pranešimas – tai žinutė, kurią skambinantysis išgirsta, kai skambutį priima atsakiklis. Atsakiklyje yra įrašyti 2 pranešimai: [Answer & rec.] režimo ir [Answer only] režimo.

Įrašykite pranešimą

Maksimali jūsų pranešimo trukmė yra 3 minutės. Naujai įrašytas pranešimas automatiškai pakeis senąjį.

- Pasirinkite [Menu] > ☎ > [Announcement], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite [Answer & rec.] arba [Answer only], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite [Record new], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- Įrašymas pradedamas po signalo.
- Spauskite [OK] norėdami sustabdyti įrašymą, arba jis automatiškai sustos po 3 minučių.
 - Jūs galite perklausyti naujai įrašytą pranešimą naudodamiesi rageliu.

≡ Pastaba

- Įsitinkinkite, kad įrašinėdami pranešimą, kalbate pakankamai arti mikrofono.

Perklausykite pranešimą

- Pasirinkite [Menu] > ☎ > [Announcement], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite [Answer & rec.] arba [Answer only], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite [Play], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
 - Jūs galite perklausyti dabartinį pranešimą.

≡ Pastaba

- Atsiliėpus į skambutį, įrašyto pranešimo klausytis nebegalėsite.

Atkurkite įprastą pranešimą

- Pasirinkite [Menu] > ☎ > [Announcement], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite [Answer & rec.] arba [Answer only], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite [Use default], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
 - Rodomas patvirtinimo prašymas.
- Spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
 - Atstatomas iš anksto nustatytas pranešimas.

Įeinančios žinutės (ICM)

Kiekvienas pranešimas gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, atsakiklyje mirksi naujų žinučių indikatorius, o telefono ragelis rodo įspėjamąją žinutę.

≡ Pastaba

- Jeigu jūs atsiliėpsite kai skambinantysis jums palikinės žinutę, įrašymas bus sustabdytas ir galėsite kalbėti su skambinančiuoju tiesiogiai.

≡ Pastaba

- Jeigu atmintis yra pilna, atsakiklis automatiškai persijungs į [Answer only] režimą. Ištrinkite senas žinutes, jeigu norite gauti naujas.

Perklausykite įeinančias žinutes

Galite klausytis atėjusių žinučių pagal jų įrašymo eilę.

17. Telefono autoatsakiklis

Jūsų telefone yra įmontuotas atsakiklis, kuris įrašo neatsakytus skambučius, kai yra įjungtas. Įprastiniu nustatymu atsakiklis veiks **[Answer & rec.]** režime. Atsakiklio nustatymus galite keisti ir per atstumą, naudodamiesi meniu, esančiu telefono ragelyje.

LED indikatorius, esantis bazinėje stotelėje užsidega, kai atsakiklis yra įjungtas.

Įjunkite / išjunkite autoatsakiklį

Savo atsakiklį galite išjungti arba įjungti, naudodamiesi bazine stotele arba telefono rageliu.

Naudojantis telefono rageliu

1. Pasirinkite **[Menu] > [Answer mode]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti. Tuomet galite pasirinkti vieną iš nustatymų:
 - Norėdami įjungti autoatsakiklį, pasirinkite **[Answer & rec.]** arba **[Answer only]**.
 - Norėdami išjungti autoatsakiklį, pasirinkite **[Off]**.
2. Spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Naudojantis stotele

Spauskite **[On/Off]** budėjimo režime norėdami įjungti / išjungti autoatsakiklį.

Pastaba

- Kai telefono atsakiklis yra įjungtas, jis priims įeinančius skambučius po tam tikro laiko, priklausomai nuo "skambučio atidėjimo" nustatymo.

Nustatykite autoatsakiklio kalbą

Pastaba

- Funkcija veiks tik telefono modeliuose, kuriuose yra kelios kalbos.

1. Pasirinkite **[Menu] > [Voice language]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatykite atsiliepimo režimą

Jūs galite nustatyti atsakiklį ir pasirinkti, ar skambinantieji galės palikti žinutes. Pasirinkite **[Answer & rec.]**, jeigu norite, kad skambinantieji galėtų palikti žinutes. Pasirinkite **[Answer only]**, jeigu nenorite, kad skambinantieji galėtų palikti žinutę.

1. Pasirinkite **[Menu] > [Answer mode]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite atsiliepimo režimą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jeigu atmintis yra pilna, atsakiklis automatiškai persijungs į **[Answer only]** režimą.

... Nuo ko pradėti

Atsargiai

- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Naudokitės tik pateiktomis baterijomis.
- Rizika, kad sutrumpės baterijų darbo laikas! Niekomet kartu nenaudokite skirtingų rūšių ar skirtingų tipų baterijų.

Įspėjimas

- Dedant baterijas į baterijų skyrelį atitaisykite polius (+/-). Blogai įdėtos baterijos gali sugadinti produktą.

Sukonfigūruokite savo telefoną (priklauso nuo šalies)

1. Naudodami telefoną pirmą kartą matysite sveikinimo pranešimą.
2. Spauskite **[OK]**.

Pasirinkite šalį

Jei bus prašoma, nustatykite savo šalį, tada spauskite **[OK]**, kad patvirtintumėte.

↳ Šalies nustatymas bus išsaugotas.

Nustatykite datą ir laiką

Patarimas

- Norėdami datą ir laiką nustatyti vėliau, spauskite **[Back]** (Atgal), kad "prašoktumėte" šį nustatymą.

1. Pasiekite telefono nustatymo meniu norėdami nustatyti datą ir laiką vienu iš šių būdų:
 - Ragelyje pasirinkite **[Menu] > [Date & time]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Bazinėje stotelėje pasirinkite **[Phone setup]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Set date]/[Set time]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

3. Spauskite skaičių mygtukus, norėdami įvesti datą ir laiką.

Pastaba

- Jeigu laikas rodomas 12 valandų formatu, spauskite ***** ragelyje/ bazinėje stotelėje, norėdami pasirinkti tarp **[AM]** (rytinis laikas) arba **[PM]** (vakarinis laikas).

4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti

Nustatykite datos ir laiko formatą

1. Pasiekite telefono nustatymo meniu norėdami nustatyti datą ir laiką vienu iš šių būdų:
 - Ragelyje pasirinkite **[Menu] > [Date & time]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Bazinėje stotelėje pasirinkite **[Phone setup] > [Date & time]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Date format]** arba **[Time format]**.
3. Spauskite **[OK]** / **[OK]** ragelyje / bazinėje stotelėje.
4. Pasirinkite **[DD/MM/YY]** arba **[MM/DD/YY]** kaip datos rodymo formatą ir **[12 Hours]** arba **[24 Hours]** kaip laiko formatą – 12 valandų laikrodis arba 24 valandų laikrodis. Tuomet spauskite **[OK]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Datos ir laiko nustatymai priklauso nuo šalies.

Telefono ragelio įkrovimas


Įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę, norėdami pradėti įkrovimą. Jeigu telefono ragelį į bazinę stotelę įstatėte teisingai, išgirsite atitinkamą garsą.

↳ Telefono ragelis pradeda krauti.

Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą įkraukite baterijas 8 valandas.
- Jeigu telefono ragelis įšyla, kuomet baterijos yra įkraunamos, tai visiškai normalu.
- Dabar jūsų telefonas yra paruoštas naudojimui.

Baterijos likučio patikrinimas

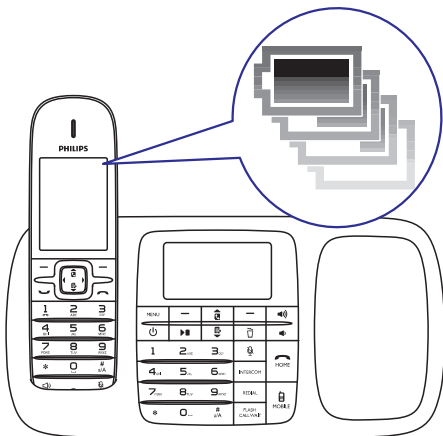

Baterijos simbolis ekranelyje rodo esamą baterijos įkrovimo lygį.



Kai telefono ragelis yra nuimtas nuo bazinės stotelės/įkroviklio, šie simboliai rodo likusį baterijos lygį (nuo pilno įkrovimo iki pilno išsikrovimo). Kai telefono ragelis yra įstatytas į bazinę stotelę/įkroviklį, simboliai mirksės, kol baterija pilnai įkraunama.



Mirksi tuščios baterijos simbolis. Baterija tuščia ir ją reikia įkrauti.

Jeigu jūs kalbate telefonu ir išgirstate įspėjamąjį toną, kad baterijos baigia išsikrauti, tuomet skambutis bus nutraukiamas po įspėjimo. Kai baterijos yra tuščios, telefono ragelis išsijungia.

Kas yra budėjimo režimas?

Kai telefonas yra nenaudojamas, tuomet jis persijungia į budėjimo režimą. Kai telefono ragelis yra budėjimo režime, ekranelyje matysite ragelio pavadinimą bei datą ir laiką, signalo piktogramą ir baterijos piktogramą.

Patikrinkite signalo stiprumą

Šie simboliai rodo telefono ragelio ryšį su bazine stotele. Kuo daugiau stulpelių rodoma, tuo stipresnis signalas.

- Įsitikinkite, kad telefono ragelis yra sujungtas su bazine stotele prieš atliekant ar priimant skambučius ir naudojant telefono funkcijas bei nustatymus.
- Jeigu telefonas skleidžia įspėjamuosius tonus, tuomet telefono ragelis yra beveik išsikrovęs arba telefono ragelis "nebegauso" signalo. Įkraukite baterijas arba telefono ragelį nuneškite arčiau bazinės stotelės.

16. Kūdikių priežiūros funkcija

Jūsų telefone yra kūdikių priežiūros funkcija, kuri atsiųs jums įspėjimą, jeigu bus viršytas nustatytas garso limitas. Jūs galite pasiekti kūdikių priežiūros funkciją naudodamiesi rageliu.

Pastaba

- Kūdikių priežiūros funkcija yra galima tik turint keletą ragelių rinkinį.

Įjunkite / išjunkite kūdikių priežiūros funkciją

Pasirinkite **[Menu] >  > [Activate]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

↳ Kūdikių priežiūros funkcija įjungta.

Patarimas

- Norėdami išeiti iš kūdikių priežiūros režimo, spauskite .

Pastaba

- Kai kūdikių priežiūros funkcija yra įjungta, kūdikių ragelis neskamba įeinančio skambučio atveju.

Įspėjimo siuntimas

Įspėjimas gali būti siunčiamas į kitus telefono ragelius arba į išorinę liniją.

Siųskite signalą į kitus ragelius

1. Pasirinkite **[Menu] >  > [Send alert to] > [Connected line]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

2. Pasirinkite ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Siųskite signalą į išorinę liniją

1. Pasirinkite **[Menu] >  > [Send alert to] > [External line]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
2. Įveskite telefono numerį, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Nustatykite kūdikių verkimo lygį

1. Pasirinkite **[Menu] > [Baby cry level]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

... Paslaugos

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Reset]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Telefono ragelyje rodomas patvirtinimo prašymas.
3. Spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Visi nustatymai atkuriami.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau apie gamyklinius nustatymus, žiūrėkite skyrių "Gamykliniai nustatymai".

4. Bluetooth

SE888 palaiko Bluetooth bevielę technologiją. Jūs galite prijungti jį prie suderinamo Bluetooth prietaiso, tokio kaip kompiuteris ar mobilusis telefonas. Tada jūs galite skambinti ir priimti skambučius iš savo mobiliojo telefono naudodami SE888 ragelį. Jūs taip pat galite parsisiųsti telefonų knygą ir skambučių sąrašą iš kompiuterio ar mobiliojo telefono naudodami bazinę stotelę.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad kitas Bluetooth prietaisas, su kuriuo bandote susijungti, palaiko Bluetooth funkciją. Žiūrėkite to prietaiso naudojimosi instrukcijų knygėlę norėdami sužinoti daugiau.
- Bluetooth ryšio stiprumas priklauso nuo kliūčių, tokių kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Pakeiskite prietaiso pavadinimą

Jūsų telefono pavadinimas pagal nutylėjimą yra SE888. Jūs galite jį pakeisti atlikę šiuos veiksmus:

1. Bazinėje stotelėje, spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Bluetooth] > [Rename Me]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Paredaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **[Save]** norėdami patvirtinti.

Suporuokite SE888

Suporuokite SE888 su savo mobiliuoju telefonu

Įsitikinkite, kad Bluetooth funkcija mobiliame telefone yra aktyvuota ir yra įjungta paieška. Tuomet darykite taip:

1. Bazinėje stotelėje, spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Bluetooth] > [Find Me]**.
3. Padėkite mobilųjį telefoną netoli nuo bazinės stotelės, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Mobiliojo telefono pavadinimas parodomas ekranėlyje.

4. Mobiliame telefone pasirinkite SE888 ir prisijunkite.
5. Įveskite PIN kodą mobiliame telefone, jei reikia.

Patarimas

- Numatytasis PIN kodas yra 0000.

↳ Kai SE888 ir mobilusis telefonas yra suporuojami, *12 arba *12 pasirodo ragelio ekrane ir bazinėje stotelėje.

Pastaba

- Kai Bluetooth prietaisų sąrašas yra pilnas, pašalinkite keletą mobiliųjų telefonų pavadinimų prieš suporuodami su nauju.
- Jei jūsų mobiliame telefone jau yra SE888 pavadinimas, pašalinkite jį. Tik tuomet jūs galėsite atlikti suporavimą iš naujo.
- Kai suporavimas pavyksta, jūs galite pridėti naująjį mobiliojo telefono pavadinimą į aktyvų sąrašą. Pašalinkite keletą mobiliųjų telefonų pavadinimų jei sąrašas yra pilnas. Žiūrėkite "Valdykite prietaisų sąrašą" šiame skyriuje norėdami sužinoti daugiau.

Suporuokite SE888 su savo kompiuteriu

Įdiekite į kompiuterį programinę įrangą "ThinkLink", esančią pridėdamame diske arba <http://www.philips.com/support>.

1. Dukart spragtelėkite ant **Setup.exe** norėdami pradėti įdiegimą.
2. Pasirinkite norimą kalbą.
3. Baigus įdiegimą, pasirinkite "?" ir sekite nurodymus, norėdami atlikti suporavimą.

Sinchronizuokite telefonų knygą ir skambučių sąrašą

Parsisiųskite telefonų knygą ir atnaujinkite skambučių sąrašą iš mobiliojo telefono

Bazinėje stotelėje:

1. Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas yra prijungtas prie SE888 naudojant Bluetooth.
2. Bazinėje stotelėje, spauskite **MENU** ir pasirinkite **[Bluetooth] > [Mobile sync]**.
3. Pasirinkite **[Phonebook]** norėdami parsisiųsti telefonų knygą, arba **[Call log]**, norėdami atnaujinti skambučių sąrašą iš mobiliojo telefono, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite mobilųjį telefoną, tuomet spauskite **[OK]** dar kartą norėdami patvirtinti.
 - ↳ Telefonų knyga ir skambučių sąrašas iš mobiliojo telefono atnaujinami bazinėje stotelėje.

Pastaba

- Skambučių sąrašas iš mobiliojo telefono gali būti atnaujinamas automatiškai, jei pasirenkate **[Call log mode] > [Auto]**.
- Baigus atnaujinimą, naujoji telefonų knyga pakeičia senąją.
- Jei jums ima skambinti kai vyksta telefonų knygos / skambučių sąrašo atnaujinimas, atnaujinimas sulaukomas ir vėliau tęsiamas pasibaigus pokalbiui.

Ragelyje:

1. Norėdami atnaujinti telefonų knygą, spauskite  norėdami pasiekti telefonų knygos meniu.
2. Pasirinkite mobilųjį telefoną ( arba ).
3. Spauskite **[Update]**.
 - ↳ Telefonų knyga iš mobiliojo telefono atnaujinama į bazinę stotelę.
1. Norėdami atnaujinti skambučių sąrašą, spauskite  norėdami pasiekti įeinančių skambučių meniu.
2. Pasirinkite **[Incoming calls]**.

3. Pasirinkite savo mobilųjį telefoną ( arba ).
4. Spauskite **[Update]**.

Skambučių sąrašas iš mobiliojo telefono atnaujinamas į bazinę stotelę.

Parsisiųskite telefonų knygą iš kompiuterio įdiekite į kompiuterį programinę įrangą "ThinkLink", esančią pridėdamame diske arba <http://www.philips.com/support>.

1. Dukart spragtelėkite ant **Setup.exe** norėdami pradėti įdiegimą.
2. Pasirinkite norimą kalbą.
3. Baigus įdiegimą, pasirinkite "?" ir sekite nurodymus, norėdami parsisiųsti telefonų knygą iš kompiuterio.

Valdykite prietaisų sąrašą

Jūs galite valdyti savo Bluetooth prietaisų sąrašą (mobiliuosius telefonus / kompiuterius) šiuo būdu:

1. Bazinėje stotelėje, spauskite **MENU** ir pasirinkite **[Bluetooth] > [Device list]**, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Bluetooth prietaisų sąrašas parodomas.
2. Pasirinkite Bluetooth prietaisą, tuomet spauskite **[Option]**.
3. Pasirinkite **[Connect] / [Disconnect] / [Delete] / [Delete all]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Pastaba

- Jūs galite matyti nustatymą **[Disconnect]** tik tuomet, kai Bluetooth prietaisas yra prijungtas ir **[Connect]**, kai prietaisas yra atjungtas.

Prijunkite / atjunkite prietaisą

1. Bazinėje stotelėje, spauskite **MENU** ir pasirinkite **[Bluetooth] > [Device list]**, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Bluetooth prietaisų sąrašas parodomas.
2. Pasirinkite Bluetooth prietaisą, tuomet spauskite **[Option]**.

Paskutinis praleistas skambutis

Jūs galite pažiūrėti, koks buvo paskutinis neatsakytas skambutis.

Skambutis paslaugų tiekėjui

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Call services] > [Call return] > [Call]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Atliekamas skambutis paslaugų tiekėjui.

Redaguokite paslaugų tiekėjo numerį

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Call services] > [Call return] > [Settings]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite arba pagedaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Perskambinimo paslauga

Perskambinimo funkcija praneš jums, kuomet numeris, į kurį bandėte paskambinti bus pasiekiamas. Šią funkciją galėsite išjungti nuėję į meniu, jei įjungėte ją pas paslaugų tiekėją.

Atšaukite perskambinimo paslaugą

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Call services] > [Cancel call bk] > [Call]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Atliekamas skambutis paslaugų tiekėjui, po kurio yra atšaukiamas perskambinimo nustatymas.

Redaguokite perskambinimo paslaugos numerį

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Call services] > [Cancel call bk] > [Settings]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite arba pagedaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Įslaptinkite savo tapatybę

Galite paslėpti savo numerį nuo skambinančiojo.

Junkite ID slėpimą

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Call services] > [Hide my ID] > [Activate]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Kai skambinsite, jūsų ID bus slepiamas.

Redaguokite ID slėpimo kodą

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Call services] > [Hide my ID] > [Settings]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite arba pagedaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Gražinkite gamyklinius nustatymus

Galite atstatyti savo telefono gamyklinius nustatymus.

... Paslaugos

Išregistruokite ragelius

Jeigu du telefono rageliai yra priregistruojami prie tos pačios bazinės stotelės, galite išregistruoti vieną telefono ragelį naudodamiesi kitu.

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Unregister]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite sistemos PIN. Spauskite **[Clear]** norėdami atlikti korekcijas.
4. Pasirinkite ragelio numerį, kurį norite išregistruoti.
5. Spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti PIN.
↳ Ragelis išregistruojamas.



Patarimas

- Telefono ragelio numeris yra rodomas telefono ragelio ekrane budėjimo režime.



Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN kodas yra 0000. Jo pakeisti negalima.

Skambinimo paslaugos

Skambinimo paslaugos yra priklausomos nuo tinklo ir šalies. Susisiekite su savo paslaugų tiekėjais, norėdami sužinoti daugiau informacijos.



Pastaba

- Norėdami, kad skambinimo paslaugos veiktų tinkamai, įsitikinkite, kad įjungimo ir išjungimo kodai yra įvesti teisingai.

Skambučių peradresavimas

Galite peradresuoti savo skambučius į kitą telefono numerį. Galite pasirinkti iš trijų nustatymų:

- **[Call forward]**: peradresuoti visus įeinančius skambučius į kitą numerį.
- **[Call fwd busy]**: peradresuoti įeinančius skambučius, kai numeris yra užimtas.
- **[Call fwd unans]**: Peradresuoti skambučius, kai niekas neatsako į įeinantį skambutį.

Įjunkite / išjunkite skambučių peradresavimą

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Call services]** > **[Call forward]** / **[Call fwd busy]** / **[Call fwd unans]**.
3. Pasirinkite **[Activate]** / **[Deactivate]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
4. Įveskite telefono numerį.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Redaguokite įjungimo / išjungimo kodą

Jūs galite redaguoti peradresuojamų numerių kodus.

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Call services]** > **[Call forward]** / **[Call fwd busy]** / **[Call fwd unans]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[Change code]**, tuomet spauskite **[OK]**.
4. Tuomet jūs galite:
 - Pasirinkti **[Activation]** > **[Prefix]** / **[Suffix]**, tuomet spausti **[OK]** norėdami patvirtinti; arba
 - Pasirinkite **[Deactivation]**, tuomet spausti **[OK]** norėdami patvirtinti.
5. Įveskite arba pakeiskite kodą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

... Bluetooth

3. Pasirinkite **[Connect]** / **[Disconnect]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Pasirinktas Bluetooth prietaisas yra prijungiamas / atjungiamas nuo Bluetooth.

Pakeiskite prietaiso pavadinimą

1. Bazinėje stotelėje, spauskite MENU.
2. Pasirinkite **[Bluetooth]** > **[Rename Me]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Dabartinias telefono pavadinimas parodomas.
3. Paredaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **[Save]** norėdami patvirtinti.
↳ Naujas telefono pavadinimas parodomas.

Ištrinti prietaisą / Ištrinti visus prietaisus iš sąrašo

1. Bazinėje stotelėje, spauskite MENU ir pasirinkite **[Bluetooth]** > **[Device list]**, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
↳ Bluetooth prietaisų sąrašas parodomas.
2. Pasirinkite Bluetooth prietaisą, tuomet spauskite **[Option]**.
3. Pasirinkite **[Delete]** / **[Delete all]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.



Pastaba

- Jei pasirenkate ištrinti visus Bluetooth prietaisus, esančius sąrašo, patvirtinimo žinutė pasirodo. Spauskite **[Yes]** norėdami patvirtinti.

Pakeiskite PIN kodą

1. Bazinėje stotelėje, spauskite MENU.
2. Pasirinkite **[Bluetooth]** > **[Change PIN]**, tuomet **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Spauskite **[Clear]** norėdami pašalinti dabartinį PIN kodą.
4. Įveskite naują PIN kodą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Naujas PIN kodas yra išsaugomas.

5. Skambučiai

Pastaba

- Kai nėra maitinimo, negalėsite paskambinti pagalbos telefonu.

Patarimas

- Patikrinkite signalo stiprumą prieš skambinant arba skambučio metu. Norėdami daugiau informacijos skaitykite skiltį „Patikrinkite signalo stiprumą“, skyriuje „Nuo ko pradėti“.

Skambinkite

Skambutį atlikti galite šiais būdais:

- Greitas skambutis
- Surinkite numerį prieš atliekant skambutį
- Pakartotinai skambinti ankščiausiai rinktam numeriui
- Skambinti iš pakartotinių skambučių sąrašo
- Skambinti iš telefonų knygos
- Skambinti iš skambučių registro

Greitas skambutis

- Jūs galite skambinti iš fiksuoto ryšio linijos:
 - Norėdami skambinti iš fiksuoto ryšio linijos, spauskite  /  ragelyje, arba
 -  / **HOME** ant bazinės stotelės.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad linijos nustatymas yra **[Home]**. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skiltį „Linijos nustatymai“ skyriuje apie telefono nustatymus.

- Surinkite telefono numerį.
 - Numeris surenkamas.
 - Rodoma pokalbio trukmė.

Patarimas

- Jei ragelyje pasirenkate **[Auto]**, išeinančiam skambučiui pasirenkama laisva linija, linijai **[Home]** skiriamas prioritetas, tuomet **[Mobile 1]** ir **[Mobile 2]**. Jei pasirenkate **[Manual]**, pasirinkite vieną piktogramą iš šių trijų nustatymų.

Surinkite numerį prieš atliekant skambutį

- Surinkite telefono numerį ragelyje arba bazinėje stotelėje.
 - Norėdami ištrinti skaičių, spauskite **[Clear]**.
 - Norėdami laikinai stabdyti, spauskite ir nuspaudę laikykite .
- Spauskite  /  norėdami pasirinkti fiksuoto ryšio liniją arba Bluetooth liniją ( /  / ) iš kurios norite skambinti.
- Tuomet jūs galite:
 - spausiti  /  ragelyje, arba
 - spausiti  / **HOME** arba  / **MOBILE** bazinėje stotelėje ir pasirinkti fiksuoto ryšio liniją ar mobiliųjį skambinimui.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad fiksuoto ryšio linijos nustatymas yra **[Home]**, o Bluetooth linijos – **[Mobile 1]** / **[Mobile 2]**. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skiltį „Linijos nustatymai“ skyriuje apie telefono nustatymus.

Patarimas

- Jei ragelyje pasirenkate **[Auto]**, išeinančiam skambučiui pasirenkama laisva linija, linijai **[Home]** skiriamas prioritetas, tuomet **[Mobile 1]** ir **[Mobile 2]**. Jei pasirenkate **[Manual]**, pasirinkite vieną piktogramą iš šių trijų nustatymų.

Skambinkite paskutiniam naudotam numeriui

- Spauskite  ragelyje.
 - Rodomas pakartotinių skambučių sąrašas, paryškintas paskutinis skambutis.
- Spauskite **[OK]**.
 - Paskutinis rinktas numeris surenkamas.

... Paslaugos

- Pasirinkite **[On]** / **[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**.
 - Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Norėdami grąžinti pirmojo suskambėjimo būklę į prieš tai buvusią, eikite į gamyklinių nustatymų grąžinimo meniu.

Automatinis laikrodis

Pastaba

- Ši paslauga yra priklausoma nuo paslaugų tiekėjo.

Pastaba

- Prieš naudojantis šia funkcija įsitikinkite, kad aktyvi skambinančio ID nustatymo paslauga.

Telefonas automatiškai susinchronizuos jūsų laikrodį ir datą su viešuoju telefonų tinklo laiku ir data. Norėdami, kad data būtų tiksliai susinchronizuota, įsitikinkite, kad nustatyti teisingi metai

- Pasiekite „Services“ meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite „Pasiekite paslaugų meniu“ ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- Pasirinkite **[Auto clock]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite **[On]** / **[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**.
 - Nustatymas išsaugomas.

Priregistruokite ragelius

Prie bazinės stotelės galite priregistruoti papildomų telefono ragelių. Prie bazinės stotelės galite priregistruoti iki 5 telefono ragelių.

Automatinė registracija

Neregistruotą telefono ragelį įstatykite į bazinę stotelę.

- Telefono ragelis susijungia su bazine stotele ir yra automatiškai užregistruojamas.
- Registracija trunka mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė telefono rageliui automatiškai priskiria numerį.

Rankinė registracija

Jei nepavyksta automatinė registracija, prie bazinės stotelės ragelį galite priregistruoti ir rankiniu būdu.

- Pasiekite „Services“ meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite „Pasiekite paslaugų meniu“ ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- Pasirinkite **[Register]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- Nuspauskite ir palaikykite  bazinėje stotelėje penkias sekundes, kol išgirsite patvirtinantį pyptelėjimą.
- Įveskite sistemos PIN. Spauskite **[Clear]** norėdami atlikti korekcijas.
- Spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti PIN.
 - Registracija trunka mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė telefono rageliui automatiškai priskiria numerį.

Pastaba

- Jeigu PIN kodas yra neteisingas arba bazinės stotelės rasti per tam tikro laiko tarpą nepavyksta, jūsų telefono ragelis parodys perspėjančią žinutę. Jeigu registracija nepavyksta, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnelius.

Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN kodas yra 0000. Jo pakeisti negalima.

Tinklo tipas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose veikia tinklo tipo paslauga.

- Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- Pasirinkite **[Network type]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite tinklo tipą, tuomet spauskite **[OK]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Perskambinimo trukmės nustatymas

Įsitikinkite, kad perskambinimo trukmės laikas yra nustatytas teisingai, prieš atsiliepiant į antrąjį skambutį. Įprastu atveju, telefone yra nustatyta perskambinimo trukmė. Galite pasirinkti iš trijų nustatymų: **[Short]** (trumpa), **[Medium]** (vidutinė) ir **[Long]** (ilga). Skirtingose šalyse šių pasirinkimų skaičius gali skirtis. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose veikia tinklo tipo paslauga.

- Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- Pasirinkite **[Recall time]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **[OK]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Numerio rinkimo režimas

Pastaba

- Ši funkcija galima tik telefono modeliuose, kuriuose yra ir toninis, ir pulsinis numerio rinkimas.

Skambinimo režimas yra telefono signalas, kuris yra naudojamas jūsų šalyje. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (rotacinį) numerio rinkimą. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

Nustatykite rinkimo režimą

- Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- Pasirinkite **[Dial mode]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite rinkimo režimą, tuomet spauskite **[OK]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jeigu jūsų telefonas yra pulsiniame numerio rinkimo režime, spauskite * skambučio atlikimo metu, norėdami, kad trumpam būtų įjungiamas toninis režimas. Skaitmenys įvesti šiam skambučiui bus pakeisti į toninius signalus.

Pirmasis suskambėjimas

Jeigu pas jus yra įjungta skambintojo ID paslauga, savo telefone, prieš ekrane pasirodant skambintojo ID, galėsite užlaikyti pirmąjį suskambėjimą. Perkrovus telefoną, jeigu skambintojo ID paslauga yra įjungta, ši funkcija automatiškai pradės veikti. Jūs galite pakeisti šį nustatymą pagal savo poreikius. Ši funkcija veiks tik modeliuose, kurie palaiko pirmojo suskambėjimo funkciją.

Ijunkite / išjunkite pirmąjį suskambėjimą

- Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- Pasirinkite **[First ring]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Skambinkite iš pakartotinių numerių sąrašo

Galite atlikti skambučius iš pakartotinių skambučių sąrašo.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skiltį "Perskambinimas" ir "Rinktų numerių sąrašas".

Skambinkite iš telefonų knygos

Galite atlikti skambučius iš telefonų knygos sąrašo.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skiltį "Skambinkite iš telefonų knygos", skyriuje "Telefonų knyga".

Skambinkite iš skambučių registro

Galite atlikti skambučius iš gautų arba praleistų skambučių registro.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skiltį "Perskambinimas", skyriuje "Skambučių registras".

Pastaba

- Skambučio laikmatis rodo jūsų skambučio trukmę.

Pastaba

- Jeigu išgirsite perspėjimo tonus, tai reiškia, kad telefono ragelis beveik išsikrovęs arba ne ryšio zonoje. Įkraukite bateriją arba priekite arčiau bazinės stotelės.

Pabaikite pokalbį

Pabaigti skambutį galite šiais būdais:

- Spauskite  ragelyje arba  / **HOME** bazinėje stotelėje; arba
- Įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę.

Atsiliepkite į skambutį

- Kai gaunamas įeinantis skambutis fiksuoto ryšio linija, spauskite  /  ragelyje arba  / **HOME** bazinėje stotelėje, norėdami atsilipti į skambutį.
- Kai gaunamas įeinantis skambutis per Bluetooth liniją, spauskite  /  ragelyje arba  / **MOBILE** bazinėje stotelėje, norėdami atsilipti į skambutį.
- Kai gaunami įeinantys skambučiai į fiksuoto ryšio liniją ir Bluetooth liniją vienu metu, spauskite  /  ragelyje / bazinėje stotelėje, norėdami pasirinkti reikiamą skambutį, o tuomet
 - ragelyje spauskite  / ; arba
 - bazinėje stotelėje spauskite  / **HOME** arba  / **MOBILE** priklausomai nuo linijos.

Patarimas

- LED indikatorius  / **HOME** arba  / **MOBILE** mirksi, informuodamas apie tai, ar įeinantis skambutis yra fiksuoto ryšio, ar Bluetooth linija.

Pastaba

- Numerio identifikacijos paslauga veiks tik tuo atveju, jeigu jūsų telekomunikacijų tiekėjas yra šią paslaugą įjungęs.

Patarimas

- Jeigu yra praleistas skambutis, telefonas rodytų įspėjimą žinutę.

... Skambučiai

Peradresuokite įeinantį skambutį į autoatsakiklį

Spauskite  ragelyje arba bazinėje stotelėje priimdami skambutį.

Išjunkite skambėjimą visiems įeinantiems skambučiams

Spauskite  ragelyje arba bazinėje stotelėje.
↳ Skambėjimas išjungiamas.

Pareguliuokite garsumą pokalbio metu

Spauskite  /  ragelyje arba  /  bazinėje stotelėje norėdami pakeisti garsumą pokalbio metu.

Išjunkite mikrofoną

1. Spauskite  ragelyje arba bazinėje stotelėje pokalbio metu.
↳ **[Mute on]** parodoma.
↳ Skambinantysis jūsų negirdės, bet jūs galėsite girdėti jo balsą.
2. Spauskite  dar kartą ragelyje arba bazinėje stotelėje norėdami vėl įjungti mikrofoną.
↳ Dabar vėl galite kalbėtis su skambinančiuoju.

Ijunkite arba išjunkite garsiakalbį

Spauskite  ragelyje.

Atlikite antrą skambutį

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo.

1. Jūs galite atlikti antrą skambutį šiais būdais:
 - Spauskite  ragelyje arba **FLASH / CALL WAIT** bazinėje stotelėje pokalbio metu.
 - Pirmasis pokalbis sulaikomas.

- Spauskite **[Option]** ir pasirinkite **[Start 2nd call]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - Dabartinis pokalbis sulaikomas.
2. Surinkite antrąjį numerį.
↳ Skambinama ekrane rodytu numeriu.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos kaip skambinti naudojantis fiksuoto ryšio linija arba Bluetooth linija, žiūrėkite skiltį "Skambinkite".

Atsiliepkite į antrą skambutį

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo šalies.

Kai girdimas įspėjamasis tonas apie įeinantį skambutį, galite atsiliepti šiais būdais:

1. Spauskite  ir  ragelyje arba **FLASH / CALL WAIT** ir  bazinėje stotelėje norėdami atsiliepti į skambutį.
↳ Pirmajam skambučiui yra įjungiamas laukimo režimas, o jūs esate sujungiamas su antruoju skambinančiuoju.
2. Spauskite  ir  ragelyje arba **FLASH / CALL WAIT** ir  bazinėje stotelėje norėdami užbaigti esamą skambutį, tuo metu jūs esate sujungiamas su pirmuoju skambinančiuoju.

Perjungimas tarp dviejų skambučių ragelyje arba bazinėje stotelėje

Perjungti skambučius galite šiais būdais:

... Paslaugos

Valdykite šalies / regiono kodą

Pastaba

- Ši funkcija yra priklausoma nuo modelio.

Jūs galite nustatyti automatinį kodą prieš numerį (iki 5 skaitmenų). Tai leidžia automatiškai pašalinti išieinančio skambučio kodą, jei jis atitinka jūsų nurodytą. Skambučių registre telefono numeris išsaugomas be šalies / regiono kodo.

Aktyvuokite automatinį šalies / regiono kodo pašalinimą

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Area code]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite kodą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Išjunkite automatinį šalies / regiono kodo pašalinimą

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Area code]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Spauskite **[Clear]** norėdami ištrinti visus skaičius.
4. Spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinis kodas prieš numerį

Ši funkcija patikrina ir formatuoja išieinančio skambučio telefono numerį. Ši funkcija gali pakeisti jūsų renkamą numerio kodą. Pavyzdžiui, jūs nustatėte, kad telefonas atpažintų numerį, kuris prasideda 604, o automatinio kodo išsaugojote numerį 1250. Tuomet, kai skambinsite numeriu 6043338888, jūsų telefonas jį automatiškai pakeis į 12503338888.

Pastaba

- Maksimalus atpažįstamas numeris negali viršyti 5 skaitmenų. Maksimalus automatinio kodo prieš numerį skaitmenų skaičius negali viršyti 10 skaitmenų.

Nustatykite automatinį kodą prieš numerį

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Auto prefix]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite atpažinimo kodą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
4. Įveskite automatinį kodą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Norėdami įvesti pauzę, nuspauskite ir palaikykite **#**.

Pastaba

- Jeigu atpažinimo numerio neįvesite, o kodą prieš numerį įvesite, tuomet kodas bus pridėdamas prieš visus renkamus numerius.

Pastaba

- Ši funkcija neveiks, jeigu renkamasis numeris prasideda ***** arba **#**.

15. Paslaugos

Telefone galite rasti su skambučiais susijusių funkcijų, kurios jums padės valdyti skambučius. Paslaugų meniu galite pasiekti naudodamies rageliu arba bazine stotele.

Pasiekite paslaugų meniu

Ragelyje:

Pasirinkite **[Menu]** > , tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Bazinėje stotelėje:

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Services]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Automatinė konferencija

Norėdami užmegzti išorinį pokalbį su kitu rageliu (konferenciją), spauskite .

Aktyvuokite/ išjunkite automatinę konferenciją

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Conference]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[Auto]** / **[Off]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Valdykite automatinį kodą prieš numerį

Pastaba

- Ši funkcija yra priklausoma nuo modelio.

Jūs galite nustatyti automatinį kodą prieš numerį (iki 5 skaitmenų). Tai leidžia automatiškai pašalinti išeinančio skambučio kodą, jei jis atitinka jūsų nurodytą. Skambučių registre telefono numeris išsaugomas be kodo.

Aktyvuokite automatinį kodo pašalinimą

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Carrier code]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite kodą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Išjunkite automatinį kodo pašalinimą

1. Pasiekite "Services" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite paslaugų meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Carrier code]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Spauskite **[Clear]** norėdami ištrinti visus skaičius.
4. Spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

... Skambučiai

- Spauskite  ir  ragelyje arba **FLASH / CALL WAIT** ir  bazinėje stotelėje.
- Spauskite **[Option]** ir pasirinkite **[Switch calls]**, tuomet spauskite **[OK]** dar kartą, norėdami patvirtinti.
↳ Esamam skambučiui yra įjungiamas laukimo režimas, o jūs esate sujungiamas su kitu skambinančiuoju.

Perjungimas tarp dviejų skambučių fiksuoto ryšio ir Bluetooth linijose

Perjungti skambučius tarp skirtingų linijų galite šiais būdais:

1. Paskambinkite adresatui naudodami fiksuoto ryšio liniją.
2. Jei pokalbio metu gaunate įeinantį skambutį Bluetooth linijoje, spauskite **[Option]**, tuomet pasirinkite mobiliųjį telefoną norėdami atsilipti į skambutį.
3. Spauskite **[Option]** norėdami pasiekti meniu.
↳ Iš nustatymų meniu, pasirinkite ar norite perjungti tarp skambučių skirtingose linijose, ar nutraukti pokalbį.

Pastaba

- Kai kurie mobilieji telefonai, atsiliėpus į skambutį, atjungia Bluetooth ryšį. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su mobiliųjų telefonų pardavėjais.

Konferencinis pokalbis su išoriniais skambintojais

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo. Dėl papildomų mokesčių konsultuokitės su paslaugos tiekėju.

Kai jūs esate sujungtas su dviem skambinančiais, konferencinį skambutį galite pradėti šiais būdais:

- Spauskite  ir  ragelyje arba **FLASH / CALL WAIT** ir  bazinėje stotelėje.
- Spauskite **[Option]** ir pasirinkite **[Conference]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Abu skambučiai yra sujungiami ir pradedamas konferencinis pokalbis.

Konferencinis pokalbis naudojant fiksuoto ryšio ir Bluetooth linijas

Jūs galite naudotis konferenciniu pokalbiu per abi linijas – fiksuoto ryšio ir Bluetooth – šiais būdais:

1. Paskambinkite adresatui naudodami fiksuoto ryšio liniją.
2. Jei pokalbio metu gaunate įeinantį skambutį Bluetooth linijoje, spauskite **[Option]**, tuomet pasirinkite mobiliųjį telefoną norėdami atsilipti į skambutį.
3. Spauskite **[Option]** norėdami pasiekti meniu.
↳ Iš nustatymų meniu, pasirinkite pradėti konferencinį pokalbį naudojant abi linijas.

6. Vidiniai ir konferenciniai skambučiai

Vidinis skambutis tai skambutis į kitą telefono ragelį, kuris yra prijungtas prie tos pačios bazinės stotelės. Konferencinis skambutis tai pokalbis tarp jūsų, kito telefono ragelio naudotojo ir išorinių skambinančiųjų.

Skambinkite į kitą ragelį



Pastaba

- Jeigu prie bazinės stotelės prijungti tik du telefono rageliai, spauskite ir nuspaudę laikykite * ragelyje arba spauskite **INTERCOM** bazinėje stotelėje, norėdami atlikti skambutį į kitą telefono ragelį.

- Nuspauskite ir palaikykite * ragelyje arba spauskite **INTERCOM** bazinėje stotelėje.
 - Rodomi pasiekiami vidiniai telefono rageliai.
- Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Pasirinktas telefono ragelis pradės skambėti.
 - Vidinis ryšys užmezgamas.
- Spauskite **[Cancel]** norėdami atšaukti arba baigti vidinį skambutį.



Pastaba

- Jeigu pasirinktas telefono ragelis yra užimtas, jūs girdėsite atitinkamą signalą.

Kol kalbate telefonu

Skambučio metu galite pereiti nuo vieno telefono ragelio prie kito:

- Nuspauskite ir palaikykite * ragelyje arba spauskite **INTERCOM** bazinėje stotelėje.
 - Skambinantysis perjungiamas į laukimo režimą.
- Pasirinkite ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - Palaukite kol kita pusė atsilies.

Perjunkite tarp skambučių

Nuspauskite ir palaikykite * ragelyje arba spauskite **INTERCOM** bazinėje stotelėje norėdami perjungti tarp išorinio ir vidinio skambučio.

Peradresuokite skambutį

- Nuspauskite ir palaikykite * ragelyje arba spauskite **INTERCOM** bazinėje stotelėje pokalbio metu.
 - Rodomi pasiekiami vidiniai telefono rageliai.
- Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Spauskite  ragelyje arba  / **HOME** bazinėje stotelėje kai kita pusė atsiliepią.
 - Skambutis peradresuojamas į kitą telefono ragelį.

Konferencinis pokalbis

3-jų linijų konferencinis skambutis – tai skambutis tarp jūsų, kito telefono ragelio naudotojo ir išorinio skambinančiojo. Šiai procedūrai reikės dviejų telefono ragelių, kurie būtų prijungti prie tos pačios bazinės stotelės.

Išorinio pokalbio metu

- Nuspauskite ir palaikykite * ragelyje arba spauskite **INTERCOM** bazinėje stotelėje norėdami inicijuoti vidinį skambutį.
 - Rodomi telefono rageliai, kuriuos galite pasirinkti vidiniam pokalbiui.
 - Išorinis skambinantysis yra perjungiamas į laukimo režimą.

... Garso nustatymai

Nustatykite telefono įstatymo į stotelę toną

Telefono įstatymo į stotelę tonas tai yra garsas, kurį skleidžia telefonas, kai jis yra įstatomas į stotelę ar įkroviklį.

- Pasiekite “Sounds” meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite “Pasiekite garso meniu” ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- Pasirinkite **[Docking tone]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite **[On]** / **[Off]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - Nustatymas išsaugomas.

Nustatykite garsų profilį

Savo telefonu galite išsaugoti 3 skirtingus garso tonų profilius.

- Pasiekite “Sounds” meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite “Pasiekite garso meniu” ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- Pasirinkite **[My sound]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite pageidaujamą profilį, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - Nustatymas išsaugomas.

14. Garso nustatymai

Jūs galite regaliuoti savo telefono garso nustatymus.

Pasiekite garso meniu

Ragelyje:

Pasirinkite **[Menu]** > , tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Bazinėje stotelėje:

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Sounds]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Nustatykite ragelio skambėjimo tono garsumą

Jūs galite pasirinkti vieną iš penkių garsumo lygių arba **[OFF]**.

1. Pasiekite "Sounds" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite garso meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Ring volume]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite garsumo lygį, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Patarimas

- Norėdami išjungti skambėjimą, nuspauskite ir palaikykite  budėjimo režime. Tuomet  parodoma ekrane.

Nustatykite ragelio skambėjimo toną

Jūs galite pasirinkti vieną iš 15 skambėjimo tonų.

1. Pasiekite "Sounds" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite garso meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Ring tones]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite skambėjimo toną, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatykite tylųjį režimą

Jūs galite nustatyti savo telefonui tylųjį režimą tam tikrai trukmei. Kai tylusis režimas yra aktyvus, jūsų telefonas neskamba ir nesiunčia jokių kitų įspėjimų ir garsų.



Pastaba

- Kai spaudžiate  norėdami surasti ragelį, arba jei įjungiate žadintuvą, telefonas išleidžia garsinį signalą net kai tylusis režimas yra aktyvuotas.

1. Pasiekite "Sounds" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite garso meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Silent mode]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[On]** / **[Off]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[Start & end]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
5. Nustatykite tyliojo režimo pradžios ir pabaigos laiką, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳  rodoma.

Nustatykite mygtukų toną

Mygtukų tonas – tai garsas, kurį skleidžia telefonas, kai paspaudžiate mygtukus, esančius ant ragelio.

1. Pasiekite "Sounds" meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite garso meniu" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Key tone]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[On]** / **[Off]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

... Vidiniai ir konferenciniai skambučiai

2. Pasirinkite arba įveskite ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Pasirinktas telefono ragelis skamba.
3. Spauskite  pasirinktame telefono ragelyje arba **INTERCOM** bazinėje stotelėje.
↳ Vidinis ryšys užmezgamas.
4. Spauskite **[Conf]**.
↳ Dabar jūs esate 3-jų linijų konferenciniame skambutyje, tarp pasirinkto telefono ragelio ir išorinio skambinančiojo.
5. Spauskite  ragelyje arba  / **HOME** bazinėje stotelėje norėdami baigti konferencinį pokalbį.



Pastaba

- Spauskite **[Conf]**, norėdami prisijungti prie vykstančio konferencinio pokalbio su kitu telefono rageliu. Tai padaryti galėsite tik tuomet, jeigu **[Services]** > **[Conference]** yra pasirinktas **[Auto]** nustatymas.

Konferencinio pokalbio metu

Jūs galite nuspausti ir palaikyti * ragelyje arba spausti **INTERCOM** bazinėje stotelėje, norėdami:

- Perjungti išorinį pokalbį į budėjimo režimą ir pereiti atgal prie vidinio pokalbio.
↳ Išorinis skambutis yra perjungiamas į laukimo režimą.
- Perjungti tarp išorinio ir vidinio pokalbio.
- Vėl grįžti į konferencinį pokalbį.



Pastaba

- Jei vienas iš ragelių ar bazinė stotelė atsijungia nuo konferencinio pokalbio, kitas ragelis / bazinė stotelė lieka susijungęs su išoriniu skambinančiuoju.

7. Tekstas ir skaičiai

Telefono vardui, telefonų knygos įrašams ir kitiems meniu elementams įvesti galite naudoti tekstą ir skaičius.

Įveskite tekstą ir skaičius

- 1. Spauskite pasirinktą mygtuką vieną ar daugiau kartų norėdami įvesti reikiamą simbolį.
- 2. Spauskite [Clear] norėdami išstrinti simbolį. Spauskite ◀/▶ norėdami pastumti kursorių į kairę ar dešinę.

Mygtukas	Didžiosios raidės (Anglų/ Prancūzų/ Vokiečių/ Italų/ Turkų/ Portugalų/ Ispanų/ Olandų/ Danų/ Suomių/ Norvegų/ Švedų)
0	[Sp].0,/;:''!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ì Í Î
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Mygtukas	Mažosios raidės (Anglų/ Prancūzų/ Vokiečių/ Italų/ Turkų/ Portugalų/ Ispanų/ Olandų/ Danų/ Suomių/ Norvegų/ Švedų)
0	[Sp].0,/;:''!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ì í
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ş ÷ π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø ω ξ ψ

Mygtukas	Didžiosios raidės (Graikų)
0	[Sp].0,/;:''!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ζ
4	H Θ Ι 4 Γ Η Ι
5	K Λ Μ 5 Κ Λ Μ
6	N Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8	T Υ Φ 8 Τ U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

13. Ekranu nustatymai

Jūs galite pakeisti ekranu ryškumą, spalvų temą ir ekranu užsklandą.

Pasiekite ekranu meniu

Ragelyje:

Pasirinkite [Menu] > , tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.

Bazinėje stotelėje:

- 1. Spauskite MENU.
- 2. Pasirinkite [Display], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.

Nustatykite ekraną

- 1. Pasiekite “Display settings” meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite “Pasiekite ekranu meniu” ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- 2. Pasirinkite [Display], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- 3. Pasirinkite [Brightness] / [Clock] / [Screen saver], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- 4. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.

12. Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotas žadintuvas. Remkitės informacija, pateikta apačioje, norėdami nustatyti žadintuvą.

Pasiekite žadintuvo meniu

Ragelyje:
Pasirinkite **[Menu]** > , tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Bazinėje stotelėje:

- 1. Spauskite **MENU**.
- 2. Pasirinkite **[Alarm]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Nustatykite žadintuvą

- 1. Pasiekite “Alarm” meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite “Pasiekite žadintuvo meniu” ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- 2. Pasirinkite **[On]** / **[Off]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- 3. Pasirinkite **[Alarm time]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- 4. Įveskite žadintuvo laiką, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- 5. Pasirinkite **[Repetition]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- 6. Pasirinkite žadintuvo kartojimosi dažnumą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- 7. Pasirinkite **[Alarm tone]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

- 8. Pasirinkite norimą žadintuvo toną, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
↳ Žadintuvas nustatomas ir  rodoma ekrane.

 **Patarimas**

- Spauskite * norėdami perjungti tarp **[AM]** (ryto valandos) ir **[PM]** (vakaro valandos).

... Tekstas ir skaičiai

Mygtukas	Mažosios raidės (Graikų)
0	[Sp].0,/;:'"!i?i*+ -%\^~
1	1@_#=<>()&€£ \$¥[]{}¤§...
2	αβγ2αβcàæää
3	δεζ3defèé
4	ηθι4ghii
5	κλμ5jklΛ
6	νξο6mnoñöò
7	πρσς7pqrςβ
8	τυφ8tuvùü
9	χψω9wxyzø

Mygtukas	Didžiosios raidės (Rumunų/ Lenkų/ Čekų/ Vengrų/ Slovakų/ Slovėnų/ Kroatų)
0	[Sp].0,/;:'"!i?i*+-% \^~
1	1@_#=<>()&£\$¥[] { } ¤ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Đ Ê Ë Ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Ğ
5	J K L 5 Å Ł Ł Ĺ
6	M N O 6 Ń Ń Ń Ó Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŕ Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ
9	W X Y Z 9 Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź

Mygtukas	Mažosios raidės (Rumunų/ Lenkų/ Čekų/ Vengrų/ Slovakų/ Slovėnų/ Kroatų)
0	[Sp].0,/;:'"!i?i*+-% \^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥ []{}¤§...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä å ç ĉ
3	d e f 3 đ đ é ê ë é é Δ Φ
4	g h i 4 í î ħ
5	j k l 5 Å
6	m n o 6 ñ ñ ó ö ö ò
7	p q r s 7 ŕ ŕ š š Π Θ Σ β
8	t u v 8 ť ť ù ú û ü ü ů
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Mygtukas	Didžiosios raidės (Serbų/ Bulgarų)
0	[Sp].0,/;:'"!i?i*+-% \^~
1	1@_#=<>()&£\$¥[] { } ¤ § ...
2	A B В Г Ъ Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь
3	Δ Ε Ζ 3 Đ Đ Ê Ë Ě Ě Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 Г Н И Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л А
6	Р С Т У Ћ 6 М Н О Њ Њ
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ů
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø

... Tekstas ir skaičiai

Mygtukas	Mažosios raidės (Serbų/ Bulgarų)
0	[Sp] . 0 , / : ; ' " ! ? ħ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Perjungimas tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių

Iš anksto yra nustatyta, kad kiekvieno sakinio pirmojo žodžio pirmoji raidė bus rašoma didžioji, o likusios mažosios. Spauskite „A“, norėdami pasirinkti didžiąsias arba mažąsias raides.

... Telefono nustatymai

Linijos nustatymai

Jūs galite pasirinkti prisijungimą prie fiksuoto ryšio linijos arba Bluetooth linijų.

- 1. Pasiekite “Phone settings” meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite “Pasiekite telefono nustatymų meniu” ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
- 2. Pasirinkite [Line settings], tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
- 3. Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite [OK] norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

 **Patarimas**

- Jei ragelyje pasirenkate [Auto], išeinančiam skambučiui pasirenkama laisva linija, linijai [Home] skiriant prioritetą, tuomet [Mobile 1] ir [Mobile 2]. Jei pasirenkate [Manual], pasirinkite vieną piktogramą iš šių trijų nustatymų.

11. Telefono nustatymai

Keiskite nustatymus, norėdami savo telefoną paversti išskirtiniu ir pritaikytu tik jums.

Pasiekite telefono nustatymų meniu

Ragelyje:

Pasirinkite **[Menu]** > , tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Bazinėje stotelėje:

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Phone setup]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

Nustatykite datą ir laiką

Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skiltis “Nustatykite datą ir laiką” bei “Nustatykite datos ir laiko formatą” skyriuje “Nuo ko pradėti”.

ECO režimas

ECO režimas sumažina signalo perdavimo stiprumą tarp telefono ragelio ir bazinės stotelės.

1. Pasiekite “Phone settings” meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite “Pasiekite telefono nustatymų meniu” ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Eco mode]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[On]** / **[Off]** ir spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.
 - ↳ ECO rodoma budėjimo režime.



Pastaba

- Kai **ECO** režimas yra įjungtas (**[On]**), gali susilpnėti ryšys tarp bazinės stotelės ir telefono ragelio.

Suteikite pavadinimą rageliui

Telefono pavadinimą gali sudaryti iki 14 simbolių. Jis bus rodomas budėjimo režime, telefono ekrane.

1. Pasiekite “Phone settings” meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite “Pasiekite telefono nustatymų meniu” ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Phone name]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite arba pagedaguokite pavadinimą. Norėdami ištrinti simbolį, pasirinkite **[Clear]**.
4. Spauskite **[Save]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatykite ekrano kalbą



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose yra keletas kalbų pasirinkimų.
- Kalbų pasirinkimas skiriasi priklausomai nuo skirtingų šalių.
- Jūs galite nustatyti skirtingas kalbas atskirai rageliui ir bazinei stotelei. Kai pakeičiate ekrano kalbą ragelyje, tai nereiškia, kad pasikeist ir bazinės stotelės ekrano kalba.

1. Pasiekite “Phone settings” meniu ragelyje arba bazinėje stotelėje (žiūrėkite “Pasiekite telefono nustatymų meniu” ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Language]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

8. Telefonų knyga

Šio telefono telefonų knygoje telpa iki 200 įrašų. Kiekvienas įrašas gali turėti iki 14 simbolių, o numeris gali būti iki 24 skaitmenų.

Į telefonų knygą galite patekti naudodamiesi telefono rageliu arba bazine stotele. Bazinė stotelė gali išsaugoti keletą telefonų knygų variantų ir perkelti telefonų knygą iš mobiliojo telefono arba kompiuterio. Jūs galite pasiekti bet kurį telefonų knygos įrašą ir naudoti jį skambinimui fiksuoto ryšio linija arba vienu iš dviejų mobiliųjų telefonų.

Pasiekite telefonų knygos katalogus

Naudojantis rageliu

Spauskite  arba pasirinkite **[Menu]** >  > **[OK]** norėdami pasiekti telefonų knygos katalogus.

Naudojantis bazine stotele

Spauskite .

Tiesiogiai pasiekama atmintis

Jūs turite dvi tiesiogiai pasiekiamas atmintis (mygtukai 1 ir 2) savo namų telefonų knygos kataloge. Norėdami rinkti išsaugotą telefono numerį automatiškai, nuspauskite ir palaikykite mygtuką budėjimo režime.

Priklausomai nuo šalies, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti **[1_voicemail]** (balso pašto numeris) ir **[2_info svc]** (informacijos paslaugų numeris), pagal jūsų operatorių atitinkamai.

Telefonų knygos peržiūra



Pastaba

- Vienu metu į telefono knygą galima patekti tik iš vieno telefono ragelio arba bazinės stotelės.

1. Pasiekite telefonų knygos katalogus ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite “Pasiekite telefonų knygos katalogus” ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Spauskite  /  ragelyje arba bazinėje stotelėje norėdami naršyti po telefonų knygos įrašus.
3. Pasirinkite kontaktą ir peržiūrėkite detalią informaciją.

Parsisiųskite telefonų knygą iš mobiliojo telefono arba kompiuterio



Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skiltį “Synchronizuokite telefonų knygą ir skambučių sąrašą” skyriuje “Bluetooth”.

Ieškokite įrašo

Įrašą telefonų knygoje galite rasti šiais būdais:

- Nuosekliai peržiūrint kontaktų sąrašą.
- Įvesdami pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį.

Nuosekliai peržiūrėkite kontaktų sąrašą

Jūs galite nuosekliai peržiūrėti kontaktų sąrašą jį slinkdami.



Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite “Telefonų knygos peržiūra” ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje.

... Telefonų knyga

Įveskite pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį

1. Pasiekite telefonų knygos katalogus ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite telefonų knygos katalogus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Spauskite mygtuką su raidėmis, kuris atitinka norimą simbolį.
 - ↳ Rodomas pirmasis įrašas, kuris prasideda jūsų įvestu simboliu.

Skambinkite iš telefonų knygos

1. Pasiekite telefonų knygos katalogus ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite telefonų knygos katalogus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite kontaktą.
3. Jūs galite skambinti šiais būdais:
 - Spauskite  arba  ragelyje, arba
 - Spauskite  / **HOME** arba  / **MOBILE** bazinėje stotelėje.
4. Pasirinkite liniją, kuria naudodamiesi norite skambinti.



Patarimas

- Jei ragelyje pasirenkate **[Auto]**, išeinančiam skambučiui pasirenkama laisva linija, linijai **[Home]** skiriamas prioritetas, tuomet **[Mobile 1]** ir **[Mobile 2]**. Jei pasirenkate **[Manual]**, pasirinkite vieną piktogramą iš šių trijų nustatymų.

Pasiekite telefonų knygą pokalbio metu

1. Spauskite **[Option]** ir pasirinkite **[Phonebook]**.
2. Spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kontaktą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Galite peržiūrėti numerį.

Pridėkite įrašą



Pastaba

- Jeigu jūsų telefonų knygos atmintis yra pilna, telefono ragelis parodys įspėjimą žinutę. Ištrinkite senus įrašus, norėdami įrašyti naujus.

1. Pasiekite telefonų knygos katalogus ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite telefonų knygos katalogus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Option]** > **[Add new]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite pavadinimą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
4. Įveskite numerį, tuomet spauskite **[Save]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Naujas įrašas išsaugomas.



Patarimas

- Nuspauskite ir palaikykite  norėdami įterpti tarpelį.



Pastaba

- Telefonų knygoje išsaugomi tik nauji numerių įrašai.



Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip redaguoti numerius ir pavadinimus, žiūrėkite skyrių "Tekstas ir skaičiai".

Redaguokite įrašą

1. Pasiekite telefonų knygos katalogus ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite telefonų knygos katalogus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).

... Pakartotinio skambinimo sąrašas

Ištrinkite visus pakartotinio skambinimo sąrašo įrašus

1. Pasiekite pakartotinio skambinimo sąrašą ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite pakartotinio skambinimo sąrašą" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Option]** > **[Delete all]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
3. Pasirinkite **[OK]** norėdami tęsti.
 - ↳ Visi įrašai yra ištrinami.

10. Pakartotinio skambinimo sąrašas

Jūs galite pasiekti pakartotinio skambinimo sąrašą naudodamiesi rageliu ar bazinė stotelių. Pakartotinio skambinimo sąraše saugoma rinktų numerių istorija. Tai yra vardai ir/arba jūsų atliktų skambučių numeriai. Šiame telefone telpa iki 20 pakartotinio skambinimo įrašų.

Pasiekite pakartotinio skambinimo sąrašą

Ragelyje:

1. Spauskite .
2. Pasirinkite pakartotinio skambinimo sąrašą fiksuoto ryšio arba Bluetooth linijoje ( /  / ).
- ↳ Pakartotinio skambinimo sąrašas parodomas.

Bazinėje stotelėje:

1. Spauskite **REDIAL**.
2. Pasirinkite pakartotinio rinkimo sąrašą fiksuoto ryšio linijoje (**[Home]**) arba Bluetooth linijoje (**[Mobile 1]**) arba (**[Mobile 2]**).
- ↳ Pakartotinio skambinimo sąrašas rodomas.

Pakartotinis skambinimas

1. Pasiekite pakartotinio skambinimo sąrašą ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite pakartotinio skambinimo sąrašą" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite įrašą, kuriam norite skambinti.
3. Norėdami skambinti:
 - Spauskite  arba  ragelyje; arba
 - Spauskite  / **HOME** arba  / **MOBILE** bazinėje stotelėje.
4. Tuomet pasirinkite liniją, kuria norite skambinti.

* Patarimas

- Jei ragelyje pasirenkate **[Auto]**, išeinančiam skambučiui pasirenkama laisva linija, linijai **[Home]** skiriamas prioritetas, tuomet **[Mobile 1]** ir **[Mobile 2]**. Jei pasirenkate **[Manual]**, pasirinkite vieną piktogramą iš šių trijų nustatymų.

Išsaugokite įrašą iš pakartotinio rinkimo sąrašo į telefonų knygą

1. Pasiekite pakartotinio skambinimo sąrašą ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite pakartotinio skambinimo sąrašą" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite įrašą iš sąrašo, tuomet spauskite **[Option]**.
3. Pasirinkite **[Save number]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
4. Įveskite ir pagedaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **[OK]**.
5. Įveskite ir pagedaguokite numerį, tuomet spauskite **[Save]** norėdami patvirtinti.
- ↳ Įrašas išsaugomas.

Ištrinkite įrašą iš pakartotinio rinkimo sąrašo

1. Pasiekite pakartotinio skambinimo sąrašą ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite pakartotinio skambinimo sąrašą" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite įrašą iš sąrašo, tuomet spauskite **[Option]**.
3. Pasirinkite **[Delete]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Pasirinkite **[OK]** norėdami tęsti.
- ↳ Įrašas yra ištrinamas.

... Telefonų knyga

2. Pasirinkite kontaktą, tuomet pasirinkite **[Option] > [Edit]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Paredaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Paredaguokite numerį, tuomet spauskite **[Save]**, norėdami patvirtinti.
- ↳ Įrašas išsaugomas.

* Patarimas

- Spauskite **[Clear]** norėdami ištrinti simbolį. Spauskite  /  norėdami pastumti kursorių į kairę arba dešinę.

Nustatykite melodiją

Kiekvienam skambinančiam, kuris yra įvestas į jūsų telefono knygą, jūs galite priskirti skirtingą melodiją.

= Pastaba

- Prieš naudojantis šia funkcija įsitikinkite, kad įjungta skambinančiojo ID nustatymo paslauga.

1. Pasiekite telefonų knygos katalogus ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite telefonų knygos katalogus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite kontaktą, tuomet pasirinkite **[Option] > [Select melody]**.
3. Spauskite **[OK]** norėdami pakeisti melodiją kontaktui.
4. Pasirinkite melodiją šiam kontaktui, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- ↳ Melodija yra nustatyta.

Ištrinkite įrašą

1. Pasiekite telefonų knygos katalogus ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite telefonų knygos katalogus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite kontaktą, tuomet pasirinkite **[Option] > [Delete]**. Spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.

3. Pasirinkite **[OK]** norėdami tęsti.
- ↳ Įrašas yra ištrinamas.

Ištrinkite visus įrašus

1. Pasiekite telefonų knygos katalogus ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite telefonų knygos katalogus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite kontaktą, tuomet pasirinkite **[Option] > [Delete all]**. Spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas ragelyje.
3. Pasirinkite **[OK]** norėdami patvirtinti.
- ↳ Visi įrašai yra ištrinami.

9. Skambučių registras

Skambučių registre išsaugoma visa skambučių istorija, praleisti ir priimti skambučiai. Priimtų skambučių istorijoje galite rasti skambinančiojo pavadinimą ir numerį, skambučio laiką ir datą. Ši funkcija yra galima tik tuomet, jeigu jums yra įjungta skambinančiojo numerio identifikavimo paslauga.

Jūs galite pasiekti skambučių registrą iš fiksuoto ryšio linijos arba vieno iš dviejų mobiliųjų telefonų per ragelį ar bazinę stotelę.

Jūsų telefonas gali talpinti iki 50 įrašų. Skambučių registro simbolis jūsų telefono ekrane ir bazinėje stotelėje mirksės, kad nepamirštumėte apie neatsakytus skambučius. Jeigu skambintojas nėra užblokavęs savo numerio rodymo, tuomet galėsite matyti jo pavadinimą ar numerį. Skambučių įrašai yra rodomi chronologine tvarka, pagal kurią vėliausiai priimti skambučiai atsiduria sąrašo viršuje.

Pastaba

- Prieš skambindami tiesiai iš skambučių sąrašo įsitikinkite, kad skambučių sąrašas esantis numeris yra veikiantis.

Jei yra neatsakytų skambučių, ekrane matysite tokius simbolius:



Šis simbolis mirksės, kuomet yra naujas neatsakytas skambutis. Jis degs nuolatos, kuomet peržiūrinėsite neatsakytus skambučius skambučių sąrašė.

Pasiekite visus skambučių įrašus

Ragelyje:

1. Spauskite  arba pasirinkite **[Menu]** > , tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Incoming calls]**.
3. Pasirinkite skambučių registrą fiksuoto ryšio linijoje arba Bluetooth linijoje ( /  / ).

↳ Skambučių registras rodomas.

Patarimas

- Spauskite **[Update]** norėdami atnaujinti skambučių registrą.

Bazinėje stotelėje:

1. Spauskite .
2. Pasirinkite skambučių registrą fiksuoto ryšio linijoje (**[Home]**) arba Bluetooth linijoje (**[Mobile 1]**) arba (**[Mobile 2]**).

↳ Skambučių registras rodomas.

Peržiūrėkite visus skambučių įrašus

1. Pasiekite skambučių registrą ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite visus skambučių įrašus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]** norėdami peržiūrėti galimą informaciją.

Parsisiųskite telefonų knygą iš mobiliojo telefono ar kompiuterio



Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite "Synchronizuokite telefonų knygą ir skambučių sąrašą" skyriuje "Bluetooth".

Perskambinimas

1. Pasiekite skambučių registrą ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite visus skambučių įrašus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
3. Norėdami skambinti:
 - Spauskite  arba  ragelyje; arba
 - Spauskite  / **HOME** arba  / **MOBILE** bazinėje stotelėje.
4. Tuomet pasirinkite liniją, kuria norite skambinti.



Patarimas

- Jei ragelyje pasirenkate **[Auto]**, išeinančiam skambučiui pasirenkama laisva linija, linijai **[Home]** skiriamas prioritetas, tuomet **[Mobile 1]** ir **[Mobile 2]**. Jei pasirenkate **[Manual]**, pasirinkite vieną piktogramą iš šių trijų nustatymų.

... Skambučių registras

Išsaugokite įrašą telefonų knygoje

1. Pasiekite skambučių registrą ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite visus skambučių įrašus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite įrašą iš sąrašo, tuomet spauskite **[Option]**.
3. Pasirinkite **[Save]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.
4. Įveskite ir pagedaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **[OK]**.
5. Įveskite ir pagedaguokite numerį, tuomet spauskite **[Save]** norėdami patvirtinti.

↳ Įrašas išsaugomas.

Ištrinkite įrašą

1. Pasiekite skambučių registrą ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite visus skambučių įrašus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite įrašą iš sąrašo, tuomet spauskite **[Option]**.
3. Pasirinkite **[Delete]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.

4. Pasirinkite **[OK]** norėdami tęsti.

↳ Įrašas yra ištrinamas.

Ištrinkite visus įrašus

1. Pasiekite skambučių registrą ragelyje / bazinėje stotelėje (žiūrėkite "Pasiekite visus skambučių įrašus" ankstesnėje skiltyje šiame skyriuje).
2. Pasirinkite **[Option]** > **[Delete all]**, tuomet spauskite **[OK]** norėdami patvirtinti.

↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.

3. Pasirinkite **[OK]** norėdami tęsti.

↳ Visi įrašai yra ištrinami.