


Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP5004/87



IT Manuale d'uso

**PHILIPS**

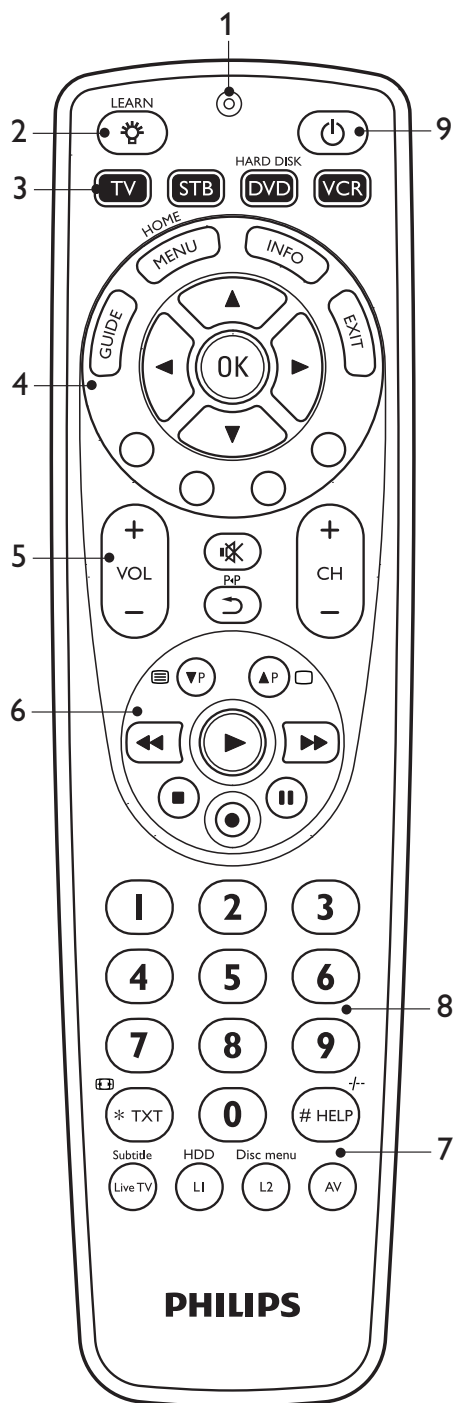

## Sommario

<b>1</b>	<b>Il telecomando SRP5004</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>4-8</b>
	2.1 Inserimento delle batterie.....	4
	2.2 Configurazione del telecomando universale .....	4-8
<b>3</b>	<b>Utilizzo del telecomando universale</b> .....	<b>8-12</b>
	3.1 Tasti e funzioni.....	8-10
	3.2 Apprendimento di funzioni collegate ai tasti .....	10-11
	3.3 Ripristino della funzione originale dei tasti.....	12
<b>4</b>	<b>Assistenza e supporto</b> .....	<b>13-15</b>
	4.1 Domande frequenti.....	13-15
	4.2 Assistenza.....	15
	Assistenza tecnica.....	15
	Elenco per marche.....	16-31
	<b>Informazioni per il consumatore</b> .....	<b>32</b>
	Compatibilità EMF (campi elettromagnetici) .....	32
	Riciclaggio e smaltimento .....	32
	Informazioni sulla batteria .....	32

## 1 Il telecomando SRP5004

Congratulazioni per l'acquisto del telecomando universale Philips SRP5004. Dopo aver configurato il telecomando, è possibile utilizzare fino a 4 diversi dispositivi.

Dotato della tecnologia di configurazione semplice Philips (in attesa di brevetto), il modello SRP5004 può essere facilmente impostato per l'uso con TV, lettori/recorder DVD,VCR e tutti i decoder più diffusi, ad esempio Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat e tanti altri.


Per l'impostazione del telecomando per i vari dispositivi, attenersi alle istruzioni nel capitolo **2.2**.

Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2 Operazioni preliminari

### 2.1 Inserimento delle batterie

- Inserire 2 batterie di tipo AAA, tenendo conto delle polarità + e - nel vano batterie.

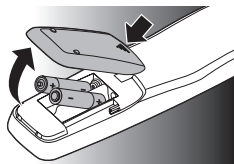

#### Nota

Quando si sostituiscono le batterie, tutte le impostazioni effettuate dall'utente saranno mantenute nella memoria del telecomando per 5 minuti.

### 2.2 Configurazione del telecomando universale

L'esempio riportato sotto indica come impostare il telecomando universale per il TV. È possibile ripetere gli stessi passaggi per gli altri dispositivi (STB, lettore/recorder DVD e VCR) che si desidera utilizzare con il telecomando SRP5004.

Il telecomando può essere impostato per l'utilizzo con 4 dei seguenti dispositivi:



Nome dispositivo	Descrizione
TV	TV tradizionale, Flat TV e TV con proiettore, parte TV nelle combinazioni TV/VCR, TV/VCR/DVD e TV/DVD
STB	Ricevitore via cavo, ricevitore satellitare, dispositivo Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T), TV Internet Protocol (IPTV), TV con canali in chiaro, decoder HDTV (High Definition Television)
DVD	Lettore/recorder DVD (DVDR), combinazione DVD/unità disco rigido (DVDR-HDD), lettore Blu-ray, lettore DVD High Definition (HD-DVD), parte DVD nelle combinazioni TV/DVD, TV/VCR/DVD e VCR/DVD

VCR

Videoregistratore a nastro, parte VCR nelle combinazioni TV/VCR, TV/VCR/DVD e VCR/DVD

Esempio: configurazione del telecomando universale per l'utilizzo con il televisore:

- 1 **Accendere** il televisore manualmente o utilizzare il telecomando originale. Sintonizzare il canale 1.

- 2 **Tenere premuto** il tasto di selezione del dispositivo  **per 5 secondi** finché il LED di configurazione rosso  non si accende.


- Il telecomando si trova ora in modalità di configurazione.





- 3 Cercare il codice a quattro cifre del proprio modello nel relativo elenco sul retro del presente manuale d'uso. Per ciascuna marca, viene indicato un codice di quattro cifre.




Utilizzare i tasti numerici per immettere il codice per la marca in uso.

- Se il LED di configurazione rosso  si spegne, è stato immesso un codice non valido o errato. In tal caso, riprovare.

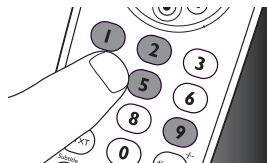


- 4 Puntare il telecomando verso il televisore. **Tenere premuto** il tasto . Rilasciarlo **immediatamente** quando il televisore si spegne.

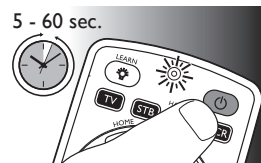

- Questo richiede generalmente dai 5 ai 60 secondi. In circostanze estreme, può essere necessario attendere fino a 15 minuti.

- 5 **Accendere** il televisore. Provare i tasti necessari al suo funzionamento. Verificare, ad esempio, il funzionamento dei tasti relativi ai canali (- CH +) e i tasti numerici.

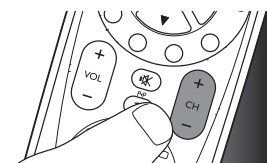

- Se un tasto non funziona correttamente, **tenerlo premuto**. Rilasciarlo **immediatamente** quando comincia a funzionare. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 2.2.2.


- 6 Uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto di selezione del dispositivo **due volte**.

- Se non viene premuto alcun tasto per 5 o più minuti, il telecomando uscirà dalla modalità di configurazione automaticamente, salvando le impostazioni.






### ! Importante

In caso di errore:

- Uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto di selezione del dispositivo **due volte**. Il LED di configurazione rosso  si spegne.
  - Ripetere la procedura.
- *In caso di mancata risposta da parte del dispositivo alla pressione di alcuni o di tutti i tasti, o nel caso non si riesca a trovare il codice per la propria marca, immettere '9, 9, 9, 9' al passaggio 3 e procedere con il passaggio 4. Il telecomando avvierà la ricerca di un codice adatto al proprio televisore in tutto il database. La ricerca completa nel database può richiedere fino a 15 minuti.*
- *In alternativa, è possibile configurare il telecomando universale con la funzione di apprendimento descritta nel capitolo 3.2.*

#### 2.2.1 Configurazione del telecomando per l'utilizzo con altri dispositivi (STB, lettore/recorder DVD e VCR)

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e in funzione. Provare, ad esempio, ad inserire un disco nel lettore/recorder DVD o una videocassetta nel VCR.
- 2 Quindi, seguire i passaggi da 2 a 6 del capitolo 'Configurazione del telecomando per il televisore'. Accertarsi di utilizzare il tasto di selezione del dispositivo corretto: ,  o .

#### 2.2.2 Ottimizzazione delle funzioni dei tasti

Quando correttamente impostato, il telecomando dovrebbe funzionare correttamente con tutti i dispositivi. Tuttavia, quando si utilizza il telecomando per la prima volta, alcuni tasti potrebbero funzionare in modo imprevisto. In questo caso, è possibile effettuare una ricerca delle alternative tramite il telecomando.

### ☰ Nota





L'ottimizzazione delle funzioni non è possibile quando il codice è stato individuato mediante la ricerca completa nel database (con il codice '9, 9, 9, 9').


#### *Durante l'installazione iniziale*

- 1 Assicurarsi che il dispositivo ricevente sia in grado di rispondere. Ad esempio, quando si tenta di riparare il tasto di riproduzione del lettore DVD, assicurarsi di inserire un DVD nel lettore DVD.
- 2 Premere il tasto che non funziona, **tenerlo premuto**, quindi rilasciarlo immediatamente quando il dispositivo risponde. Ripetere questa operazione per ciascun tasto che non funziona.

  - Se il tasto continua a non funzionare correttamente, provare a premerlo di nuovo per un periodo di tempo più lungo.

#### *Dopo la configurazione iniziale*

- 1 Assicurarsi che il dispositivo ricevente sia in grado di rispondere. Ad esempio, quando si tenta di riparare il tasto di riproduzione del lettore DVD, assicurarsi di inserire un DVD nel lettore DVD.
- 2 Selezionare il dispositivo che si desidera utilizzare (ad esempio, il lettore DVD). Selezionare il lettore DVD premendo il tasto  corrispondente.
- 3 Tenere premuti i tasti  e  **contemporaneamente per 5 secondi**.
  - Il LED di configurazione rosso  si accende. Il telecomando si trova ora in modalità di configurazione.

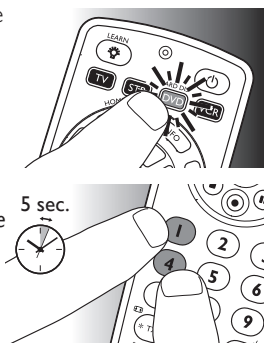

4 **Tenere premuto** il tasto che non funziona, quindi rilasciarlo **immediatamente** quando il dispositivo risponde.

- Se il tasto continua a non funzionare correttamente, provare a premerlo di nuovo per un periodo di tempo più lungo.

5 Salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto **DVD** di selezione del dispositivo **due volte**.



- Se non viene premuto alcun tasto per 5 o più minuti, il telecomando uscirà dalla modalità di configurazione automaticamente, salvando le impostazioni.

## 3 Utilizzo del telecomando universale

### 3.1 Tasti e funzioni

L'illustrazione a pagina 2 fornisce una panoramica di tutti i tasti sul telecomando. Provare i tasti necessari per l'utilizzo dei dispositivi.

#### Note


- Le funzioni dei tasti sul telecomando originale potrebbero avere una denominazione diversa sul telecomando SRP5004, ad esempio, Info / Display.
- Solo le funzioni disponibili sul telecomando originale possono essere utilizzate per il controllo del dispositivo con il modello SRP5004.

1 ..... LED di configurazione. Si illumina in rosso quando il telecomando si trova in modalità di configurazione o di apprendimento.

2 ..... Consente di attivare/disattivare la retroilluminazione.

3 ..... Tasti di selezione del dispositivo.

- Consentono di selezionare il dispositivo da utilizzare.
- Si illuminano quando si invia un comando.

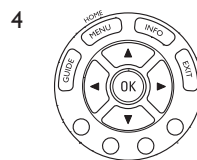


- GUIDE**..... Guida elettronica dei programmi.  
**MENU / HOME**... Consente di aprire/chiedere il menu.  
**INFO**..... Consente di visualizzare informazioni sui canali.  
**EXIT** ..... Consente di uscire/chiedere i menu visualizzati su schermo.  
**▲ ▼ ◀ ▶**..... Cursore su, giù, sinistra, destra, all'interno di un menu.  
**OK** ..... Consente di confermare la selezione.  
**Tasti colorati**..... Televideo/tasti sensibili al contesto.






- + VOL -**..... Consente di regolare il volume del televisore.  
 ..... Consente di disattivare l'audio del televisore.  
 ..... Programma precedente/ultimo.  
**+ CH -** ..... Canale precedente/successivo.

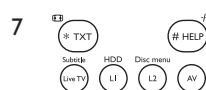

- ▼P ▲P**..... Pagina/traccia precedente (▼P) / successiva (▲P) in diverse modalità.  
 ..... Televideo attivo (TV) / disattivato (TV off).  
 ..... Riavvolgimento.  
 ..... Riproduzione.  
 ..... Avanzamento veloce.  
 ..... Arresto.  
 ..... Registrazione.  
 ..... Pausa.



- \* TXT /**  ..... • Schermo panoramico.  
 • STB: testo.  
**Live TV / Subtitle**..... • Sottotitoli.  
 • Live TV.






- L1 / HDD** ..... • Consente di memorizzare i comandi delle funzioni apprese.  
 • Consente di aprire il menu dell'unità disco rigido.
- L2 / Disc menu** ... • Consente di memorizzare i comandi delle funzioni apprese.  
 • Consente di aprire il menu del disco.
- AV** ..... Consente di passare agli ingressi esterni (audio/video) dell'apparecchio.
- # HELP / -/-** ..... • Consente di selezionare numeri di canale a una o due cifre o numeri di canale di due o più cifre.  
 • STB: Guida.
- 8**    ..... asti numerici per la selezione diretta di canale/traccia.
-     
    



- 9**  ..... Accende/spegne il dispositivo selezionato.


### Nota

Per alcune marche/tipi di televisori, questo tasto permette unicamente di spegnere il televisore. È necessario premere un tasto numerico (selezione diretta del canale) per accendere il televisore.

## 3.2 Apprendimento di funzioni collegate ai tasti


Se alcune funzioni del telecomando originale non sono presenti sul modello SRP5004, quest'ultimo può apprenderele. È possibile salvare una funzione in corrispondenza di uno qualsiasi dei tasti disponibili, a eccezione dei tasti di selezione del dispositivo (   ) e del tasto . Qualsiasi funzione già salvata in corrispondenza di un tasto verrà cancellata.




Il telecomando SRP5004 dispone di due tasti dedicati per l'apprendimento delle funzioni aggiuntive:  e . Questi tasti non dispongono di una funzione predefinita e permettono di aggiungere funzioni supplementari senza eliminare alcuna funzione del telecomando SRP5004.

- 1 Accertarsi di disporre del telecomando originale a portata di mano.
- 2 Selezionare il dispositivo desiderato (ad esempio, il DVD). Selezionare il lettore DVD premendo il tasto  corrispondente.  
 • Il tasto si illumina.





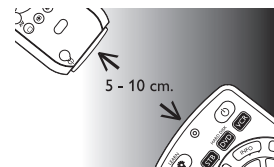- 3 Posizionare entrambi i telecomandi su una superficie piana (ad esempio un tavolo), quindi puntarli l'uno in direzione dell'altro a una distanza di circa 5 - 10 cm.




- 4 Tenere il tasto  e il tasto che si desidera impostare sul telecomando SRP5004 (ad esempio il tasto ) **premuti contemporaneamente per 5 secondi**, finché il LED di configurazione rosso  non si accende.  
 • Il telecomando si trova ora in modalità di apprendimento.



- 5 **Tenere premuto** sul telecomando originale il tasto che si desidera impostare finché il tasto di selezione  del dispositivo non lampeggia brevemente per due volte; quindi, sia il tasto di selezione del dispositivo che il LED di configurazione  si spengono **per confermare l'avvenuto apprendimento della funzione**.  
 • Il telecomando ha ora appreso la nuova funzione.


### Note

- L'apprendimento di una funzione può non essere eseguito in modo corretto la prima volta. In tal caso, il tasto di selezione del dispositivo lampeggia una volta a **lungo**; quindi, sia il tasto di selezione del dispositivo che il LED di configurazione  si spengono. In tal caso, riprovare.
- Se i problemi di apprendimento delle funzioni persistono, verificare che le batterie nel telecomando SRP5004 e nel telecomando originale funzionino e, se necessario, sostituirle.
- È inoltre possibile che la memoria di apprendimento del telecomando sia piena (è possibile impostare massimo 60 tasti). In tal caso, è possibile ripristinare uno o più tasti alle loro funzioni originali per liberare spazio di memoria. A tale scopo, vedere il capitolo **3.3**.

### 3.3 Ripristino della funzione originale dei tasti

Se un tasto ottimizzato (vedere il capitolo 2.2.2) continua a non funzionare correttamente, è possibile ripristinare la sua funzione originale.

Quando si ripristina la funzione originale di un tasto, le funzioni apprese sullo stesso saranno eliminate.

- 1 Nella modalità dispositivo corrente, tenere i tasti numerici 1 e 6 **premuti contemporaneamente per 5 secondi**, finché il LED di configurazione rosso  non si accende.




- Il telecomando si trova ora in modalità di configurazione.

- 2 Premere i tasti numerici 9, 9 e 6, nell'ordine riportato.

- Dopo ciascuna pressione, il tasto di selezione del dispositivo lampeggia una volta.



- 3 Premere il tasto che si desidera ripristinare **due volte**. Ad esempio, il tasto .

- Dopo ciascuna pressione, il tasto di selezione del dispositivo lampeggia una volta.
- Il tasto di selezione del dispositivo lampeggia ancora una volta per confermare che la funzione originale è stata ripristinata correttamente.
- Se necessario, è possibile impostare una nuova funzione sul tasto.



## 4 Assistenza e supporto

### 4.1 Domande frequenti

In questo capitolo sono contenute le risposte alle domande più frequenti sul telecomando universale.

#### 4.1.1 Configurazione

##### Impossibile accedere alla modalità di configurazione.

Livello delle batterie troppo basso oppure batterie esaurite.

- Sostituire le batterie. A tale scopo, vedere il capitolo 2.1. Dopo aver sostituito le batterie, verificare se il telecomando è ancora in grado di far funzionare i dispositivi. In caso contrario, il telecomando deve essere riconfigurato. Fare riferimento al capitolo 2.2.

##### Il codice della marca del dispositivo non è presente nell'elenco per marche della guida di avvio rapido.

L'elenco per marche cita solo le marche più comuni di TV, STB, VCR e DVD.

- A pagina 16-31 del presente manuale d'uso è possibile trovare un elenco completo per marca
- Digitare '9999' come codice a 4 cifre nel caso in cui non si riesca a trovare la propria marca nell'elenco completo. L'utilizzo del codice '9999' può comportare un processo di configurazione lungo (fino a 15 minuti).

##### Il televisore si spegne al passaggio 4 ma non si riaccende come indicato al passaggio 5.

Alcune marche di televisori (ad esempio Panasonic) si accendono solo dopo una lunga pressione su uno dei tasti numerici. Dopo una lunga pressione in modalità di impostazione, il telecomando proverà ad effettuare l'ottimizzazione dei tasti (vedere il capitolo 2.2.2) invece di accendere il televisore.

- In questo caso, accendere il televisore manualmente o utilizzare il telecomando originale. Continuare con il passaggio 6. Dopo aver completato la configurazione, il telecomando accenderà il televisore quando viene premuto a lungo un tasto numerico, proprio come accade con il telecomando originale.

##### Dopo la configurazione non tutti i tasti funzionano correttamente.

- Provare a ottimizzare i tasti. Vedere il capitolo 2.2.2.

## Come si configura il telecomando per i dispositivi combo (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, ecc.)?

Per alcuni dispositivi combo è necessario configurare due tasti per la selezione di due sorgenti diverse, in modo tale da controllare entrambi i componenti del dispositivo combo. Ad esempio, se si dispone di un sistema TV/DVD combo, potrebbe essere necessario configurare il telecomando per la TV e il DVD per far funzionare l'intero sistema.

### 4.1.2 Funzionamento

#### Il telecomando non funziona.

Livello delle batterie troppo basso oppure batterie esaurite.

- Sostituire le batterie. A tale scopo, vedere il capitolo 2.1. Dopo aver sostituito le batterie, verificare se il telecomando è ancora in grado di far funzionare i dispositivi. In caso contrario, il telecomando deve essere riconfigurato. Fare riferimento al capitolo 2.2.

#### Il dispositivo che si desidera utilizzare non risponde ad alcuni o a tutti i comandi.

- Verificare che i tasti premuti siano disponibili sul telecomando originale del dispositivo.
- Provare a ottimizzare i tasti. Vedere il capitolo 2.2.2.

Non tutte le funzioni dei tasti sono disponibili nel database del telecomando.

- Effettuare l'apprendimento delle funzioni dei tasti dal telecomando originale. Vedere il capitolo 3.2.



Selezione del codice errato durante la configurazione.

- Configurare nuovamente il telecomando per il dispositivo. Controllare sempre che il dispositivo risponda prima di abbandonare la modalità di configurazione.

È possibile che i tasti che si tenta di utilizzare siano denominati diversamente sul telecomando originale.

- Provare tutti i tasti fino a individuare quello desiderato.

#### I tasti televideo non funzionano.

- Verificare che il televisore sia dotato di televideo.
- Provare a ottimizzare i tasti televideo. Vedere il capitolo 2.2.2.
- Controllare di aver utilizzato i tasti corretti per attivare il televideo. Per il televisore si tratta del tasto ; per il sistema STB si tratta del tasto .

### 4.1.3 Batterie

#### Le impostazioni selezionate verranno cancellate una volta sostituita la batteria?

No. Tutte le impostazioni dell'utente saranno mantenute nella memoria del telecomando per 5 minuti.



#### Avviso

La batteria non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.

## 4.2 Assistenza

Innanzitutto, leggere attentamente il manuale d'uso, fornito per agevolare l'utente nella configurazione e nell'uso del telecomando.

Nel caso in cui siano comunque necessarie informazioni aggiuntive o per ulteriori domande su impostazione, utilizzo, parti di ricambio, garanzia, ecc. che riguardano il telecomando SRP5004, è possibile contattare Philips.

Quando si contatta l'assistenza, verificare di avere a portata di mano il telecomando SRP5004, per verificare se funziona correttamente.

Le informazioni sui contatti sono riportate sul retro di questo manuale. Il numero del modello del telecomando universale Philips è SRP5004/87.

Data di acquisto: ...../...../.....  
(giorno/mese/anno)

Per **assistenza online** andare all'indirizzo:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- Fare clic su 'Supporto' e attenersi alle istruzioni sullo schermo.



## Assistenza

Paese	Numero di telefono	Tariffa
Italia	800 088 774	gratuito
Schweiz/Suisse/Svizzera	044212 0045	pstn



@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications...	0382
<b>A</b>		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave.....	3692
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	<b>B</b>		Brimax.....	3797 (DB1)
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Brionvega.....	0424
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BSR.....	0437
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT.....	0438
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	<b>C</b>	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cambridge Audio..	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Camundosat.....	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Ditristrad.....	3699
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	Dixi.....	0807
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DMTech.....	0813
Carena.....	0489	Columbus.....	0605	D-box.....	0682	DNR.....	0815
Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)	DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816
Cascade.....	0496	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dongda.....	0820
Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)	De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Catha.....	4094	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	Drean.....	0832
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Denko.....	0730	DSTV.....	0835
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	DTS.....	0837
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dual.....	0838
Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Dumont.....	0840
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Dune.....	0841
CGV.....	0524	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Duongjie.....	4101
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	D-Vision.....	0684
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	DVX.....	0847
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751	Dynatron.....	0855
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	Dynex.....	3476
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	<b>E</b>	
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home.....	3700
Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866
Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867
Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679	Digitur.....	0781	Einhell.....	0875
Cinex.....	0563 (DB1)			Digiturk.....	0783	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	<b>D</b>		DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Dish Network System		Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	.....	0799 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision..	3694	Darty.....	4266 (DB1)	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distratel.....	0804	Element.....	3477
CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)

ELG.....	0900	Fenner .....	0994	GEC.....	1083	Hampton.....	1183
Elin.....	0902	Ferguson.....	0996	Geloso.....	1087	Hanns.G.....	3478 (DB1)
Elite.....	0903	Fidelity.....	0998	General.....	1090	Hannspree.....	1189 (DB1)
Elmak.....	0907 (DB1)	Filmnet.....	0999	General Instrument	1093	Hanseatic.....	1190
Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192
Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	General Technic.....	1095	Hantor.....	1193
Elsay.....	0909	Filsai.....	1000	Genexxa.....	1097	Hanuri.....	1194
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198
Emanon.....	0913	Finlux.....	1004	GFM.....	3820	Harting und Helling	1201
Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005	Giant.....	1113	Harwood.....	1204
Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006	Giec.....	1115	Hase & Igel.....	1205
e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Solutions.....	1120	Hathw@y.....	3399
Emperor.....	0921	Fisher.....	1009	Global Sphere.....	1121	Hauppauge.....	1206
eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	Globo.....	1122 (DB1)	HB.....	1209 (DB1)
Engel.....	0929	Flint.....	1014	GMI.....	1124	HCM.....	1210
Enzer.....	0934	FNR.....	1016	Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218
EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023	Gold.....	3823 (DB1)	Helium.....	1220
Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Gold Box.....	1131 (DB1)	Hema.....	1222
Erres.....	0942	Fortress.....	1027	Goldbox.....	3704	Hemmermann.....	1223
ESC.....	0945	Foxtel.....	1029	Golden Channel.....	1133	Henss.....	1224 (DB1)
Etron.....	0949	Fraba.....	1030	GoldHand.....	1136	Hifivox.....	1233
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)	Goldline.....	1138	Higashi.....	1234
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	GoldStar.....	1140	Highline.....	1236
Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033	Gooding.....	1141	Hikona.....	1237
Eurodec.....	0953	Free.....	4157	Goodmans.....	1142	HilLine.....	3533
Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036	Gorenje.....	1144	HiMAX.....	1241
EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037	GPM.....	1149	Hinari.....	1243
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gradiente.....	1151	Hirschmann.....	1246
Europa.....	0957	Friac.....	1040	Graetz.....	1152	Hisawa.....	1247
European.....	0958	Frontech.....	1042	Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisense.....	1249
Europhon.....	0959	FTE.....	1043	Granada.....	1154	Hitachi.....	1251
Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044	Grandin.....	1156	Hitachi Fujian.....	1252
Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045	Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257
Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046	Gronic.....	1160	HNE.....	1260
Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)	Grothusen.....	1161	Hoehner.....	1262
Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052	Grundig.....	1162	Hoher.....	4504 (DB1)
Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053	Grunkel.....	1164	Home Tech Industries	
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	G-Sat.....	1067	.....	1266
Exator.....	0974	Funai.....	1056	GVG.....	1169	Homecast.....	1268
Expert.....	0976					HomeChoice.....	1269
Exquisit.....	0978					Hongmei.....	1272
<b>F</b>		<b>G</b>		<b>H</b>		Hornet.....	1276 (DB1)
Fagor Life.....	4102	Galaxi.....	1068	H & B.....	1171 (DB1)	Hornyphon.....	1277 (DB1)
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxis.....	1069	H&B.....	3635	Hoshai.....	1278
Feilang.....	0990	Galaxisat.....	1070	Haaz.....	1172	Houston.....	1280
Feilu.....	0991	Gardiner.....	1073	Haensel & Gretel...	1173 (DB1)	Huafa.....	1287
Feiyue.....	0993	GBC.....	1078	Haier.....	1175	Huanghaimei.....	1288
Fenmenti.....	4103	GbSAT.....	1079 (DB1)	Haihong.....	1176	Huanghe.....	1289
		GE.....	1081 (DB1)	Halifax.....	1179	Huanglong.....	1290
		Geant Casino.....	1082	Hallo.....	4563 (DB1)		

Huangshan .....	1291	ITS .....	1405	Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632
Huanyu .....	1292	ITT.....	1406	Klap.....	1526	Lifetec.....	1633
Huari .....	1294	ITT Nokia.....	1407	KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637
Hughes Network Systems .....	1296 (DB1)	ITV.....	1408	Kneissel .....	1535	Linsar.....	4564 (DB1)
Hugoson .....	1297 (DB1)	<b>J</b>		Koda.....	1539	Lion.....	1643
Huijiaban.....	4108	Janeil .....	1414	Kolin.....	1541	Listo.....	3406 (DB1)
Humax .....	1298	JEC.....	1426	Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645
Huth.....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)
Hygashi .....	1308	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547	Local India TV.....	1653
Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)
HyperVision .....	1311	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Loewe.....	1660
Hypson .....	1312	Jinhai.....	1439	Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540
Hyundai.....	1315	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	LogiCLab.....	3650
<b>I</b>		Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Logik.....	1661
Iberia.....	1320	JOK.....	1451	KPN.....	4941 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)
ICE.....	1324	JSR.....	1459	KR.....	1562	Lorenzen.....	1666
ICEs.....	1325	JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669
ID Digital.....	1329	<b>K</b>		Kreismeyer.....	1567	Luma.....	1674
iDEAL.....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.....	1468	K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676
Ileki.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV.....	1572	Lupus.....	1678
IlSonic.....	1334 (DB1)	Kaisui.....	1471	Kuro.....	1579	Lux May.....	1680
Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm.....	1474	KXD.....	1581	Luxor.....	1683
Imex.....	1344	Kamosonic.....	3535	Kyoshu.....	1583	Lyonnaise.....	3709
Impego.....	4207	Kamp.....	1475	Kyostar.....	1584		
Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	<b>M</b>	
Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477	<b>L</b>		M Electronic.....	1688 (DB1)
Indiana.....	1350	Kangwei.....	4115	L&S Electronic.....	1588	M&B.....	1691 (DB1)
Indovision.....	1351 (DB1)	Kansai.....	1480	Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229
Ingelen.....	1354	Kaon.....	1482 (DB1)	LaSAT.....	1597	Macab.....	1692
Ingersol.....	1355	Kapsch.....	1483	Lawson.....	1603	Madison.....	1698
Initial.....	1356 (DB1)	Karcher.....	1484	Layco.....	4117	Magnadyne.....	1702
Inno Hit.....	1358	Kathrein.....	1486	Lecson.....	1606	Magnaфон.....	1703
Innovation.....	1360	Kathrein Eurostar.....	3707	Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706
Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487	Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489	Lenco.....	1615	Magnum.....	1709
Interbuy.....	1376	Kendo.....	1500	Leng.....	3708	Majestic.....	1713
Interfunk.....	1377	Kennedy.....	1504	Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)
Internal.....	1379	Kennex.....	1505	Lenoir.....	1617	Manata.....	1716
International.....	1380	Kenwood.....	1507	Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717
Interstar.....	1383	Key West.....	1509	Lenson.....	1620	Manesth.....	1718
Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646	Lesa.....	1622	Manhattan.....	1719
Intervision.....	1386	KIC.....	1512	Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)
InVideo.....	1388	Kiirio.....	1513	Leyco.....	1627	Marantz.....	1724
IR.....	4110	Kingavon.....	1519	LG.....	1628	Marelli.....	1729
Irradio.....	1396	Kingsley.....	1520	LG Alps.....	1629	Mark.....	1731
Isukai.....	1402	Kiota.....	1522	LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734
ITC.....	1404	Kiss.....	1524	Liesenkotter.....	1631	Mascom.....	1738
				Life.....	3538	Maspro.....	1739
						Master's.....	1742

Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855	Neuhauss.....	1971	Opera.....	2090
Matav.....	1745	Mivar.....	1857	Neuling.....	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Matsushita.....	1751	MNET.....	1862	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Max.....	1753	Monyka.....	1873	New Tech.....	1979	Orange.....	3866
Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712	New World.....	1980	Orava.....	2101
Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970	Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
MB.....	3711	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
MBO.....	1765 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110
McMichael.....	1768	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Orline.....	2113
Mediabox.....	1779	MTC.....	1889	Nikko.....	2000	Ormond.....	2114
Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC.....	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediamarkt.....	1781	MTLogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
MediaSat.....	1782	Mudan.....	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediator.....	1784	Multichoice.....	1900	Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119
Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904	Nokia.....	2017	Osio.....	2121
Medion.....	1787	Multisystem.....	4121	Nomex.....	2018	Oso.....	2122
Medison.....	1788	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Mega.....	1789	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Muratto.....	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Melvox.....	1799	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Memorex.....	1800	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026	<b>P</b>	
Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Metronic.....	1809	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Metz.....	1810	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
MiCO.....	1813			NTC.....	2045	Pael.....	2140
Micro Com.....	3998	<b>N</b>		NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Micro electronic.....	3656	NAD.....	1926	Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Micro Technology.....	1820	Naiko.....	1930			Palsat.....	2146
Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932	<b>O</b>		Palsonic.....	2147
Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Panama.....	2149
Micromega.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151
Microspot.....	3849 (DB1)	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153
Microstar.....	1827	National.....	1942	Okana.....	4122	Panavision.....	2154
Microtec.....	1828	National Panasonic.....	4661 (DB1)	Okano.....	2065	Panda.....	2155
Migros.....	1832	Navex.....	1944	Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168
Minato.....	1835	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169
Minax.....	1836 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Patriot.....	2170
Minerva.....	1838	Nesco.....	1960	Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171
Minoka.....	1840	Netsat.....	1966	Onn.....	3663 (DB1)	peekTOn.....	2178
Minowa.....	1843	Netway.....	3419 (DB1)	Ono.....	2086	Pensonic.....	3778
Mintek.....	1845 (DB1)	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Perdio.....	2185
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186
Mitsai.....	3851 (DB1)	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088	Philco.....	2192


Philharmonic.....	2194	<b>Q</b>	Quadral .....	2314	Rowa.....	2416	Scott.....	2508
Philips.....	2195		Quandra Vision.....	3546	Rowsonic .....	2417	SCS.....	2510
Philips Magnavox.....	3715		Quasar .....	2320	Royal.....	2419	Sedeae Electronique	2518
Phocus.....	2198 (DB1)		Quelle.....	2322	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519
Phoenix.....	2199		Questa .....	2324	RTF.....	3548	Seemann .....	2521
Phonola.....	2201		Quiero .....	3718	<b>S</b>		SEG.....	2522
Phonotrend.....	2202		<b>R</b>		SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524
Pioneer .....	2212		Radialva.....	2329	Saba.....	2429	Sei-Sinudyne .....	2525
Pionier.....	2213		Radio.....	4128	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)
Plantron.....	2219		Radiola .....	2330	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
Playsonic.....	2224		Radiomarelli.....	2331	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531
Plu2.....	2225 (DB1)		Radionette.....	2332	Saisho.....	2437	Sentra.....	2534
Pointer.....	2229		RadioShack.....	2333	Saivod.....	2439	Sentron.....	4216
Polaroid.....	2230		Radiotone.....	2334	Sakura.....	2441	Septimo.....	2536
Polsat.....	3716		Radix.....	2335	Salora.....	2443	Serino .....	2539
Poppy.....	2236		Rainbow .....	2339	Sambers .....	2445	Servi Sat .....	3721
Portland.....	2238		Raite .....	2340	Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)
Powerpoint.....	2241		Rank.....	2345	Samsung.....	2448	Shanghai .....	2547
Prandoni Prince .....	4125		RBM.....	2350	Samurai.....	2451	Shanshui .....	4133
Precision.....	2244		RCA .....	2351	Sandra .....	2454	Shaofeng .....	2549
Predki.....	2245		Rebox.....	2356 (DB1)	Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Preisner.....	2246		REC.....	2357	Sanwa .....	2461	Shencai.....	2553
Premiere .....	3666		Recor.....	2359	Sanyo .....	2462	ShengCai.....	4217
Priesner.....	3717		Rectiligne .....	2362	Sanyuan .....	2464	Shenyang.....	2555
Prima.....	2253		Red Star .....	3669 (DB1)	SAT .....	2470	Sherwood.....	2557
PrimeView .....	3513 (DB1)		Rediffusion .....	2364	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinco.....	2560 (DB1)
Prinz.....	2260		Redpoint.....	2365	Sat Cruiser.....	2472	Shinelco .....	4074 (DB1)
Pro Basic .....	3593 (DB1)		Redstar.....	2366	Sat Team .....	2474	Shinsonic.....	2562 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)		Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Shintom .....	2563
Profekt.....	4126		Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Shintoshi.....	2564
Profex.....	2269		Relisys .....	2374 (DB1)	Satec.....	2479	Shivaki.....	2567
Profile.....	2271		Render .....	4072 (DB1)	Satel.....	2480	Shorai.....	2569
Profilo.....	2272		Reoc.....	2379	Satelco.....	2481	Siam .....	2572
Profitronic.....	2273		Revox.....	2383	Satford.....	2483	Siarem .....	2573
Proline.....	2274		Revoy.....	2384	Satline.....	2484	Siemens .....	2574
Promax .....	2275		Rex.....	2385	Satmaster.....	2485	Siera.....	2576
Prosat.....	2278		RFT.....	2386	SatPartner.....	3719 (DB1)	Siesta.....	2577
Proson.....	2281 (DB1)		Rhapsody.....	2387	Satplus.....	2486	Sigmathek.....	2580
Prosonic .....	2282		Rimax.....	2391	Saville .....	2491	Silva.....	2591
Protech.....	2284		Ritar .....	4718 (DB1)	SBR.....	2492	Silva Schneider.....	2592
Protek.....	2285		R-Line .....	2327	ScanMagic.....	2496	Silver.....	2594
ProVision .....	2291		Roadstar.....	2398	Schacke.....	3720	Singer.....	2599
PVP Stereo Visual Matrix			Robotron.....	2401	Schaub Lorenz.....	2500	Sinudyne.....	2601
.....	2301		Roch.....	2402	Schneider.....	2501	Skantic.....	2605
Pye.....	2302		Rockdale.....	2403	Schoentech.....	3504 (DB1)	Skantin.....	2606
Pyle.....	2303 (DB1)		Ronin.....	2412	Schwaiger .....	2502	Skardin .....	2607
Pymi.....	2304		Rover .....	2415	Scientific Atlanta .....	2503	Skinsat.....	3722
Pyxis.....	2305				Scientific Labs.....	2504	SKR.....	2608
							SKY.....	2610

Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Television.....	2939
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Televiso.....	2941
SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewest.....	2942
SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Telewire.....	2943
Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946
Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949
SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tennessee.....	2952
Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenosal.....	2953
Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tensai.....	2954
SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Tesmet.....	3550
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Tevion.....	2962
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Texet.....	2963
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Thorn.....	2974
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedex.....	2889	Tiankeban.....	4142
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tioko.....	2989
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele System Electronic.....		TNT.....	4184
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	.....	2899 (DB1)	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Syline.....	2815	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138			Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713	<b>T</b>		Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Telega.....	2919	Towika.....	4224
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telepiu.....	2926	TRANS-continentals.....	3039
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Start Trak.....	3725 (DB1)	Tashiko.....	2850	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Stevison.....	2742 (DB1)	TCL.....	2856	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televideon.....	2938	Trio.....	3056



Tristar.....	3057	Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255	<b>Y</b>	
Triumph.....	3058	Videosat.....	3170	White Westinghouse		Yakumo.....	3324
TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172	.....	3258	Yamada.....	3325
TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173	Wilson.....	3260 (DB1)	Yamaha.....	3326
Tudi.....	3068	Videoton.....	3174	Windsor.....	3265 (DB1)	Yamakawa.....	3327
Turnsat.....	3071	Videoway.....	3176	Windstar.....	3266	Yamishi.....	3328
TVA.....	4225	VideoWorks.....	3177	Winersat.....	3269	Yokan.....	3335
TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179	Wintel.....	3271 (DB1)	Yoko.....	3336
TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wintergarten.....	3272	Yorx.....	3340
TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273	Yuhang.....	3345
Twinner.....	3083	Viewstar.....	3187	Wittenberg.....	3731	Yukai.....	3346
<b>U</b>		Viore.....	3192 (DB1)	Woorisat.....	3280	Yüsmart.....	4777 (DB1)
UEC.....	3088	Virgin.....	4185	World-of-Vision.....	3282 (DB1)	<b>Z</b>	
Uher.....	3089	Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283	Zanussi.....	3349
Ultravox.....	3095	Vision.....	3198	Woxter.....	3286	Zaunkonig.....	3352
Umax.....	3098	Visionetics.....	3199	<b>X</b>		Zehnder.....	3353
UMC.....	3099 (DB1)	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295	Zenith.....	3356
Unic Line.....	3100	Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia..	4000	ZhuHai.....	3364
Uniden.....	3101	Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299	Ziggo.....	4007 (DB1)
Union.....	3781	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302	Zinwell.....	3365
Unisat.....	3104	Visual Innovations..	4773 (DB1)	Xingfu.....	3305	Zodiac.....	3366
United.....	3106	Vivanco.....	3209	Xinghai.....	3306	Zwergnase.....	3371
United Cable.....	3108	Vivax.....	3601 (DB1)	Xinrisong.....	3308		
United Quick Star..	4226	Vivid.....	3210	XLogic.....	3310		
Unitor.....	3110	Vodafone.....	4944 (DB1)	XMS.....	3312		
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Volcasat.....	4053 (DB1)	Xoro.....	3315		
Unitymedia.....	4328 (DB1)	Vortec.....	3217	Xrypto.....	3317		
Universal.....	3113	Voxson.....	3220	Xsat.....	3318		
Universum.....	3115	VTech.....	3222	Xtreme.....	3319 (DB1)		
Univox.....	3116	<b>W</b>		Xuelian.....	3320		
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227				
<b>V</b>		Walkvision.....	3228 (DB1)				
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Waltham.....	3230				
Variosat.....	3134	Watson.....	3233				
VEA.....	3957 (DB1)	Watt Radio.....	3234				
Vector.....	3136	Wega.....	3238				
Vega.....	3138	Wegavox.....	3239				
Ventana.....	3142	Wela.....	3730				
Verizon.....	3146 (DB1)	Welkin.....	3242 (DB1)				
Vestel.....	3148	Wellington.....	3243 (DB1)				
Vexa.....	3149	Welttech.....	3244				
Via Digital.....	3729	Weltblick.....	3245				
Viasat.....	3153	Weltstar.....	3247 (DB1)				
Vibrant.....	3154	Weston.....	3251				
Victor.....	3155	WestStar.....	3519 (DB1)				
Videologic.....	3165	Wetekom.....	3252				
Videologique.....	3166	Wevasat.....	3253				
		Wewa.....	3254				

(DB1) Marchi disponibili solo dalla versione DB1 in poi.  
È possibile trovare la versione del DB sull'etichetta all'interno del vano batterie.

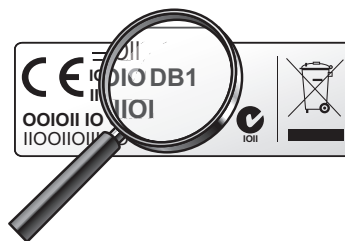



## IT Informazioni per il consumatore

### Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

Philips si impegna a sviluppare, produrre e distribuire prodotti che non causano effetti nocivi per la salute. Sulla base delle ricerche attualmente disponibili, Philips garantisce la sicurezza dei propri prodotti, purché siano utilizzati in modo conforme allo scopo.

Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza internazionali. In questo modo, è in grado di integrare i risultati della standardizzazione nei propri prodotti, al fine di garantire la conformità anticipata.



### Riciclaggio e smaltimento

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE:



Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

### Informazioni sulla batteria

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner: The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5245 4

December 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4911