

- 1** Włącz urządzenie (np. telewizor).




- 2** Naciśnij i przytrzymaj (przykładowo ) przycisk wyboru urządzenia przez **5 sekund**, aż zaświeci się zielony wskaźnik konfiguracji .



- 3** Poszukaj czterocyfrowego kodu danej marki na 'Krótkiej liście marek' w skróconej instrukcji obsługi.



Wprowadź kod za pomocą przycisków numerycznych.

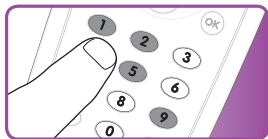


- 4** Naciśnij i przytrzymaj przycisk . Zwolnij go **natychmiast** po wyłączeniu urządzenia.

- Trwa to przeważnie od 5 do 60 sekund.



- 5** Włącz urządzenie. Sprawdź że działanie przycisków wykorzystywanych do sterowania urządzeniem.

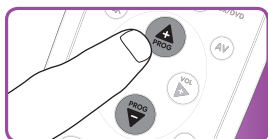

Jeśli dany przycisk nie działa w oczekiwany sposób, **naciśnij go i przytrzymaj**. Zwolnij go **natychmiast**, gdy zacznie działać.

- 6** Naciśnij przycisk wyboru rządu **dwukrotnie**, aby zakończyć proces konfiguracji.



Naciśnij odpowiedni przycisk wyboru urządzenia, aby wybrać urządzenie, którym chcesz sterować:  lub .

Marki.....4-cyfrowy kod

Akai.....	0074
Basic Line.....	0325
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
CyberHome.....	0672
Daewoo.....	0692
Emerson.....	0917
Firstline.....	1008
Haier.....	1175
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Humax.....	1298
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Magnum.....	1709

Marki4-cyfrowy kod

Medion.....	1787
Mivar.....	1857
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Proline.....	2274
Saivod.....	2439
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Sharp.....	2550
Skymaste.....	2621
Sony.....	2679
TCL.....	2856
TechniSat.....	2873
Toshiba.....	3021
Vestel.....	3148



Jeśli nie możesz znaleźć danej marki na krótkiej liście, zapoznaj się z listą marek na końcu instrukcji obsługi lub użyj kodu '9999'. Uwaga: użycie kodu '9999' może wydłużyć proces konfiguracji (do 15 minut).



Ważne

W przypadku pomyłki:

- Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **dwukrotnie**, aby wyjść z trybu konfiguracji. Zielony wskaźnik konfiguracji  wyłączy się.
- Zacznij od początku.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5356 2/SRP002/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210