

PHILIPS

Koptelefoon

6000 Serie

TAH6005



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2

2	Uw draadloze tv-koptelefoon	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Overzicht van uw draadloze tv-hoofdtelefoon	4

3	Aan de slag	5
	Inschakelen	5
	Verbinden	6
	LED-indicators	7

4	Technische gegevens	8
---	---------------------	---

5	Veelgestelde vragen	9
---	---------------------	---

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Gehoorschade



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u de koptelefoon gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel de koptelefoon en de zender niet bloot aan overmatige hitte.
- Stel de koptelefoon en zender niet bloot aan zware schokken.
- De koptelefoon en de zender niet blootstellen aan druppelend of opspattend water.
- De koptelefoon en zender niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruikt u een zachte doek, indien nodig bevochtigd met een minimum aan water of verdunde milde zeep, om het apparaat schoon te maken.
- De geïntegreerde batterij niet blootstellen aan hitte, direct zonlicht, vuur, enz.
- Er bestaat een risico van ontplofingsgevaar als de batterij wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Gebruik of bewaar op een plaats waar de temperatuur tussen -10 °C (14 °F) en 60 °C (140 °F) ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

2 Uw draadloze tv-koptelefoon


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips over-ear koptelefoon kunt u:

- Draadloos kijken naar tv-programma's;
- Draadloos genieten van muziek.

Verpakkingsinhoud



Koptelefoon

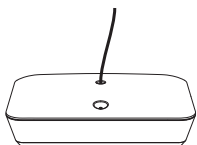


Zender




Antenne




2 x oplaadbare AAA-batterij




Audiokabel van 3,5 mm



AC/DC-adapter



Verwisselbare stekker voor UK- en GS-stekker

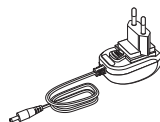

Snelstartgids




Wereldwijde garantie



Veiligheidsinformatie

Overzicht van uw draadloze tv-hoofdtelefoon

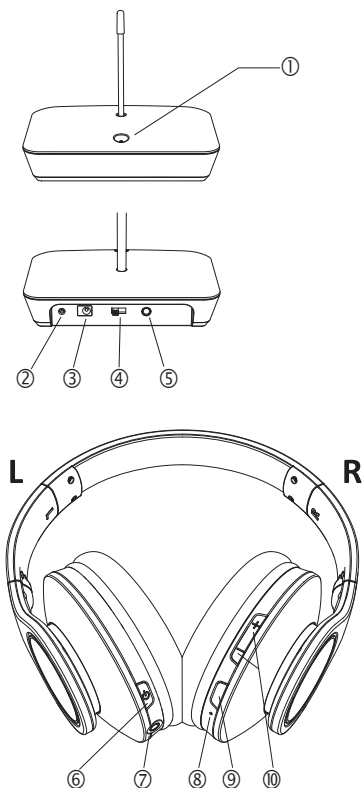

- ① LED-indicator
- ② 3,5 mm plug voor het opladen van koptelefoon
- ③ Stroomaansluiting
- ④ Kanaalkeuzeschakelaar
- ⑤ Audio-ingang (aansluiting op tv)
- ⑥ Inschakelen / uitschakelen
- ⑦ Oplaadaansluiting
- ⑧ LED
- ⑨ Automatisch afstemmen (na kanaalselectie in zender)
- ⑩ Volume +/-

3 Aan de slag

Opgelet


- AAA-alkalinebatterijen kunnen worden gebruikt om de koptelefoon te gebruiken, maar kunnen niet worden opgeladen met dit systeem.

Opmerking


- Gebruik alleen de daarvoor bedoelde oplaadbare NiMH-batterijen van Philips voor uw koptelefoon. Andere soorten oplaadbare batterijen kunnen niet met dit systeem worden opgeladen.
- Laad de meegeleverde batterijen minimaal 5 uur op voordat u de koptelefoon voor het eerst gebruikt.
- Als het volume van de audiobron te laag is, wordt de zender automatisch uitgeschakeld.
- De zender geeft geen audiosignaal weer terwijl de batterij wordt opgeladen.

Inschakelen


- 1 Plaats de antenne op de zender.

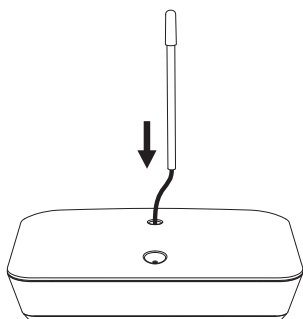


- 2 Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact en sluit de 3,5 mm-stekker aan op de zender.

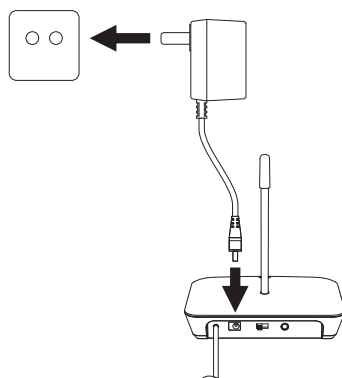

- 3 Trek het oorkussen op de linkeroorschelp eruit. Plaats de meegeleverde AAA x 2-batterijen.

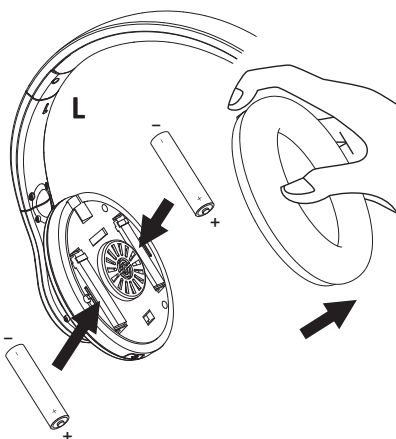

- 4 Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadaansluiting van de koptelefoon om de koptelefoon op te laden. De LED op de zender knippert "GROEN". Als het opladen is voltooid, blijft de LED op de zender constant "GROEN" branden.

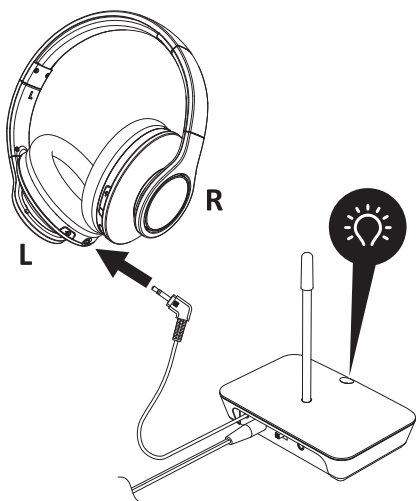

Opladen: "Groen" knipperend;
Opladen voltooid: "Groen" aan.

2 Schakel de koptelefoon in

- Druk op de aan/uit-knop op de koptelefoon. De LED voor de koptelefoon wordt "GROEN".



3 Pas het ingangsvolume aan

- Voor een apparaat met 3,5 mm audio-uitgang (bijv. een tv): het verhogen van het volumeniveau op de koptelefoon heeft geen effect als het volumeniveau van het aangesloten apparaat te laag is.

4 Automatisch afstemmen


- Druk een seconde op automatisch afstemmen op de koptelefoon om automatisch op het zendersignaal af te stemmen.




Verbinden

1 Sluit het audioapparaat aan

- Sluit het audioapparaat aan op een 3,5 mm audio-uitgang. Sluit de ene kant van de meegeleverde 3,5 mm audiokabel aan op de 3,5 mm audio-ingang van de zender en een andere kant op de 3,5 mm audio-uitgang van het andere apparaat.

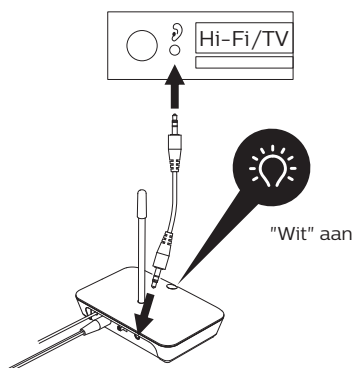

- Selecteer het beste kanaal
- ↳ Als er interferentie is, schakel dan over naar een ander zendersignaal. Druk vervolgens op knop voor automatisch afstemmen op de koptelefoon om het afstemmen te herhalen.

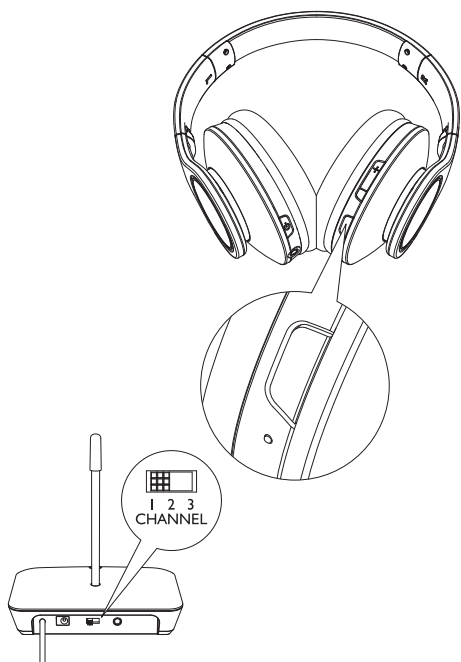

LED-indicators

Status	LED op zender	LED op koptelefoon
Zoeken	N.v.t.	Groene LED knippert
Verbinding gemaakt	Witte LED aan*	Groene LED aan
Laag batterijniveau	N.v.t.	Groene LED knippert langzaam
Opladen	Groene LED knippert	N.v.t.
Volledig opgeladen	Groene LED aan	N.v.t.



Tip

- De witte LED op de zender gaat na 5 minuten uit.

4 Technische gegevens

Algemene specificaties en kenmerken

- Muziektijd (met koptelefoon): 18 uur
- Gemiddelde tijd om volledig op te laden: 6 uur
- Bereik: tot 100 meter (open ruimte)
- FM-ontvangst

Zender

- Drager/ontvangstfrequentie: 863.53-864.53 MHz
- Zendervermogen: <9 dBm

Batterijen

- 2 oplaadbare AAA-batterijen NiMH
700 mAh

Adapter

- Philips: YLJXC-080040
- Voeding: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Uitgang: 8 vdc 400 mA



Tip

Ga voor productondersteuning naar www.philips.com/support.

5 Veelgestelde vragen

Ik hoor geen enkel geluid.

- Controleer of de voeding en de adapter correct zijn aangesloten (zie '1. Sluit het audioapparaat aan' op pagina 5).
- Controleer de instelling van het volumeniveau.
- Controleer of de batterijen zijn opgeladen en correct in de batterijoplader zijn geplaatst (zie 'Aan de slag' op pagina 5).
- Controleer of de LED op de zender wit is.
- Batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde specificaties.

Het geluid is vervormd.

- Het volumeniveau bij de audiobron is te hoog ingesteld.
- De koptelefoon is bijna buiten bereik. Verklein de afstand tot de zender.
- De koptelefoon heeft last van interferentie van elektrische apparaten in de buurt. Vergroot de afstand tussen de apparaten.
- Het bereik van de koptelefoon wordt gehinderd door dikke muren. Vergroot de afstand tussen de apparaten.
- Pas de kanaalinstelling aan (zie 'Aan de slag' op pagina 6-7).
- Pas het volume van het audioapparaat aan.

Als ik mijn hoofd beweeg, hoor ik storende geluiden.

De storing kan worden veroorzaakt door een ander draadloos apparaat zoals Bluetooth, Wi-Fi, router of 2.4 Ghz-apparaten. Verplaats het draadloze apparaat.

De geluidskwaliteit is slecht.

- De koptelefoon is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en audioapparaat, of verwijder obstakels ertussen.
- Pas de kanaalinstelling aan (zie 'Aan de slag' op pagina 6-7).
- Pas het volume van het audioapparaat aan.

De specificatie geeft een bereik aan van 100 meter. Waarom is het werkelijke bereik korter?

Het bereik wordt beperkt door obstakels zoals dikke muren, deuren of plafonds. Plaats de koptelefoon dicht bij de zender.

Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.



Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

UM_TAH6005_10_NL_V1.0

