

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

Streamium

WMS8080



CZ Návod k použití

PHILIPS

Obsah

1 Důležité	6
Bezpečnost	6
Poznámky k ochraně životního prostředí	7
Recyklace	8
Ochranné známky	8

MCi8080

2 Popis MCi8080	11
Úvod	11
Obsah balení	11
Přehled	12
Horní a přední strana	12
Zadní strana	13
Dálkový ovladač	14
Dotyková obrazovka	16
Obrazovka Home	16
Obrazovka přehrávání	17
Psaní textů	17

3 Příprava	19
Připojte HDD k počítači.	19
Zkopírujte soubory MCi8080 do počítače	19
Zkopírujte mediální soubory na HDD	19
Vložení baterií do ovladače	20

4 Umístění přístroje	21
Umístění reproduktorů	22

5 Připojení	23
Připojení hlavní jednotky a CD/DVD přehrávače	23
Připojení reproduktorů	23
Propojení pro přehrávání disků	24
Připojení televizoru	24
Připojení antény FM rádia	25
Připojení dalších zvukových přístrojů	25
Připojení doku iPod/iPhone	26
Zapnutí/vypnutí	26
Připojení síťového napájení	26
Zapnutí/vypnutí	26

6 Nastavení při prvním zapnutí	28
Připojení k domácí Wi-Fi/drátové síti	29
Bezdrátové připojení: Wi-Fi Protected Setup (WPS) jedním stiskem	30
Bezdrátové připojení: Ruční zadání šifrovacího klíče	31
Bezdrátové připojení: Ruční zadání IP adresy	32
Drátové připojení	33
Drátové připojení: Ruční zadání IP adresy	34

7 Přehrávání z domácí Wi-Fi/drátové sítě	35
Přehrávání z pevného disku (HDD)	35
Připojte HDD k MCi8080	35
Knihovna v HDD	35
Přehrávání z HDD	38
Funkce Multiroom music	39
Stream z UPnP serveru	40
Knihovna na UPnP serveru	41
Stream z UPnP serveru	41
Přehrávání Internetových rádií	43
Ladění Internetových rádií	43
Uložení stanic do předvoleb	43
Úprava oblíbených stanic	44
Správa Internetových rádií online	45
Ruční přidání stanice online	46
Stream z online hudebních služeb	47
Stream ze služby Napster	47
Vyhledávání hudby/obrázků	48
Alphanumeric search	48
Quickjump	49
Superscroll	49

8 Přehrávání hudby z CD/filmu z DVD	50
Základní operace	50
Použití dotykové obrazovky	50
Použití nabídky disku	51
Otevření nabídky disku	51
Přehrávání disků s filmy (DVD/DivX/VCD)	52
Přerušování/pokračování/zastavení	52
Vyhledávání	52
Volba jazyka přehrávání disku	52
Programování oblíbených kapitol/skladeb	53

Volba možností přehrávání	53	12 Registrace MCI8080 u Philips	64
Vyberte možnosti opakování/ náhodného přehrávání	53	Výhody	64
Zvětšení/zmenšení obrázku	53	Registrace MCI8080	64
Změna úhlu pohledu (kamery)	53	Registrace na webové stránce	64
		Registrace v přístroji	64
		Kontrola registračních informací	65
9 Poslech rádia FM	54	13 Údržba	66
Ladění rádiových stanic FM	54	Čistění	66
Autostore	54		
Ruční ladění	54	14 Technické údaje	67
Úprava stanic v předvolbách	54		
Poslech rádia FM	54	15 Řešení potíží	71
RDS (Radio Data System)	55		
Použití RDS k nastavení hodin	55		
10 Přehrávání z vnějšího zdroje zvuku (AUX)	56	NP3700	
Přehrávání z vnějšího zdroje zvuku	56		
11 Nastavení	57	16 Popis NP3700	74
Režimy přehrávání	57	Úvod	74
Nastavení zvuku	57	Obsah balení	74
Basy a výšky	57	Přehled	75
Full sound	57	Pohled zepředu a zezadu	75
Direct Source	57	Dálkový ovladač	76
Audio balance	57	Dotyková obrazovka	78
Nastavení displeje	58	Obrazovka Home	78
Jas	58	Obrazovka přehrávání	79
Pozadí	58	Psaní textů	79
Spořič obrazovky	58		
Nastavení prezentace	58	17 Příprava	81
Album art	58	Vložení baterií do ovladače	81
Zvuk tlačítek	59	Připojení dalších zvukových přístrojů	81
Nastavení hodin	59	Připojení doku iPod/iPhone	81
Budík	59	Připojení síťového napájení	82
Časovač vypnutí	60		
Datum a čas	60	18 Nastavení při prvním zapnutí	83
Síťové nastavení	61	Připojení k domácí Wi-Fi/drátové síti	84
Nastavení sítě	61	Bezdrátové připojení: Wi-Fi Protected Setup (WPS) jedním stiskem	85
Název zařízení	62	Bezdrátové připojení: Ruční zadání šifrovacího klíče	86
Sdílení USB	62	Bezdrátové připojení: Ruční zadání IP adresy	87
Umístění a časová pásma	62	Drátové připojení	88
Jazyk	62	Drátové připojení: Ruční zadání IP adresy	89
Informace o zařízení	62		
Vyhledání aktualizací software	62		
Demo režim	62		
Obnovení nastavení z výroby	63		

19 Přehrávání z domácí Wi-Fi/drátové

sítě	90
Stream z UPnP serveru	90
Knihovna na UPnP serveru	91
Stream z UPnP serveru	91
Přehrávání Internetových rádií	92
Ladění Internetových rádií	93
Uložení stanic do předvoleb	93
Úprava oblíbených stanic	93
Správa Internetových rádií online	94
Ruční přidání stanice online	96
Stream z online hudebních služeb	96
Vyhledávání hudby	97
Alphanumeric search	97
Quickjump	97
Superscroll	98

20 Funkce Multiroom music 99**21 Přehrávání z vnějšího zdroje zvuku (AUX)** 100

Přehrávání z vnějšího zdroje zvuku	100
------------------------------------	-----

22 Nastavení 101

Režimy přehrávání	101
Nastavení zvuku	101
Incredible Surround	101
Basy a výšky	101
Full sound	101
Direct Source	101
Nastavení displeje	102
Jas	102
Pozadí	102
Spořič obrazovky	102
Nastavení prezentace	102
Album art	102
Zvuk tlačítek	103
Nastavení hodin	103
Budík	103
Časovač vypnutí	104
Datum a čas	104
Síťové nastavení	105
Nastavení sítě	105
Název zařízení	105
Umístění a časová pásma	106
Jazyk	106
Informace o zařízení	106

Vyhledání aktualizací software	106
Demo režim	106
Obnovení nastavení z výroby	106

23 Registrace NP3700 u Philips 107

Výhody	107
Registrace NP3700	107
Registrace na webové stránce	107
Registrace v přístroji	107
Odregistrace NP3700	108
Kontrola registračních informací	108

24 Údržba 109

Čistění	109
---------	-----

25 Technické údaje 110**26 Řešení potíží** 112**27 Kontaktní informace** 113

1 Důležité

Bezpečnost

Informace pro evropské země:

Význam bezpečnostních symbolů



Značka „Vykřičník“ upozorňuje na funkce, u nichž byste si měli pečlivě přečíst návod, hrozí potíže způsobené nesprávnou obsluhou a údržbou.

Značka „Blesk“ označuje neizolované elektrické součásti uvnitř přístroje, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Výrobek nevystavujte dešti ani vlhkosti a nestavte na něj a do jeho blízkosti nádoby s kapalinou, jako např. vázy.

- ① Přečtěte si návod.
- ② Návod uschovejte.
- ③ Uposlechněte varování.
- ④ Dodržte všechny pokyny.
- ⑤ Výrobek nepoužívejte u vody.
- ⑥ Čistěte pouze suchým hadrem.
- ⑦ Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Nikdy nesnímejte kryt přístroje.
- ⑨ Výrobek používejte pouze v interiéru. Výrobek nevystavujte dešti, kapající/stříkající vodě ani vlhkosti.

- ⑩ Výrobek chraňte před přímým sluncem, otevřeným ohněm a teplem.
- ⑪ Neinstalujte do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory a další topná tělesa, sporáky a jiná elektrická zařízení produkující teplo (včetně zesilovačů).
- ⑫ Na výrobek nestavte jiný elektrický přístroj.
- ⑬ Na výrobek nestavte nebezpečné předměty (např. předměty obsahující kapaliny, světla, svíčky apod.).
- ⑭ Výrobek obsahuje baterie. Postupujte podle bezpečnostních pokynů a pokynů k likvidaci baterií v jejich návodu.
- ⑮ Výrobek může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace takových látek podléhá omezením z důvodu ochrany životního prostředí. Postupujte podle pokynů k likvidaci v tomto návodu.



Upozornění

- Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiným způsobem, než jak je uvedeno v této příručce, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření nebo vznik jiných potenciálně nebezpečných situací.



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádné části přístroje.
- Přístroj nestavte na jiná elektrická zařízení.
- Výrobek chraňte před přímým sluncem, otevřeným ohněm a teplem.
- Nikdy nehleďte do laserového paprsku v přístroji.
- Ujistěte se, že je síťová zásuvka snadno přístupná pro rychlé odpojení systému od napájení.
- K síťové zásuvce, příp. k odpojovací síti pro napájení přístroje, musí být zachován volný přístup.

Nebezpečí přehřátí! Výrobek nikdy neumísťujte do uzavřených prostor. Vždy ponechtejte okolo přístroje nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání. Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.

Bezpečný poslech



Poslouchajte s mírnou úrovní hlasitosti:

Hlasitý poslech při používání sluchátek může zhoršit váš sluch. Tento výrobek může produkovat zvuky v decibelových rozsazích, které mohou způsobit poškození sluchu zdravých osob, a to i při působení kratším než jedna minuta. Vyšší decibelové rozsahy jsou určeny pro osoby s částečnou ztrátou sluchu.

Vnímání zvuku může klamat. Po delším poslechu se váš sluch přizpůsobí vyšší úrovni hlasitosti a posune se hranice „příjemné hlasitosti“. Takže po delší době poslechu může být zvuk, který se vám zdá „normální“, ve skutečnosti velmi nahlas a může být nebezpečný pro váš sluch. Abyste se vyvarovali tohoto nebezpečí, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň předtím, než se váš sluch přizpůsobí, a během poslechu ji nezvyšujte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

Nastavte ovladač hlasitosti na nízkou úroveň.

Pomalou zvyšujte hlasitost, dokud neuslyšíte zvuk čistě a jasně, bez zkreslení.

Omezte poslech na rozumnou dobu:

Dlouhodobé působení zvuku, i při normální „bezpečné“ úrovni hlasitosti, může také způsobit poškození sluchu.

Používejte svůj přístroj rozumným způsobem a dělejte přestávky.

Při užívání sluchátek dbejte na dodržování následujících doporučení:

Poslouchajte s rozumnou hlasitostí po rozumně dlouhou dobu.

Dbajte na to, abyste nezvyšovali hlasitost poté, co se váš sluch přizpůsobí.

Nezvyšujte hlasitost tak, aby zcela přehlušila zvuky z vašeho okolí.

V potenciálně nebezpečných situacích byste měli zvýšit svoji pozornost nebo na chvíli přerušit poslech.

Poznámky k ochraně životního prostředí




Tento výrobek vyhovuje požadavkům na vysokofrekvenční odrušení v Evropské unii.

CE 0560		ⓘ		R&TTE Directive 1999/5/EC									
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓				
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓				

Tento výrobek vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC.

Výrobek obsahuje tento štítek:

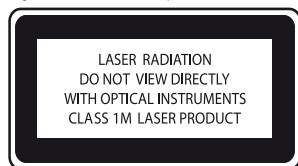

Symbol přístroje třídy II:



Tento symbol označuje dvojitou izolaci přístroje.

Modifikace

Úpravy neschválené výrobcem mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele k používání tohoto přístroje.

Recyklace



Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znovu použít.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že výrobek vyhovuje evropské směrnici 2002/96/EC:



Nepotřebný výrobek nelikvidujte spolu s odpadem z domácnosti. Informujte se o místní legislativě a systému odděleného sběru a zpracování elektrických a elektronických výrobků. Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace k použití baterií:



Upozornění

- Nebezpečí vytečení: Používejte pouze uvedené typy baterií. Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Nepoužívejte současně různé baterie. Dodržte správnou polaritu. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Baterie skladujte na suchém místě.
- Nebezpečí zranění: Při zacházení s vyteklymi bateriemi používejte rukavice. Baterie udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nebezpečí výbuchu: Nezkratujte baterie. Nevystavujte baterie extrémním teplotám. Baterie nelikvidujte v ohni. Nerozebírejte ani nepoškozujte baterie. Nenabíjejte primární baterie.

Informace k likvidaci baterií:

Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být likvidovány s běžným směsným odpadem z domácnosti.

Informujte se o místní legislativě a systému odděleného sběru baterií. Správná likvidace baterií omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

Ochranné známky



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami HDMI licencovanými LLC v USA a dalších zemích.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



DivX® a DivX Ultra® jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci. DivX Ultra® Certified umožňuje přehrávání videa DivX® s pokročilými funkcemi a prémiovým obsahem.

CO JE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální přístroj DivX Certified, který může přehrávat DivX video. Další informace a programy pro převod vašich souborů do formátu DivX naleznete na stránkách www.divx.com.


CO JE DIVX VIDEO-ON DEMAND: Tento přístroj s certifikací DivX Certified® musí být pro přehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (VOD) registrován. Pro vygenerování registračního kódu otevřete položku DivX VOD nabídky nastavení přístroje. Registrační proces s tímto kódem dokončete na stránkách vod.divx.com, kde se dozvíte i další podrobnosti o obsahu DivX VOD.



„DVD Video“ je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných autorským právem včetně počítačových programů a souborů, vysílání a zvukových záznamů může představovat porušení autorských práv a tedy trestný čin. Tento výrobek nesmí být použit k těmto účelům.

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv chráněnou US patenty a dalšími autorskými právy ve vlastnictví Rovi Corporation. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.



MCi8080

2 Popis MCi8080

Gratuluje vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody podpory Philips můžete využívat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

Úvod

MCi8080 umožňuje

- Připojit pevný disk (USB Mass Storage Device);
- Připojit se k existující domácí Wi-Fi/ drátové síti, která se skládá z počítačů a UPnP zařízení;
- Připojit se k existujícím domácím audio/ video systémům včetně TV, audio systémů a MP3 přehrávačů.
- Připojit dok iPod/iPhone.

Po připojení můžete

- Přehrávat hudbu uloženou na pevném disku (HDD) přes reproduktory;
- Přehrávat Internetová rádia a *online hudební služby z Internetu;
- Přehrávat filmová DVD na TV;
- Přehrávat hudbu/snímky uložené v počítači/UPnP serveru;
- Přehrávat hudbu z audio systému/ přenosného mediálního přehrávače přes reproduktory.
- Nabíjet a přehrávat obsah iPod/iPhone z tohoto přístroje.



Tip

- *Online služby jsou dostupné pouze v některých zemích

DVD přehrávač MCi8080 podporuje tyto diskové formáty:




Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení podle následujícího seznamu:

- Hlavní jednotka a CD/DVD přehrávač
- Pevný disk (HDD) s USB kabelem
- 2 reproduktory (s kabely)
- Dálkový ovladač s bateriemi
- Kompozitní video kabel
- FM anténa tvaru T
- Síťový přívod (AC)
- Stojánek pro pevný disk (HDD)
- Software (uložen na přiloženém pevném disku)
- Průvodce rychlým startem


Přehled

Horní a přední strana

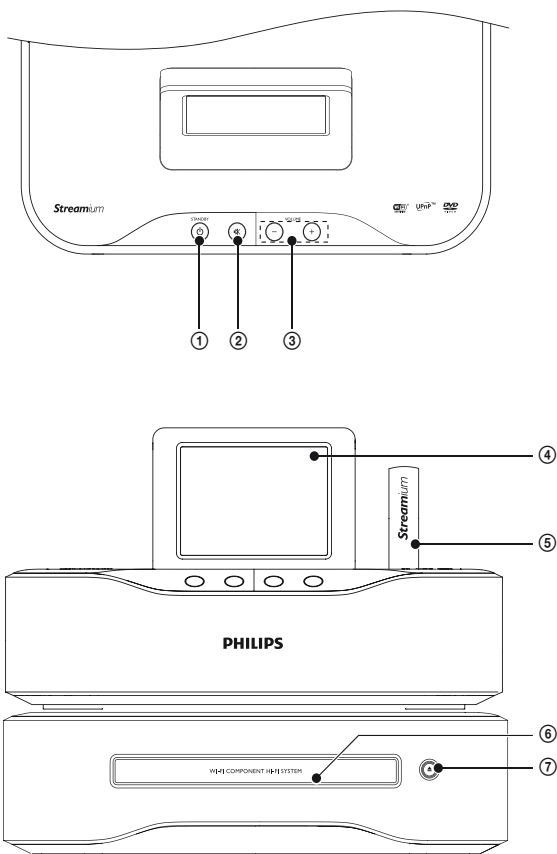

- | | |
|--|--|
| 1. | STANDBY  |
| Stiskem zapnete přístroj; | |
| Stiskem vypnete přístroj do režimu aktivního stand-by, podržením tlačítka vypnete do Eco stand-by. | |
| Vypnutí Demo režimu. | |
| 2. |  |
| Umlčení/povolení zvuku. | |
| 3. | - VOLUME + |
| Zvýšení/snížení hlasitosti. | |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 4. | LCD displej |
| 5. | Anténa Wi-Fi |
| 6. | Prostor disku |
| 7. |  |
| Otevírá nebo uzavírá prostor disku. | |

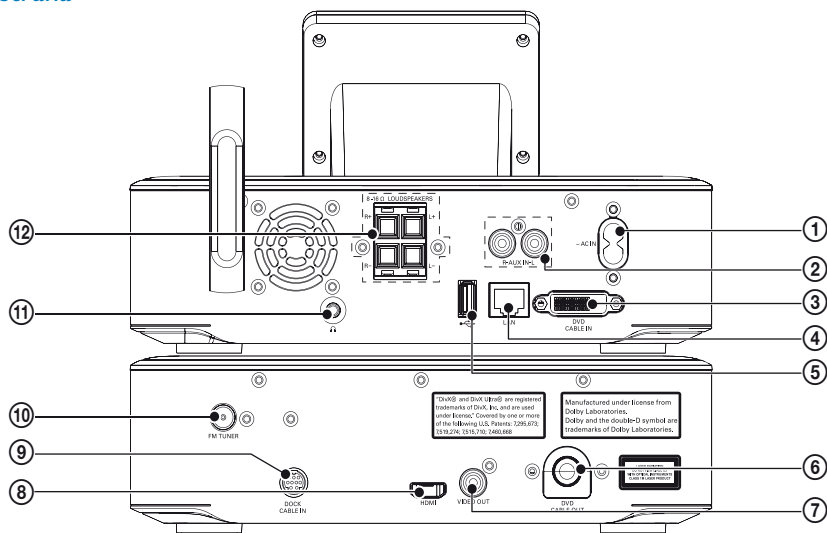

1. ~ AC IN

pro síťový přívod (AC)

2. AUX IN L / R

Zásuvky zvukových vstupů pro přenosné mediální přehrávače umožňují přehrávání zvuku reproduktory MCi8080

3. DVD CABLE IN

Zásuvka pro propojení hlavní jednotky a jednotky CD/DVD

4. LAN

Zásuvka pro kabel Ethernet propojující MCi8080 s domácí Wi-Fi/dráťovou sítí, pokud potřebujete drátové připojení k síti

5.

USB port pro pevný disk

6. DVD CABLE OUT

Zásuvka pro připojení jednotky CD/DVD k hlavní jednotce

7. VIDEO OUT

Zásuvka obrazového výstupu přehrávače disků pro přiložený kompozitní kabel video pro propojení přehrávače a standardního TV

8. HDMI

Zásuvka obrazového výstupu přehrávače disků pro kabel HDMI (není přiložen) pro propojení přehrávače a HDTV

9. DOCK CABLE IN

Zásuvka pro připojení doku iPod/iPhone (není přiložen)

10. FM TUNER


Zásuvka pro přiloženou anténu FM

11.

3,5 mm zásuvka sluchátek

12. LOUDSPEAKERS

Zásuvka pro kabely připojující přiložené reproduktory

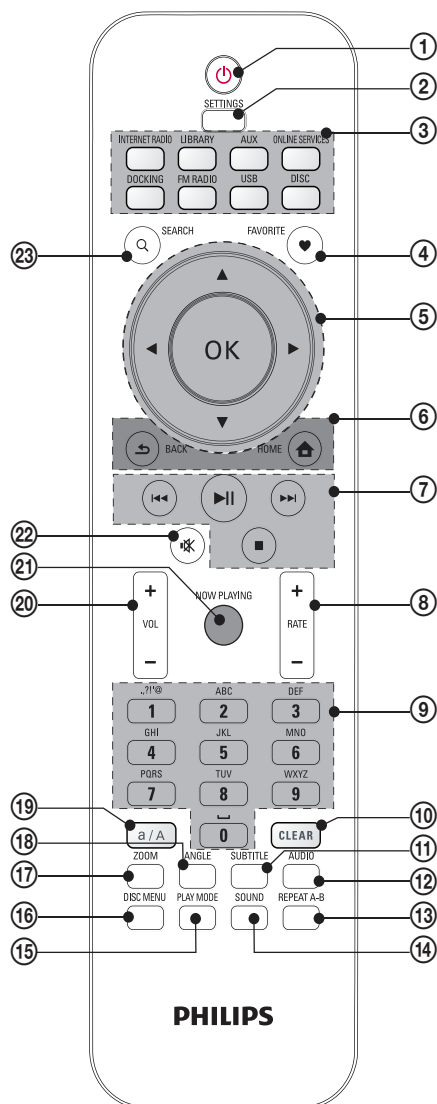

1. 

Stiskem zapnete přístroj;
Stiskem vypnete přístroj do režimu aktivního stand-by, podržením tlačítka vypnete do Eco stand-by.

Vypnutí Demo režimu.
2. **SETTINGS**

Otevření nabídky nastavení.
3. **Volič zdrojů**

Volba zdroje přehrávání:

INTERNET RADIO: Služba rádia přes Internet;

LIBRARY: Knihovna médií na UPnP media serveru;

AUX: Připojená vnější audio zařízení (např. MP3 přehrávač nebo jiné hudební přehrávače);

ONLINE SERVICES: Podporované hudební služby přes Internet (mohou být dostupné pouze v některých zemích);

DOCKING: Podporovaná média na připojeném iPod/iPhone;

FM RADIO: Rozhlasové stanice FM s podporou RDS (Radio Data System);

USB: Knihovna médií na pevném disku připojeném k přístroji;

DISC: Soubory DVD, DivX/WMA/MP3/WMA na discích a audio CD.
4. **FAVORITE**

V režimu **LIBRARY:**
Přidání skladby do seznamu oblíbených.

V režimu **INTERNET RADIO:**
Přidání aktuální stanice do seznamu Favorite Stations.
5. 

Navigační tlačítka
Tisknutím se pohybujete v nabídkách.



V režimu **LIBRARY/INTERNET RADIO/USB:**
Superscroll: V delším seznamu možností přidržetím spustíte Superscroll. Uvolněním přeskočíte na první položku začínající aktuálním písmenem/číslíci.

	V režimu DISC : Vyberte album (u MP3/WMA CD).
	V režimu FM RADIO : Stiskem a přidržením spustíte ladění další dostupné stanice; Opakovaným stisknutím jemně doladíte.
	OK
	Potvrzení výběru.
6.	 HOME : Návrat do obrazovky Home (hlavní nabídky).
	BACK : Návrat do předchozí obrazovky.
7.	 Tlačítka vyhledávání v obrazovce přehrávání
	V režimu LIBRARY/USB/DISC : Přeskočí na předchozí/další kapitolu/ skladbu;
	Spustí/přeruší/obnoví přehrávání; V režimu LIBRARY/USB : Spuštění přehrávání celé složky (SuperPlay™).
	Zastavuje přehrávání; Vypnutí Demo režimu.
8.	+ RATE – V režimu ONLINE SERVICES : Zvýšení/snížení hodnocení* aktuální hudby.
9.	Alfanumerická tlačítka Psaní textů V režimech INTERNET RADIO/FM RADIO : V obrazovce rádia stiskem a přidržením číselného tlačítka uložíte aktuální stanici do zvolené předvolby. V režimu LIBRARY/INTERNET RADIO/USB : Quickjump : V dlouhém seznamu možností seřazeném abecedně jedním nebo opakovaným stisknutím vyberete podle abecedy a přeskočíte na první položku začínající příslušným písmenem.

10.	CLEAR Stiskem smažete předchozí volbu; Stiskem a přidržením smažete všechny položky.
11.	SUBTITLE V režimu DISC : Volba jazyka titulků (pouze u video disků).
12.	AUDIO V režimu DISC : Volba stereo, mono-levý, mono-pravý nebo mix-mono (pouze pro disky VCD); Volba jazyka zvuku (pouze u disků DVD a DivX).
13.	REPEAT A-B V režimu DISC : Opakování určité části v rámci jedné skladby/disku.
14.	SOUND Volba nastavení zvuku.
15.	PLAY MODE Volí náhodné nebo opakované přehrávání.
16.	DISC MENU V režimu DISC : Otevře nebo opustí nabídku disku.
17.	ZOOM V režimu DISC : Zvětšuje/zmenšuje obraz (u video disků a snímků z CD).
18.	ANGLE V režimu DISC : Volí úhel pohledu (u video disků a snímků z CD).
19.	a/A Stiskem přepnete mezi velkými a malými písmeny; V režimu FM RADIO stiskem v seznamu předvoleb spustíte úpravu názvu stanice.
20.	+ VOL – Zvýšení/snížení hlasitosti
21.	NOW PLAYING Návrat k obrazovce přehrávání.
22.	 Umlčení/povolení zvuku.
23.	SEARCH Stiskem spustíte vyhledávání/ procházení podle abecedy.



Poznámka

- * Hodnocení aktuální hudby je dostupné pouze u hudebních služeb podporujících hodnocení a pouze v některých zemích.


Dotyková obrazovka

MCi8080 je vybaven dotykovou obrazovkou.




- Pokud je to nutné, zobrazíte funkční tlačítka klepnutím na obrazovku;
- Klepnutím na tlačítko zvolíte odpovídající funkci;
- Klepnutím na možnost ji vyberete.

Obrazovka Home

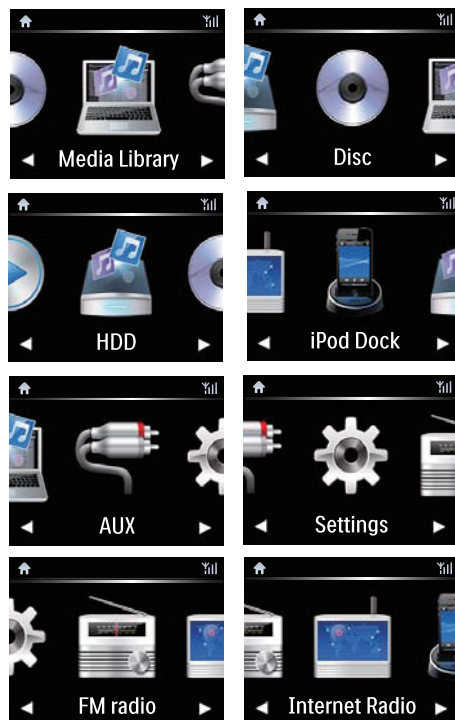

U MCi8080 se hlavní nabídka Home objeví poprvé po dokončení úvodního nastavení.

Jak zvolit požadovaný zdroj hudby nebo nabídku nastavení [Settings].

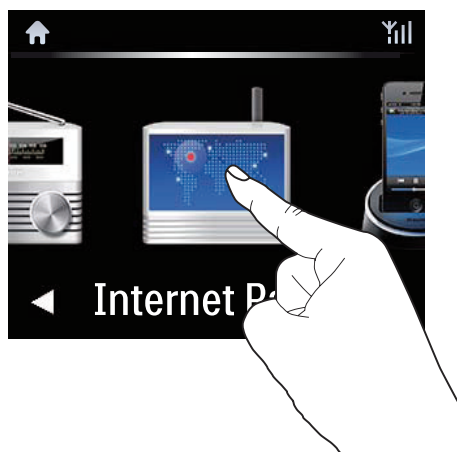

- V obrazovce Home se pomocí ◀/▶ pohybuje mezi ikonami. Klepnutím na příslušnou ikonu ji vyberete.




- Nebo pomocí tlačítek ◀/▶/OK na ovladači vyberte požadovaný zdroj.

Návrat do předchozí obrazovky.

- Stiskněte ↶ BACK.

Návrat do obrazovky Home.

- Stiskněte 🏠 HOME.

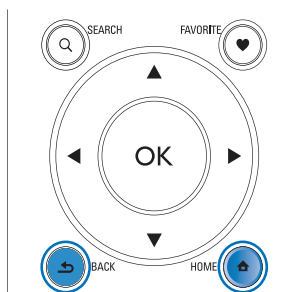

Obrazovka přehrávání

V režimech **LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES** se obrazovka přehrávání otevře po zahájení přehrávání.



Při pohybu v nabídkách během přehrávání postupujte takto:

- 1 Na ovladači stiskněte ↷ a pak použijte navigační tlačítka.
- 2 Do nabídky přehrávání se vrátíte stiskem **NOW PLAYING**.



Tip

- V obrazovce přehrávání můžete rovněž tisknutím ◀◀ a ▶▶ volit písně.

Psaní textů

Pro zadání textu a symbolů můžete:

- klepnout na textové pole a vložit text a symboly přímo ze zobrazené klávesnice
- tisknout příslušná alfanumerická tlačítka na ovladači

Zadání textu z ovladače

- Písmena/čísllice/symboly odpovídající stejnému alfanumerickému tlačítku zadáte rychlým opakovaným tisknutím tlačítka.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[\ ^ { } ~	1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[\ ^ { } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_ 0	_ 0

- Symbols vložíte opakovaným tisknutím **1**.
- Mezeru zadáte stiskem **0**.
- Mezi velkými a malými písmeny přepnete pomocí **a/A**.
- Předchozí znak smažete stiskem **CLEAR**.
- Všechny znaky smažete přidržení tlačítka **CLEAR**.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a / A

0

CLEAR

ZOOM

ANGLE

SUBTITLE

AUDIO

DISC MENU

PLAY MODE

SOUND

REPEAT A-B

PHILIPS

Tip


• Pro jiné jazyky než angličtinu se mohou znaky odpovídající alfanumerickým tlačítkům lišit.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[\ ^ { } ~	1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[\ ^ { }~
абвр2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_ 0	_ 0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[\ ^ { }~	1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[\ ^ { }~
abc2áâãäåäæ	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆ
def3èéêë	DEF3ÉÊË
ghi4íîï	GHI4ÌÍÎ
jkl5	JKL5
mno6ñôóôðð	MNO6ÑÓÔÕÖ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8ùúûü	TUV8ÙÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
_ 0	_ 0

3 Příprava

Připojte HDD k počítači.

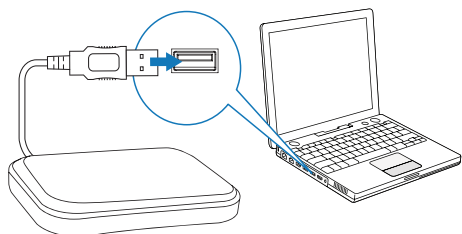



Příložený pevný disk (HDD) obsahuje PC/ Mac software pro **MCi8080 (Media Browser/ TwonkyMedia Server)**, video návod, návod k použití a další informace o MCi8080, které mohou být užitečné.

- Připojte příložený HDD k počítači.
- ↳ Vyčkejte, až počítač rozpozná HDD.

Zkopírujte soubory MCi8080 do počítače

- 1 V počítači ve složce [Tento počítač] nebo [Počítač],
 - Najděte HDD přístroje **MCi8080**.
 - Najděte místo pro uložení souborů **MCi8080** z HDD v počítači.
- 2 Přetáhněte složku „MCi8080“ z HDD na požadované místo v počítači.

Zkopírujte mediální soubory na HDD

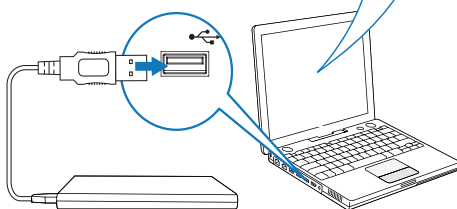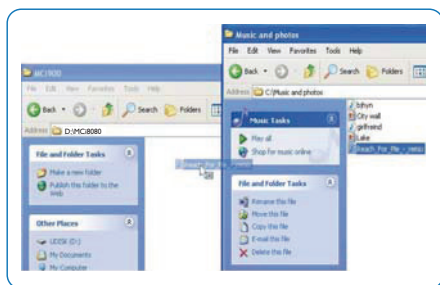

Přenesete hudební/obrazové soubory z počítače na HDD. Na **MCi8080** můžete přehrávat hudbu a obrázky.

- 1 V počítači ve složce [Tento počítač] nebo [Počítač],
 - Najděte HDD přístroje **MCi8080**.
 - Vyhledejte požadovanou složku s hudbou.
- 2 Ze složky s hudbou/snímky v počítači přetáhněte hudební/obrazové soubory na HDD.



Tip

- Mediální soubory kopírujte na HDD bez ohledu na strukturu složek.
- Přenesení hudebních/obrazových souborů může trvat delší dobu. Během přenášení mediálních souborů do HDD můžete pokračovat dalším krokem.


Vložení baterií do ovladače




Upozornění

- Nebezpečí výbuchu! Baterie nevystavujte horku, přímému slunci ani otevřenému ohni. Použité baterie nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí zkrácení životnosti baterií! Nepoužívejte spolu různé typy a značky baterií.
- Nebezpečí poškození výrobku! Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

- 1 Otevřete kryt bateriového prostoru.
- 2 Vložte dvě AAA (R03) baterie ve správné vyznačené polaritě (+/-).
- 3 Uzavřete kryt bateriového prostoru.

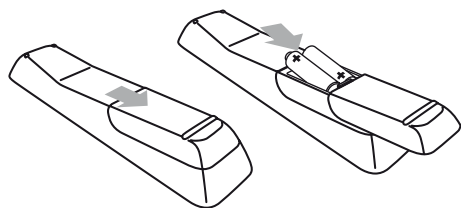

4 Umístění přístroje

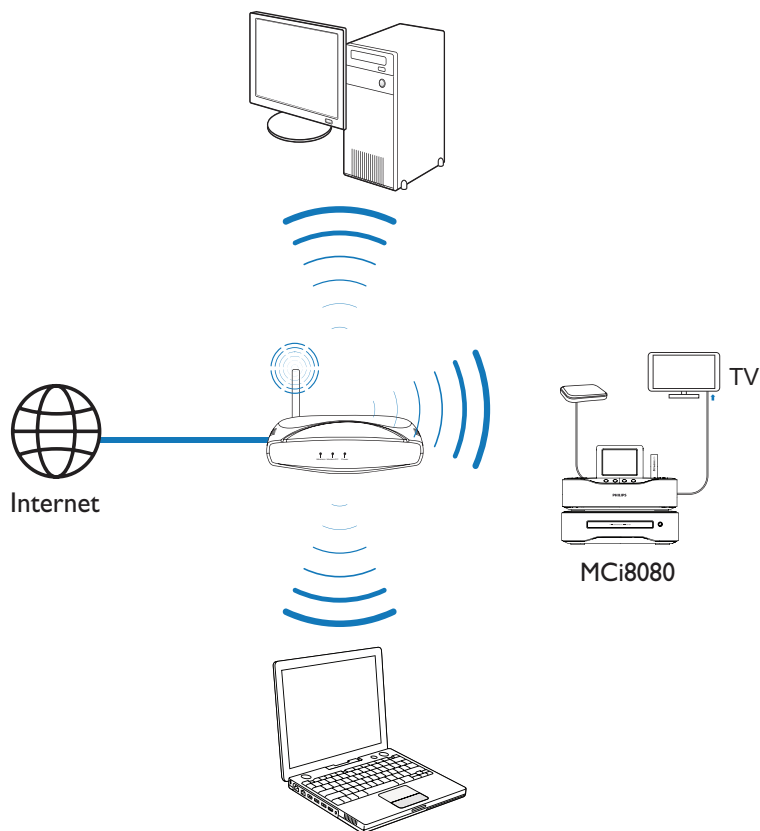


- **MCi8080** umístěte do blízkosti TV, usnadníte použití přehrávače disků.
- Pro dobrý příjem Wi-Fi umístěte přístroj do místa pokrytého signálem routeru/ přístupového bodu (není přiložen).
- Neumísťujte přístroj ani reproduktory nikdy do blízkosti rušících zařízení, zabráníte elektromagnetickému rušení a šumu ve zvuku.



Poznámka

- Neumísťujte přístroj do uzavřené skříně.
- Přístroj umístěte do blízkosti síťové zásuvky tak, aby byla zástrčka snadno dosažitelná.

Umístění reproduktorů

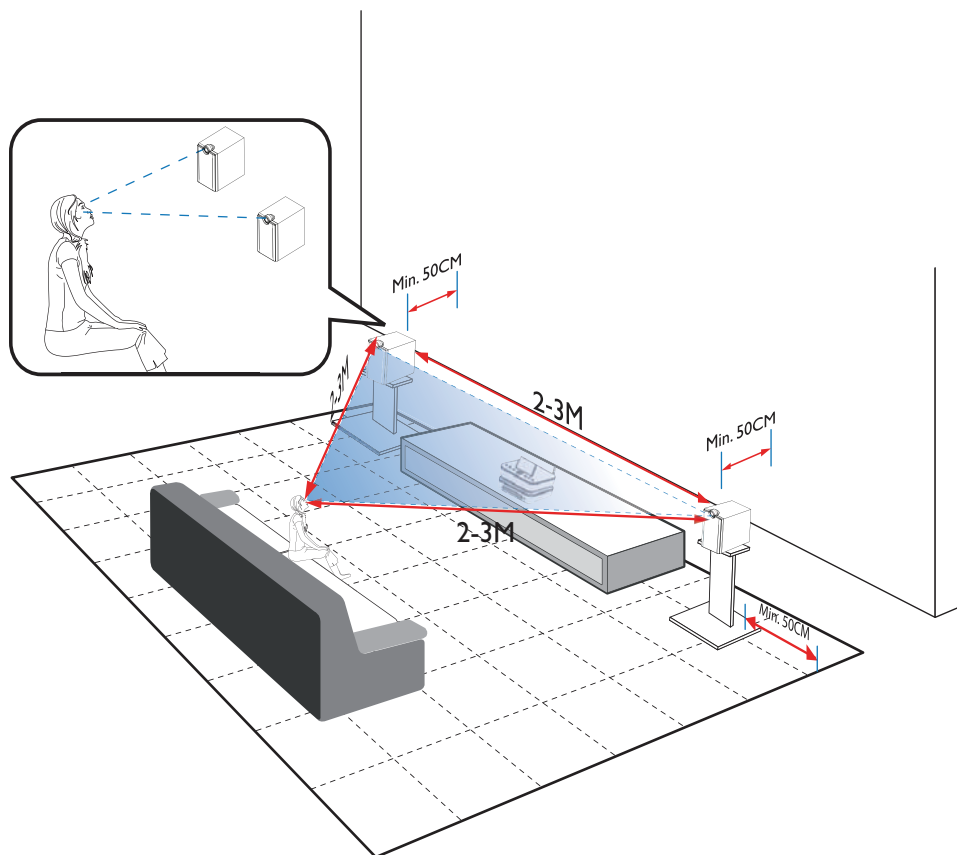

Pro nejlepší zvukový zážitek:

- Reproductory umístíte tak, aby výškové reproductory byly zhruba ve výši uší posluchače a nejméně 50 cm od zadní stěny místnosti.
- Nejlepších výsledků dosáhnete umístěním reproductorů na stojánky.
- Reproductory rozmístíte tak, aby byly vzájemně vzdáleny 2 až 3 metry, reproductory a poslechové místo tvoří vrcholy rovnostranného trojúhelníku.
- Výškové reproductory mají směřovat do oblasti poslechu.

- Reproductory nestavte na poličky a mezi předměty, aby nedošlo k zakrytí výškových reproductorů.




Tip

- Můžete případně umístit reproductory na podlahu nebo na horní polici stěny, nedoporučujeme to však.
- Umístěním reproductorů nejméně 50 cm od zadní stěny získáte pevnější basy a zlepšíte poslech.

5 Připojení

Připojení hlavní jednotky a CD/DVD přehrávače

- Podle obrázku zapojte kabel do zásuvky DVD CABLE IN.

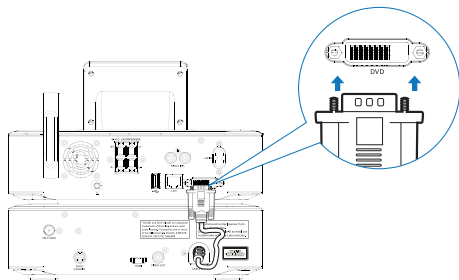

Připojení reproduktorů




Poznámka

- Ujistěte se, že si barvy zástrček a zásuvek odpovídají.
- Optimálního zvuku dosáhnete pouze použitím přiložených reproduktorů.
- Připojujte pouze reproduktory s impedancí stejnou nebo větší než u přiložených reproduktorů. Viz kapitolu Technické údaje v tomto návodu.


Na straně přístroje:

- Držte stisknutou páčku svorky.
- Odizolovanou část vodiče zasuňte úplně do svorky.
 - Přívody pravého reproduktoru připojte do svorek „R“ a levého do svorky „L“.
 - Červený vodič zapojte do svorky „+“ a černý do svorky „-“.
- Uvolněte páčku svorky.

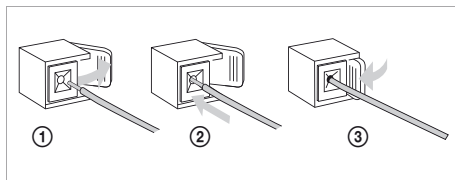

Na straně reproduktorů:

- Povolte reproduktorové svorky.
- U levého reproduktoru identifikujte kabel z levých svorek hlavní jednotky.
- Vložte zcela konec červeného vodiče do červené svorky (+).
- Utažením červené svorky (+) upevněte kabel.
- Vložte zcela konec stříbrného vodiče do černé svorky (-).
- Utažením černé svorky (-) upevněte kabel.
- Opakujte kroky 2-6 pro pravý reproduktor.

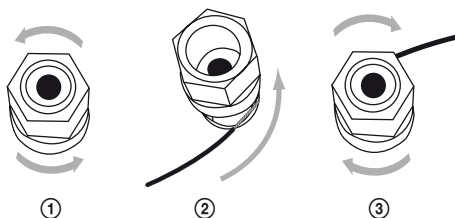

Propojení pro přehrávání disků

Před přehráváním disků propojte audio/video.


Připojení televizoru

Na **MCi8080** můžete připojit TV pomocí jedné ze dvou video zásuvek.

Vyberte nejlepší způsob připojení, který TV podporuje:

- Kompozitní video (CVBS): pro standardní TV;
- Zásuvky HDMI: pro TV s vysokým rozlišením kompatibilní s HDMI (High Definition Multimedia Interface)/DVI (Digital Visual Interface) a HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).


Použití zásuvky CVBS

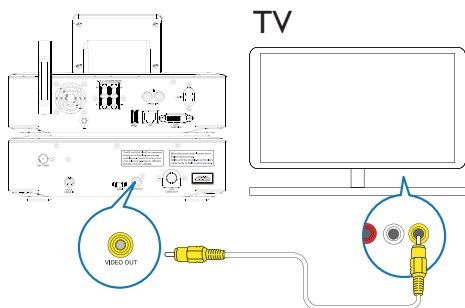

- Připojte přiložený kompozitní kabel video do příslušných zásuvek.

Použití zásuvky HDMI (kabel prodáván samostatně)

Pomocí zásuvky HDMI propojte TV s vysokým rozlišením (HDTV) vybavenou vstupy HDMI (High Definition Multimedia Interface) nebo DVI (Digital Visual Interface) a kompatibilní s HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

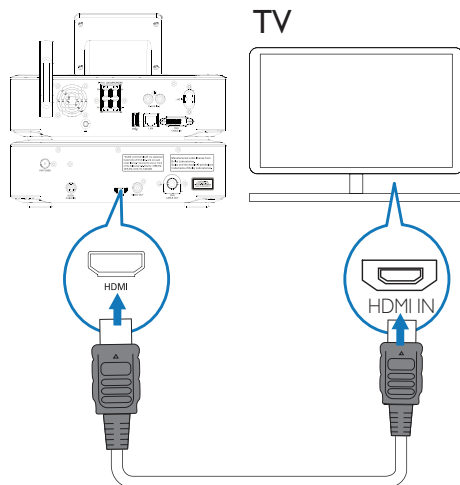


- Podle obrázku připojte kabel HDMI (není přiložen) do:
 - zásuvky **HDMI** na přístroji a
 - zásuvky **HDMI** na TV.
- Pro TV/monitory se zásuvkou DVI použijte adaptér DVI-na-HDMI.




Tip

- Jako kompaktní audio/video interface přenáší HDMI nekomprimovaná digitální data. HDMI propojením získáte optimální přenos obrazu a zvuku ve vysokém rozlišení pro dosažení nejlepší kvality na HDTV.

Připojení antény FM rádia

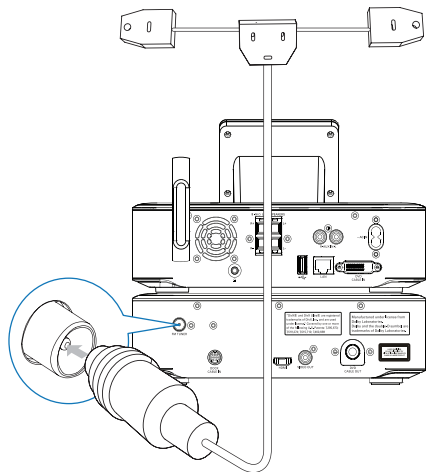

- Můžete rovněž přehrávat obsah přenosného mediálního přehrávače přes kabel se zástrčkou 3,5mm. Připojte kabel 3,5 mm na RCA (není přiložen) do:
 - zásuvky **AUX IN L/R** na přístroji a
 - zásuvky 3,5 mm pro sluchátka na přenosném zařízení.

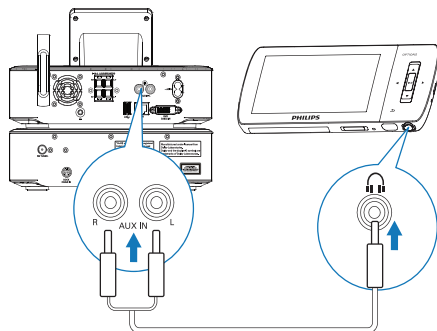

Poznámka

- Před laděním FM rádia vždy připojte FM anténu.


- Připojte přiloženou drátovou FM anténu typu T do zásuvky **FM TUNER**.
- Roztáhněte anténu do plné délky a upevněte ji na stěnu.

Připojení dalších zvukových přístrojů

Můžete poslouchat zvuk z dalších zdrojů přes reproduktory **MCi8080**. K tomu proveďte následující propojení a vyberte režim **AUX** na **MCi8080**.

- Připojte zvukové kabely (červený/bílý, není přiložen) do:
 - zásuvky **AUX IN L/R** na přístroji a
 - výstupních zásuvek zvuku na připojovaném zařízení.

Připojení doku iPod/iPhone

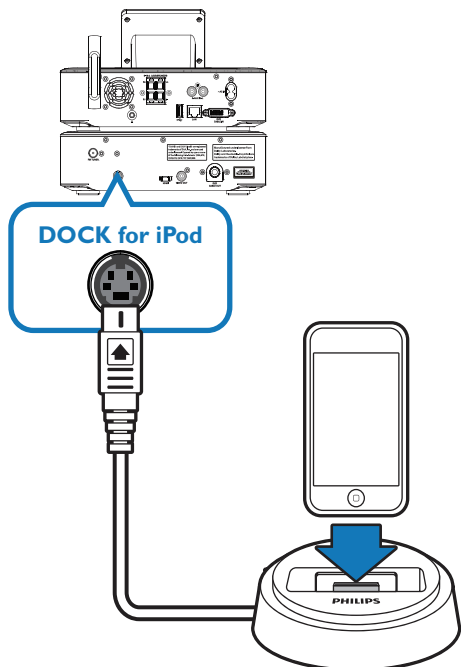

Po připojení doku iPod / iPhone můžete nabíjet iPod / iPhone nebo z něj poslouchat hudbu přes tento přístroj.

- Připojte dok (není přiložen) do zásuvky **DOCK CABLE IN** na přístroji.



Tip

- Pro poslech hudby z iPod / iPhone v doku nejprve stiskem DOCKING vyberte dok jako zdroj signálu.


Zapnutí/vypnutí

Připojení síťového napájení



Varování

- Nebezpečí poškození výrobku! Vždy se ujistěte, že síťové napětí odpovídá údajům na štítku přístroje na zadní nebo spodní straně krytu.

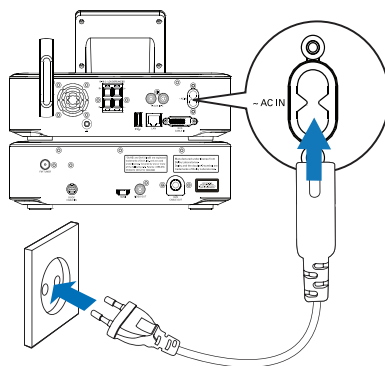

- Připojte **MCi8080** k síťovému zdroji.



Poznámka

- Typový štítek je umístěn na zadní nebo spodní straně výrobku.

Zapnutí/vypnutí


- 1 Stiskem  nebo přepínače vstupů zapněte přístroj.
- 2 Přístroj vypnete takto.
 - Stiskem  vypnete do aktivního stand-by;
 - Nebo přidržením  přepnete do Eco stand-by (úsporný režim).

Aktivní stand-by

V režimu aktivního stand-by zůstávají některé hlavní funkce **MCi8080** ve stavu normální spotřeby, např. Wi-Fi připojení a zobrazení hodin. **MCi8080** může tak rychle přejít do plně zapnutého stavu po zapnutí **MCi8080** z aktivního stand-by.

V aktivním stand-by

- Svítí kontrolka napájení červeně;
- Pokud jsou nastaveny, zobrazují se hodiny.

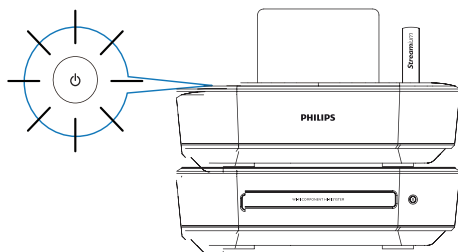

Přístroj stále zůstává připojen k Wi-Fi/metalické síti.

Auto aktivní stand-by

Pokud nedojde k žádné činnosti s **MCi8080** po dobu 20 minut, **MCi8080** se může přepnout do aktivního stand-by automaticky.

Eco standby

Eco standby je režim úspory energie. V režimu Eco stand-by jsou všechny hlavní funkce přepnuty na nízkou spotřebu nebo vypnuty, např. mikroprocesor, Wi-Fi, displej a pevný disk.

6 Nastavení při prvním zapnutí

Po prvním zapnutí MCi8080


- 1 Vyberte na obrazovce požadovaný jazyk.
 - 2 O hlavních funkcích MCi8080 se můžete dozvědět,
 - Volbou **[Yes, show me the demo]** po otázce na zobrazení demonstrace;
 - Pokud je to potřeba, nastavte hlasitost pomocí **+ VOL -**;
 - Prohlížení ukázky opustíte stiskem .
 - ↳ Přístroj se vypne do Eco stand-by.
 - ↳ Dalším stiskem  zapnete MCi8080 a restartujete nastavení.

Přechod k nastavení sítě,


 - Vyberte **[No]** po otázce na zobrazení demonstrace.
- 3 Vyberte umístění a časovou zónu ze seznamu.
 - 4 Vyberte **[Yes]** po otázce na nastavení síťového připojení.

Připojení k domácí Wi-Fi/ drátové síti

Bezdrátové připojení

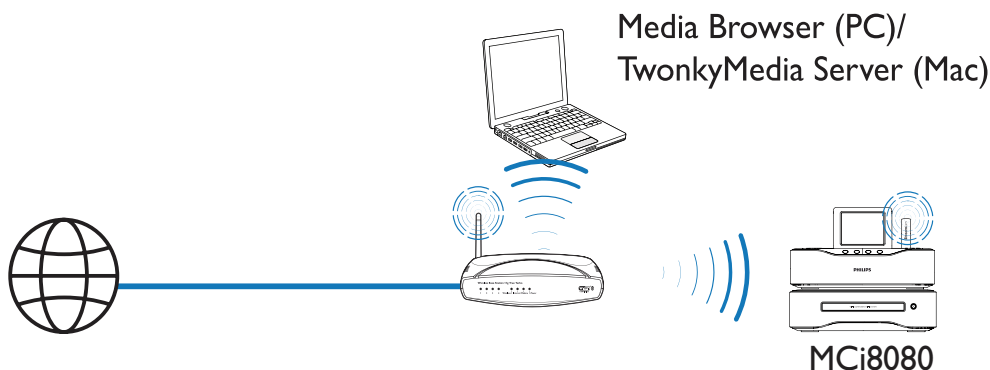

Připojení kabelem Ethernet

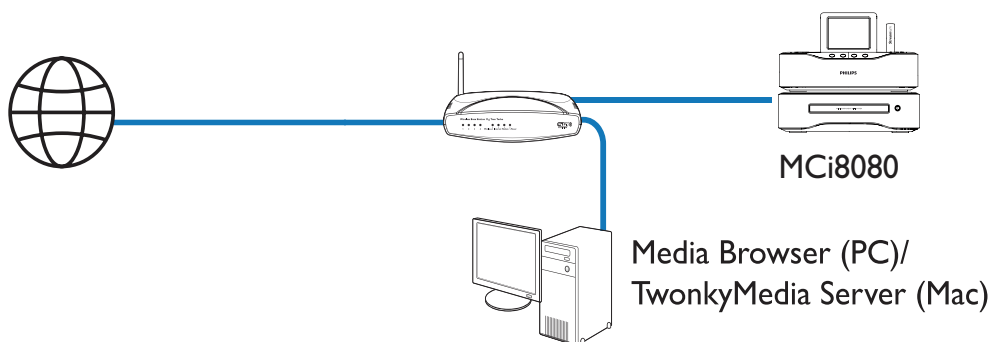

MCi8080 můžete připojit k domácí Wi-Fi/
drátové síti různými způsoby: bezdrátově nebo
drátově, automaticky nebo ručně.

- Pro připojení k domácí síti Wi-Fi/drátové použijte router nebo přístupový bod. Připojte počítač/zařízení k routeru.
- Připojte **MCi8080** k routeru bezdrátově nebo pomocí kabelu Ethernet.
- Pro připojení přístroj k Internetu přes domácí Wi-Fi/drátovou síť se ujistěte, že je router připojen přímo k Internetu a nejde o vytáčené připojení z počítače.
- Přepnutí mezi různými způsoby připojení (bezdrátové či drátové, automatické nebo ruční) nebo přepnutí mezi různými routery provedete v **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.

Bezdrátové připojení: Wi-Fi Protected Setup (WPS) jedním stiskem


MCi8080 podporuje Wi-Fi Protected Setup (WPS). Můžete rychle a bezpečně připojit **MCi8080** k bezdrátovému routeru, který podporuje WPS.

Poté vyberte jeden ze dvou způsobů nastavení: PBC (Push Button Configuration) nebo PIN (Personal Identification Number).



Tip

- Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard vytvořený Wi-Fi Alliance pro snadné vytváření bezpečných bezdrátových domácích sítí.

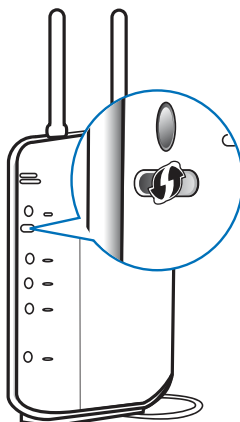


Tip

- Použití PIN (Personal Identification Number) k nastavení: Na **MCi8080** vyberte **[Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS - PIN)]** a zapište si PIN, který se zobrazí na **MCi8080**; na routeru zadejte PIN.
- Postup zadání PIN do routeru naleznete v návodu k routeru.

Zapnutí WPS-PBC na MCi8080

- 1 Vyberte **[Yes]** po otázce na nastavení síťového připojení (viz „Nastavení při prvním zapnutí“ na str. 28).
- 2 Vyberte **[Wireless (WiFi)] > [Push button (WPS - PBC)]**.

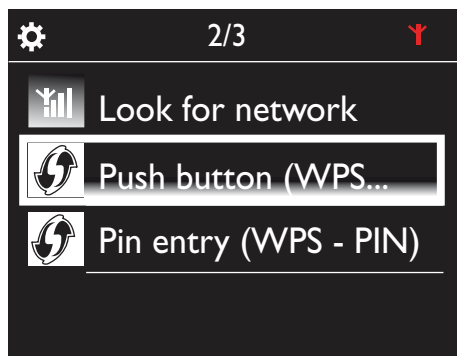


Přidání MCi8080 k routeru

- Postup přidání WPS zařízení k routeru naleznete v návodu k routeru. Příklad:
 - ↳ Router spustí vyhledávání WPS zařízení.
 - ↳ Na MCi8080 se po úspěšném dokončení vyhledávání zobrazí zpráva.

Připojení k Internetu

- Po vyzvání se připojte k Internetu.
 - ↳ Nabídka Home se objeví poprvé po dokončení úvodního nastavení.

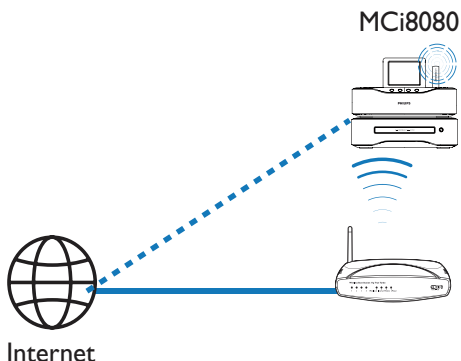



Poznámka

- Ujistěte se, že je router připojen přímo k Internetu a nejde o vytáčené připojení z počítače.

Bezdrátové připojení: Ruční zadání šifrovacího klíče





MCi8080



Tip

- Před zahájením nastavení sítě si připravte šifrovací klíč routeru.

- 1 Vyberte **[Yes]** po otázce na nastavení síťového připojení (viz „Nastavení při prvním zapnutí“ na str. 28).
- 2 Vyberte **[Wireless (WiFi)] > [Look for network]**.
 - ↳ Přístroj zahájí vyhledávání bezdrátové sítě.
 - ↳ Zobrazí se seznam dostupných Wi-Fi sítí.

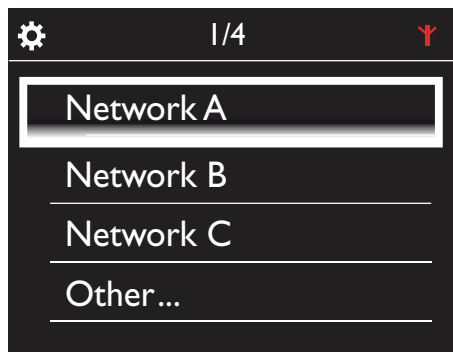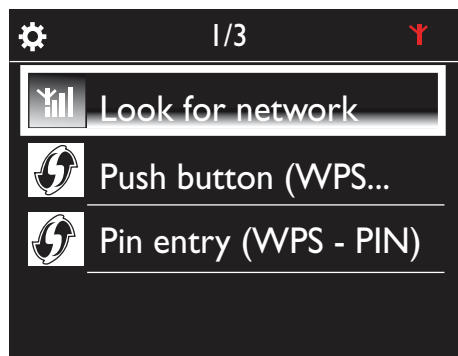

- 3 Vyberte požadovanou Wi-Fi síť.
- 4 Na vyžádání zadejte šifrovací klíč sítě.
 - ↳ Přístroj zahájí získávání IP adresy přiřazené automaticky Wi-Fi síti.
 - ↳ Po úspěšném dokončení připojení se zobrazí zpráva.





Tip

- Pokud používáte skryté SSID routeru (např. potlačení vysílání SSID), přejděte na konec seznamu Wi-Fi sítí. Vyberte **[Other...]** > **[Manual SSID entry]**. Do textového okna zadejte název sítě.



Poznámka



- Router nepřihodí IP adresu v případě, že je nedostupné nebo vypnuté DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v routeru. V tom případě zadejte IP adresu ručně nebo stiskem **BACK** spusťte nové připojení.

Bezdrátové připojení: Ruční zadání IP adresy



Zastavte získávání Auto IP

- 1 Vyhledejte domácí Wi-Fi síť a připojte se k ní
 - ↳ Přístroj zahájí získávání IP adresy přiřazené automaticky Wi-Fi síti.
- 2 Stiskem **BACK** na ovladači zastavte automatické přiřazení IP.

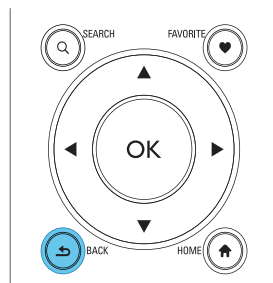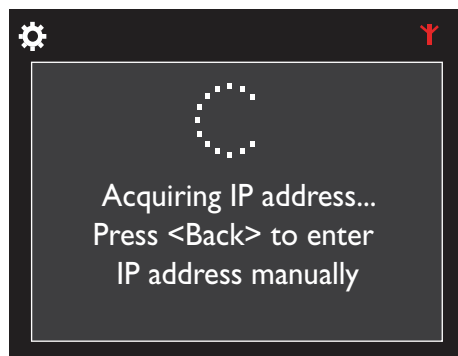


Zjistěte IP adresu routeru

- Postupujte podle návodu k routeru.
- Nebo ji zjistěte z nastavení routeru, zadejte IP adresu (např. 192.168.1.1) do prohlížeče (např. Internet Explorer) v počítači a zjistěte údaje ze stránky nastavení routeru.

Ruční zadání IP adresy

- Na **MCi8080** zadejte IP adresu tak, aby byla součástí stejné podsítě jako router. Pokud má např. router IP adresu: 192.168.1.1, maska podsítě: 255.255.255.000; pak do přístroje zadejte: IP adresu: 192.168.1.XX (kde XX jsou čísla), maska podsítě: 255.255.255.000.

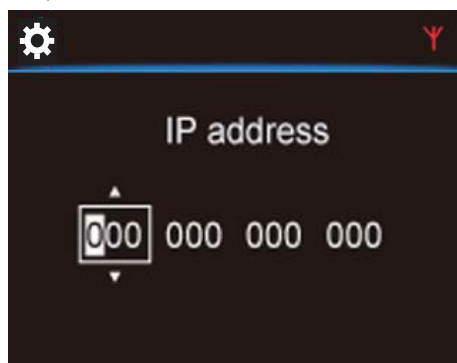

- Tisknutím **◀▶** vyberte příslušné pole;
- Číslice vkládejte pomocí alfanumerických tlačítek nebo tisknutím **▲▼**.



Poznámka

- Ujistěte se, že nevkládáte IP adresu, která jej již přiřazena jinému počítači/zařízení v síti.


Drátové připojení



MCi8080


Připojte router kabelem Ethernet

- 1 Vyberte **[Yes]** po otázce na nastavení síťového připojení (viz „Nastavení při prvním zapnutí“ na str. 28).
- 2 Pomocí kabelu Ethernet připojte přístroj k routeru.

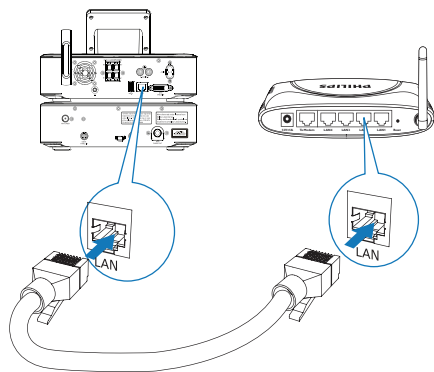

Připojení k domácí síti Wi-Fi/drátové

- Na přístroji vyberte **[Wired (Ethernet)]**.
 - ↳ Přístroj zahájí získávání IP adresy přiřazené automaticky sítí.
 - ↳ Po úspěšném dokončení připojení se zobrazí zpráva.

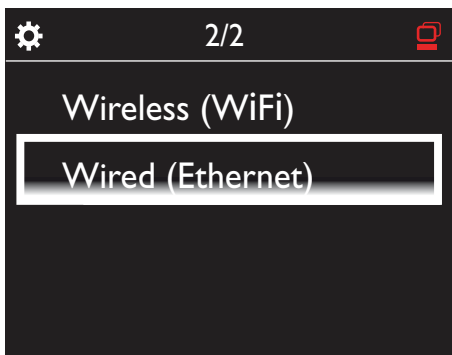


Tip

- Router nepřihlíží IP adresu v případě, že je nedostupné nebo vypnuté DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v routeru. V tom případě zadejte IP adresu ručně nebo stiskem **BACK** spusťte nové připojení.

Připojení k Internetu

- Po vyzvání se připojte k Internetu.
 - ↳ Nabídka Home se objeví poprvé po dokončení úvodního nastavení.

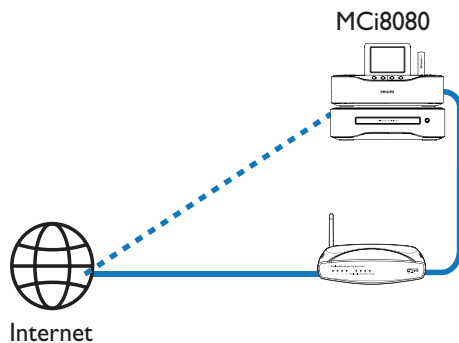

Poznámka



- Ujistěte se, že je router připojen přímo k Internetu a nejde o vytáčené připojení z počítače.

Drátové připojení: Ruční zadání IP adresy



Zastavte získávání Auto IP

- 1 Pomocí kabelu Ethernet připojte přístroj k routeru.
- 2 Na přístroji vyberte **[Wired (Ethernet)]**.
- 3 Stiskem **BACK** na ovladači zastavte automatické přiřazení IP.

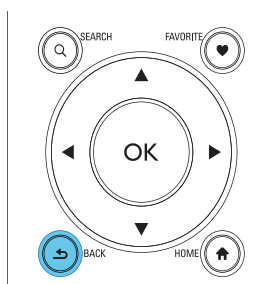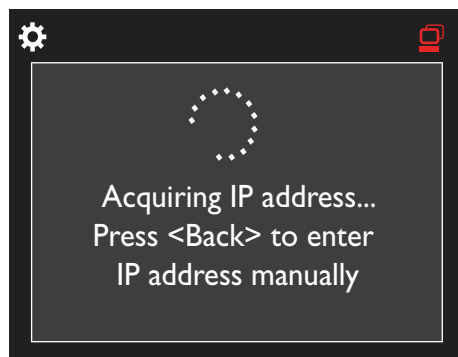


Zjistěte IP adresu routeru

- Postupujte podle návodu k routeru.
- Nebo ji zjistěte z nastavení routeru, zadejte IP adresu (např. 192.168.1.1) do prohlížeče (např. Internet Explorer) v počítači a zjistěte údaje ze stránky nastavení routeru.

Ruční zadání IP adresy

- Na **MCi8080** zadejte IP adresu tak, aby byla součástí stejné podsítě jako router. Pokud má např. router IP adresu: 192.168.1.1, maska podsítě: 255.255.255.000; pak do přístroje zadejte: IP adresu: 192.168.1.XX (kde XX jsou čísla), maska podsítě: 255.255.255.000.

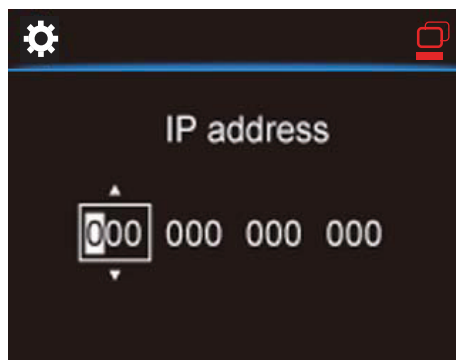

- Tisknutím **◀/▶** vyberte příslušné pole;
- Číslice vkládejte pomocí alfanumerických tlačítek nebo tisknutím **▲/▼**.

Poznámka

- Ujistěte se, že nekládáte IP adresu, která jej již přiřazena jinému počítači/zařízení v síti.

7 Přehrávání z domácí Wi-Fi/drátové sítě

Přehrávání z pevného disku (HDD)

Připojte HDD k MCi8080


Poté, co jste přenesli hudební/obrazové soubory z počítače na HDD (viz „Příprava“ na str. 17),

1 Nainstalujte příložený software do počítače: **Media Browser** pro PC a **TwonkyMedia Server** pro Mac.

- V počítači vyhledejte složku „MCi8080“, kterou jste zkopírovali z HDD;
- Spusťte instalační soubor ze složky **TwonkyMedia** v počítači.

2 Ujistěte se, že jste bezpečně odpojili HDD od počítače.

3 Připojte HDD k MCi8080.

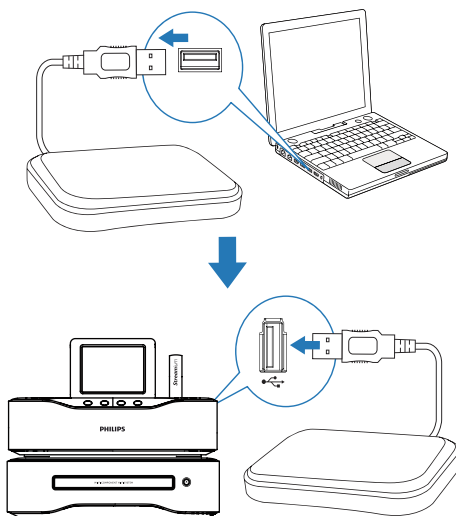

Tip

- S nainstalovaným software slouží počítač jako hudební server. Můžete streamovat hudbu/obrázky z počítače do **MCi8080**, pokud jsou oba přístroje připojeny k domácí Wi-Fi/drátové síti.


Knihovna v HDD

Přenést hudební/obrazové soubory z počítače na HDD můžete dvěma způsoby:


- přes USB kabel propojující HDD s počítačem;
- nebo přes domácí Wi-Fi/drátovou síť.

Přenos přes domácí Wi-Fi/drátovou síť

Přes síť můžete pohodlně přenášet menší objemy hudby/obrázků z počítače na HDD bez odpojování HDD od MCi8080.

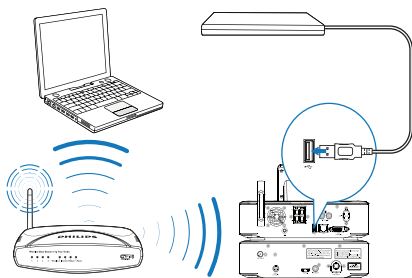

- 1 Ujistěte se, že je počítač připojen k domácí Wi-Fi/drátové síti.
Na MCI8080 se ujistěte, že je
 - HDD správně připojen;

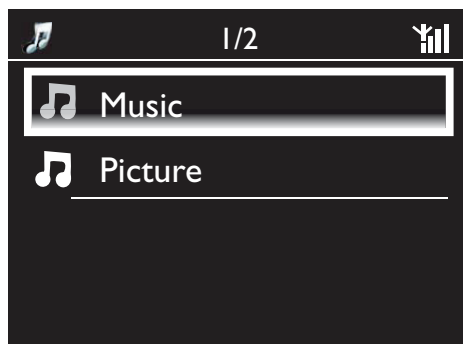

- V [Settings] > [Network settings], „[USB sharing]“ je zapnuté.
Pro počítač s Windows XP Professional:
- 2 Při prvním připojení HDD jako síťového disku přiřadte síťovou jednotku disku HDD v počítači.
 - V počítači s Windows XP poklepejte na [Tento počítač];
v počítači se systémem Windows Vista, poklepejte na [Počítač].




- V [Tento počítač] vyberte [Nástroje] > [Připojit síťovou jednotku];
- Klepnutím přiřadte síťovou jednotku k HDD (např. X: podle vyobrazení). Podle obrázku zadejte název HDD \\Philipsmci8080\usb. Klepněte na [Dokončit].

3 V [Tento počítač] (Windows XP) nebo [Počítač] (Windows Vista),

- Vyhledejte HDD v položce [Síťové jednotky];
- Vyhledejte složky s hudbou/snímky v počítači.

Pro počítač s Mac OS X:

- Podle obrázku vyberte [Přejít] > [Sít];
- Ve [SDÍLENÉ] vyberte [Vše] > [philips-network];
- V [philips-network] vyberte [philipsmci8080] a pak [usb].

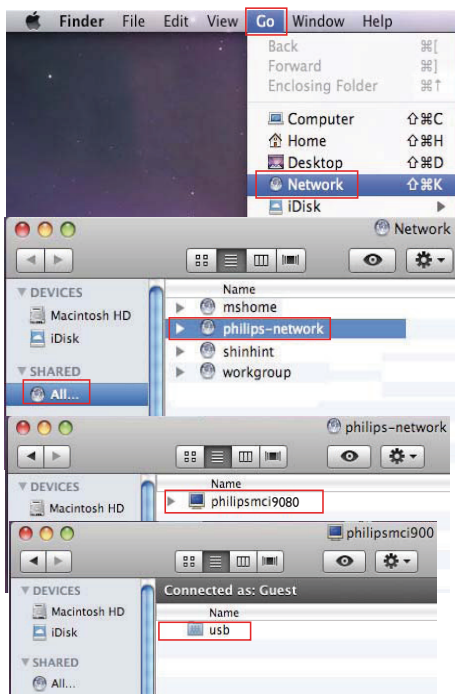

- Vyhledejte složky s hudbou/snímky v počítači.

4 Přetáhněte hudební/obrazové soubory ze složek s hudbou/obrázky do MCI8080.

- ↳ V MCI8080 můžete přepnout na sbírku hudby/snímků na zdroji [HDD] (Stiskněte **HDD** na ovladači).




Tip

- Pokud přenášíte velké množství mediálních souborů, může mít rychlost sítě nepříznivý vliv na délku přenosu a může dojít i k jeho přerušení.
- **Philipsmci8080** je výchozí název zařízení. Pro změnu názvu zařízení přejděte do [Settings] > [Device ID and information].

Organizace souborů na HDD

- Audio soubory:
Pokud soubory obsahují informace o obsahu (meta tagy nebo ID3 tagy), soubory mohou být automaticky tříděny podle informací, jako jsou umělec Artist, Album, žánr Genre a dalších.

Zkontrolovat nebo změnit informaci o souborech můžete pomocí software pro správu médií. Např. klepněte podle obrázku na **Windows Media Player 11**. Vyberte požadovanou píseň a pak ji poklepáním otevřete pro úpravy.

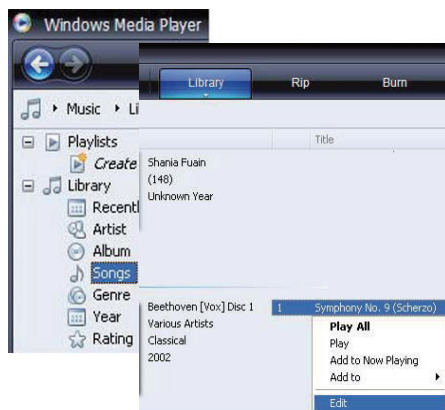


Pokud je to potřeba, můžete organizovat zvukové soubory do různých složek.

- Obrázky:


Pokud je to potřeba, můžete organizovat obrazové soubory do různých složek. Složky se řadí v abecedním pořádku.

Přehrávání z HDD

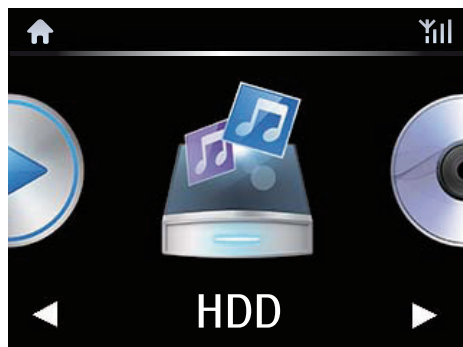


- 1 V MCI8080 se ujistěte, že je správně připojen HDD.
- 2 Na ovladači stiskněte HDD.
 - ↳ Proces třídění souborů může trvat delší dobu. Během třídění souborů se zobrazují složky se soubory.
 - ↳ Zvukové soubory se zobrazují v různých kategoriích (např. Artist, Album, Genre), pokud jsou jejich meta/ID3 tagy upraveny.
 - ↳ Obrazové soubory se rovněž organizují.
- 3 Vyberte požadovanou skladbu nebo album.
- 4 Stiskem ►► spustíte přehrávání.
 - Přehrávání se spustí od začátku alba po stisknutí ►► na albu.
 - Po zahájení přehrávání se objeví obrazovka přehrávání (viz „Popis MCI8080“ -> „Přehled“ -> „Obrazovka přehrávání“).
- 5 Přehrávání zastavíte pomocí ■.

Funkce Multiroom music

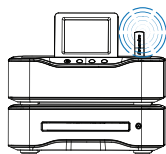

MCi8080



NP3700

Funkce Multiroom Music umožňuje přehrávat současně stejnou skladbu v MCi8080 a v síťovém přehrávači Philips (NP3700).

Než tuto funkci povolíte, ujistěte se, že:

- MCi8080 a NP3700 jsou připojeny do domácí sítě Wi-Fi;
- přehráváte skladbu z HDD připojeného k MCi8080;


1 Spustíte přehrávání skladby z HDD (viz „Přehrávání z domácí Wi-Fi/drátové sítě“ -> „Přehrávání z pevného disku (HDD)“ -> „Přehrávání z HDD“).

2 V obrazovce Home volbou **[Multiroom Music]** povolte funkci Multiroom Music.




3 Vyčkejte úspěšného povolení funkce Multiroom Music.

- Současné přehrávání zrušíte stiskem  na MCi8080.

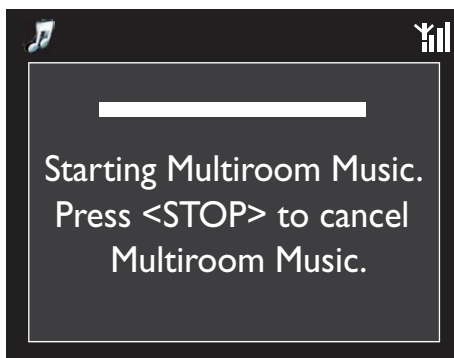

Stream z UPnP serveru

Media Browser (PC)/
TwonkyMedia Server (Mac)

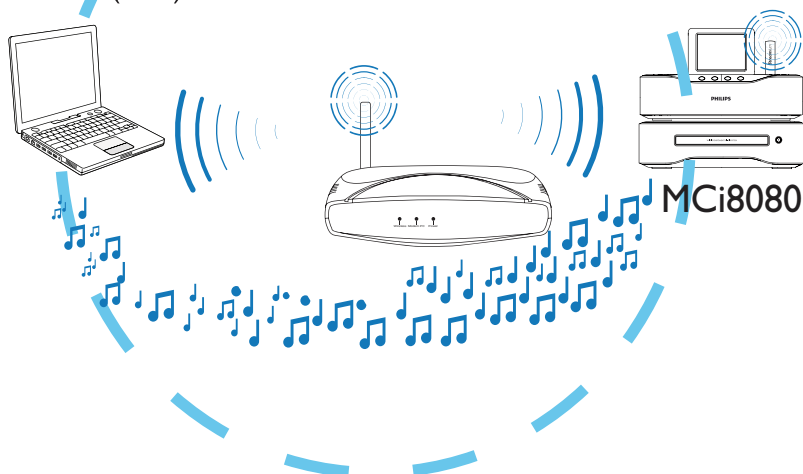

Streamovat hudbu/obrázky mezi počítačem a MCi8080 můžete za těchto předpokladů

- **MCi8080** je připojen k Wi-Fi/drátové síti;
- V počítačích a dalších UPnP serverech připojených do domácí Wi-Fi/drátové sítě je povoleno sdílení hudby.

Se softwarem pro sdílení hudby (přiložený **Media Browser** a **TwonkyMedia Server**) mohou takové počítače pracovat jako UPnP media servery (hudební/foto knihovny) **MCi8080**, pokud jsou zapnuty.

Přes protokoly UPnP (Universal Plug and Play) umožňují UPnP media servery streamování hudby nebo obrazových souborů ze serveru do UPnP klienta (např. MCi8080). V UPnP klientském zařízení přehráváte hudbu nebo obrázky ze serveru.

MCi8080 může být rovněž UPnP media serverem takových počítačů nebo jiných UPnP zařízení, která jsou připojena k Wi-Fi síti, pokud je **MCi8080** zapnutý nebo v aktivním stand-by.

Připojte pevný disk (HDD)* k **MCi8080**. Hudbu a obrázky z HDD můžete přehrávat v těchto počítačích a UPnP zařízeních.



Tip

- *Pevný disk (HDD) může mít max. kapacitu 160 GB nebo obsahovat až 40000 mediálních souborů.

Knihovna na UPnP serveru

V počítačích (UPnP serverech) může přiložený software **Media Browser** nebo **TwonkyMedia Server** zpřístupňovat hudební knihovny organizované jiným softwarem pro správu médií včetně **Windows Media Player 11** a **iTunes**.

iTunes je ochrannou známkou Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.

Stream z UPnP serveru

V MCI8080 přehrávejte hudební/obrazové knihovny, které se streamují z UPnP serveru (počítače v domácí Wi-Fi/dráťové síti).

- 1 Ujistěte se, že je UPnP server připojen k domácí Wi-Fi/dráťové síti.
- 2 Na MCI8080 stiskněte na ovladači tlačítko **LIBRARY**.
 - Nebo v obrazovce Home vyberte **[Media Library]**.
- 3 Vyberte hudební/obrazovou knihovnu.
 - ↳ Můžete zobrazit kategorie, podle nichž se třídí hudba/snímky (např. Artist, Album, Genre).
- 4 Vyberte požadovanou skladbu nebo album.
- 5 Stiskem **▶||** spustíte přehrávání.
 - Přehrávání se spustí od začátku alba po stisknutí **▶||** na albu.
 - Po zahájení přehrávání se objeví obrazovka přehrávání (viz „Popis MCI8080“ -> „Přehled“ -> „Obrazovka přehrávání“).



- 6 Přehrávání zastavíte pomocí **■**.

Přehrávání oblíbených skladeb


V MCI8080 můžete poslouchat určité písně různých autorů, alb a žánrů. Přidání písní do oblíbených **[Favorites]**.

- 1 Přejděte do seznamu skladeb.
- 2 Stiskem tlačítka **FAVORITE** na ovladači přidáte aktuální skladbu do **[Favorites]**.
 - Nebo stiskněte **FAVORITE** při poslechu písně.
 - Seznam oblíbených skladeb se vytvoří v **[Media Library]** > **[Favorites]**.
- 3 Pro vyhledání a přehrávání oblíbených skladeb stiskněte **HOME** na ovladači.
 - ↳ Z hlavní nabídky vyhledáte oblíbené skladby pod **[Media Library]** > **[Favorites]**.
Odejmutí skladby z [Favorites]
 ↳ Vyberte skladbu v **[Media Library]** > **[Favorites]**. Stiskněte **FAVORITE** na ovladači.



Přehrávání fotografií


- Stiskem ▲/▼ otočíte obraz;
- Stiskem ◀/▶ se přesunete na předchozí/ další obraz;
- Stiskem ►► spustíte přehrávání všech snímků v režimu prezentace.

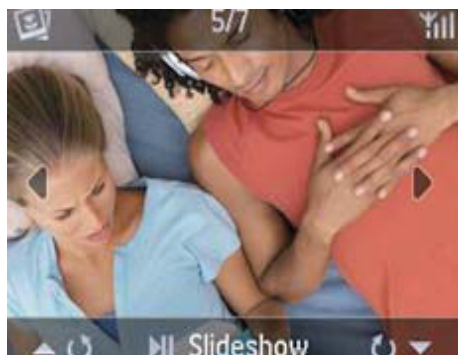

Externí řízení z PC

Pomocí domácí Wi-Fi/drátové sítě vám **Media Browser** v PC (UPnP serveru) umožní ovládat MCI8080.

- 1 Na ploše PC spusťte **Media Browser** poklepáním na ikonu.
- 2 V programu **Media Browser** vyberte skladby, které se přehrají na MCI8080. Přetáhněte skladby na ikonu MCI8080.
 - ↳ Pokud jsou v podporovaných formátech, zobrazí se zelené „+“.

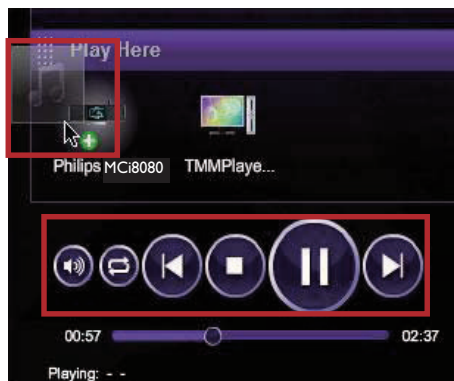

- 3 V počítači můžete klepnutím na tlačítka
 - Nastavit hlasitost;
 - Zvolit předchozí/další skladby, pokud jste do MCI8080 přetáhli více skladeb. Viz krok 2 výše.
 - Rychle vyhledávat vzad nebo vpřed;
 - Spouštět/přerušovat přehrávání a pokračovat.
- 4 V MCI8080 opustíte externí ovládání takto.
 - Stiskněte ■ na ovladači;
 - Stiskněte volič vstupů na ovladači;
 - Stiskněte ⏻;
 - Stiskněte **HOME**.

Poznámka

- Externí ovládání se zruší, pokud časovač vypnutí (sleeper timer) vypne přístroj po uplynutí nastavené doby.

Přehrávání Internetových rádií


Při přehrávání Internetových rádií se ujistěte, že

- **MCi8080** je připojen k Internetu přes Wi-Fi/drátovou síť.



Poznámka

- Ujistěte se, že je router připojen přímo k Internetu a nejde o vytáčené připojení z počítače.

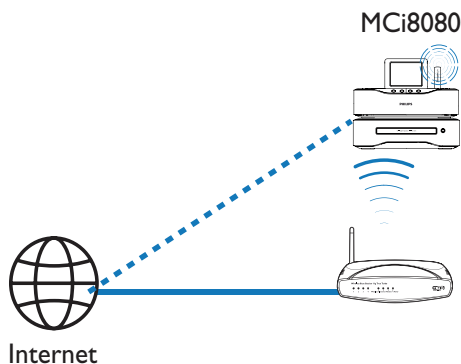

Ladění Internetových rádií

- 1 Ujistěte se, že je MCi8080 připojen k Internetu.
- 2 V MCi8080 stiskněte na ovladači tlačítko **INTERNET RADIO**.
 - Nebo v obrazovce Home vyberte **[Internet Radio]**.
- 3 Pro vyhledání stanic
 - Přejděte do **[All stations] > [Locations]** pro vyhledání podle oblasti;
 - Pro vyhledání stanice podle názvu spusťte z ovladače alfanumerické vyhledávání nebo Superscroll (viz „Přehrávání z domácí Wi-Fi/drátové sítě“ -> „Vyhledávání hudby/obrázků“).
- 4 Volbou požadované stanice spustíte přehrávání.


Uložení stanic do předvoleb

Do MCi8080 můžete uložit až 10 stanic. Každá předvolená stanice odpovídá číselnému tlačítku na ovladači. V obrazovce přehrávání rádia rychle přepnete na požadovanou předvolbu stiskem číselného tlačítka.

Ve výchozím nastavení jsou předvolené stanice uloženy do MCi8080 podle umístění, které jste zvolili při úvodním nastavení. Pro změnu umístění přejděte do **[Settings] > [Location and time zone]**.

Uložení stanice do předvolby

- 1 Naladte požadovanou stanici (viz „Přehrávání z domácí Wi-Fi/drátové sítě“-> „Přehrávání Internetových rádií“-> „Ladění Internetových rádií“).
- 2 Na obrazovce přehrávání stiskněte a přidržte požadované číselné tlačítko (0-9).
 - ↳ Zobrazí se zpráva oznamující přidání stanice do požadované předvolby.
 - ↳ Pokud byla již předvolba obsazena, přepíše se.

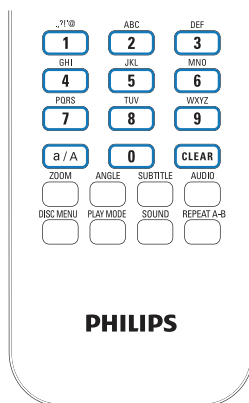

Přehrávání stanice z předvolby

- Přejděte na **[Internet Radio] > [Presets]**.
- Nebo stiskněte příslušné tlačítko (0-9) v obrazovce přehrávání rádia.

Úprava oblíbených stanic

V MCI8080 můžete označovat Internetová rádia jako oblíbená. Všechny stanice jsou přidány do [Internet Radio] > [Favorite stations]. Tak můžete rychle spouštět oblíbené stanice.


Přidání stanice do [Favorite stations]

- Ze seznamu vyberte požadovanou stanici. Stiskněte **FAVORITE** na ovladači.
- Nebo přehrávejte požadovanou stanici. V obrazovce přehrávání stiskněte **FAVORITE** na ovladači.
 - ↳ Zobrazí se zpráva oznamující přidání stanice do oblíbených [Favorite stations].

Vyjmutí stanice z [Favorite stations]

- Vyberte stanici ze seznamu nebo přejděte do obrazovky přehrávání stanice. Stiskněte opět **FAVORITE**.
- Nebo stiskněte **CLEAR** v obrazovce přehrávání stanice.



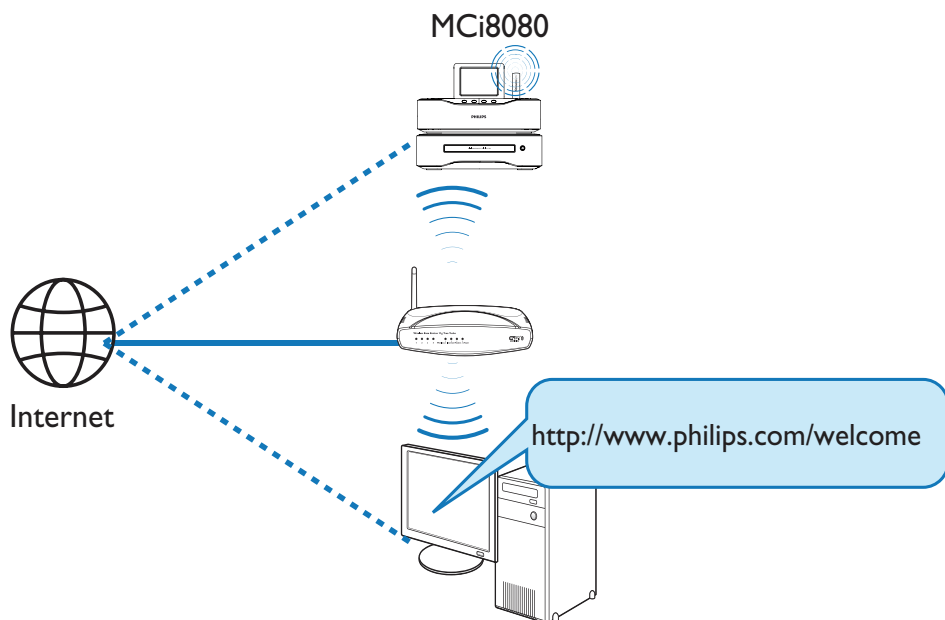


Po registraci MCi8080 do www.philips.com/welcome (viz „Registrace MCi8080 u Philips“) se můžete přihlásit do klubu Club Philips. V Club Philips můžete spravovat Internet Radio v počítači:

- Upravovat oblíbené stanice;
- Ručně přidávat stanice, které nemůžete najít v MCi8080.

Úprava oblíbených stanic online

V Club Philips můžete spravovat seznam oblíbených stanic v počítači. Po připojení MCi8080 k Internetu aktualizujete oblíbené stanice v MCi8080.

- 1 V počítači se přihlaste do Club Philips (viz „Registrace MCi8080 u Philips“).
- 2 Označení/odznačení stanice jako oblíbené:
 - Klepněte na [Streamium management] > [Favorites] > [Browse];

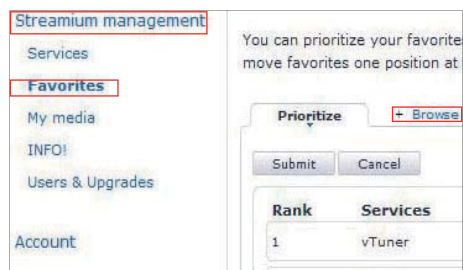


- V [Browse] vyhledejte požadované stanice;



- Ve [Favorite] označte políčko odpovídající stanici.
↳ Stanice je označena jako oblíbená.
- Stanici zrušíte odznačením políčka u příslušné stanice.



- 3 Změna pořadí oblíbených stanic v seznamu:
- Klepněte na [Prioritize];
 - Klepněte na řádek stanice, kterou chcete přesunout;
 - Přetáhněte řádek nahoru nebo dolů.

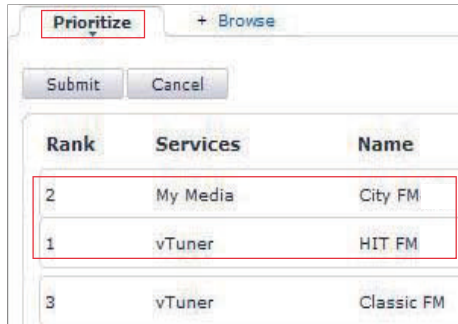

- ↳ V MCI8080 naleznete stanice v požadovaném pořadí v [Internet Radio] > [Favorite stations], je-li MCI8080 připojen k Internetu.

Ruční přidání stanice online

Ruční přidání stanice

V Club Philips můžete ručně přidávat internetová rádia do MCI8080 z počítače.

- 1 V počítači se přihlaste do Club Philips (viz „Registrace MCI8080 u Philips“).
- 2 Pro přidání stanice klepněte na [Streamium management] > [My media] > [Music].



- 3 V [Music] zadejte informace o stanici do textových polí:
 - V [URL] vyplňte internetovou adresu stanice;
 - V [Nickname] vyplňte název stanice, pod nímž se bude zobrazovat v [My media];
 - V [Description] vyplňte jednoslovný popis stanice, např. hudba, sport, zprávy. Popis se použije jako kategorie pro třídění stanic v [My media].
- 4 Klepněte na [Save].
↳ Stanice se ručně přidá pod pole k úpravám.



Tip

- Pokud chcete v seznamu oblíbených přesunout stanici na první místo, přesuňte ji za první stanici a tu pak přetáhněte dolů.
- Pokud chcete v seznamu oblíbených přesunout stanici na poslední místo, přesuňte ji před poslední stanici a tu pak přetáhněte nahoru.

Úprava přidanych stanic

Music + Capabilities

* URL

* Nickname

Mimetype

* Description

Mark as favorite ☒

Click a stream to select and edit

NICKNAME	MIMETYPE
+ City FM	audio/x-pn-real

- Podle obrázku klepněte na stanici.
 - ↳ Textová pole jsou vyplněna údaji o stanici.
- Klepnutím na textová pole upravíte informaci.

Stream z online hudebních služeb

V MCi8080 můžete používat online hudební služby.

V online hudebních službách můžete otevírat jejich online hudební knihovny.

Vytvořte si účet pro použití takové služby. Pro přístup k některým službám budete potřebovat předplatné.

Poznámka

- Online služby jsou dostupné pouze v některých zemích.

Stream ze služby Napster

Poznámka

- Před streamováním z hudebních online služeb se ujistěte, že je **MCi8080** připojen k Internetu přes domácí Wi-Fi/dráťovou síť.

Přihlaste se do svého účtu u služby Napster

Pro přístup k hudební službě **Napster** musíte být přihlášení ke svému **Napster** účtu. Použijte svůj existující účet **Napster** nebo použijte zkušební účet, než si vytvoříte trvalý účet **Napster**.

- Na ovladači MCi8080 stiskněte tlačítko **ONLINE SERVICES**.
 - Nebo v obrazovce Home vyberte **[Online services] > [Napster]**.
- Přihlaste se do svého/zkušebnímu účtu:
 - Pomocí ◀ nebo ▶ vyberte umístění;
 - Číslice/písmena vkládejte z alfanumerické klávesnice ovladače;
 - Můžete také přidržet ▲/▼ nebo tisknutím ▲/▼ zadat požadované znaky.
 - Stiskem **OK** potvrďte.
 - ↳ Při příští volbě služby **Napster** uvidíte dříve zadané přihlašovací jméno a heslo.

Tip

- Pokud se vám nezdaří přihlášení k účtu služby **Napster**, přejdete do stránky pro správu účtu. Podle pokynů se přihlaste k účtu nebo změňte účet.

Vyhledávání hudby

1 V obrazovce **Napster** vyberte **[Search]** > **[Song]**, **[Album]** nebo **[Artist]**.

↳ Hudbu můžete vyhledávat podle názvu skladby, alba nebo jména umělce.

2 Zadejte název požadované skladby, alba nebo umělce.

- Pomocí ◀ nebo ▶ vyberte umístění;
- Požadované znaky vkládejte z alfanumerické klávesnice ovladače;
- Můžete také přidržet ▲/▼ nebo tisknutím ▲/▼ zadat požadované znaky.
- Stiskem **OK** potvrďte.

Nebo

1 V obrazovce **Napster** vyberte **[Channels]**.

2 Vyberte playlist podle žánru (např. jazz, blues).

Nebo

- V obrazovce **Napster** vyberte **[Catalogue]**.
↳ Hudbu můžete vyhledávat podle třídění a organizace expertní hudební služby **Napster**.

Přehrávání hudby

- Přehrávání spustíte stiskem ▶||.
- Přehrávání zastavte stiskem ■.

My Library

Všechna přehrávaná hudba je uložena do **[My Library]**. Hudbu můžete vyhledávat podle písně, kanálu, alba, umělce a žánru.

Vyhledávání hudby/obrázků

V seznamu možností můžete vyhledávat požadované následujícími způsoby.



Tip

- Při vyhledávání těmito způsoby se ujistěte, že je MCi8080 v režimu **[Media Library]**, **[HDD]** nebo **[Internet Radio]**.
- Pomocí navigačních tlačítek ▲, ▼, ◀, ▶.
- Rychlým vyhledáváním pomocí **alfanumerického vyhledávání**, **Superscroll** a **Quickjump**.



Poznámka

- Alphanumeric search, Superscroll a Quickjump jsou dostupné pouze v dlouhých tříděných seznámech možností (kromě hlavní obrazovky a seznamů nabídek).

Alphanumeric search

V dlouhém seznamu možností spustíte alfanumerické vyhledávání zadáním písmene, jímž položka začíná nebo je obsahuje.

1 Stiskněte **SEARCH** na ovladači, pokud je to nutné.

↳ Zobrazí se pole pro zadávání textu.



2 Zadávejte znaky pomocí ovladače (viz „Popis MCi8080“ -> „Přehled“ -> „Psaní textů“).


- 3 Po vložení textu stiskněte **OK**.
- ↳ Vyhledávání se spustí.
 - ↳ Obdržíte seznam položek, které obsahují znaky.
 - ↳ Obdržíte seznam podobných položek, pokud žádná položka neobsahuje zadané znaky.

Quickjump

Pro alfanumerické vyhledávání můžete rovněž použít **Quickjump**.

Nalezení první položky začínající písmenem

- Tiskněte tlačítko příslušného znaku, až se znak objeví.

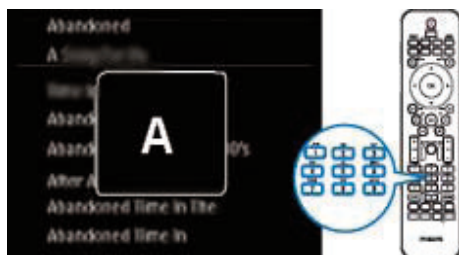

Nalezení první položky začínající dalším písmenem

- Stiskněte **►**.


Nalezení první položky začínající předchozím písmenem

- Stiskněte **◄**.

Superscroll

V dlouhém seznamu možností vám umožní **Superscroll** vyhledávat v abecedním pořadí. Můžete rychle vyhledat první položku začínající zvolenou abecedou.

- 1 Přidržením **▲/▼** spustíte Superscroll.
 - ↳ Zobrazí se pole pro zadávání textu. Písmena se zobrazují opakovaně v abecedním pořádku počínajíc aktuálním písmenem.

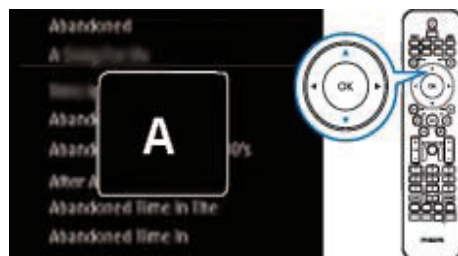

- 2 Uvolněte **▲/▼** po dosažení požadovaného písmene.
 - ↳ Nalezli jste první položku začínající písmenem.

8 Přehrávání hudby z CD/ filmu z DVD

! Upozornění


- Nikdy nehleďte do laserového paprsku v přístroji.
- Nebezpečí poškození výrobku! Nikdy nepoužívejte disky s příslušenstvím, jako jsou stabilizátory disku nebo nálepky.
- Do podavače disků nikdy nepokládejte žádné předměty kromě disku.

☰ Poznámka

- Ujistěte se, že jsou provedena propojení pro přehrávání disku (viz „Připojení“ -> „Propojení pro přehrávání disků“).
- Podporované formáty disků naleznete v kap. „Popis MCi8080“-> „Úvod“.

Základní operace



- 1 Na MCi8080 stiskněte ▲.
↳ Podavač disku se otevře.
- 2 Vložte disk do podavače potlaštěnou stranou vzhůru. Stiskněte ▲.
↳ Přehrávání se spustí automaticky po skončení načítání disku.

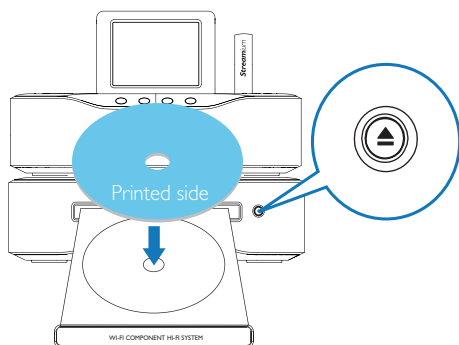

- 3 Pokud je to nutné, stiskněte DISC na ovladači a pak spusťte přehrávání pomocí ►►.
- 4 Během přehrávání disku,
 - Tisknutím ◀◀/▶▶ vyberte skladbu/ kapitolu. U souborů WMA/MP3 na CD-R/RW nebo nahratelném DVD disku vyberte složku pomocí ▲/▼.
 - Pomocí ◀/▶ vyhledávejte vpřed / zpět.
 - Stiskem ►► přerušete nebo pokračujte.
 - Stiskem ■ zastavte.

Použití dotykové obrazovky


Na dotykové obrazovce můžete volit možnosti

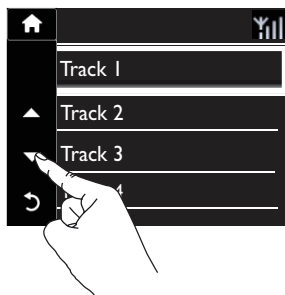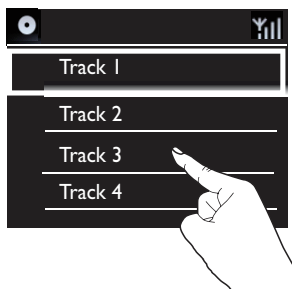

V seznamu možností:

- Funkční tlačítka zobrazíte klepnutím na obrazovku;
- Klepnutím na tlačítko vyberte možnost:
 - : Klepnutím se přesuňte nahoru;
 - : Klepnutím přesuňte dolů;
 - : Klepnutím se vrátíte do předchozí obrazovky.
- Klepnutím na možnost ji vyberete.

Použití dotykové obrazovky během přehrávání CD

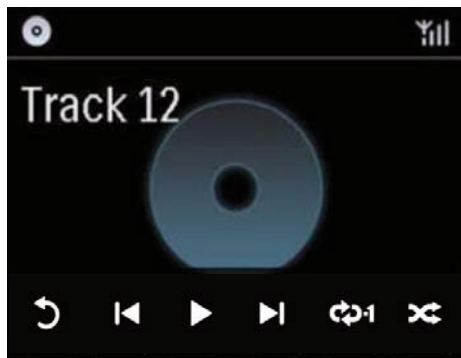

V obrazovce přehrávání CD:

- Funkční tlačítka zobrazíte klepnutím na obrazovku;
- Klepnutím na tlačítko vyberte možnost přehrávání:

II/▶: Klepnutím přerušíte nebo přehráváte aktuální skladbu;

◀◀/▶▶: Klepnutím vyberte předchozí/další skladbu;

↺: Klepnutím náhodně přehráváte všechny skladby ze složky;

↻: Klepnutím opakovaně přehráváte všechny skladby ze složky;

⏮: Klepnutím se vrátíte do předchozí obrazovky.

- 1 V MCi8080 vložte disk do podavače.
- 2 Zapněte TV a přepněte jej na správný video vstup některým z těchto postupů:
 - Na ovladači TV stiskněte opakovaně tlačítko AV/TV, až uvidíte obrazovku Philips nebo obrazovku disku.
 - Přejděte na nejnižší předvolbu TV a pak stisknutím tlačítka předvolby dolů vybírejte vstup, až se objeví obrazovka Philips nebo disku.
 - Stiskněte opakovaně tlačítko vstupu na ovladači TV.




Tip

- Vstup televizoru se zpravidla nalézá mezi nejnižší a nejvyšší předvolbou a je označen FRONT, A/V IN, VIDEO apod. Podrobnosti k volbě vstupu naleznete v návodu k TV.

Otevření nabídky disku


Otevře nebo opustí nabídku ručně

- V režimu **DISC** stiskněte **DISC MENU** nebo **SETTINGS** na ovladači.

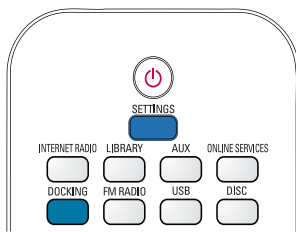

Použití nabídky disku

Po načtení disku v mechanice můžete vidět nastavení disku na TV.

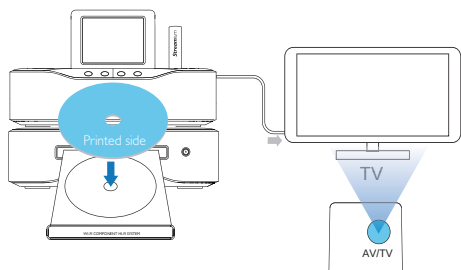

Přehrávání disků s filmy (DVD/DivX/VCD)

Přerušení/pokračování/zastavení

Přerušení přehrávání


- Během přehrávání disku stiskněte ►||.
- ↳ Obrazovka TV ukazuje zastavenou scénu.
- Nebo během přehrávání DVD stiskněte ■.
- ↳ Na TV se objeví obrazovka Philips.

Pokračování přehrávání

- Stiskněte ►||.
- ↳ Přehrávání disku pokračuje z místa posledního zastavení.

Zastavení přehrávání

- Stiskněte znovu ■.

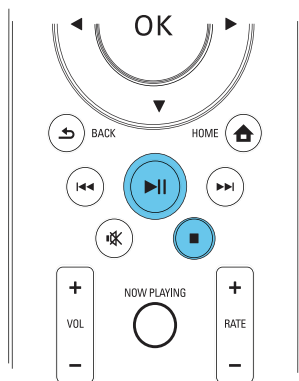

Vyhledávání

Rychlé vyhledávání vpřed/vzad

- 1 Během přehrávání přidržetím ◀/▶ zvolte rychlost.
- Pro pokračování přehrávání normální rychlostí stiskněte ►||.

Vyhledávání podle času nebo kapitoly/skladby

- 1 Při přehrávání disku stiskněte **SEARCH**, až se zobrazí pole pro zadání času nebo kapitoly/skladby.
 - Do pole pro čas zadejte polohu hledaného místa v hodinách, minutách a sekundách.
 - Do pole pro kapitolu/skladbu zadejte číslo hledaného.
 - ↳ Přehrávání začne automaticky ze zvoleného bodu.

Volba jazyka přehrávání disku

Volba jazyka zvukového doprovodu

Můžete vybrat jazyk zvuku disku DVD nebo DivX.

- 1 Během přehrávání stiskněte **AUDIO**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka jazykových možností. Pokud nejsou k dispozici zvolené jazykové stopy, použije se výchozí kanál disku.



Poznámka

- U některých disků DVD je možné změnit jazyk pouze z nabídky disku.

Volba jazyka titulků


Můžete zvolit jazyk titulků DVD.

- Během přehrávání stiskněte **SUBTITLE**.




Poznámka

- U některých disků DVD je možné změnit jazyk pouze z nabídky disku.

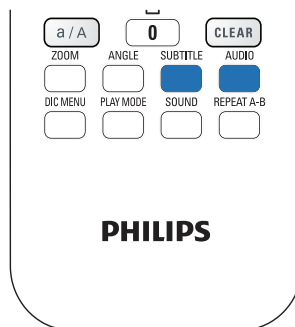

Programování oblíbených kapitol/skladeb

Můžete přehrávat určité kapitoly/skladby z disku. Programování se provádí na obrazovce TV.

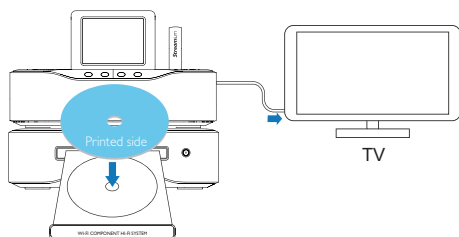

- 1 V režimu **DISC** se ujistěte, že je zastaveno přehrávání disku.
- 2 Stiskněte **FAVORITE** na ovladači.
 - ↳ Na obrazovce TV se zobrazí nabídka programování požadovaných kapitol/skladeb.
- 3 Z ovladače zadávejte požadované kapitoly/skladby.
- 4 Stiskem **FAVORITE** opustíte položku.

Přehrávání programu

- Stiskněte **▶||**.
- Smazání programu**
- Stiskněte dvakrát **■** ;
- Nebo vyjměte disk z podavače.

Volba možností přehrávání

Vyberte možnosti opakování/náhodného přehrávání

Během přehrávání disku můžete opakovaně přehrávat kapitoly/skladby nebo soubory ze složky. Rovněž můžete přehrávat skladby nebo soubory v náhodném pořadí.

Zapnutí a vypnutí možností opakování/náhodného přehrávání

- Stiskněte **PLAY MODE** na ovladači;

Opakované přehrávání části disku

- 1 Během přehrávání hudby nebo videa stiskněte **REPEAT A-B** v místě, kde chcete nastavit počáteční bod.
- 2 Stiskněte **REPEAT A-B** v koncovém bodě.
 - ↳ Zvolená část se začne opakovaně přehrávat.
 - ↳ Opakované přehrávání zrušíte dalším stiskem **REPEAT A-B**.



Poznámka

- Označení A a B opakované části je možné pouze v rámci jedné skladby/titulu.


Zvětšení/zmenšení obrázku

- 1 Během přehrávání videa/obrazu tisknutím **ZOOM** zvětšíte/zmenšíte obraz.
 - Po zvětšení obrazu se v něm můžete pohybovat pomocí **▲/▼/◀/▶**.

Změna úhlu pohledu (kamery)

Lze použít pouze u DVD disků, které obsahují sekvence pořízené z různých úhlů. U takových DVD disků můžete volit mezi alternativními scénami.

- 1 Při přehrávání DVD tisknutím **ANGLE** přepínáte mezi úhly pohledu.

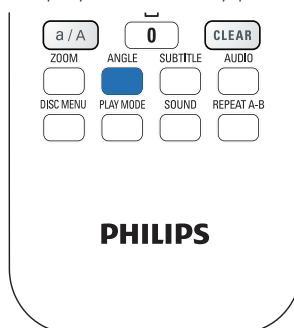

9 Poslech rádia FM

Ladění rádiových stanic FM



Poznámka

- Před laděním FM stanic se ujistěte, že jste správně nainstalovali přiloženou FM anténu (viz „Připojení“-> „Připojení antény FM rádia“).

Autostore

- 1 Na ovladači MCi8080 stiskněte tlačítko **FM RADIO**.
 - Nebo v obrazovce Home vyberte **[FM Radio]**.
- 2 V **[FM radio]** vyberte **[Auto store]**.
 - ↳ MCi8080 zahájí automatické vyhledávání dostupných stanic.
 - ↳ Rádio začne přehrávat a po dokončení ladění uloží do předvoleb až 60 stanic.
 - ↳ Stanice se do předvoleb ukládají v pořadí podle síly signálu, stanice s RDS se uloží jako první.
- 3 Stanice z předvoleb vyberte v **[Presets]**.
 - Nebo stiskněte **FAVORITE** během přehrávání rádia.

Ruční ladění

- 1 V poloze **[FM radio]** vyberte **[Manual tuning]**.
- 2 Přidržením **◀/▶** spusťte automatické ladění.
 - ↳ Přeladíte se na další stanici s dostatečným příjmem.
- 3 Opakovaným tisknutím **◀/▶** jemně doladíte.

Úprava stanic v předvolbách

Uložení aktuální stanice na místo

Při poslechu rozhlasových stanic můžete uložit právě poslouchanou stanici do požadovaného místa (0-9) v seznamu předvoleb. Číselná

tlačítka (0-9) na ovladači odpovídají polohám (0-9) v seznamu předvoleb.

- 1 Naladíte požadovanou stanici.
- 2 V obrazovce rádia stiskněte a přidržte požadované číselné tlačítko.
 - Pokud je to potřeba, stiskem **NOW PLAYING** se vrátíte do obrazovky rádia.
 - Aktuální stanice se uloží do pozice.

Úprava informací o stanicích

- 1 V režimu **FM RADIO** přejděte do **[Presets]**.
 - V obrazovce rádia stiskněte **FAVORITE**.
- 2 V seznamu předvoleb stanic
 - Vyberte stanici, kterou chcete upravit;
 - Stiskem **a/A** spusťte úpravy.
 - Pomocí **◀/▶** vyberte umístění; tisknutím **▲/▼** vyberte požadované písmeno.
- 3 Stiskem **OK** potvrďte. Stiskem **BACK** zrušíte změny.

Poslech rádia FM

- 1 Na ovladači MCi8080 stiskněte tlačítko **FM RADIO**.
 - Nebo v obrazovce Home vyberte **[FM Radio]**.
- 2 Naladíte požadovanou stanici (viz „Poslech rádia FM“-> „Ladění rádiových stanic FM“).
 - **Vyberte předvolbu:**
Přejděte do **[FM radio]** > **[Presets]**; Nebo stiskněte odpovídající číselné tlačítko v obrazovce rádia (pouze prvních 10 předvoleb).
- 3 Přehrávání rádia umlčíte/povolíte.
 - Stiskněte .

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) je služba, kterou FM stanice mohou přenášet doplňkovou informaci.

Během Autostore se RDS stanice automaticky ukládají jako první v seznamu předvoleb.

Při naladění RDS stanice můžete na obrazovce vidět tyto informace:

- Název stanice;
- Typ programu, jako jsou zprávy (news), sport a pop music;
- Kmitočet;
- Textové zprávy (RDS text), pokud jsou vysílány.

Použití RDS k nastavení hodin



Poznámka

- Při použití stanice RDS k nastavení hodin se ujistěte, že RDS stanice vysílá příslušný signál.

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - **[Settings]** můžete rovněž vyvolat stiskem **SETTINGS** na ovladači.
- 2 V **[Date and time]** vyberte **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Přístroj vyhledá první předvolenou stanici automaticky.
 - ↳ Hodiny se nastaví podle časového signálu stanice.
- 3 Pokud chcete použít jinou RDS stanici k nastavení hodin, nalaďte ji bezprostředně.



Tip

- Pro použití RDS stanice k pravidelnému nastavování hodin ji uložte do první předvolby.

10 Přehrávání z vnějšího zdroje zvuku (AUX)

Pomocí vstupů **AUX IN L / R** a režimu **AUX** dovoluje MCI8080 přehrávat zvuk z externích zdrojů signálu (např. přenosných mediálních přehrávačů) přes reproduktory MCI8080.

Přehrávání z vnějšího zdroje zvuku

- 1 Ujistěte se, že je vnější zdroj zvuku správně připojen k MCI8080 (viz „Připojení“ -> „Připojení dalších zvukových přístrojů“).
- 2 Na MCI8080 vyberte režim **AUX**.
 - Nebo v obrazovce Home vyberte **[AUX]**.
 - Nebo stiskněte **AUX** na ovladači.
- 3 Na externím zdroji spusťte přehrávání.
 - Pro přehrávání hudby můžete použít zvukové možnosti MCI8080 (viz „Nastavení“ -> „Nastavení zvuku“).

11 Nastavení

Režimy přehrávání

Při přehrávání hudby můžete volit přehrávání opakované, v náhodném pořadí nebo jednu po druhé. Vyberte požadovaný režim.

Volba režimu přehrávání hudby

Před nebo v průběhu přehrávání,

- V obrazovce Home přejděte na **[Settings]** > **[Play mode]**; nebo,
- Stiskněte **PLAY MODE** na ovladači;
 - ↳ - Opakované přehrávání všech skladeb ze složky;
 - ↳ - Opakované přehrávání aktuální skladby;
 - ↳ - Náhodné přehrávání všech skladeb z aktuální složky.

Nastavení zvuku

V MCI8080 můžete volit různá zvuková nastavení pomocí **[Settings]** > **[Sound settings]**.

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Sound settings]**.
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
- 2 Vyberte možnost. Stiskem **OK** zapněte nebo vypněte.

Nebo

Stiskem tlačítka **SOUND** na ovladači vyvolejte nabídku zvukových nastavení.

- Nabídku nastavení zvuku opustíte stiskem **BACK**.

Basy a výšky

Pomocí **[Bass / Treble]** nastavte úroveň nízkých (bass) nebo vysokých (treble) tónů.

- 1 V obrazovce Home přejděte do **[Settings]** > **[Sound settings]** > **[Bass / Treble]**.
 - Nebo stiskem **SOUND** na ovladači vyvolejte nabídku zvukových nastavení.
- 2 Opakovaným tisknutím / zvýšte/snižte úroveň.
 - Stiskem **CLEAR** nastavíte neutrální polohu.

Full sound

[FullSound] obnovuje zvukové podrobnosti, které se ztratily komprimací (např. MP3, WMA).

Zapněte nebo vypněte **[FullSound]** v **[Settings]** > **[Sound settings]**.

Direct Source

Pomocí **[Direct source]** můžete vypnout nastavení zvukových efektů na MCI8080 včetně **[FullSound]** a **[Bass / Treble]**.

Přehrávání hudby pak probíhá bez zvukových efektů MCI8080.

- Zapněte nebo vypněte **[Direct source]** v **[Settings]** > **[Sound settings]**.



Tip

- Je-li zapnuto **[Direct source]**, můžete nastavovat hlasitost a vyvážení **[Balance]**.
- Zvukové nastavení se uchovává a po vypnutí **[Direct source]** se obnoví.

Audio balance

Pomocí vyvážení **[Balance]** můžete zlepšit podání zvuku nastavením rozdílu mezi levým a pravým zvukovým kanálem.

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Sound settings]** > **[Balance]**.
 - Nebo stiskem **SOUND** na ovladači vyvolejte nabídku zvukových nastavení.

- 2 Opakovaným tisknutím ◀/▶ zvýšte/snížte výkon levého/právěho zvukového kanálu.
- Stiskem **CLEAR** nastavíte stejnou hlasitost obou kanálů.

Nastavení displeje

Jas

U MCI8080 můžete nastavit jas displeje. Displej se může rozsvěcet, ztmavovat a vypnout při zapnutí MCI8080 nebo vypnutí do active stand-by.

- V [Settings] > [Display settings] > [Brightness when on] nebo [Brightness when standby] vyberte možnost a stiskněte OK.

Pozadí

U MCI8080 můžete nastavit obrázek na pozadí displeje (tapetu).

Nastavení pozadí

- 1 V MCI8080 vyberte a zobrazte snímek.
- 2 Stiskem **SETTINGS** na ovladači vyberte [Settings] > [Display settings] > [Wallpaper].
- 3 Ve [Wallpaper] vyberte [Current picture].
↳ Aktuální snímek se nastaví jako pozadí.

Spořič obrazovky

V MCI8080 se spořič displeje zapne při vypnutí MCI8080 do active stand-by.

Po zapnutí se zvolený spořič zobrazí. Hodiny se zobrazují v pravém dolním rohu displeje.

Ve výchozím nastavení se zobrazují jako spořič hodiny.

Nastavení spořiče

- 1 V MCI8080 vyberte a zobrazte snímek.
- 2 Stiskem **SETTINGS** na ovladači vyberte [Settings] > [Display settings] > [Screen saver].
- 3 Ve [Screen saver] vyberte [Current picture].
↳ Aktuální snímek se nastaví jako spořič.

Nastavení prezentace

V režimu prezentace můžete zobrazovat snímky jeden po druhém.

Volba režimu přehrávání v prezentaci

- 1 V obrazovce Home vyberte [Settings] > [Slideshow settings].
Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte [Settings].
- 2 Vyberte jeden z následujících režimů přehrávání. Stiskem **OK** zapněte nebo vypněte.
↳ [Repeat]: Opakované přehrávání všech snímků;
↳ [Shuffle]: Náhodné přehrávání všech snímků.

Nastavení doby přehrávání každého snímku

- 1 V obrazovce Home vyberte [Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide].
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte [Settings].
- 2 V [Time per slide] vyberte požadovanou délku zobrazení.

Album art

Album art (obrázek obalu CD/alba) je někdy dostupný při stažení hudby. Některé programy pro správu hudby umožňují vložení tohoto obrázku do skladby. Zapnutím nebo vypnutím [Album art] můžete volit zobrazení obalu CD/alba u příslušných skladeb.

Zapnutí [Album art]

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Album art]**.
Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
- 2 Vyberte **[Album art]**. Stiskem **OK** zapněte nebo vypněte.
Je-li zapnuto **[Album art]**,
↳ Obrázek se objeví v seznamu skladeb jako náhled u příslušné skladby.



- ↳ Během přehrávání takové skladby se album art zobrazuje v plné velikosti jako pozadí displeje.



Zvuk tlačítek

MCi8080 vám může poskytovat zvukovou zpětnou vazbu (zvuk kliknutí) po každém stisknutí tlačítka ovladače.

Zvuk můžete vypnout nebo zapnout v **[Settings]** > **[Clicker sound]**.

Nastavení hodin

Budík

Nastavení budíku

- 1 Ujistěte se, že jsou nastavené hodiny (viz „Nastavení“ -> „Datum a čas“).
- 2 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**.
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
- 3 Nastavení zdroje signálu budíku
 - Volba hudby **[Music]**:
 - ↳ V nastavenou dobu buzení se spustí/pokračuje přehrávání naposledy přehrávané skladby nebo Internetového rádia.
 - Volba zvuku **[Buzzer]**:
 - ↳ V nastavenou dobu se spustí zvuk budíku.
- 4 Pro nastavení budíku
 - Přidržte ▲/▼ nebo tiskněte ▲/▼ do dosažení požadovaných hodnot. Stiskem **OK** potvrďte.
 - Nebo zadejte požadované číslice číselnými tlačítky z ovladače.
 - ↳ Na displeji se objeví ikona ⏰ budíku.

Přehrávání Internetového rádia jako zvuku budíku

- 1 Ujistěte se, že jste v kroku 3 zvolili **[Music]**;
- 2 Před vypnutím MCI8080 nebo přepnutím MCI8080 do active stand-by,
 - Přejděte do **[Media Library]** a vyberte a přehrávejte požadovanou skladbu;
 - Nebo přejděte do **[Internet Radio]** a vyberte požadovanou stanici.

Použití budíku

V nastavenou dobu se spustí přehrávání zvolené hudby / Internetového rádia nebo se rozezní zvuk budíku.



Poznámka

- Budík se spustí i v případě, že vypnete MCI8080 do active stand-by nebo Eco stand-by.
- Pokud se MCI8080 nepodaří připojit se k požadovanému rádiu nebo hudební knihovně, spustí se rovněž zvuk budíku.
- Pokud byl MCI8080 umlčen, umlčení se vypne.
- Pokud byla hlasitost nastavena na minimum, budík ji zvýší.

Funkce přispání

- Stiskněte jakékoli tlačítko na přístroji nebo na ovladači (kromě tlačítek hlasitosti).
 - ↳ Budík se rozezní znovu asi za 15 minut. Ikona budíku zůstane svítit.

Zastavení budíku

- Stiskněte a držte  nebo .
 - ↳ Budík se vypne. Ikona budíku zmizí.
 - ↳ Budík se rozezní znovu další den.

Trvalé vypnutí budíku

- Přejděte do **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**. Vyberte **[Alarm off]** a stiskněte **OK** na ovladači.

Časovač vypnutí

Pomocí časovače můžete vypnout MCI8080 automaticky po nastavené době.

Nastavení doby do vypnutí

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Sleep timer]**.
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
- 2 Vyberte možnost. Stiskem **OK** zapněte.

Datum a čas


Datum a čas se mohou nastavovat ručně nebo automaticky.

Automatické nastavení

Pro automatické nastavení hodin použijte online službu z Internetu nebo signál z FM RDS rádia.

Použití online služby z Internetu

- 1 Zapněte přístroj.
 - Ujistěte se, že je přístroj připojen k domácí Wi-Fi/drátové síti a Internetu.
- 2 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
- 3 V **[Date and time]** vyberte **[Current date and time]** > **[Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Spustí se automatické nastavení hodin z Internetu.
 - ↳ Po úspěšném dokončení nastavení se zobrazí zpráva.

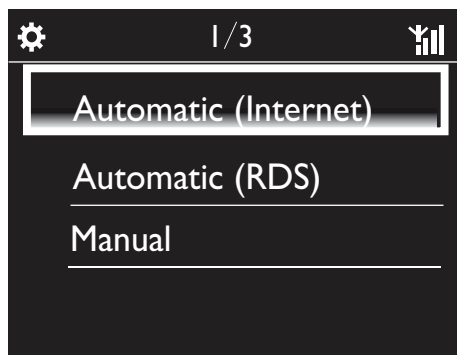

Tip

- Podle zvoleného umístění a časového pásma bude systém upravovat hodiny a nastavovat je automaticky z online služby na Internetu.
- Pro zobrazení a změnu umístění a časového pásma přejděte do [Settings] > [Location and time zone].

Pomocí signálu FM RDS rádia

- 1 Zapněte přístroj a naladte FM rádio.
 - Ujistěte se, že je správně připojena FM anténa (viz „Připojení antény FM rádia“ na str. 23).
- 2 Do první předvolby umístíte stanici FM RDS, která přenáší časový signál.
- 3 V obrazovce Home vyberte [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte [Settings].
- 4 V [Date and time] vyberte [Current date and time] > [Automatic (RDS)].
 - ↳ Přístroj vyhledá první předvolenou stanici automaticky.
 - ↳ Hodiny se naství podle časového signálu stanice.

Ruční nastavení

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 V obrazovce Home vyberte [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte [Settings].
- 3 V [Date and time] vyberte [Current date and time] > [Manual].
- 4 Pro nastavení data a času
 - Pomocí ◀ nebo ▶ vyberte umístění;
 - Čísla vkládejte z číselné klávesnice ovladače;
 - Stiskem **OK** potvrďte.
 - Můžete také přidržet ▲/▼ nebo tisknutím ▲/▼ zadat požadované hodnoty.

Nastavení formátu data a času

Vyberte způsob zobrazení hodin a data.

- 1 Postupujte podle kroků 1-2 kap. „Ruční nastavení“.
- 2 V [Date and time] volbou [Time format] nebo [Date format] vyberte možnost.

Síťové nastavení

Nastavení sítě

Po nastavení po prvním zapnutí můžete měnit způsob připojení **MCi8080** k domácí WiFi/ drátové síti.

- Přepínáte mezi způsoby připojení (bezdrátová nebo drátová, automaticky nebo ručně);
 - Můžete přepínat mezi různými routery. postupujte takto:
- 1 V obrazovce Home vyberte [Settings] > [Network settings] > [Setup network].

- Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.

2 Připojte **MCi8080** jako při prvním nastavení (viz „úvodní nastavení“ -> „Připojení k domácí Wi-Fi/drátové síti“).

Název zařízení

V **[Device name]** můžete **MCi8080** přejmenovat. V připojených UPnP serverech/klientech pak můžete nalézt **MCi8080** pod tímto názvem.

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Device name]**.
- 2 V **[Device name]** tisknutím ◀/▶ vyberte umístění a tisknutím ▲/▼ vyberte požadované znaky.

Sdílení USB

Po připojení **MCi8080** k domácí Wi-Fi/drátové síti se HDD připojený k **MCi8080** může chovat jako sdílený síťový disk. Obsah HDD je možné přehrávat nebo sdílet v počítačích nebo UPnP zařízení připojených k síti.

- Sdílení povolíte nebo zakážete v **[Settings]** > **[Network settings]** > **[USB sharing]**. Stiskem **OK** zapnete nebo vypnete.

Umístění a časová pásma

Po nastavení po prvním zapnutí můžete měnit umístění a časová pásma podle toho, jak se přístroj stěhuje po světě.

Podle zvoleného umístění a časového pásma může **MCi8080**

- Automaticky nastavovat hodiny přes Internet (viz „Nastavení“ -> „Datum a čas“);
- Automaticky ladit přednastavená Internetová rádia.

Jazyk

Po nastavení po prvním zapnutí můžete měnit nastavení jazyka v **[Settings]** > **[Language]**.

Informace o zařízení

Z hlavní obrazovky přejděte do **[Settings]** > **[Device ID and information]**. Dozvíte se informace o **MCi8080**, jako je model, název zobrazovaný v UPnP serverech/klientech, verzi software a nastavení sítě.

Vyhledání aktualizací software

V **MCi8080** můžete přímo vyhledávat aktualizace software. Po klepnutí na odsouhlasení podmínek se spustí stažení a instalace aktualizací.

- 1 Ujistěte se, že je **MCi8080** připojen k Internetu.
- 2 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Check for software upgrades]**.

Demo režim

Po nastavení po prvním zapnutí můžete znovu zobrazit demo režim.

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Demo mode]**.
↳ Demo se spustí.
- 2 Prohlížení demo opustíte stiskem .
↳ Přístroj se vypne do Eco stand-by.

Obnovení nastavení z výroby

Můžete resetovat nastavení MCi8080 na tovární hodnoty. Budou odstraněna všechna nastavení včetně sítě, zvuku, zobrazení, hodin, budíku a jazyka.

- 1 Přejděte do **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
- 2 Na vyžádání zvolte **[Yes]**.
 - ↳ Přístroj se vypne.
 - ↳ Přístroj se opět automaticky zapne po obnovení továrního nastavení.
 - ↳ Proveďte znovu nastavení při prvním zapnutí.

12 Registrace MCi8080 u Philips

Výhody

Registrací MCi8080
u www.philips.com/welcome můžete

- Získat aktualizaci software;
- Spravovat své oblíbené rozhlasové stanice;
- Přijímat novinky Streamium.



Poznámka

- Registrace **MCi8080** vyžaduje platnou e-mailovou adresu.

Registrace MCi8080

Při registraci MCi8080 na
www.philips.com/welcome použijte jako název
účtu platnou e-mailovou adresu.

Registraci dokončíte přímo na
www.philips.com/welcome. Nebo můžete
zadat e-mailovou adresu do přístroje a dokončit
registraci na webové stránce, která vám bude
zaslána e-mailem.


Registrace na webové stránce

Pro přímou registraci MCi8080 na
www.philips.com/welcome budete potřebovat
zadat následující informace:

- Platnou e-mailovou adresu jako registrační účet;
- Model výrobku;
- Registrační ID výrobku.

Jak získat model výrobku

- Podívejte se na krabici od přístroje nebo na štítek. Model vždy naleznete na obalu nebo na výrobním štítku (např. MCi8080, NP3700).

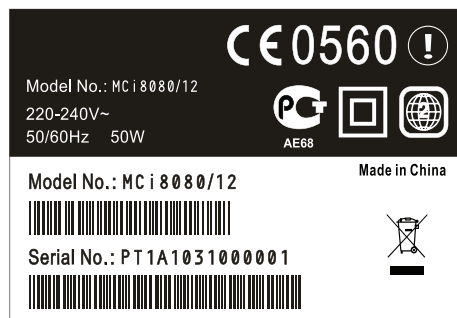

Jak získat registrační ID

- V MCi8080 přejděte na **[Settings] > [Device ID and information]**. Pomocí **▼** přejděte na **[Product Registration ID]**.

Registrace v přístroji

Pomocí e-mailové adresy se zaregistrujete
v přístroji a pak dokončete registraci na webové
stránce, která vám bude zaslána e-mailem.

- 1 Ujistěte se, že je MCi8080 připojen k Internetu.
- 2 Zaregistrujte se na www.philips.com/welcome,
 - V MCi8080 vyberte **[Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]**;
 - Po výzvě zadejte platnou e-mailovou adresu (viz „Popis MCi8080“ -> „Přehled“ -> „Psaní textů“).
 - ↳ Obdržíte e-mail od ConsumerCare@Philips.com.

- V počítači dokončete registraci pomocí odkazu, který jste obdrželi ve zprávě.



Tip

- Pro další přihlášení na Philips online services použijte odkaz ze zprávy a heslo.

Odregistrace MCI8080

Při registraci na www.philips.com/welcome můžete používat pouze jeden účet pro jeden přístroj (např. MCI8080). V každém účtu můžete spravovat sadu oblíbených stanic a ručně přidáných stanic.

Pro použití jiného registrovaného účtu je nutné aktuální účet odregistrovat.

Odregistrace účtu

- 1 V MCI8080 vyberte **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]**.
- 2 Na vyžádání potvrďte odregistraci účtu.



Tip

- Při další registraci již hotového účtu můžete obnovit nastavení Internetových rádií, která jste spravovali pomocí Philips online services.

Kontrola registračních informací

Můžete zkontrolovat, zda je již MCI8080 zaregistrován a z kterého účtu. Pro kontrolu informací přejděte do **[Settings]** > **[User registration]** > **[Registration status]**.

13 Údržba

Kapitola popisuje péči o MCi8080.

Čistění



Poznámka

- Nepoužívejte vodu ani brusné prostředky.

- 1 Čistěte MCi8080 pouze suchým měkkým hadrem.

14 Technické údaje

Všeobecné informace

Napájení AC (hlavní jednotka)

230 V $\pm$ 10 %, 50 Hz (pro /12, /05 /79)

120 V $\pm$ 10 %, 60 Hz (pro /37)

Napájení DC (jednotka DVD)

Zásuvka DIN (z hlavní jednotky)

Napájení DC (jednotka HDD)

5 V z USB, 900 mA (z hlavní jednotky)¹

Rozměry

Hlavní jednotka: 251 × 251 × 142 mm
(včetně LCD)

Jednotka DVD: 251 × 251 × 74 mm

Jednotka HDD: 122 × 75 × 13 mm

Reproduktory: 180 × 282,9 × 295 mm

Hmotnost (čistá)

12,50 kg (všechny prvky)



Poznámka

- ¹ HDD používejte pouze s přiloženým kabelem USB.

Příkon

V zapnutém stavu

≤ 45 W

(Active) Stand-by

≤ 12W (HDD zastaven)

ECO (Passive) Stand-by

≤ 0,9 W

Zvukové vstupy

Vstup Aux (linka)

2x Cinch

Vstupní citlivost

0,8 V

Impedance vstupu

> 10 k Ω (ohmy)

Zvukové výstupy

Sluchátka

1 × 3,5 mm jack, 20–18 000 Hz, 16–150 Ω

Odstup signál šum (sluchátka)

typicky ≥ 85 dBA (IEC)

Zkreslení (sluchátka)

≤ 1%

Výstupy Audio / Video (pouze při přehrávání disku)

CVBS

1 × Cinch, 1 V $\sqrt{s}$, 75 ohmů

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Video systém

PAL / NTSC

Formát videa

4:3 / 16:9

Zvukový zesilovač (digitální)

Výstupní výkon

2 × 50 W (efektivní) (= celkový výkon 100 W)

Kmitočtová charakteristika

20 Hz až 20 000 Hz ($\pm$ 0,5 dB)

Odstup signál šum

typicky 92 dB / ≥ 93 dBA

Reproduktory

Příkon

50 W (RMS)

Impedance

8 Ω (ohmy)

Citlivost

83 dB / 1 m/W

Rozměry

Woofer: 5,25 palce

Výškový: 1,00 palce

Kmitočtová charakteristika
75 až 20 000 Hz
Zvukové funkce
FullSound®
ano (on/off)
Ovládání úrovně basů/výšek
+/- 10 kroků
Vyvážení
+/- 10 kroků
Direct Source (Flat)
ano (on/off)
Bezdrátový systém
Norma
802.11n, zpětně kompatibilní s 802.11b/g
Zabezpečení bezdrátové sítě
WEP (64 nebo 128 bitů), WPA / WPA2 (8-63 znaků)
Kmitočtový rozsah
2412–2462 MHz (CH1–CH11) (pro /79, /37, /55, /97)
2412–2472 MHz (CH1–CH13) (pro /12, /05)
Anténa
1 × externí, režim diversity možný
Wireless protected setup (WPS)
Ano (PBC + PIN)
Metalická síť (LAN / Ethernet)
Wired standard
802.3 / 802.3 u
Rychlost
10 / 100 Mb/s
Režim
half/full duplex
Crossover detection (Auto MDIX)
Ano



Poznámka

- Bezdrátové a drátové rozhraní nemohou být zapnuty současně.

Internetové služby

Internetové rádio
Media Library

Možnosti dekodéru (kromě přehrávače disků)

MP3
8–320 kb/s (CBR/VBR)
WMA
32–192 kb/s (CBR/VBR)
WMT DRM – ND (WMA DRM - 10)
Ano, povoleno (pouze z UPnP serveru)
AAC (M4A)
16–320 kb/s (CBR/VBR)
PCM/WAV
1 × (1,4 Mb/s)
FLAC
Ano, podporován
Ogg Vorbis
Ano, podporován
eACC
Ano, podporován
JPEG
Ano, podporován (Max. velikost: 7 MB)

Podpora playlistů (kromě přehrávače disků)

*.m3u, *.wpl
Ano
iTunes, Rhapsody
Ano (přes by-packed UPnP Server)

FM tuner

Kmitočtový rozsah
87,50 až 108,00 MHz
Počet předvoleb
60
Odstup signál šum
Typicky 60 dB
Krok ladění
50kHz
RDS
Ano, včetně nastavení hodin z RDS
Anténní zásuvka
IEC (75 ohmů)

Přehrávač disků

Podporované disky
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Picture (JPEG) CD, DivX (Ultra) Disc, MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)
Velikost disku
8 cm/12 cm
Dekódování videa
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG
Dekódování zvuku
MP3: 112 až 320 kb/s (vzorkovací kmitočet: 32, 44,1, 48 kHz)
WMA: 32 až 360 kb/s (vzorkovací kmitočet: 44,1, 48 kHz)
RDS
Ano, PTY, PS, text včetně nastavení hodin z RDS
Podpora HDMI Audio
Ano

USB

Typ USB portu
Typ A
Podporovaná média
FAT, FAT-32, NTFS V 3-1
Podporované třídy
Pouze MSC (bez podpory MTP)
Podpora Multi-partition
Ne, pouze první čitelná partition
Podpora databází
Až 40 000 skladeb

HDD

Typ disku
2,5 palce
Velikost
160 GB ³
Formát
FAT32



Poznámka

- ³Dostupná kapacita je nižší vzhledem k předem uloženému obsahu.

Zobrazení/hodiny

Rozlišení

Matice bodů, 320 × 240 (QVGA), barevný TFT

Velikost

3,5 palce

Osvětlení

Lze zapnout/vypnout a ztlumit

Zobrazení hodin/data

Ano

Tapeta/spořič

Ano

Automatické nastavení hodin z Internetu (NTP)

Ano, podporováno

Časovač vypnutí

Ano

Zvuk tlačítek

Ano

Další

UPnP²

DMP (Local Renderer, Local Controlpoint)/
DMS



Poznámka

- ² Vyžaduje registraci uživatele @ Rhapsody.
- ² Možné připojení k - Windows Media Player 11/12, Winamp, TwonkyMedia;- Philips Music Center WAC3500 / WAC7500 / MCi500H;- Philips NAS SPD8020CC;- mobilní telefony Nokia N85, N95,N900.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

15 Řešení potíží

Není slyšet zvuk nebo je špatný, co mám dělat?

- Pomocí **+ VOL** - zvýšte hlasitost.
- Stiskem **MUTE** obnovte zvuk.

Existuje nějaká účinná vzdálenost mezi bezdrátovým routerem a MCi8080 pro streaming?

Ano. Maximální vzdálenost při Wi-Fi přenosu je 250 m ve volném prostoru. V běžném provozu uvnitř budov, kde jsou mezi prvky sítě stěny a dveře, se účinná vzdálenost snižuje na 50–100 m. Pokud máte potíže s připojením, snižte vzdálenost.

Neobdržel jsem potvrzovací e-mail od ConsumerCare@Philips.com.

- Zkontrolujte zadanou e-mailovou adresu.
- Zkontrolujte, zda má počítač připojení k Internetu.
- Internetový server může být zaměstnán, zkuste to později.
- Ověřte, zda nebyl e-mail zadržen spamovým filtrem.

Jak potlačit rušení Wi-Fi od jiných zařízení ve stejném pásmu (2,4 GHz), jako jsou telefony Dect nebo bluetooth zařízení?

- Přemístěte MCi8080 nejméně 3 m od takových zařízení.
- Použijte šifrování WEP/WPA s klíčem při vytváření spojení s PC / domácí sítí.
- Změňte kanál rušícího zařízení.
- Otočte zařízení do jiné polohy tak, aby se rušení minimalizovalo.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V EU

My, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Jméno)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(adresa)

Prohlašujeme na svou odpovědnost, že elektrický výrobek:

PHILIPS

(značka)

Komponentní Hi-Fi systém s Wi-Fi adaptérem

(popis výrobku)

MCi8080/12, /05

(Typ verze nebo model)

na nějž se toto prohlášení vztahuje, je ve shodě s následujícími harmonizovanými normami:

(titul, číslo a datum vydání normy)

EN62301 : 2005; EN61000-3-2:2006 Class A; EN61000-3-3:2008;
EN62311:2008; EN55020 : 2007; EN55013 : 2001 + A1:2003 + A2:2006;
EN55022 : 2006 + A1:2007; EN55024 : 1998 + A1:2001 + A2:2003;
EN301489-1 V1.8.1 :2008; EN301489-17 V2.1.1 :2009;
EN300328 V1.7.1 :2006; EN60065 : 2002 + A1:2006 +A11:2008

Následovaných ustanoveními Směrnic:

1999/5/EC (R&TTE Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)
2009/125/EC (ErP Directive) – EC/1275/2008

A jsou vyráběny v systému řízení kvality minimálně ve shodě s ISO 9001 nebo CENELEC Permanent Documents

Kompetentní orgán: Nemko provedl CB Scheme
(Název a číslo) (popis operace)

a vydal certifikát NO61098.....
(číslo certifikátu)

Poznámky:

Drachten, The Netherlands, Dec. 10, 2010

(místo, datum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(podpis, jméno a funkce)



NP3700

16 Popis NP3700

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody podpory Philips můžete využívat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

Úvod

NP3700 umožňuje

- Připojit se k existující domácí Wi-Fi/ drátové síti, která se skládá z počítačů a UPnP zařízení;
- Připojit existující zvukový systém a přehrávače MP3.
- Připojit dok iPod/iPhone.

Po připojení můžete

- Přehrávat Internetová rádia a *online hudební služby z Internetu;
- Přehrávat hudbu/snímky uložené v počítači/UPnP serveru;
- Přehrávat hudbu z audio systému/ přenosného mediálního přehrávače přes reproduktory.
- Nabíjet a přehrávat obsah iPod/iPhone z tohoto přístroje.



Tip

- *Online služby jsou dostupné pouze v některých zemích


Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení podle následujícího seznamu:

- Hlavní jednotka;
- Dálkový ovladač s bateriemi
- Síťový napáječ
- Software na CD-ROM
- Průvodce rychlým startem


Přehled

Pohled zepředu a zezadu

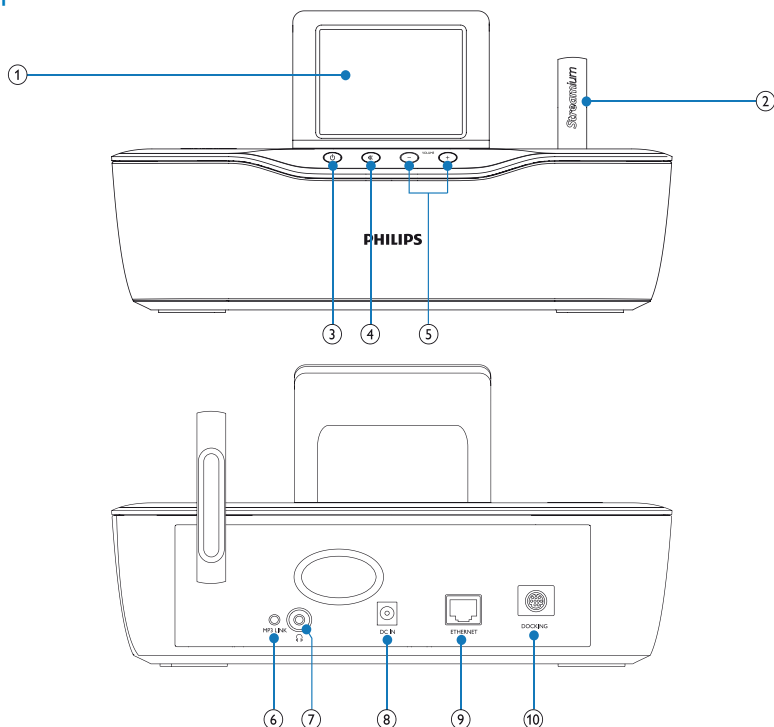

1. LCD displej
2. Anténa Wi-Fi
3. **STANDBY**
- Stiskem zapnete přístroj;
Stiskem vypnete přístroj do režimu aktivního stand-by, podržením tlačítka vypnete do Eco stand-by.
- Vypnutí Demo režimu.**
- 4.
- Umlčení/povolení zvuku.
5. **- VOLUME +**
- Zvýšení/snížení hlasitosti.
6. **MP3 LINK**
- Zásuvky zvukových vstupů pro přenosné mediální přehrávače umožňují přehrávání zvuku reproduktory přístroje

- 7.
- 3,5 mm zásuvka sluchátek
8. **DC IN**
- Zásuvka pro síťový napáječ
9. **ETHERNET**
- Zásuvka pro kabel Ethernet propojující NP3700 s domácí Wi-Fi/ drátovou sítí, pokud potřebujete drátové připojení k síti
10. **DOCKING**
- Zásuvka pro připojení doku iPod/ iPhone (není přiložen)

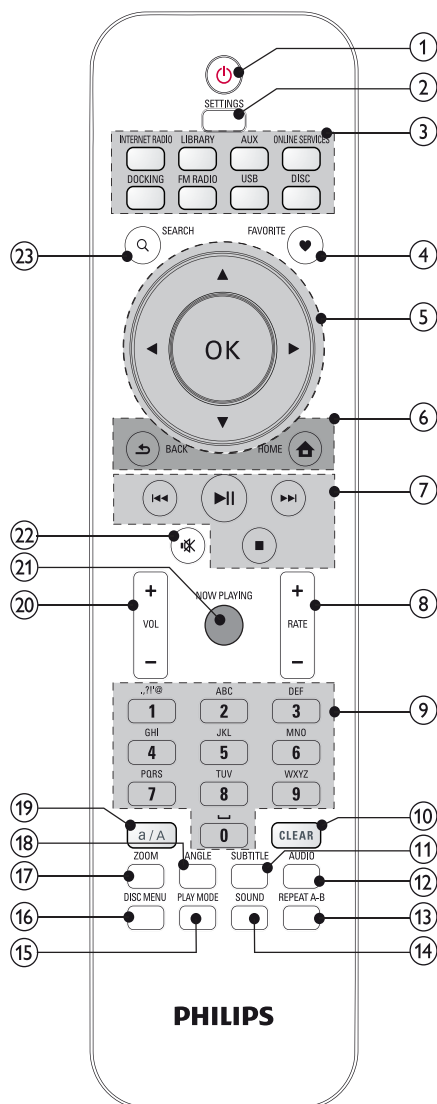

1.

Stiskem zapnete přístroj;
Stiskem vypnete přístroj do režimu aktivního stand-by, podržením tlačítka vypnete do Eco stand-by.

Vypnutí Demo režimu.
2. **SETTINGS**

Otevření nabídky nastavení.
3. **Volič zdrojů**

Vyberte zdroj média (**FM RADIO**, **USB** a **DISC** jsou pouze pro MCi8080):

INTERNET RADIO: Služba rádia přes Internet;

LIBRARY: Knihovna médií na UPnP media serveru;

AUX: Připojená vnější audio zařízení (např. MP3 přehrávač nebo jiné hudební přehrávače);

ONLINE SERVICES: Podporované hudební služby přes Internet (mohou být dostupné pouze v některých zemích);

DOCKING: Podporovaná média na připojeném iPod/iPhone;
4. **FAVORITE**

V režimu **INTERNET RADIO:** Přidání aktuální stanice do seznamu Favorite Stations.
5.

Navigační tlačítka
Tisknutím se pohybujete v nabídkách.

V režimu **LIBRARY/INTERNET RADIO:**
Superscroll: V delším seznamu možností přidržením spustíte Superscroll. Uvolněním přeskočíte na první položku začínající aktuálním písmenem/číslíci.

OK
Potvrzení výběru.

6.	
HOME: Návrat do obrazovky Home (hlavní nabídka).	
	
BACK: Návrat do předchozí obrazovky.	
7.	
Tlačítka vyhledávání v obrazovce přehrávání	
V režimu LIBRARY: Přeskočí na předchozí/další kapitolu/ skladbu;	
	
Spustí/přeruší/obnoví přehrávání; V režimu LIBRARY: Spuštění přehrávání celé složky (SuperPlay™).	
	
Zastavuje přehrávání; Vypnutí Demo režimu.	
8.	+ RATE –
V režimu ONLINE SERVICES: Zvýšení/snížení hodnocení* aktuální hudby.	
9.	Alfanumerická tlačítka
Psaní textů	
V režimu INTERNET RADIO: V obrazovce rádia stiskem a přidržením číselného tlačítka uložíte aktuální stanici do zvolené předvolby.	
V režimu LIBRARY/INTERNET RADIO: Quickjump: V dlouhém seznamu možností seřazeném abecedně jedním nebo opakovaným stisknutím vyberete podle abecedy a přeskočíte na první položku začínající příslušným písmenem.	
10.	CLEAR
Stiskem smažete předchozí volbu; Stiskem a přidržením smažete všechny položky.	
11.	SUBTITLE (pouze pro MCi8080)
12.	AUDIO (pouze pro MCi8080)
13.	REPEAT A-B (pouze pro MCi8080)

14.	SOUND
Volba nastavení zvuku.	
15.	PLAY MODE
Volí náhodné nebo opakované přehrávání.	
16.	DISC MENU (pouze pro MCi8080)
17.	ZOOM (pouze pro MCi8080)
18.	ANGLE (pouze pro MCi8080)
19.	a/A
Stiskem přepnete mezi velkými a malými písmeny;	
20.	+ VOL –
Zvýšení/snížení hlasitosti	
21.	NOW PLAYING
Návrat k obrazovce přehrávání.	
22.	
Umlčení/povolení zvuku.	
23.	SEARCH
Stiskem spustíte vyhledávání/ procházení podle abecedy.	

**Poznámka**

- * Hodnocení aktuální hudby je dostupné pouze u hudebních služeb podporujících hodnocení a pouze v některých zemích.


Dotyková obrazovka

NP3700 je vybaven dotykovou obrazovkou.




- Pokud je to nutné, zobrazíte funkční tlačítka klepnutím na obrazovku;
- Klepnutím na tlačítko zvolíte odpovídající funkci;
- Klepnutím na možnost ji vyberete.

Obrazovka Home

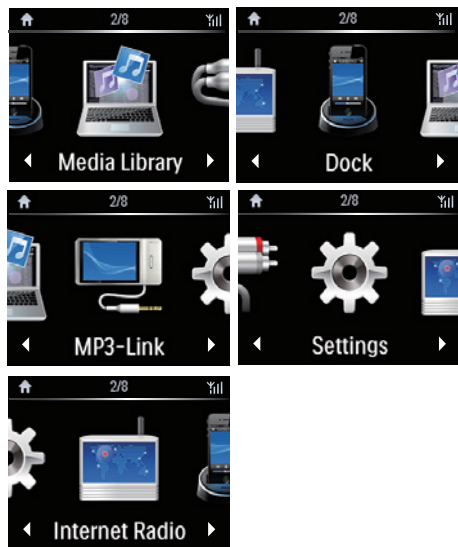

U NP3700 se hlavní nabídka Home objeví poprvé po dokončení úvodního nastavení.

Jak zvolit požadovaný zdroj hudby nebo nabídku nastavení [Settings].

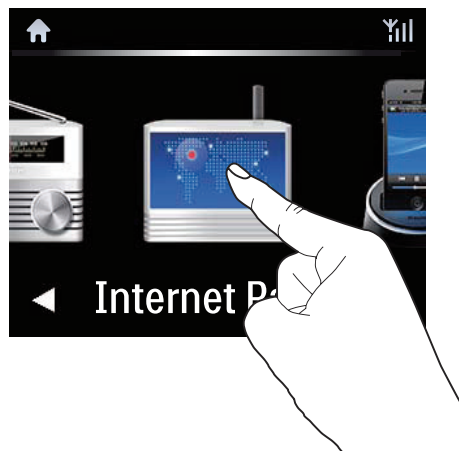

- V obrazovce Home se pomocí ◀/▶ pohybuje mezi ikonami. Klepnutím na příslušnou ikonu ji vyberete.




- Nebo pomocí tlačítek ◀/▶/OK na ovladači vyberte požadovaný zdroj.

Návrat do předchozí obrazovky.

- Stiskněte ↩ BACK.

Návrat do obrazovky Home.

- Stiskněte 🏠 HOME.

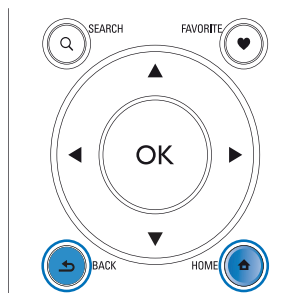

Obrazovka přehrávání

V režimech **LIBRARY/INTERNET RADIO/**
ONLINE SERVICES se obrazovka přehrávání
otevře po zahájení přehrávání.



Při pohybu v nabídkách během přehrávání
postupujte takto:

- 1 Na ovladači stiskněte a pak použijte navigační tlačítka.
- 2 Do nabídky přehrávání se vrátíte stiskem **NOW PLAYING**.



Tip

- V obrazovce přehrávání můžete rovněž stisknutím a volit písně.

Psaní textů

Pro zadání textu a symbolů můžete:


- klepnout na textové pole a vložit text a symboly přímo ze zobrazené klávesnice
- tisknout příslušná alfanumerická tlačítka na ovladači

Zadání textu z ovladače

- Písmena/čísllice/symboly odpovídající stejnému alfanumerickému tlačítku zadáte rychlým opakovaným tisknutím tlačítka.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[]^`{ } ~	1.,?!'@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[]^`{ } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Symboly vložíte opakovaným tisknutím .
- Mezeru zadáte stiskem .
- Mezi velkými a malými písmeny přepnete pomocí .
- Předchozí znak smažete stiskem .
- Všechny znaky smažete přidržením tlačítka .

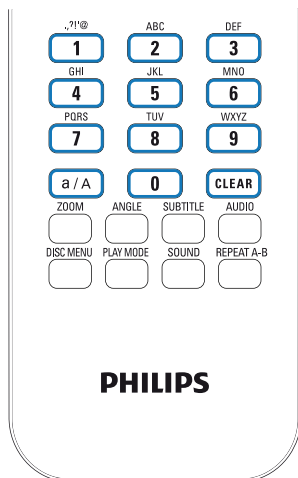

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- _::/'#\$%& () '*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- _::/'#\$%& () '*+<=>[]^`{ }~
abc2áâãäåäæ	ABC2ÁÂÃÄÅÆ
def3éèëè	DEF3ÉÊËË
ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
jkl5	JKL5
mno6ñôóôðø	MNO6ÑÓÔÔÖ
pqr7ß	PQR7ß
tuv8ùúûü	TUV8ÚÛÜÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0



Tip

- Pro jiné jazyky než angličtinu se mohou znaky odpovídající alfanumerickým tlačítkům lišit.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- _::/'#\$%& () '*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- _::/'#\$%& () '*+<=>[]^`{ }~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
mnop5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0


17 Příprava

Vložení baterií do ovladače

! Upozornění


- Nebezpečí výbuchu! Baterie nevystavujte horku, přímému slunci ani otevřenému ohni. Použité baterie nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí zkrácení životnosti baterií! Nepoužívejte spolu různé typy a značky baterií.
- Nebezpečí poškození výrobku! Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

- 1 Otevřete kryt bateriového prostoru.
- 2 Vložte dvě AAA (R03) baterie ve správné vyznačené polaritě (+/-).
- 3 Uzavřete kryt bateriového prostoru.

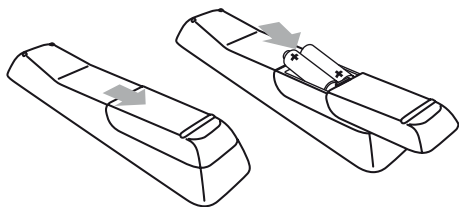


Připojení dalších zvukových přístrojů

Můžete poslouchat zvuk z dalších zdrojů přes reproduktory přístroje. K tomu proveďte následující propojení a vyberte režim **AUX** na NP3700.

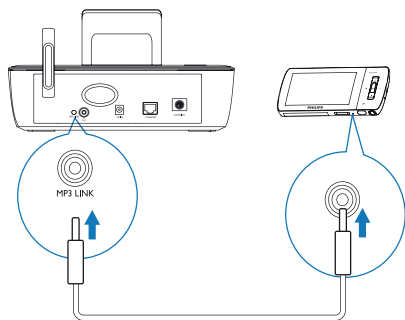

Připojení doku iPod/iPhone

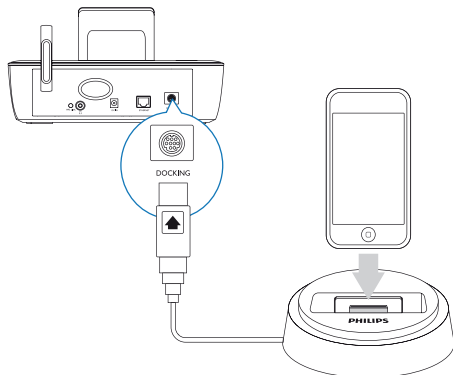

Po připojení doku iPod / iPhone můžete nabíjet iPod / iPhone nebo z něj poslouchat hudbu přes tento přístroj.

- Připojte dok (není přiložen) do zásuvky **DOCKING** na přístroji.

* Tip


- Pro poslech hudby z iPod / iPhone v doku nejprve stiskem **DOCKING** vyberte dok jako zdroj signálu.

Připojení síťového napájení



Varování

- Nebezpečí poškození výrobku! Vždy se ujistěte, že síťové napětí odpovídá údajům na štítku přístroje na zadní nebo spodní straně krytu.

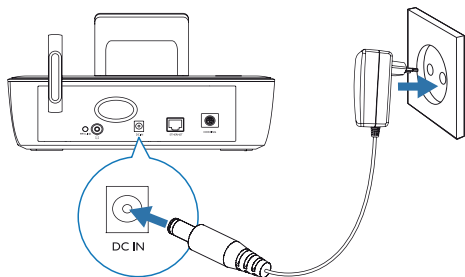

- Připojte **NP3700** k síťovému zdroji.



Poznámka

- Typový štítek je umístěn na spodní straně výrobku.

18 Nastavení při prvním zapnutí

Po prvním zapnutí NP3700


- 1 Vyberte na obrazovce požadovaný jazyk.
- 2 O hlavních funkcích NP3700 se můžete dozvědět,
 - Volbou **[Yes, show me the demo]** po otázce na zobrazení demonstrace;
 - Pokud je to potřeba, nastavte hlasitost pomocí **+ VOL -**;
 - Prohlížení ukázky opustíte stiskem .
 - ↳ Přístroj se vypne do Eco stand-by.
 - ↳ Dalším stiskem  zapnete **NP3700** a restartujete nastavení.

Přechod k nastavení sítě


 - Vyberte **[No]** po otázce na zobrazení demonstrace.
- 3 Vyberte umístění a časovou zónu ze seznamu.
- 4 Vyberte **[Yes]** po otázce na nastavení síťového připojení.

Připojení k domácí Wi-Fi/ drátové síti

Bezdrátové připojení

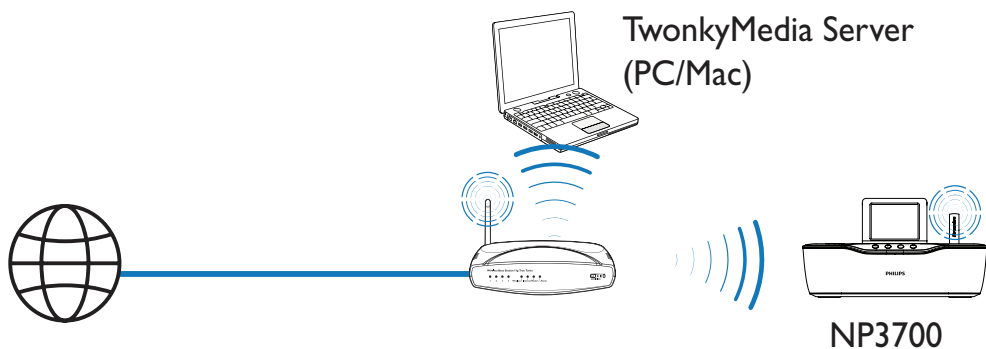

Připojení kabelem Ethernet

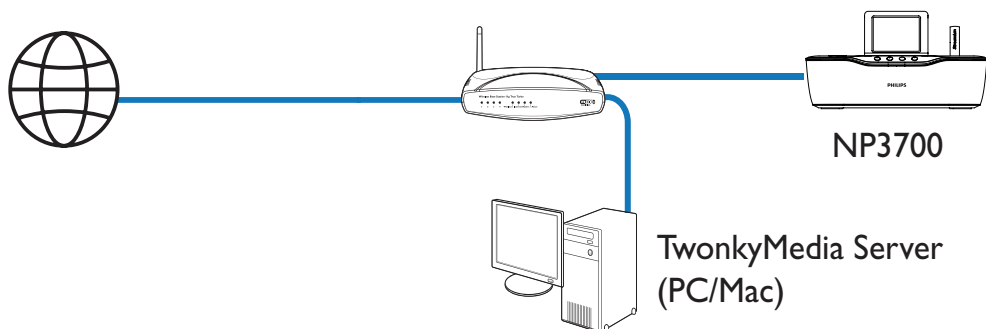

NP3700 můžete připojit k domácí Wi-Fi/drátové síti různými způsoby: bezdrátově nebo drátově, automaticky nebo ručně.

- Pro připojení k domácí síti Wi-Fi/drátové použijte router nebo přístupový bod. Připojte počítače/zařízení k routeru.
 - Připojte **NP3700** k routeru bezdrátově nebo pomocí kabelu Ethernet.
- Pro připojení přístroj k Internetu přes domácí Wi-Fi/drátovou síť se ujistěte, že je router připojen přímo k Internetu a nejde o vytáčené připojení z počítače.
 - Přepnutí mezi různými způsoby připojení (bezdrátové či drátové, automatické nebo ruční) nebo přepnutí mezi různými routery provedete v **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.

Bezdrátové připojení: Wi-Fi Protected Setup (WPS) jedním stiskem


NP3700 podporuje Wi-Fi Protected Setup (WPS). Můžete rychle a bezpečně připojit **NP3700** k bezdrátovému routeru, který podporuje WPS.

Poté vyberte jeden ze dvou způsobů nastavení: PBC (Push Button Configuration) nebo PIN (Personal Identification Number).



Tip

- Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard vytvořený Wi-Fi Alliance pro snadné vytváření bezpečných bezdrátových domácích sítí.

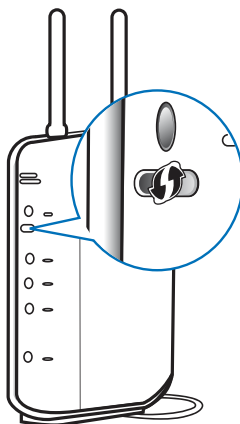


Tip

- Použití PIN (Personal Identification Number) k nastavení: Na **NP3700** vyberte **[Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS - PIN)]** a zapište si PIN, který se zobrazí na **NP3700**; na routeru zadejte tento PIN.
- Postup zadání PIN do routeru naleznete v návodu k routeru.

Zapnutí WPS-PBC na NP3700

- 1 Vyberte **[Yes]** po otázce na nastavení síťového připojení (viz „Nastavení při prvním zapnutí“).
- 2 Vyberte **[Wireless (WiFi)] > [Push button (WPS - PBC)]**.

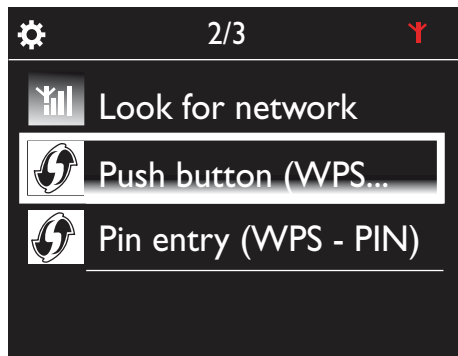


Přidání NP3700 k routeru

- Postup přidání WPS zařízení k routeru naleznete v návodu k routeru. Např.:
 - ↳ Router spustí vyhledávání WPS zařízení.
 - ↳ Na NP3700 se po úspěšném dokončení vyhledávání zobrazí zpráva.

Připojení k Internetu

- Po vyzvání se připojte k Internetu.
 - ↳ Nabídka Home se objeví poprvé po dokončení úvodního nastavení.

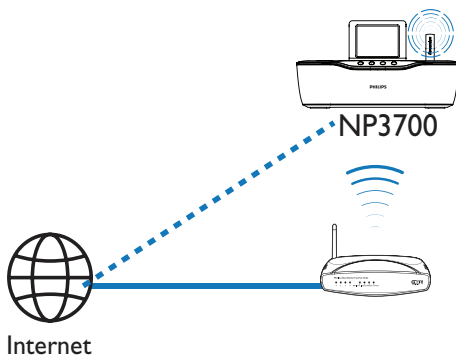



Poznámka

- Ujistěte se, že je router připojen přímo k Internetu a nejde o vytáčené připojení z počítače.



Bezdrátové připojení: Ruční zadání šifrovacího klíče



Tip

- Před zahájením nastavení sítě si připravte šifrovací klíč routeru.

- 1 Vyberte **[Yes]** po otázce na nastavení síťového připojení (viz „Nastavení při prvním zapnutí“).
- 2 Vyberte **[Wireless (WiFi)]** > **[Look for network]**.
 - ↳ Přístroj zahájí vyhledávání bezdrátové sítě.
 - ↳ Zobrazí se seznam dostupných Wi-Fi sítí.

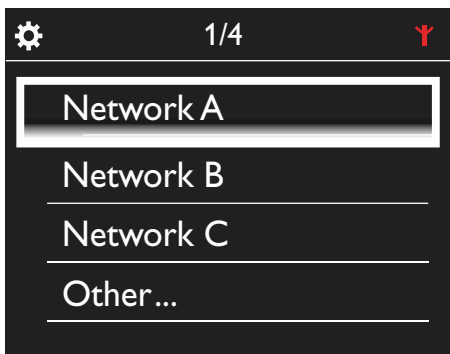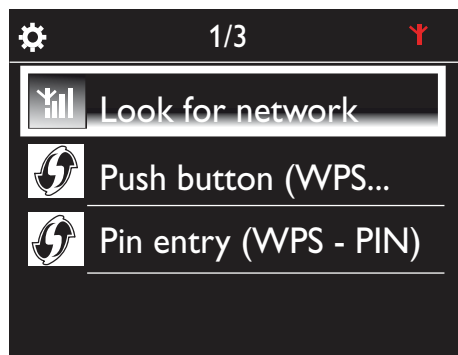

- 3 Vyberte požadovanou Wi-Fi síť.
- 4 Na vyžádání zadejte šifrovací klíč sítě.
 - ↳ Přístroj zahájí získávání IP adresy přiřazené automaticky Wi-Fi síti.
 - ↳ Po úspěšném dokončení připojení se zobrazí zpráva.





Tip


- Pokud používáte skryté SSID routeru (např. potlačení vysílání SSID), přejděte na konec seznamu Wi-Fi sítí. Vyberte **[Other...]** > **[Manual SSID entry]**. Do textového okna zadejte název sítě.



Poznámka

- Router nepřihlásí IP adresu v případě, že je nedostupné nebo vypnuté DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v routeru. V tom případě zadejte IP adresu ručně nebo stiskem **BACK** spusťte nové připojení.



Bezdrátové připojení: Ruční zadání IP adresy

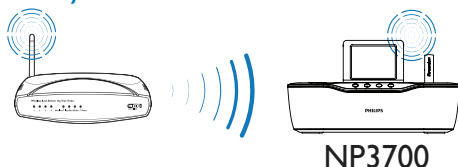

NP3700

Zastavte získávání Auto IP

- 1 Vyhledejte domácí Wi-Fi síť a připojte se k ní
 - ↳ Přístroj zahájí získávání IP adresy přiřazené automaticky Wi-Fi sítí.
- 2 Stiskem **BACK** na ovladači zastavte automatické přiřazení IP.

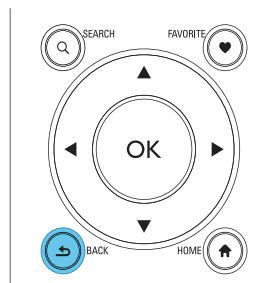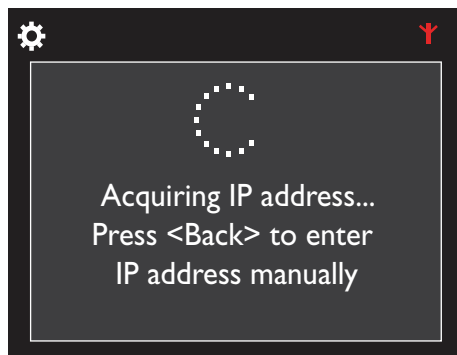


Zjistěte IP adresu routeru

- Postupujte podle návodu k routeru.
- Nebo ji zjistěte z nastavení routeru, zadejte IP adresu (např. 192.168.1.1) do prohlížeče (např. Internet Explorer) v počítači a zjistěte údaje ze stránky nastavení routeru.

Ruční zadání IP adresy

- Na **NP3700** zadejte IP adresu tak, aby byla součástí stejné podsítě jako router. Pokud má např. router IP adresu: 192.168.1.1, maska podsítě: 255.255.255.000; pak do přístroje zadejte: IP adresa: 192.168.1.XX (kde XX jsou čísla), maska podsítě: 255.255.255.000.

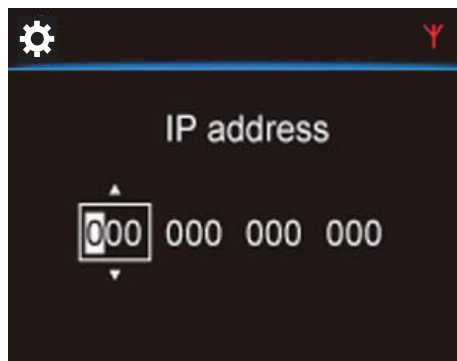


- Tisknutím **◀▶** vyberte příslušné pole;

- Číslice vkládejte pomocí alfanumerických tlačítek nebo tisknutím ▲/▼.

Poznámka


- Ujistěte se, že nevkládáte IP adresu, která jej již přiřazena jinému počítači/zařízení v síti.

Drátové připojení

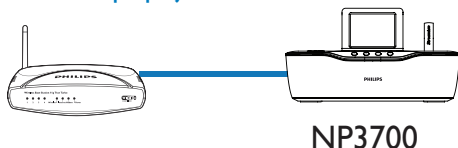


Připojte router kabelem Ethernet

- 1 Vyberte **[Yes]** po otázce na nastavení síťového připojení (viz „Nastavení při prvním zapnutí“).
- 2 Pomocí kabelu Ethernet připojte přístroj k routeru.

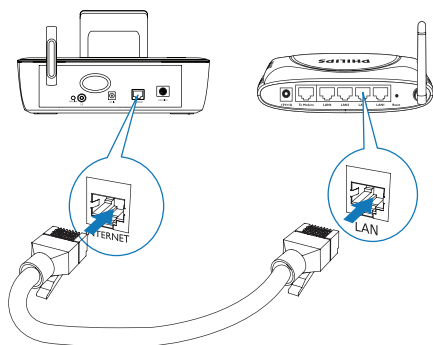

Připojení k domácí síti Wi-Fi/drátové

- Na přístroji vyberte **[Wired (Ethernet)]**.
 - ↳ Přístroj zahájí získávání IP adresy přiřazené automaticky sítí.
 - ↳ Po úspěšném dokončení připojení se zobrazí zpráva.

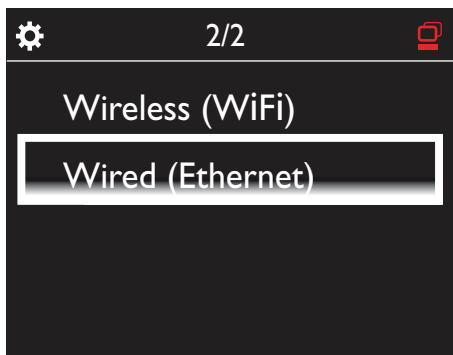


Tip

- Router nepřihlásí IP adresu v případě, že je nedostupné nebo vypnuté DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v routeru. V tom případě zadejte IP adresu ručně nebo stiskem **BACK** spustíte nové připojení.

Připojení k Internetu


- Po vyzvání se připojte k Internetu.
 - ↳ Nabídka Home se objeví poprvé po dokončení úvodního nastavení.

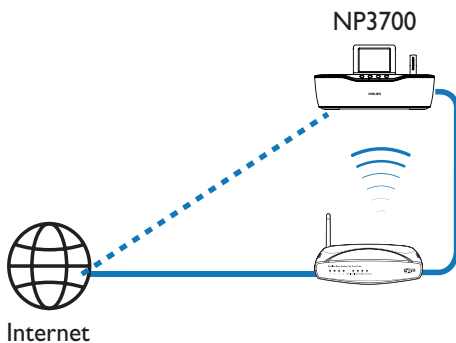

Poznámka



- Ujistěte se, že je router připojen přímo k Internetu a nejde o vytáčené připojení z počítače.

Drátové připojení: Ruční zadání IP adresy

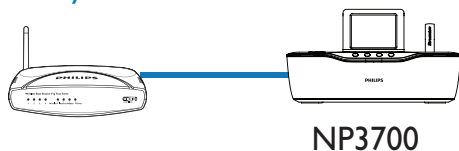

Zastavte získávání Auto IP

- 1 Pomocí kabelu Ethernet připojte přístroj k routeru.
- 2 Na přístroji vyberte **[Wired (Ethernet)]**.
- 3 Stiskem **BACK** na ovladači zastavte automatické přiřazení IP.

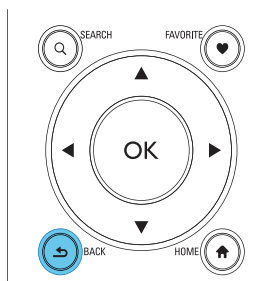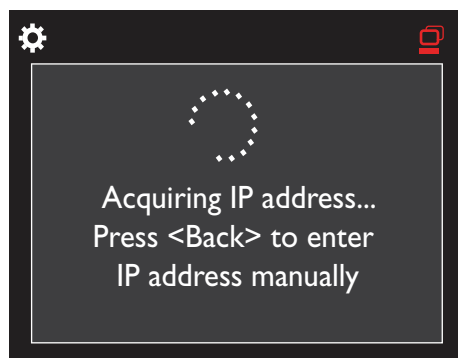


Zjistěte IP adresu routeru

- Postupujte podle návodu k routeru.
- Nebo ji zjistěte z nastavení routeru, zadejte IP adresu (např. 192.168.1.1) do prohlížeče (např. Internet Explorer) v počítači a zjistěte údaje ze stránky nastavení routeru.

Ruční zadání IP adresy

- Na **NP3700** zadejte IP adresu tak, aby byla součástí stejné podsítě jako router. Pokud má např. router IP adresu: 192.168.1.1, maska podsítě: 255.255.255.000; pak do přístroje zadejte: IP adresu: 192.168.1.XX (kde XX jsou čísla), maska podsítě: 255.255.255.000.

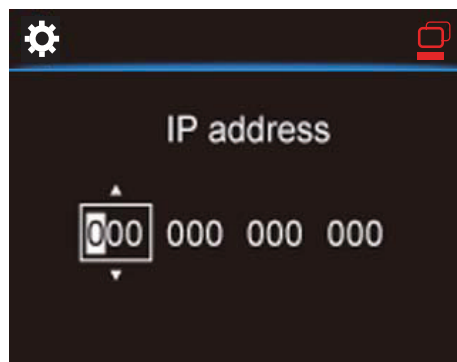

- Tisknutím **◀/▶** vyberte příslušné pole;
- Číslice vkládejte pomocí alfanumerických tlačítek nebo tisknutím **▲/▼**.




Poznámka

- Ujistěte se, že nekládáte IP adresu, která jej již přiřazena jinému počítači/zařízení v síti.

19 Přehrávání z domácí Wi-Fi/ drátové sítě

Stream z UPnP serveru

TwonkyMedia Server
(PC/Mac)

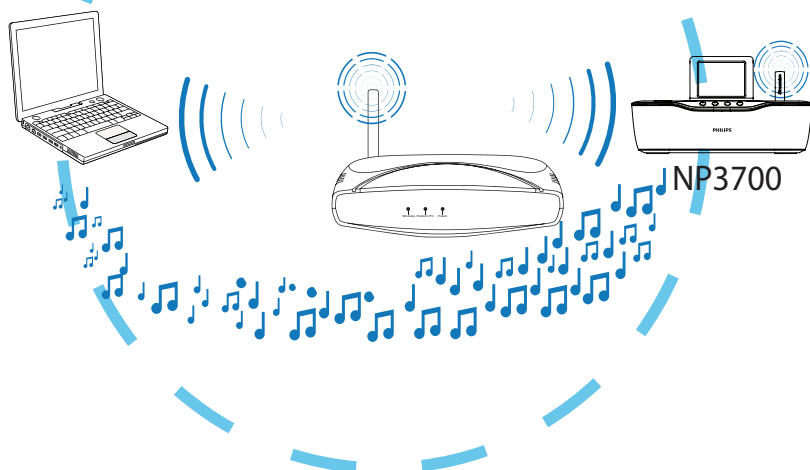

Streamovat hudbu/obrázky mezi počítačem a **NP3700** můžete za těchto předpokladů

- **NP3700** je připojen k Wi-Fi/drátové síti;
- V počítačích a dalších UPnP serverech připojených do domácí Wi-Fi/drátové sítě je povoleno sdílení hudby.

Se softwarem pro sdílení hudby (příložený **Media Browser** a **TwonkyMedia Server**) mohou takové počítače pracovat jako UPnP media servery (hudební/foto knihovny) **NP3700**, pokud jsou zapnuty.

Přes protokoly UPnP (Universal Plug and Play) umožňují UPnP media servery streamování

hudby nebo obrazových souborů ze serveru do UPnP klienta (např. **NP3700**). V UPnP klientském zařízení přehráváte hudbu ze serveru.

NP3700 může být rovněž UPnP media serverem takových počítačů nebo jiných UPnP zařízení, která jsou připojena k Wi-Fi síti, pokud je **NP3700** zapnutý nebo v aktivním stand-by.

Knihovna na UPnP serveru

V počítačích (UPnP serverech) může přiložený software **Media Browser** nebo **TwonkyMedia Server** zpřístupňovat hudební knihovny organizované jiným softwarem pro správu médií včetně **Windows Media Player 11** a **iTunes**.

iTunes je ochrannou známkou Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.

Stream z UPnP serveru

V NP3700 přehrávejte hudební knihovny, které se streamují z UPnP serveru (počítače v domácí Wi-Fi/drátové síti).

- 1 Ujistěte se, že je UPnP server připojen k domácí Wi-Fi/drátové síti.
- 2 Na NP3700 stiskněte na ovladači tlačítko **LIBRARY**.
 - Nebo v obrazovce Home vyberte **[Media Library]**.
- 3 Vyberte hudební knihovnu.
 - ↳ Můžete zobrazit kategorie, podle nichž se třídí hudba/snímky (např. Artist, Album, Genre).
- 4 Vyberte požadovanou skladbu nebo album.
- 5 Stiskem **▶▶** spustíte přehrávání.
 - Přehrávání se spustí od začátku alba po stisknutí **▶▶** na albu.
 - Po zahájení přehrávání se objeví obrazovka přehrávání (viz „Popis NP3700“ -> „Přehled“ -> „Obrazovka přehrávání“).




6 Přehrávání zastavíte pomocí **■**.

Přehrávání oblíbených skladeb


V NP3700 můžete poslouchat určité písně různých autorů, alb a žánrů. Přidání písní do oblíbených **[Favorites]**.

- 1 Přejděte do seznamu skladeb.
- 2 Stiskem tlačítka **FAVORITE** na ovladači přidáte aktuální skladbu do **[Favorites]**.
 - Nebo stiskněte **FAVORITE** při poslechu písně.
 - Seznam oblíbených skladeb se vytvoří v **[Media Library]** > **[Favorites]**.
- 3 Pro vyhledání a přehrávání oblíbených skladeb stiskněte **HOME** na ovladači.
 - ↳ Z hlavní nabídky vyhledáte oblíbené skladby pod **[Media Library]** > **[Favorites]**.
 - Odejmutí skladby z [Favorites]**
 - ↳ Vyberte skladbu v **[Media Library]** > **[Favorites]**. Stiskněte **FAVORITE** na ovladači.

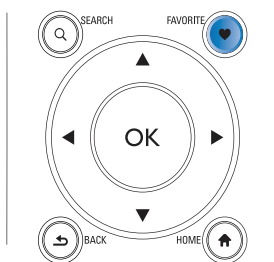

Přehrávání fotografií


- Stiskem **▲/▼** otočíte obraz;
- Stiskem **◀/▶** se přesunete na předchozí/ další obraz;
- Stiskem **▶▶** spustíte přehrávání všech snímků v režimu prezentace.

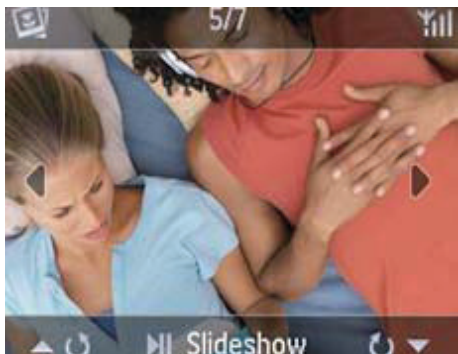

Externí řízení z PC

Pomocí domácí Wi-Fi/drátové sítě vám **Media Browser** v PC (UPnP serveru) umožní ovládat NP3700.

- 1 Na ploše PC spusťte **Media Browser** poklepnutím na ikonu.
- 2 V programu **Media Browser** vyberte skladby, které se přehrají na NP3700. Přetáhněte skladby na ikonu NP3700.
 - ↳ Pokud jsou v podporovaných formátech, zobrazí se zelené „+“.

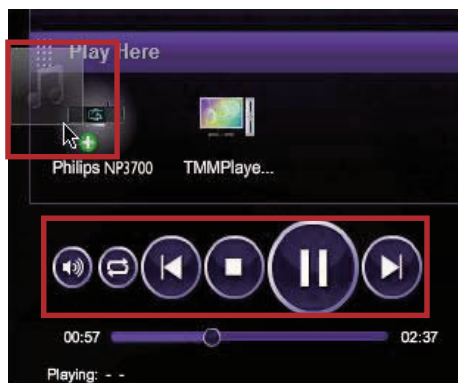

- 3 V počítači můžete klepnutím na tlačítka
 - Nastavit hlasitost;
 - Zvolit předchozí/další skladby, pokud jste do NP3700 přetáhli více skladeb. Viz krok 2 výše.
 - Rychle vyhledávat vzad nebo vpřed;

- Spouštět/přerušovat přehrávání a pokračovat.

4 V NP3700 opustíte externí ovládání takto.

- Stiskněte **■** na ovladači;
- Stiskněte volič vstupů na ovladači;
- Stiskněte **⏻**;
- Stiskněte **HOME**.



Poznámka

- Externí ovládání se zruší, pokud časovač vypnutí (sleeper timer) vypne přístroj po uplynutí nastavené doby.

Přehrávání Internetových rádií


Při přehrávání Internetových rádií se ujistěte, že

- **NP3700** je připojen k Internetu přes Wi-Fi/drátovou síť.



Poznámka

- Ujistěte se, že je router připojen přímo k Internetu a nejde o vytáčené připojení z počítače.

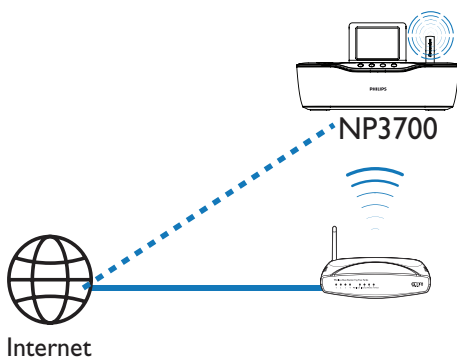

Ladění Internetových rádií

- 1 Ujistěte se, že je NP3700 připojen k Internetu.
- 2 V NP3700 stiskněte na ovladači tlačítko **INTERNET RADIO**.
 - Nebo v obrazovce Home vyberte **[Internet Radio]**.
- 3 Pro vyhledání stanic
 - Přejděte do **[All stations]** > **[Locations]** pro vyhledání podle oblasti;
 - Pro vyhledání stanice podle názvu spusťte z ovladače alfanumerické vyhledávání nebo Superscroll (viz „Přehrávání z domácí Wi-Fi/dráťové sítě“ -> „Vyhledávání hudby“).
- 4 Volbou požadované stanice spustíte přehrávání.


Uložení stanic do předvoleb

Do NP3700 můžete uložit až 10 stanic. Každá předvolená stanice odpovídá číselnému tlačítku na ovladači. V obrazovce přehrávání rádia rychle přepnete na požadovanou předvolbu stiskem číselného tlačítka.

Ve výchozím nastavení jsou předvolené stanice uloženy do NP3700 podle umístění, které jste zvolili při úvodním nastavení. Pro změnu umístění přejděte do **[Settings]** > **[Location and time zone]**.

Uložení stanice do předvolby

- 1 Naladte požadovanou stanici (viz „Přehrávání z domácí Wi-Fi/dráťové sítě“ -> „Přehrávání Internetových rádií“ -> „Ladění Internetových rádií“).
- 2 Na obrazovce přehrávání stiskněte a přidržte požadované číselné tlačítko (0-9).
 - ↳ Zobrazí se zpráva oznamující přidání stanice do požadované předvolby.
 - ↳ Pokud byla již předvolba obsazena, přepíše se.

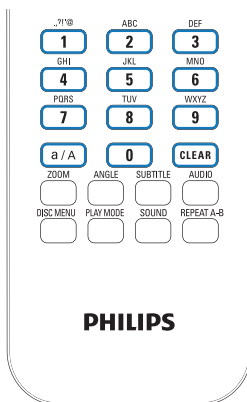

Přehrávání stanice z předvolby

- Přejděte na **[Internet Radio]** > **[Presets]**.
- Nebo stiskněte příslušné tlačítko (0-9) v obrazovce přehrávání rádia.

Úprava oblíbených stanic


V NP3700 můžete označovat Internetová rádia jako oblíbená. Všechny stanice jsou přidány do **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]**. Tak můžete rychle spouštět oblíbené stanice.

Přidání stanice do [Favorite stations]


- Ze seznamu vyberte požadovanou stanici. Stiskněte **FAVORITE** na ovladači.
- Nebo přehrávejte požadovanou stanici. V obrazovce přehrávání stiskněte **FAVORITE** na ovladači.
 - ↳ Zobrazí se zpráva oznamující přidání stanice do oblíbených **[Favorite stations]**.

Vyjmutí stanice z [Favorite stations]

- Vyberte stanici ze seznamu nebo přejděte do obrazovky přehrávání stanice. Stiskněte opět **FAVORITE**.
- Nebo stiskněte **CLEAR** v obrazovce přehrávání stanice.

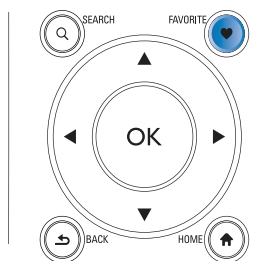

Správa Internetových rádií online

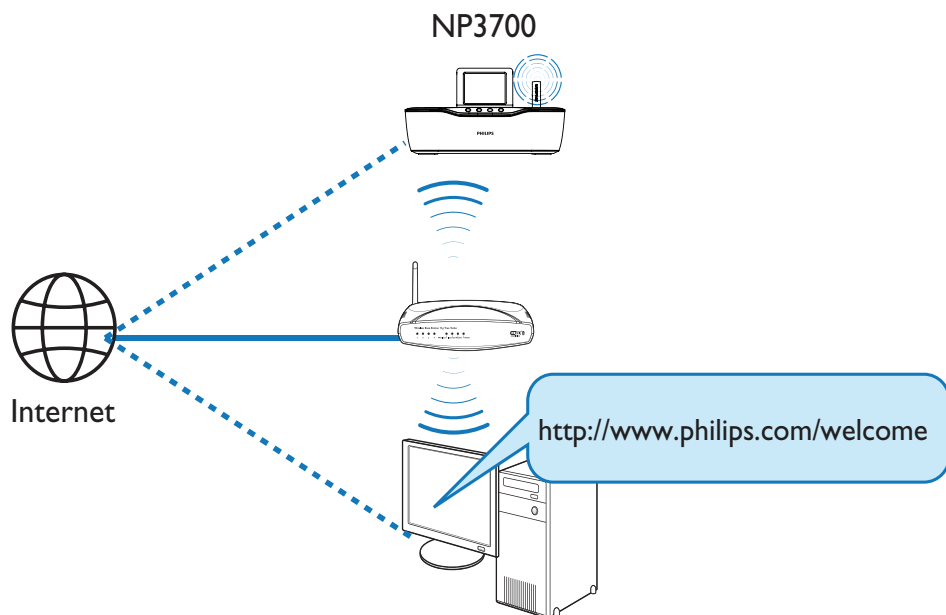

Po registraci NP3700 do www.philips.com/welcome (viz „Registrace NP3700 u Philips“) se můžete přihlásit do klubu Club Philips. V Club Philips můžete spravovat Internet Radio v počítači:


- Upravovat oblíbené stanice;
- Ručně přidávat stanice, které nemůžete najít v NP3700.

Úprava oblíbených stanic online

V Club Philips můžete spravovat seznam oblíbených stanic v počítači. Po připojení

NP3700 k Internetu aktualizujete oblíbené stanice v NP3700.

- 1 V počítači se přihlaste do Club Philips (viz „Registrace NP3700 u Philips“).
- 2 Označení/odznačení stanice jako oblíbené:
 - Klepněte na [Streamium management] > [Favorites] > [Browse];

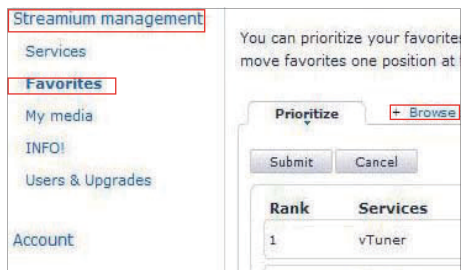


- V [Browse] vyhledejte požadované stanice;



- Ve [Favorite] označte políčko odpovídající stanici.
↳ Stanice je označena jako oblíbená.
- Stanici zrušíte odznačením políčka u příslušné stanice.



- 3 Změna pořadí oblíbených stanic v seznamu:
- Klepněte na [Prioritize];
 - Klepněte na řádek stanice, kterou chcete přesunout;
 - Přetáhněte řádek nahoru nebo dolů.

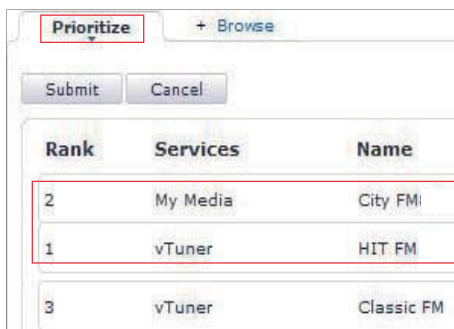

- ↳ V NP3700 naleznete stanice v požadovaném pořadí v [Internet Radio] > [Favorite stations], je-li NP3700 připojen k Internetu.



Tip

- Pokud chcete v seznamu oblíbených přesunout stanici na první místo, přesuňte ji za první stanici a tu pak přetáhněte dolů.
- Pokud chcete v seznamu oblíbených přesunout stanici na poslední místo, přesuňte ji před poslední stanici a tu pak přetáhněte nahoru.

Ruční přidání stanice online

Ruční přidání stanice


V Club Philips můžete ručně přidávat internetová rádia do NP3700 z počítače.

- 1 V počítači se přihlaste do Club Philips (viz „Registrace NP3700 u Philips“).
- 2 Pro přidání stanice klepněte na [Streamium management] > [My media] > [Music].



- 3 V [Music] zadejte informace o stanici do textových polí:
 - V [URL] vyplňte internetovou adresu stanice;
 - V [Nickname] vyplňte název stanice, pod nímž se bude zobrazovat v [My media];
 - V [Description] vyplňte jednoslovný popis stanice, např. hudba, sport, zprávy. Popis se použije jako kategorie pro třídění stanic v [My media].
- 4 Klepněte na [Save].
 - ↳ Stanice se ručně přidá pod pole k úpravám.

Úprava přidanych stanic

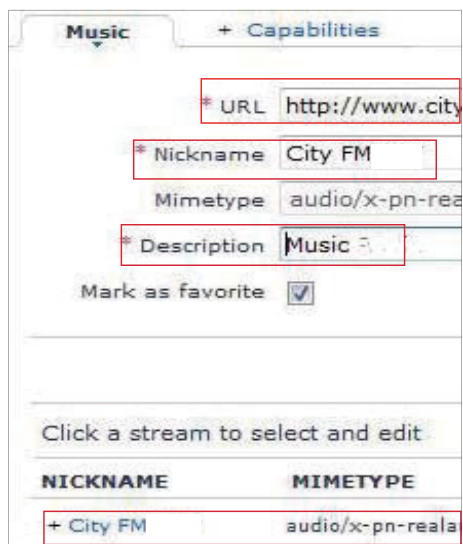

- Podle obrázku klepněte na stanici.
 - ↳ Textová pole jsou vyplněna údaji o stanici.
- Klepnutím na textová pole upravíte informaci.

Stream z online hudebních služeb

V NP3700 můžete používat online hudební služby.

V online hudebních službách můžete otevírat jejich online hudební knihovny.

Vytvořte si účet pro použití takové služby. Pro přístup k některým službám budete potřebovat předplatné.



Poznámka

- Online služby jsou dostupné pouze v některých zemích.

- 1 Na ovladači NP3700 stiskněte tlačítko **ONLINE SERVICES**.
 - Nebo v obrazovce Home vyberte **[Online services]**.
- 2 V seznamu online služeb vyberte požadovanou možnost. Stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Přehrávání spustíte stiskem **▶||**.
Přehrávání zastavte stiskem **■**.

Vyhledávání hudby

V seznamu možností můžete vyhledávat požadované následujícími způsoby.



Tip

- Při vyhledávání těmito způsoby se ujistěte, že je NP3700 v režimu **[Media Library]** nebo **[Internet Radio]**.
- Pomocí navigačních tlačítek **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
- Rychlým vyhledáváním pomocí **alfanumerického vyhledávání**, **Superscroll** a **Quickjump**.



Poznámka

- **Alphanumeric search**, **Superscroll** a **Quickjump** jsou dostupné pouze v dlouhých tříděných seznamech možností (kromě hlavní obrazovky a seznamů nabídek).

Alphanumeric search

V dlouhém seznamu možností spustíte alfanumerické vyhledávání zadáním písmene, jímž položka začíná nebo je obsažena.

- 1 Stiskněte **SEARCH** na ovladači, pokud je to nutné.
 - ↳ Zobrazí se pole pro zadávání textu.



- 2 Zadávejte znaky pomocí ovladače (viz „Popis NP3700“ -> „Přehled“ -> „Psaní textů“).
- 3 Po vložení textu stiskněte **OK**.
 - ↳ Vyhledávání se spustí.
 - ↳ Obdržíte seznam položek, které obsahují znaky.
 - ↳ Obdržíte seznam podobných položek, pokud žádná položka neobsahuje zadané znaky.

Quickjump

Pro alfanumerické vyhledávání můžete rovněž použít **Quickjump**.

Nalezení první položky začínající písmenem

- Tiskněte tlačítko příslušného znaku, až se znak objeví.



Nalezení první položky začínající dalším písmenem

- Stiskněte **▶**.

Nalezení první položky začínající předchozím písmenem


- Stiskněte **◀**.

Superscroll

V dlouhém seznamu možností vám umožní **Superscroll** vyhledávat v abecedním pořadí.


Můžete rychle vyhledat první položku začínající zvolenou abecedou.

- 1 Přidržením ▲/▼ spustíte Superscroll.
 - ↳ Zobrazí se pole pro zadávání textu.
Písmena se zobrazují opakovaně v abecedním pořádku počínajíc aktuálním písmenem.

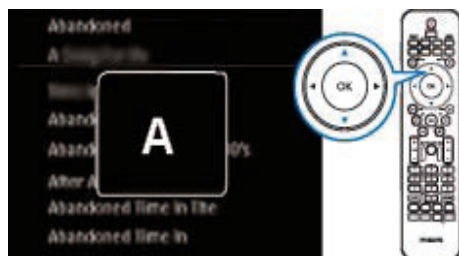


- 2 Uvolněte ▲/▼ po dosažení požadovaného písmene.
 - ↳ Nalezli jste první položku začínající písmenem.

20 Funkce Multiroom music

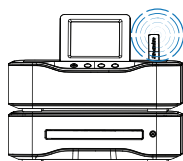

MCi8080



NP3700

Funkce Multiroom Music umožňuje přehrávat současně stejnou skladbu v MCi8080 a v NP3700.

Než tuto funkci povolíte, ujistěte se, že:

- MCi8080 a NP3700 jsou připojeny do domácí sítě Wi-Fi;
- přehráváte skladbu z HDD připojeného k MCi8080;


1 Přehrávejte skladbu z HDD připojeného k MCi8080.

2 V obrazovce Home na MCi8080 volbou **[Multiroom Music]** povolte funkci Multiroom Music.



3 Vyčkejte úspěšného povolení funkce Multiroom Music.

- Současné přehrávání zrušíte stiskem tlačítka  na MCi8080.

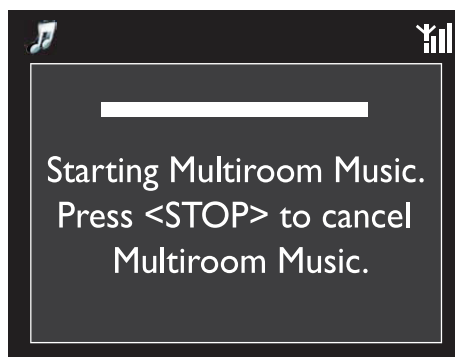

21 Přehrávání z vnějšího zdroje zvuku (AUX)

Pomocí vstupů **MP3 LINK** a režimu **AUX** dovoluje NP3700 přehrávat zvuk z externích zdrojů signálu (např. přenosných mediálních přehrávačů) přes reproduktory NP3700.

Přehrávání z vnějšího zdroje zvuku

- 1 Ujistěte se, že je vnější zdroj zvuku správně připojen k NP3700 (viz „Připojení“ -> „Připojení dalších zvukových přístrojů“).
- 2 Na NP3700 vyberte režim **AUX**.
 - Nebo v obrazovce Home vyberte [**MP3 LINK**].
 - Nebo stiskněte **AUX** na ovladači.
- 3 Na externím zdroji spusťte přehrávání.
 - Pro přehrávání hudby můžete použít zvukové možnosti NP3700 (viz „Nastavení“ -> „Nastavení zvuku“).

22 Nastavení

Režimy přehrávání

Při přehrávání hudby můžete volit přehrávání opakované, v náhodném pořadí nebo jednu po druhé. Vyberte požadovaný režim.

Volba režimu přehrávání hudby

Před nebo v průběhu přehrávání,

- V obrazovce Home přejděte na **[Settings] > [Play mode]**; nebo,
- Stiskněte **PLAY MODE** na ovladači;
 - ↳ - Opakované přehrávání všech skladeb ze složky;
 - ↳ - Opakované přehrávání aktuální skladby;
 - ↳ - Náhodné přehrávání všech skladeb z aktuální složky.

Nastavení zvuku

V NP3700 můžete volit různá zvuková nastavení pomocí **[Settings] > [Sound settings]**.

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings] > [Sound settings]**.
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
- 2 Vyberte možnost. Stiskem **OK** zapněte nebo vypněte.

Nebo

Stiskem tlačítka **SOUND** na ovladači vyvolejte nabídku zvukových nastavení.

- Nabídku nastavení zvuku opustíte stiskem **BACK**.

Incredible Surround

Incredible Surround umožní zažít skutečný prostorový zvuk s velkou hloubkou a šíří bez použití dalších reproduktorů.

- V **[Settings] > [Sound settings] > [Incredible Surround]**, jej zapnete nebo vypnete.

Basy a výšky

Pomocí **[Bass / Treble]** nastavte úroveň nízkých (bass) nebo vysokých (treble) tónů.

- 1 V obrazovce Home přejděte do **[Settings] > [Sound settings] > [Bass / Treble]**.
 - Nebo stiskem **SOUND** na ovladači vyvolejte nabídku zvukových nastavení.
- 2 Opakovaným tisknutím / zvýšte/snižte úroveň.
 - Stiskem **CLEAR** nastavíte neutrální polohu.

Full sound

[FullSound] obnovuje zvukové podrobnosti, které se ztratily komprimací (např. MP3, WMA).

Zapněte nebo vypněte **[FullSound]** v **[Settings] > [Sound settings]**.

Direct Source

Pomocí **[Direct source]** můžete vypnout nastavení zvukových efektů na NP3700 včetně **[FullSound]** a **[Bass / Treble]**.

Přehrávání hudby pak probíhá bez zvukových efektů NP3700, v originální podobě.

- Zapněte nebo vypněte **[Direct source]** v **[Settings] > [Sound settings]**.



Tip

- Zvukové nastavení se uchovává a po vypnutí **[Direct source]** se obnoví.

Nastavení displeje

Jas

U NP3700 můžete nastavit jas displeje. Displej se může rozsvěcet, ztmavovat a vypnout při zapnutí NP3700 nebo vypnutí do active stand-by.

- V [Settings] > [Display settings] > [Brightness when on] nebo [Brightness when standby] vyberte možnost a stiskněte OK.

Pozadí

U NP3700 můžete nastavit obrázek na pozadí displeje (tapetu).

Nastavení pozadí

- 1 V NP3700 vyberte a zobrazte snímek.
- 2 Stiskem **SETTINGS** na ovladači vyberte [Settings] > [Display settings] > [Wallpaper].
- 3 Ve [Wallpaper] vyberte [Current picture].
↳ Aktuální snímek se nastaví jako pozadí.

Spořič obrazovky

V NP3700 se spořič displeje zapne při vypnutí přístroje do active stand-by.

Po zapnutí se zvolený spořič zobrazí. Hodiny se zobrazují v pravém dolním rohu displeje.

Ve výchozím nastavení se zobrazují jako spořič hodiny.

Nastavení spořiče

- 1 V NP3700 vyberte a zobrazte snímek.
- 2 Stiskem **SETTINGS** na ovladači vyberte [Settings] > [Display settings] > [Screen saver].

- 3 Ve [Screen saver] vyberte [Current picture].
↳ Aktuální snímek se nastaví jako spořič.

Nastavení prezentace

V režimu prezentace můžete zobrazovat snímky jeden po druhém.

Volba režimu přehrávání v prezentaci

- 1 V obrazovce Home vyberte [Settings] > [Slideshow settings].
Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte [Settings].
- 2 Vyberte jeden z následujících režimů přehrávání. Stiskem **OK** zapněte nebo vypněte.
↳ [Repeat]: Opakované přehrávání všech snímků;
↳ [Shuffle]: Náhodné přehrávání všech snímků.

Nastavení doby přehrávání každého snímku

- 1 V obrazovce Home vyberte [Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide].
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte [Settings].
- 2 V [Time per slide] vyberte požadovanou délku zobrazení.

Album art

Album art (obrázek obalu CD/alba) je někdy dostupný při stažení hudby. Některé programy pro správu hudby umožňují vložení tohoto obrázku do skladby. Zapnutím nebo vypnutím [Album art] můžete volit zobrazení obalu CD/alba u příslušných skladeb.


Zapnutí [Album art]

- 1 V obrazovce Home vyberte [Settings] > [Album art].
Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte [Settings].

- 2 Vyberte **[Album art]**. Stiskem **OK** zapněte nebo vypněte.

Je-li zapnuto **[Album art]**,

- ↳ Obrázek se objeví v seznamu skladeb jako náhled u příslušné skladby.

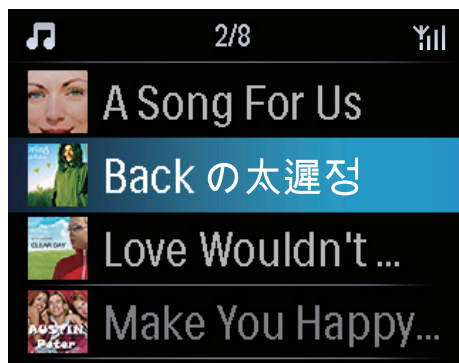

- ↳ Během přehrávání takové skladby se album art zobrazuje v plné velikosti jako pozadí displeje.



Zvuk tlačítek

NP3700 vám může poskytovat zvukovou zpětnou vazbu (zvuk kliknutí) po každém stisknutí tlačítka ovladače.

Zvuk můžete vypnout nebo zapnout v **[Settings] > [Clicker sound]**.

Nastavení hodin

Budík

Nastavení budíku

- 1 Ujistěte se, že jsou nastavené hodiny (viz „Nastavení“ -> „Datum a čas“).
- 2 V obrazovce Home vyberte **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**.
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
- 3 Nastavení zdroje signálu budíku
 - Volba hudby **[Music]**:
 - ↳ V nastavenou dobu buzení se spustí/pokračuje přehrávání naposledy přehrávané skladby nebo Internetového rádia.
 - Volba zvuku **[Buzzer]**:
 - ↳ V nastavenou dobu se spustí zvuk budíku.
- 4 Pro nastavení budíku
 - Přidržejte ▲/▼ nebo tiskněte ▲/▼ do dosažení požadovaných hodnot. Stiskem **OK** potvrďte.
 - Nebo zadejte požadované číslice číselnými tlačítky z ovladače.
 - ↳ Na displeji se objeví ikona 🕒 budíku.

Přehrávání Internetového rádia jako zvuku budíku

- 1 Ujistěte se, že jste v kroku 3 zvolili **[Music]**;
- 2 Před vypnutím NP3700 nebo přepnutím přístroje do active stand-by,
 - Přejděte do **[Media Library]** a vyberte a přehrávejte požadovanou skladbu;
 - Nebo přejděte do **[Internet Radio]** a vyberte požadovanou stanici.

Použití budíku

V nastavenou dobu se spustí přehrávání zvolené hudby / Internetového rádia nebo se rozezní zvuk budíku.



Poznámka

- Budík se spustí i v případě, že vypnete NP3700 do active stand-by nebo Eco stand-by.
- Pokud se NP3700 nepodaří připojit se k požadovanému rádiu nebo hudební knihovně, spustí se rovněž zvuk budíku.
- Pokud byl NP3700 umlčen, umlčení se vypne.
- Pokud byla hlasitost nastavena na minimum, budík ji zvýší.

Funkce přispání

- Stiskněte jakékoli tlačítko na přístroji nebo na ovladači (kromě tlačítek hlasitosti).
 - ↳ Budík se rozezní znovu asi za 15 minut. Ikona budíku zůstane svítit.

Trvalé vypnutí budíku

- Přejděte do **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**. Vyberte **[Alarm off]** a stiskněte **OK** na ovladači.

Časovač vypnutí

Pomocí časovače můžete vypnout NP3700 automaticky po nastavené době.

Nastavení doby do vypnutí

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer]**.
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
- 2 Vyberte možnost. Stiskem **OK** zapněte.

Datum a čas


Datum a čas se mohou nastavovat ručně nebo automaticky.

Automatické nastavení

Pro automatické nastavování hodin můžete použít službu z Internetu.

Použití online služby z Internetu

- 1 Zapněte přístroj.
 - Ujistěte se, že je přístroj připojen k domácí Wi-Fi/drátové síti a Internetu.
- 2 V obrazovce Home vyberte **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
- 3 V **[Date and time]** vyberte **[Current date and time] > [Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Spustí se automatické nastavení hodin z Internetu.
 - ↳ Po úspěšném dokončení nastavení se zobrazí zpráva.

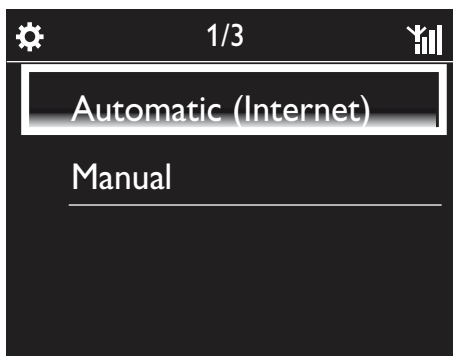



Tip

- Podle zvoleného umístění a časového pásma bude systém upravovat hodiny a nastavovat je automaticky z online služby na Internetu.
- Pro zobrazení a změnu umístění a časového pásma přejděte do **[Settings]** > **[Location and time zone]**.

Ruční nastavení

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
- 3 V **[Date and time]** vyberte **[Current date and time]** > **[Manual]**.
- 4 Pro nastavení data a času
 - Pomocí ◀ nebo ▶ vyberte umístění;
 - Čísla vkládejte z číselné klávesnice ovladače;
 - Stiskem **OK** potvrďte.
 - Můžete také přidržet ▲/▼ nebo tisknutím ▲/▼ zadat požadované hodnoty.

Nastavení formátu data a času

Vyberte způsob zobrazení hodin a data.

- 1 Postupujte podle kroků 1-2 kap. „Ruční nastavení“.
- 2 V **[Date and time]** volbou **[Time format]** nebo **[Date format]** vyberte možnost.

Síťové nastavení

Nastavení sítě

Po nastavení po prvním zapnutí můžete měnit způsob připojení **NP3700** k domácí WiFi/ drátové síti:

- Přepínejte mezi způsoby připojení (bezdrátová nebo drátová, automaticky nebo ručně);
 - Přepínejte mezi různými routery. Postupujte přitom takto:
- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Setup network]**.
 - Nebo stiskem **SETTINGS** na ovladači vyvolejte **[Settings]**.
 - 2 Připojte **NP3700** jako při prvním nastavení (viz „Úvodní nastavení“ -> „Připojení k domácí Wi-Fi/drátové síti“).

Název zařízení

V **[Device name]** můžete **NP3700** přejmenovat. V připojených UPnP serverech/klientech pak můžete nalézt **NP3700** pod tímto názvem.

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Device name]**.
- 2 V **[Device name]** tisknutím ◀/▶ vyberte umístění a tisknutím ▲/▼ vyberte požadované znaky.

Umístění a časová pásma

Po nastavení po prvním zapnutí můžete měnit umístění a časová pásma podle toho, jak se přístroj stěhuje po světě.

Podle zvoleného umístění a časového pásma může NP3700

- Automaticky nastavovat hodiny přes Internet (viz „Nastavení“ -> „Datum a čas“);
- Automaticky ladit přednastavená Internetová rádia.

Jazyk

Po nastavení po prvním zapnutí můžete měnit nastavení jazyka v **[Settings]** > **[Language]**.

Informace o zařízení

Z hlavní obrazovky přejděte do **[Settings]** > **[Device ID and information]**. Dozvíte se informace o NP3700, jako je model, název zobrazovaný v UPnP serverech/klientech, verzi software a nastavení sítě.

Vyhledání aktualizací software

V NP3700 můžete přímo vyhledávat aktualizace software. Po klepnutí na odsouhlasení podmínek se spustí stažení a instalace aktualizací.

- 1 Ujistěte se, že je NP3700 připojen k Internetu.
- 2 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Check for software upgrades]**.

Demo režim

Po nastavení po prvním zapnutí můžete znovu zobrazit demo režim.

- 1 V obrazovce Home vyberte **[Settings]** > **[Demo mode]**.
 - ↳ Demo se spustí.
- 2 Prohlížení demo opustíte stiskem .
 - ↳ Přístroj se vypne do Eco stand-by.

Obnovení nastavení z výroby

Můžete resetovat nastavení NP3700 na tovární hodnoty. Budou odstraněna všechna nastavení včetně sítě, zvuku, zobrazení, hodin, budíku a jazyka.

- 1 Přejděte do **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
- 2 Na vyžádání zvolte **[Yes]**.
 - ↳ Přístroj se vypne.
 - ↳ Přístroj se opět automaticky zapne po obnovení továrního nastavení.
 - ↳ Proveďte znovu nastavení při prvním zapnutí.

23 Registrace NP3700 u Philips

Výhody

Registraci NP3700 na www.philips.com/welcome můžete

- Získat aktualizaci software;
- Spravovat své oblíbené rozhlasové stanice;
- Přijímat novinky Streamium.



Poznámka

- Registrace **NP3700** vyžaduje platnou e-mailovou adresu.

Registrace NP3700

Při registraci NP3700 na www.philips.com/welcome použijte jako název účtu platnou e-mailovou adresu.

Registraci dokončíte přímo na www.philips.com/welcome. Nebo můžete zadat e-mailovou adresu do přístroje a dokončit registraci na webové stránce, která vám bude zaslána e-mailem.

Registrace na webové stránce

Pro přímou registraci NP3700 na www.philips.com/welcome budete potřebovat zadat následující informace:

- Platnou e-mailovou adresu jako registrační účet;
- Model výrobku;
- Registrační ID výrobku.

Jak získat model výrobku

- Podívejte se na krabici od přístroje nebo na štítek. Model vždy naleznete na obalu nebo na výrobním štítku (např. MCi8080, NP3700).



Jak získat registrační ID

- V NP3700 přejděte na **[Settings] > [Device ID and information]**. Pomocí ▼ přejděte na **[Product Registration ID]**.

Registrace v přístroji

Pomocí e-mailové adresy se zaregistrujete v přístroji a pak dokončete registraci na webové stránce, která vám bude zaslána e-mailem.

- 1 Ujistěte se, že je NP3700 připojen k Internetu.
- 2 Zaregistrujte se na www.philips.com/welcome,
 - V NP3700 vyberte **[Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]**;
 - Po výzvě zadejte platnou e-mailovou adresu (viz „Popis NP3700“ -> „Přehled“ -> „Psaní textů“).
↳ Obdržíte e-mail od ConsumerCare@Philips.com.
 - V počítači dokončete registraci pomocí odkazu, který jste obdrželi ve zprávě.



Tip

- Pro další přihlášení na Philips online services použijte odkaz ze zprávy a heslo.

Odregistrace NP3700

Při registraci na www.philips.com/welcome můžete používat pouze jeden účet pro jeden přístroj (např. NP3700). V každém účtu můžete spravovat sadu oblíbených stanic a ručně přidanych stanic.

Pro použití jiného registrovaného účtu je nutné aktuální účet odregistrovat.

Odregistrace účtu

- 1 V NP3700 vyberte **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]**.
- 2 Na vyžádání potvrďte odregistraci účtu.



Tip

- Při další registraci již hotového účtu můžete obnovit nastavení Internetových rádií, která jste spravovali pomocí Philips online services.

Kontrola registračních informací

Můžete zkontrolovat, zda je již NP3700 zaregistrován a z kterého účtu. Pro kontrolu informací přejděte do **[Settings]** > **[User registration]** > **[Registration status]**.

24 Údržba

Kapitola popisuje péči o NP3700.

Čistění



Poznámka

- Nepoužívejte vodu ani brusné prostředky.

- 1 Čistěte NP3700 pouze suchým měkkým hadrem.

25 Technické údaje

Všeobecné informace

Sítové napájení

Informace o napětí jsou uvedeny na zadní straně síťového zdroje.

Stejnoseměrné napájení

9 V / 2,1 A

Rozměry (D × Š × V)

292 × 147,5 × 151,7 mm

Hmotnost (čistá)

Hlavní jednotka: ~ 1,47 kg

Příkon

V zapnutém stavu

< 25 W

Stand-by (active)

< 4 W

ECO (passive) stand-by

≤ 0,7 W

Zvukové výstupy

Sluchátka

1 × 3,5 mm jack

40 až 18 000 Hz

32 Ω

Odstup signál šum (sluchátka)

typicky 85 dBA (IEC)

Zkreslení (linkový výstup/sluchátka)

< 1 %

Zvukové vstupy

MP3 link

1 × 3,5 mm jack

Vstupní citlivost

950 mV

Impedance vstupu

> 10 kΩ

Zvukový zesilovač (digitální)

Výstupní výkon

2 × 5 W efektivní

Kmitočtová charakteristika

30 Hz – 20 kHz (3 dB pokles)

Odstup signál šum

≥ 85 dBA (IEC)

Reproduktory

Příkon

6 W

Impedance

8 Ω

Citlivost

83 dB / 1 m / W

Rozměry

2 1/4 palce

Kmitočtová charakteristika

40 Hz – 18 kHz

Zvukové funkce

FullSound®

ano (zap/vyp)

Řízení basů/výšek

ano (zap/vyp)

Incredible Surround

ano (zap/vyp)

Bezdrátový systém

Norma

802.11n, zpětně kompatibilní s 802.11b/g

Zabezpečení bezdrátové sítě

WEP (64 nebo 128 bitů),

WPA / WPA2 (8-63 znaků)

Kmitočtový rozsah

2412–2462 MHz (CH1–CH11) (pro /79, /37, /55, /97)

2412–2472 MHz (CH1–CH13) (pro /12, /05)

Anténa

1 × vertikální, polarizovaná

Wireless protected setup (WPS)

Ano

Metalická síť (LAN / Ethernet)

Wired standard
802.3 / 802.3 u
Rychlost
10 / 100 MBit/s
Režim
half/full duplex
Crossover detection (Auto MDIX)
Ano (Auto MDIX)



Poznámka

- Bezdrátové a drátové rozhraní nemohou být zapnuty současně.

Internetové služby

Internetové rádio
My Media
Internetové služby
Rhapsody Direct * (for /37, /17)
Napster Direct * (pro /12, /05 pouze v Německu/Velké Británii)

Obě služby vyžadují registraci uživatele u Rhapsody nebo Napster.

Možnosti dekódování

MP3
8–320 kbps (CBR / VBR)
WMA
32–192 kbps (CBR / VBR)
AAC (M4A)
16–320 kbps (CBR / VBR)
PCM
1× (1,4 Mb/s)
FLAC
Podporován
Ogg Vorbis
Podporován
Real Audio (*.ra)
Nepodporován

Zobrazení/hodiny

Rozlišení
Matice bodů, 320 × 240 (QVGA), barevný TFT
Velikost
3,5 palce
Osvětlení
Lze zapnout/vypnout a ztlumit
Dotyková obrazovka
Ano
Zobrazení hodin/data
Ano
Automatické nastavení hodin z Internetu (NTP)
Ano, podporováno
Časovač vypnutí
Ano
Zvuk tlačítek
Ano

Docking

9pólová zásuvka MiniDIN
Kompatibilní s Philips DCK3060 (externí dok; není přiložen)
5V / 500 mA

Další

UPnP
DMP (Lokální renderer, Lokální řídicí bod)
ECP (Ovladatelný přes externí řídicí bod)
DLNA
Ano, Version 1.5 (DMP, DMR)

NP3700 lze připojit k

- Windows Media Player 11, Winamp, TwonkyMedia;
- Philips Music Center WAC3500 / WAC7500 / MCi500H;
- Philips NAS SPD8020CC;
- Mobilnímu telefonu Nokia N80, N93, N95.



Poznámka

- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

26 Řešení potíží

Není slyšet zvuk nebo je špatný, co mám dělat?

- Pomocí **+ VOL** - zvýšte hlasitost.
- Stiskem **MUTE** obnovte zvuk.

Existuje nějaká účinná vzdálenost mezi bezdrátovým routerem a NP3700 pro streaming?

Ano. Maximální vzdálenost při Wi-Fi přenosu je 250 m ve volném prostoru. V běžném provozu uvnitř budov, kde jsou mezi prvky sítě stěny a dveře, se účinná vzdálenost snižuje na 50–100 m. Pokud máte potíže s připojením, snižte vzdálenost.

Neobdržel jsem potvrzovací e-mail od ConsumerCare@Philips.com.

- Zkontrolujte zadanou e-mailovou adresu.
- Zkontrolujte, zda má počítač připojení k Internetu.
- Internetový server může být zaměstnán, zkuste to později.
- Ověřte, zda nebyl e-mail zadržen spamovým filtrem.

Jak potlačit rušení Wi-Fi od jiných zařízení ve stejném pásmu (2,4 GHz), jako jsou telefony Dect nebo Bluetooth zařízení?

- Přemístěte NP3700 nejméně 3 m od takových zařízení.
- Použijte šifrování WEP/WPA s klíčem při vytváření spojení s PC / domácí sítí.
- Změňte kanál rušícího zařízení.
- Otočte zařízení do jiné polohy tak, aby se rušení minimalizovalo.

27 Kontaktní informace

Argentina	(54-11) 4544-2047
Australia	1300 363 391
Austria	0810 000 205
Belgium	78250145
Belarus	882000110068
Brazil	0800 701 02 03 (all except Sao Paulo)(11) 2121-0203 (Sao Paulo only)
Bulgaria	8001154424
Canada	1-888-744-5477
Chile	600 744 5477 (600-PHILIPS)
China	4008 800 008
Colombia	01 800 700 7445
Croatia	800222778
Česká republika	800142840
Denmark	35258759
Estonia	8000100288
Finland	923113415
France	805025510
Germany	8000007520
Greece	80031221280
Hong Kong	852-2619 9663
Hungary	680018189
India	1860-180-1111
Ireland	16011777
Israel	9600900-09
Italy	800088774
Japan	0570-07-6666
Korea	080-600-6600
Latvia	80002794
Luxembourg	4066615644
Malaysia	1800 880 180
Mexico	01 800 504 6200
Netherlands	8000230076
New Zealand	0800 658 224
Norway	22708111

Pakistan	051 580 902-3
Peru	0800 00100
Philippines	(63 2) 667 9000
Poland	8003111318
Portugal	800780903
Romania	800894910
Russia Federation	(495)961-1111 (local rate)8-800-200-0880 (mobile phone - free)
Singapore	65 6882 3999
Slovakia	800004537
South Africa	(011) 471-5194
Spain	900800655
Sweden	857929100
Switzerland	844800544
Taiwan	0800 231 099
Thailand	66 2 652 8652
Turkey	0800 261 3302
Ukraine	8-800-500-69-70
United Kingdom	8003316015
United States	1-888-744-5477
Uruguay	(598-2) 619 6666
Venezuela	0800 100 4888

