


3 Aproveite!

Iniciar a reprodução do disco

- 1 Pressione **OPEN/CLOSE**  para abrir a bandeja de disco.

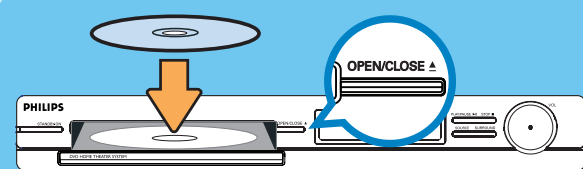

- 2 Coloque um disco com a etiqueta voltada para cima.
- 3 Pressione **OPEN/CLOSE**  para fechar a bandeja de disco.
- 4 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use as teclas     para selecionar uma opção no menu e pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- 6 Pressione  para interromper a reprodução.

Nota Quando você pressionar o botão **▶II**, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione **◀I**.



Ouvir rádio

- 1 Pressione **RADIO**.
O display exibirá 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA – PRESSIONE PLAY).
- 2 Pressione **▶II**.
Todas as estações de rádio disponíveis com sinal forte de recepção serão armazenadas automaticamente.
- 3 Ao concluir, use as teclas **◀I** / **▶I** para selecionar uma estação de rádio memorizada.

Solução de problemas

Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

Nenhuma imagem é exibida.

- Pressione o botão **DISC** no controle remoto.
- Verifique a conexão com a TV e certifique-se de que os plugues estão bem encaixados.

Nenhum som é emitido.

- Verifique as conexões e ajustes das caixas acústicas.
- Verifique as conexões de áudio e pressione o botão **SOURCE** para selecionar a origem de entrada correta.
- Pressione **SURROUND** para ativar a saída surround multicanal.

A unidade principal não funciona.

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede por alguns minutos. Reconecte o cabo de alimentação e tente novamente.

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.

Online

Ir para www.philips.com/support



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS3000

Guia de início rápido



- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!


Conteúdo da caixa




Unidade principal



Controle remoto e duas pilhas

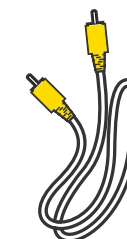


Cabo de vídeo composto

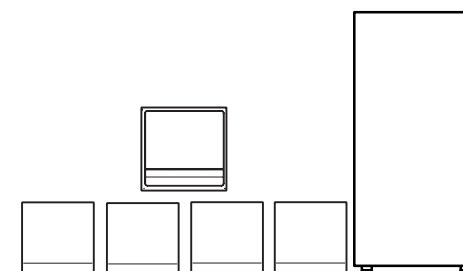


Uma caixa acústica central, duas frontais, duas traseiras e um subwoofer



Antena de fio FM

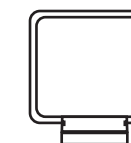

Antena de quadro AM/MW




Manual do Usuário

PHILIPS

1 Conexão


A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

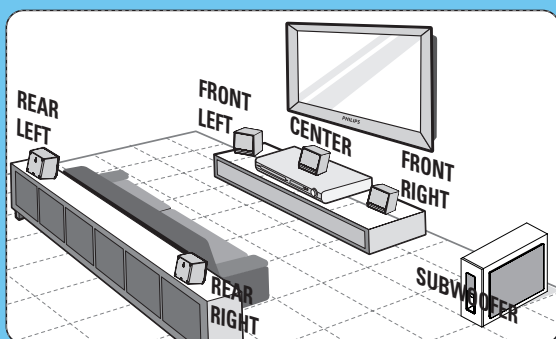

- 1 Posicione a caixa acústica central acima ou próximo à TV.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1m da TV.
- 3 Posicione as caixas acústicas frontais, mantendo a mesma distância em relação à TV.
- 4 Posicione as caixas acústicas traseiras na altura normal dos ouvidos para audição.

B Conectar a unidade principal à TV

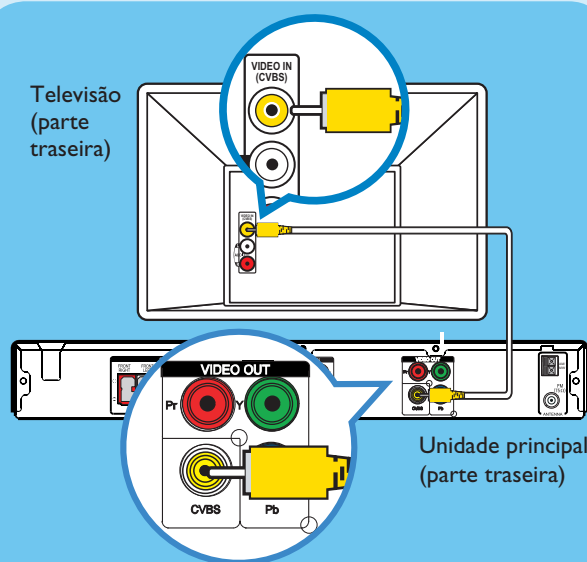


- Conecte um cabo de vídeo composto (fornecido) da tomada CVBS na unidade principal à tomada VIDEO IN na TV.

Nota É importante conectar a unidade principal diretamente à TV.

C Conecte as caixas acústicas e o subwoofer


Conecte os diversos plugues coloridos das caixas acústicas e do subwoofer aos soquetes com a mesma cor na parte traseira da unidade principal.

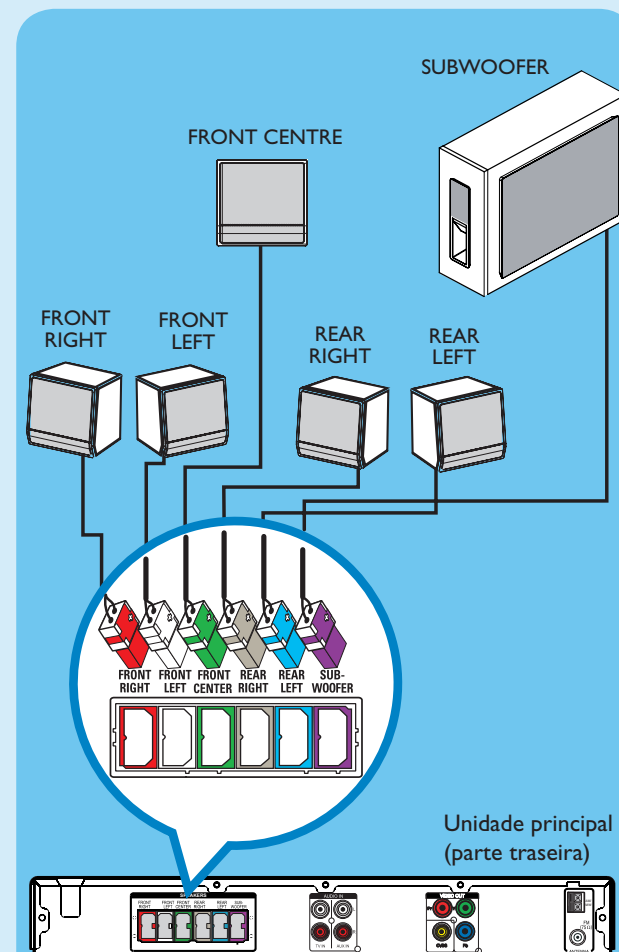

2 Instalação

A Localização do canal de exibição


- 1 Pressione **⏻** (STANDBY ON) na unidade principal para ativá-la.
- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

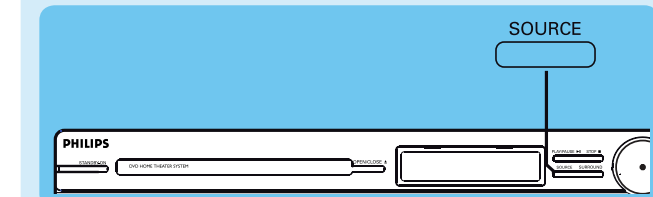

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, **⏻**) até ver o canal Video In.

B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **SETUP** (CONFIGURAÇÃO). Será exibido { Página Configuração Geral }.

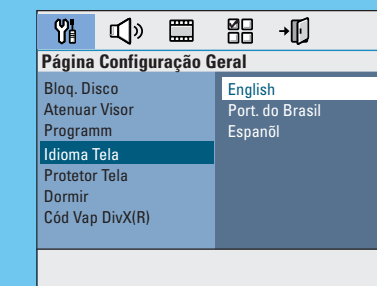


- 2 Pressione **▼** para selecionar { Idioma Tela } e pressione **▶**.
- 3 Use as teclas **▲▼** para selecionar uma opção de idioma no menu e pressione **OK** para confirmar.
- 4 Pressione **SETUP** para sair.

Nota O idioma definido é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação do sistema de Home Theatre, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (áudio, vídeo, preferências, etc.) disponíveis neste sistema de Home Theatre. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.

D Conectar as antenas de rádio


Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

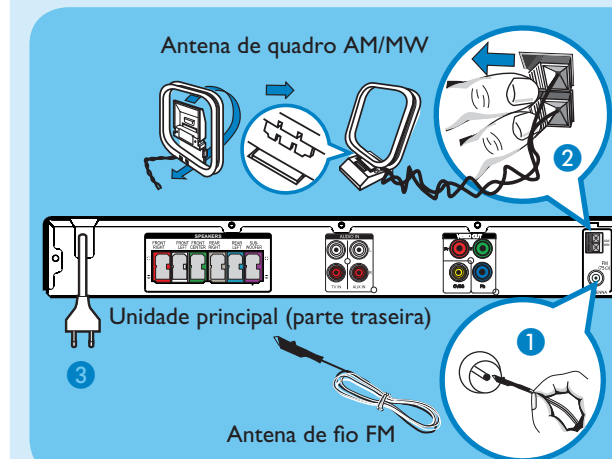

- 1 Conecte a antena de FM ao pino interno da tomada FM 75 Ω. Para obter uma ótima recepção, estique o fio e fixe suas extremidades na parede.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/MW e fixe a garra no slot. Empurre as guias e insira os fios nas tomadas AM/MW.
- 3 Conecte o cabo de alimentação do subwoofer à tomada de alimentação AC.

E Conectar a saída de áudio da TV (opcional)

Para ouvir o áudio da TV por este sistema de home theater, use os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar as tomadas AUDIO IN na unidade principal às tomadas AUDIO OUT na TV.

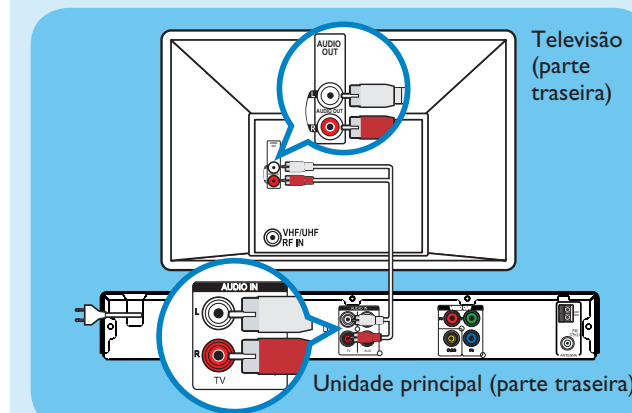

Nota Quando estiver assistindo a um programa de TV, pressione **TV** no controle remoto para obter a saída de som pelo sistema de caixas acústicas.