

PHILIPS

Soundbar

7000-serien

TAB7207



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger 3

Sikkerhed	3
Pas på dit produkt	4
Pleje af miljøet	4
Overholdelse	4
Hjælp og support	4

2 Din soundbar 6

Hvad er der i kassen	6
Hovedenhed	6
Stik	7
Trådløs subwoofer	7
Fjernbetjening	8
Forberedelse af fjernbetjeningen	8
Placement	9
Vægmontering	10

3 Tilslut 11

Dolby Audio	11
Tilslut til HDMI ARC-stik	11
Tilslut til optisk stikkontakt	12
Tilslutning til AUX-stik	12
Tilslut til strøm	13
Par med subwooferen	13

4 Brug din soundbar 14

Tænd og sluk	14
Vælg equalizer (EQ)-effekt	14
Juster lydstyrken	15
Fabriksnulstilling	15
Bluetooth-betjening	16
USB-betjening	17
AUX / OPTISK / HDMI	
ARC-betjening	17

5 Produktspecifikationer 18

6 Fejlfinding 19

Trademarks	21
------------	----

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger dit produkt. Hvis der opstår skader som følge af manglende overholdelse af instruktionerne, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller fire!

- Før du foretager eller ændrer nogen tilslutninger, skal du sikre dig, at alle enheder er frakoblet stikkontakten.
- Udsæt aldrig produktet og tilbehør for regn eller vand. Placer aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væske på eller i produktet, skal du straks tage det ud af stikkontakten. Kontakt Consumer Care for at få produktet kontrolleret før brug.
- Anbring aldrig produktet og tilbehør i nærheden af nøgne flammer eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Sæt aldrig genstande ind i ventilationsspalterne eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller en apparatkobling anvendes som afbryder, skal afbryderanordningen forblive let betjenbar.
- Batteriet (batteripakken eller de installerede batterier) må ikke udsættes for overdreven varme som f.eks. solskin, fire eller lignende.
- Afbryd produktet fra stikkontakten før lynnedslag.
- Når du afbryder strømkablet, skal du altid trække i stikket, aldrig i kablet.
- Brug produktet i tropiske og/eller moderate klimaer.

Risiko for kortslutning eller fire!

- Du kan finde oplysninger om identifikation af forsyningsværdier på typeskiltet bag på eller i bunden af produktet.
- Før du tilslutter produktet til stikkontakten, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er trykt på bagsiden eller bunden af produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis spændingen er anderledes.

Risiko for personskade eller beskadigelse af dette produkt!

- Ved vægmontering skal dette produkt fastgøres forsvarligt til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Brug kun det medfølgende vægmonteringsbeslag (hvis det findes). Forkert vægmontering kan medføre uheld, personskade eller skade. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte kundeservice i dit land.
- Placer aldrig produktet eller genstande på strømkabler eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke produktet ud og vente, indtil dets temperatur svarer til stuetemperaturen, før du tilslutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Håndter dem med forsigtighed for at undgå skader og skader.
- Brug produktet sikkert i et miljø med en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig dette produkt i et konfigureret rum. Efterlad altid et rum på mindst 10 cm omkring produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande aldrig dækker ventilationsspalterne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller kulstof- og alkalinebatterier osv.).

- **FORSIGTIG!** Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type.
- Fjern batterierne, hvis de er opbrugt, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, de skal bortskaffes korrekt.



Dette er et CLASS II apparat med dobbelt isolering og uden beskyttelsesjord.



AC-spænding



Følg anvisningerne i brugervejledningen!



ADVARSEL!
Advarsel: Risiko for elektrisk stød!



Udråbstegnet har til formål at gøre brugeren opmærksom på vigtige betjeningsanvisninger.



Bemærk

- Mærkningsetiketten er klistret på udstyrets bund eller bagside

Pas på dit produkt

Brug kun mikrofiber klud til at rengøre produktet.

Pleje af miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af det European Directive 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af European Directive 2012/19/EU, og som ikke kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Informér dig om den lokale ordning for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med det almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjernelse af engangs batterier

For at fjerne engangsbatterierne, se afsnittet om batteriinstallation.

Erklæring om overensstemmelse

Dette produkt overholder kravene til radiostøj i det europæiske fællesskab.

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED Directive 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Hjælp og support

Du kan få omfattende onlinesupport på www.philips.com/support for at få adgang til:

- downloade brugermanualen og hurtigstartguiden
- se videovejledninger (kun tilgængelig for udvalgte modeller)

- find svar på ofte besvarede spørgsmål (FAQ'er)
 - sende os et spørgsmål pr. e-mail
 - chatte med vores supportrepræsentant.
- Følg vejledningen på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produktmodelnummer.

Alternativt kan du kontakte Consumer Care i dit land. Før du kontakter os, skal du notere dit produkts modelnummer og serienummer, før du kontakter os. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af dit produkt.

FCC-informationer

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omorientere eller flytte den modtagende antenne.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

FCC&IC Advarsel:

- Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.
- Ændringer eller modificationer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelsen, kan medføre, at brugerens ret til at betjene udstyret bortfalder.

IC-Canada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Denne enhed indeholder licensfritagede sender(e) / modtager(e), der er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagede RSS(s). Driften er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Din soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For fuldt ud at drage nyttefitt af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere din soundbar på www.philips.com/support.

Hvad der er i kassen

Kontroller og identificer elementerne i pakken:


- Soundbar x 1
- Trådløs subwoofer x 1
- Fjernbetjening x 1
- Strømkabel (subwoofer) x 2
- Strømkabel (soundbar) x 2
- Vægmonteringssæt x 1
- Quick start guide x 1
- Garantikort x 1
- Sikkerhedsblad x 1
- Skabelon til vægmontering x 1

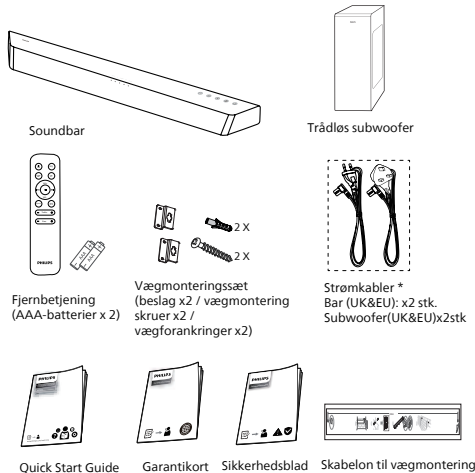

- Strømkabelmængden og stiktypen varierer fra region til region.
- Billeder, illustrationer og tegninger i denne brugervejledning er kun til reference, og det faktiske produkt kan variere i udseende.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

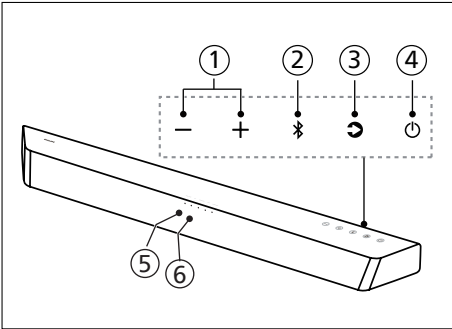


- ① **+/- (lydstyrke) knappen**
Øger eller sænker lydstyrken.
- ② **Bluetooth symbol**
 - Tryk for at vælge Bluetooth-tilstand.
 - Tryk på og hold den nede for at afbryde forbindelsen til alle enheder og gå ind i Bluetooth-parringstilstand.
- ③ **(Kilde)**
Vælg en indgangskilde til den soundbar. Standardkilden er HDMI ARC.
- ④ **(Standby-On) knappen**
Tænd for soundbaren eller sæt den på standby.
- ⑤ **Soundbarens LED-indikator**
Skift afspilningskilde, og indikatoren på forsiden lyser tilsvarende. Indikatorlyset på fronten af hovedenheden viser, hvilken tilstand der er i brug i øjeblikket.
- ⑥ **Fjernbetjeningssensor**

Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Fast hvid
USB	[AUX/USB] Blinkende hvid
Standby	[Standby] Fast rødt
BT(Bluetooth)	
• Tilsluttet	[BT] Fast hvid
• Forbindelse	[BT] Blinkende hvid
OPTICAL (OPTISK)	[OPT] Fast hvid
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fast hvid

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på din soundbar.

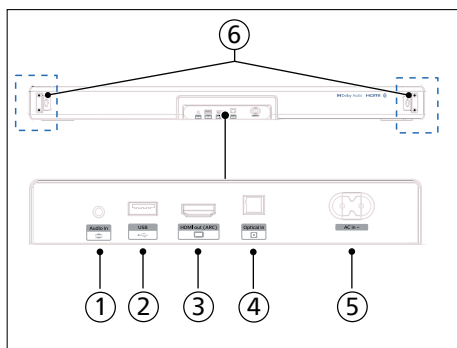

- ① **Audio in (Lyd indgang)**
Lydindgang fra f.eks. en MP3-afspiller (3,5 mm jackstik).
- ② **USB**
 - Tilslut til en USB-lagerenhed til afspilning af lydmedier.
 - Opgrader software til dette produkt.
- ③ **HDMI out (ARC) (HDMI ud (eARC))**
Tilslut til HDMI (ARC)-indgangen på tv'et.
- ④ **Optical in (Optisk indgang)**
Tilslut til en optisk lydudgang på tv'et eller en digital enhed.
- ⑤ **AC in**
Tilsluttes til strømforsyningen.
- ⑥ **Vægbeslagsslot.**

Trådløs subwoofer

Dette afsnit indeholder en oversigt over den trådløse subwoofer.

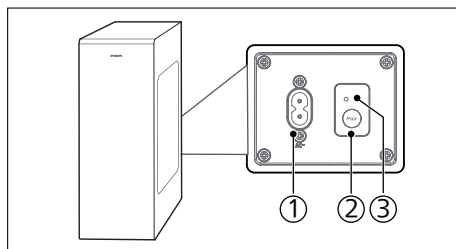

- ① **AC in**
Tilsluttes til strømforsyningen.
- ② **Pair (par) Knappen**
Tryk på og hold den nede for at gå ind i parringstilstand for subwooferen.
- ③ **Subwoofer indikator**
Bestem status baseret på den trådløse subwooferindikator.

LED-status	Status
Hurtigt blink	Subwoofer i parringstilstand
Konstant tændt	Forbundet / Parring vellykket
Langsomt blink	Forbindelse / Parring mislykkedes

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

- ① **⏻ (Standby-On) knappen**
 - Tænd for soundbaren eller sæt den på standby.
- ② **EQ (Tilstand)**

Vælg mellem de fire EQ-tilstande: Movie/Music/Voice/Stadium.
- ③ **HDMI ARC**

Skift din kilde til HDMI ARC-forbindelse.
- ④ **Par / BT**

Tryk kort for at skifte til Bluetooth-kilde. Soundbaren genoptager forbindelsen til den sidst parrede enhed, hvis den er tilgængelig. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at afbryde forbindelsen til alle Bluetooth-enheder og gå ind i parringstilstand.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Forrige / Næste)**

Spring til det forrige eller næste nummer i USB/ BT-tilstand.

⏸ (Afspilning / Pause)
Start, pause eller genoptag afspilning i USB/ BT-tilstand.

VOL+ / VOL- (Systemlydstyrke)
Forhøjer/formindsker systemets lydstyrkeniveau.
- ⑥ **Optical (Optisk)**

Skift din lydkilde til den optiske forbindelse.
- ⑦ **AUX / USB :**

Skift din lydkilde til AUX/USB-tilslutningen.
- ⑧ **- TREBLE**


Sænk soundbarens diskantstyrke.
- ⑨ **+TREBLE**

Øger soundbarens diskantvolumen.

- ⑩ **- BASS**

Nedsæt subwooferens lydstyrke.
- ⑪ **+ BASS**

Forøger subwooferens lydstyrke.

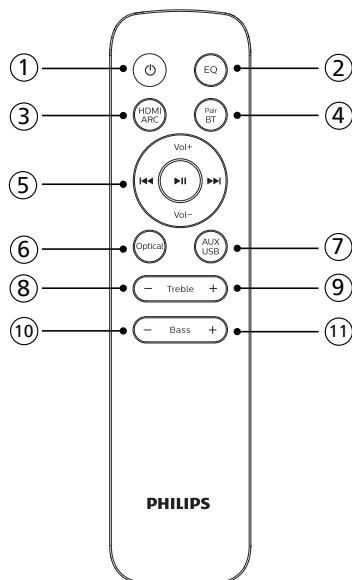


Forbered fjernbetjeningen

- Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene enheden på afstand.
- Selv om fjernbetjeningen betjenes inden for den effektive rækkevidde på 6 m (19,7 fod), kan fjernbetjening være umulig, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.
- Hvis fjernbetjeningen betjenes i nærheden af andre produkter, der genererer infrarøde stråler, eller hvis der anvendes andre fjernbetjeningsenheder, der anvender infrarøde stråler, i nærheden af enheden, kan den fungere forkert. Omvendt kan de andre produkter fungere forkert.

Udskift batteriet i fjernbetjeningen

Skub for at fjerne dækslet til batterirummet, indsæt 2 AAA-batterier (1,5 V) med korrekt polaritet, og skub derefter dækslet til batterirummet tilbage på plads.

- Sørg for, at batteriernes (+) og (-) ender passer til de (+) og (-) ender, der er angivet i batterirummet.

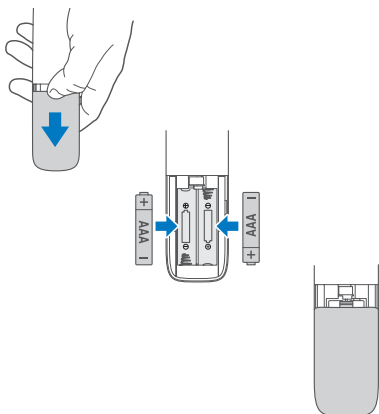


Forholdsregler vedrørende batterier

- Sørg for at indsætte batterierne med korrekt positiv "⊕" og negativ "⊖" polaritet.
- Brug batterier af samme type. Brug aldrig forskellige typer batterier sammen.
- Der kan anvendes enten genopladelige eller ikke-opladelige batterier. Se forsigtighedsreglerne på deres etiketter.
- Vær opmærksom på dine fingernegle, når du fjerner batteridækslet og batteriet.
- Tab ikke fjernbetjeningen.
- Lad ikke noget komme til at påvirke fjernbetjeningen.
- Spild ikke vand eller anden væske på fjernbetjeningen.

- Placer ikke fjernbetjeningen på en våd genstand.
- Placer ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af kilder med overdreven varme.
- Fjern batteriet fra fjernbetjeningen, når den ikke er i brug i længere tid, da der kan opstå korrosion eller batterilækage, hvilket kan medføre fysisk skade og/eller materielle skader og/eller ild.
- Brug ikke andre batterier end dem, der er specialiseret til.
- Bland ikke nye batterier med gamle.
- Genoplad aldrig et batteri, medmindre det er konfirmeret til at være af genopladelig type.

Placering

Placer subwooferen mindst 1 meter (3 fod) fra din soundbar og 10 centimeter fra væggen. For at opnå de bedste resultater skal du placere din subwoofer som vist nedenfor.

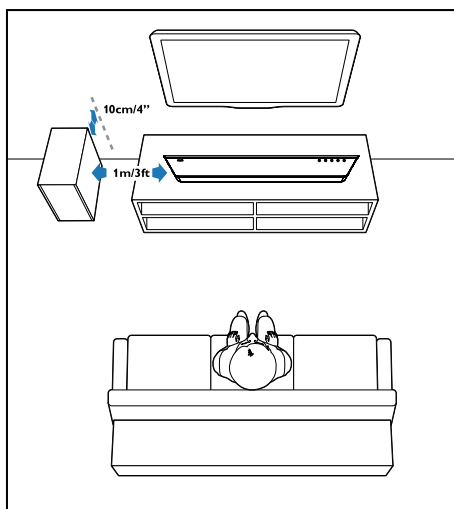


Vægmontering



Bemærk

- Forkert vægmontering kan resultere i uheld, personskade eller skade. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte kundeservice i dit land.
- Før vægmontering skal du sikre dig, at væggen kan bære væggen af din soundbar.
- Før vægmontering skal du ikke fjerne gummifodderne i bunden af soundbaren, da gummifodderne ellers ikke kan fixes tilbage.
- Afhængigt af typen af vægmontering skal du sørge for at bruge skruer med en passende længde og diameter.
- Kontroller, om USB-porten på bagsiden af soundbaren er tilsluttet en USB-enhed. Hvis det viser sig, at den tilsluttede USB-enhed påvirker vægmonteringen, skal du bruge en anden USB-enhed af passende størrelse.

Skruelængde/diameter

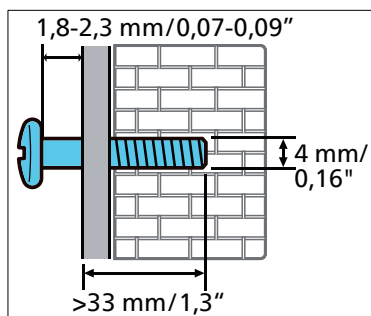


Foreslået vægmonteringshøjde

Det anbefales, at du installerer tv'et first, før du vægmonterer soundbaren. Med et tv forudinstalleret skal du vægmontere soundbaren 50 mm/2,0" i afstand fra tv'ets bund.



ADVARSEL !

- For at undgå personskade skal dette apparat fastgøres sikkert på flgulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.
- Foreslået vægmonteringshøjde: $\leq 1,5$ meter.

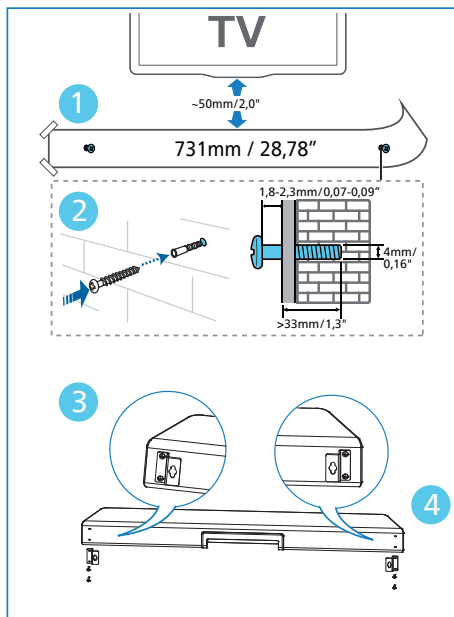

- 1 Bor 2 parallelle huller (diameter 3-8 mm hver, afhængigt af vægtypen) på væggen.
 - ↳ Afstanden mellem hullerne er: **731 mm / 28,78"**
 - ↳ Du kan bruge den medfølgende vægmonteringsskabelon til at hjælpe med at hjælpe borehullernes placering på væggen.
- 2 Fastgør dyvler og skruer i hullerne.
 - ↳ Sørg for at efterlade en **1,8-2,3 mm** afstand mellem væggen og skruhovedet.
- 3 Fastgør vægbeslagene (x2) på bagsiden af enheden.
- 4 Hæng soundbaren op på fastgørelsesskruerne.

3 Tilslut

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din soundbar til et tv og andre enheder og derefter indstille den.

Du kan finde oplysninger om de grundlæggende tilslutninger af din soundbar og tilbehør i hurtigstartvejledningen.

Bemærk

- Du kan finde oplysninger om identifikationfikation og forsyningsværdier på typeskiltet bag på eller i bunden af produktet.
- Før du foretager eller ændrer nogen tilslutninger, skal du sikre dig, at alle enheder er frakoblet stikkontakten.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus giver dig en ny surroundlytteoplevelse. Du kan få flere oplysninger på dolby.com

Brug Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus er tilgængelig i HDMI-ARC-tilstand. For detaljer om tilslutningen henvises til "Tilslut til HDMI ARC"

- 1 For at kunne bruge Dolby Audio-Dolby Digital Plus i HDMI-ARC-tilstand skal dit tv understøtte Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Sørg for, at "No Encoding" er valgt for bitstream i den digitale lydudgang på den tilsluttede eksterne enhed (f.eks. Blu-ray DVD-afspiller, TV osv.).

Bemærk


- Dolby Audio-Dolby Digital Plus-oplevelsen er kun tilgængelig, når soundbaren er tilsluttet til HDMI-ARC-kilden via et HDMI-kabel over 1.4.
- Soundbaren vil stadig fungere, når den er tilsluttet via andre metoder (f.eks. et digitalt optisk kabel), men disse kan ikke understøtte alle Dolby Audio-Dolby Digital Plus-funktionerne. På baggrund af dette er vores anbefaling at tilslutte via HDMI for at sikre fuld Dolby Audiounderstøttelse.

Tilslut til HDMI ARC

Din soundbar understøtter HDMI med audio return channel (ARC). Hvis dit tv er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre tv-lyden gennem din soundbar ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.

- 1 På dit tv skal du aktivere HDMI-CEC-operationer på dit tv. Se tv-brugervejledningen for at få flere oplysninger.

HDMI ARC-stikket **HDMI ARC** på tv'et kan være mærket anderledes. Se tv-brugermanualen for at få flere oplysninger.

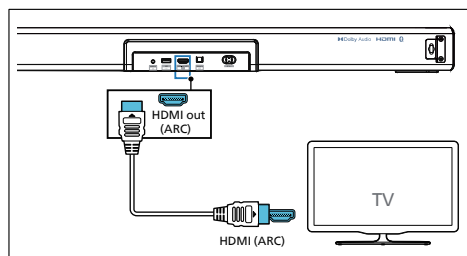

- 2 Tilslut **HDMI ARC** -stikket på din soundbar til **HDMI ARC**-stikket på tv'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.




Bemærk

- Dit tv skal understøtte HDMI-CEC- og ARC-funktionen. HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til On.
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. Du kan finde flere oplysninger om ARC-funktionen i brugervejledningen til dit tv.
- Sørg for at bruge HDMI-kabler, der kan understøtte ARC-funktionen.

Tilslut til optisk stikkontakt


- Ved hjælp af et optisk kabel skal du tilslutte **Optical**-stikket på din soundbar til **Optical out** -stikket på tv'et eller den anden enhed.

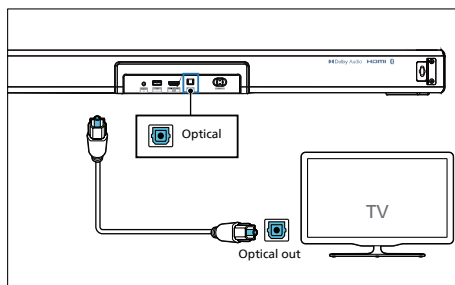


- Det digitale optiske stik kan være mærket **Spdif** eller **Spdif out**.

Tilslut til AUX-stikket

- Brug et 3,5 mm til 3,5 mm lyd kabel til at forbinde tv'ets hovedtelefonstik til AUX-stikket på enheden.

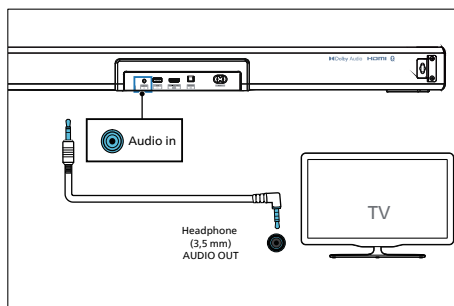


- Brug et RCA til 3,5 mm lyd kabel til at forbinde tv'ets lydudgangsstik til AUX-stikket på enheden.

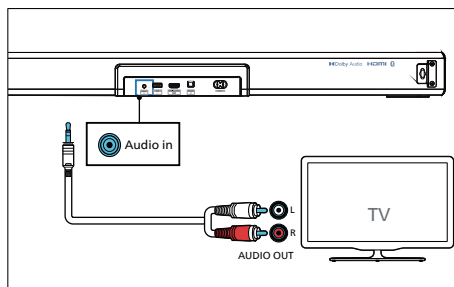

Tilslut til strøm

- Før du tilslutter netledningen, skal du sikre dig, at du har gennemført alle andre tilslutninger.
 - Risiko for beskadigelse af produktet! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er påtrykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- 1 Tilslut netkablet til AC~ -stikket på enheden og derefter til en stikkontakt.
 - 2 Tilslut netkablet til AC~ -stikket på subwooferen og derefter til et netudtag.

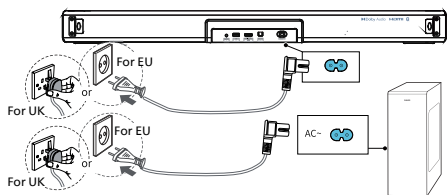


* Strømkabelmængden og stiktypen varierer fra region til region.

Parring med subwooferen

Automatisk parring

Sæt soundbaren og subwooferen i stikkontakterne, og tryk derefter på på enheden eller fjernbetjeningen for at skifte tilstanden **ON** til **ON**. Subwooferen og soundbaren parres automatisk.

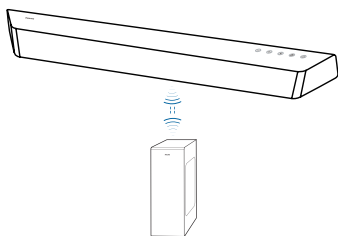

➞ Bestem status ud fra indikatoren for den trådløse subwoofer.

LED-status	Status
Hurtigt blink	Subwoofer i parringstilstand
Konstant tændt	Forbundet / Parring vellykket
Langsomt blink	Forbindelse / Parring mislykkedes



Tips

- Tryk ikke på **Pair**-knappen på bagsiden af subwooferen, undtagen ved manuel parring.

Manuel parring

Hvis der ikke kan høres lyd fra den trådløse subwoofer, skal du parre subwooferen manuelt.

- 1 Tag begge strømkabler fra subwooferen og soundbaren ud af stikkontakten, og sæt dem i igen efter 3 minutter.
- 2 Tryk på og hold **Par**-knappen på bagsiden af subwooferen nede i 5 sekunder. Indikatoren på subwooferen blinker hurtigt.
- 3 Tryk på **U** på soundbaren eller fjernbetjeningen for at tænde soundbaren, så den automatisk går i parringstilstand.
- 4 Indikatoren på subwooferen bliver fast orange, når det er lykkedes.
- 5 Hvis indikatoren stadig blinker, skal du gentage trin 1-3.



Tips

- Subwooferen skal være inden for 6 m fra soundbaren i et åbent område (jo tættere, jo bedre).
- Fjern eventuelle genstande mellem subwooferen og soundbaren.
- Hvis den trådløse forbindelse igen fejler, skal du kontrollere, om der er en konflikt eller kraftig interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhed) omkring stedet. Fjern disse konflikter eller kraftige forstyrrelser, og gentag ovenstående procedurer.

4 Brug din soundbar

Dette afsnit hjælper dig med at bruge soundbaren til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Før du begynder

- Foretag de nødvendige tilslutninger, der er beskrevet i hurtigstartvejledningen og brugermanualen.
- Skift soundbaren til den korrekte kilde for andre enheder.

Tænd og sluk for

- Når du først tilslutter enheden til hovedstikket, er enheden i STANDBY-tilstand. Indikatoren [Standby] lyser op.
- Tryk på -knappen på fjernbetjeningen eller på hovedenheden for at tænde eller slukke for hovedenheden.
- Træk hovedstikket ud af stikkontakten, hvis du vil slukke enheden helt.

Automatisk standby

Enheden skifter automatisk til standbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis tv'et eller den eksterne enhed er frakoblet eller slukket.

- Hvis du vil slukke enheden helt, skal du tage netstikket ud af stikkontakten.
- Sluk venligst enheden helt for at spare energi, når den ikke er i brug.

Vælg kilde

- 1 Tryk gentagne gange på knappen  på enheden eller tryk på knapperne **AUX**, **Optisk**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB** på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand. Indikatorlyset på soundbaren viser, hvilken tilstand der er i brug i øjeblikket.


Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Fast hvid
USB	[AUX/USB] Blinkende hvid
Standby	[Standby] Fast rød
Par/BT	
•tilsluttet	[BT] Fast hvid
•forbindelse	[BT] Blinkende hvid
OPTICAL (OPTISK)	[OPT] Fast hvid
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fast hvid

Vælg equalizer (EQ)-effekt

Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **EQ**-knappen på fjernbetjeningen for at vælge de ønskede forudindstillede equalizer-effekter. Standardtilstanden er **Movie**
 - **Movie (Film)** (5 lysdioder blinker): Skab en surround lytteoplevelse. Ideel til at se film.
 - **Music (Musik)** (4 lysdioder blinker): Opret to- eller flerkanals stereolyd. Ideel til at lytte til musik.
 - **Voice (Stemme)** (3 lysdioder blinker): Opret lydeffekt, som gør den menneskelige stemme mere klar og fremragende til at lytte.

- **Stadium (Stadion)** (2 lysdioder blinker): Skaber en atmosfære, som om man ser en sportskamp på et stadion.

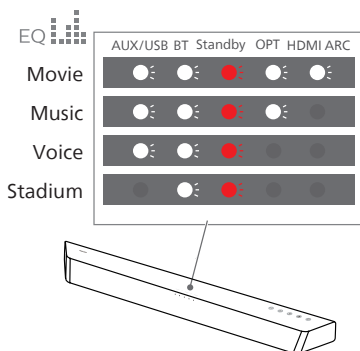


Juster lydstyrken

Når du justerer lydstyrken for soundbaren og subwooferen, vil statusindikatoren øge/forminske lysstyrken. I henhold til den tilsvarende lysvisning / blinkning kan du bestemme det aktuelle lydstyrkeniveau for soundbaren og subwooferen.


Juster lydstyrken

- 1 Tryk på +/- på soundbaren, eller tryk på **Vol+ / Vol-** på fjernbetjeningen for at øge / reducere lydstyrkeniveauet.

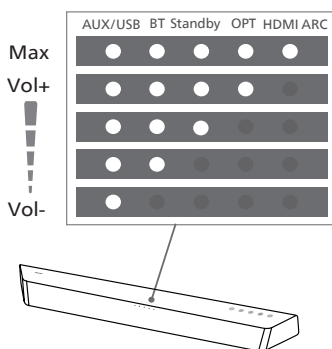


Justering af diskant- og baslydstyrke

- 2 Tryk på - **Bass +**
Tryk på -**Bass +** på fjernbetjeningen for at øge/forminske subwooferens lydstyrke.

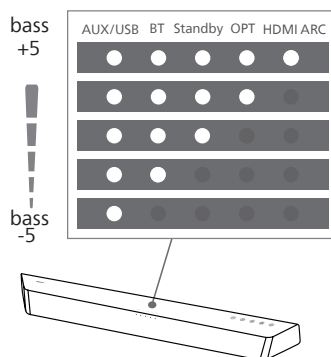

- 3 Tryk - **Diskant +**
Tryk på - **Treble +** på fjernbetjeningen for at øge/forminske Treble-lydstyrken.

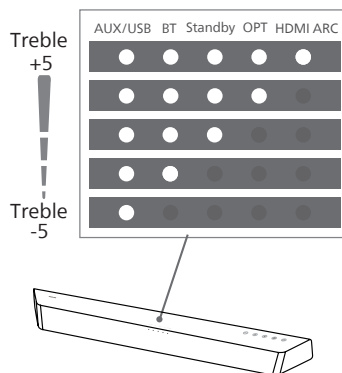

Bass/Treble er som standard indstillet til 0.

Fabriksnulstilling

Nulstiller enheden til standardindstillingen.

- 1 Tænd soundbaren.
- 2 Tryk på de lokale taster + og - i 8 sek. og hold dem nede. Når alle lysdioder lyser i 5 sekunder, lyser [Standby]-LED'en fast rødt.

Bluetooth-betjening

Via Bluetooth skal du forbinde soundbaren med din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer), og derefter kan du lytte til de lyd files, der er gemt på enheden, via din soundbar.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed, der understøtter Bluetooth profile A2DP, AVRCP og er med Bluetooth version 5.0 + EDR.
 - Den maksimale rækkevidde mellem soundbaren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter (30 fod).
- 1 Tryk på -knappen på enheden, eller tryk på Pair/BT-knappen på fjernbetjeningen for at skifte soundbaren til Bluetooth-tilstand.
→ Indikatoren [BT] blinker.
 - 2 På Bluetooth-enheden skal du slå Bluetooth til, søge efter og vælge **Philips TAB7207** for at starte forbindelsen (se Bluetooth-enhedens brugermanual om, hvordan du aktiverer Bluetooth).
→ Under forbindelsen blinker indikatoren [BT].
 - 3 Vent, indtil du hører stemmeprompten fra soundbaren.
→ Hvis forbindelsen er lykkedes, lyser [BT]-indikatoren fast op.
 - 4 Vælg og afspil audio files eller musik på din Bluetooth-enhed.

- Hvis der kommer et opkald ind under afspilning, sættes musikafspilningen på pause, hvis der kommer et opkald. Afspilningen genoptages, når opkaldet slutter.
- Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP profile, kan du på fjernbetjeningen trykke på  /  for at springe til et nummer, eller trykke på  for at sætte afspilningen på pause/genoptage den.

- 5 For at afbryde Bluetooth-forbindelsen og parre en ny Bluetooth-enhed:

→ Tryk længe på -tasten på enheden, eller tryk og hold Pair/BT-knappen på fjernbetjeningen nede for at afbryde Bluetooth-forbindelsen og gå ind i parringstilstand.




Bemærk

- I et åbent rum uden forhindringer er den maksimale driftsområde mellem soundbaren og en Bluetooth-enhed ca. 10 meter (30 fod).
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder er ikke garanteret.
- Musikstreaming kan blive afbrudt af forhindringer mellem enheden og soundbaren, f.eks. en væg, et metalkabinet, der dækker enheden, eller andre enheder i nærheden, der opererer på samme frekvens.

USB-drift

Nyd lyden på en USB-lagerenhed, f.eks. en MP3-afspiller og USB flash-hukommelse osv.

- 1 Sæt USB-enheden i.

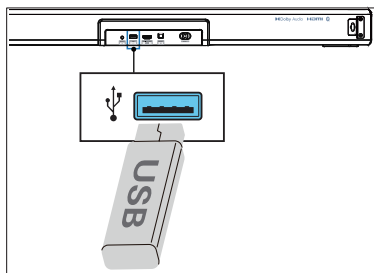

- 2 Tryk gentagne gange på  -knappen på enheden, eller tryk på **USB**-knappen på fjernbetjeningen for at vælge **USB**-tilstand.

LED-indikatoren $\hookrightarrow$ [AUX/USB] blinker hvidt.

- 3 Under afspilning:

Knap	Handling
	Start, pause eller genoptag afspilning
	Spring til det forrige spor
	Spring til det næste spor



Tips

- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, en USB-hub eller en USB multifunktionel kortlæser, kan det være, at USB-lagerenheden ikke bliver genkendt.
- Du må ikke fjerne USB-lagerenheden under file læsning.
- Dette produkt kan understøtte USB-enheder med op til 128 GB hukommelse.
- Dette produkt kan afspille MP3, WAV, FLAC.
- Understøtter en USB-port: 5V $\approx$ 500mA.

AUX / Optisk / HDMI ARC drift

Sørg for, at enheden er tilsluttet til tv'et eller lydenheden.

- 1 Tryk gentagne gange på  -knappen på enheden eller tryk på **AUX** , **Optisk** , **HDMI ARC** -knapperne på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.

$\hookrightarrow$ Indikatorlyset på soundbaren viser, hvilken tilstand der er i brug i øjeblikket.

Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Fast hvid
OPTICAL (OPTISK)	[OPTICAL] Fast hvid
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fast hvid

- 2 Betjen din lydenhed direkte for afspilningsfunktioner.
- 3 Tryk på knapperne +/- (lydstyrke) for at justere lydstyrken til det ønskede niveau.



Tip

- Hvis der i **Optical/HDMI ARC**-tilstand ikke er noget lydoutput fra enheden, og statusindikatoren flækker, skal du muligvis aktivere **PCM** eller **Dolby Digital**-signaloutput på din kildeenhed (f.eks. tv, dvd- eller Blu-ray-afspiller).

5 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Bluetooth

Bluetooth profiles	A2DP, AVRCP
Bluetooth-version	V 5.0
Bluetooth-frekvensbånd	2402-2480 MHz
Sender effekt	≤ 10 dBm
2.4G trådløs frekvensområde/sengeeffekt	2402 ~2480 MHz/ ≤ 0 dBm

Forstærkersektion

Udgangseffekt	RMS 260 W @THD≤10%; Max. 520 W
---------------	-----------------------------------

Soundbar

Strømforsyning	100-240 V~ 50/60 Hz
Strømforbrug	30 W
Standby-forbrug	< 0.5 W
USB	5 V== 500 mA
Frekvensrespons	150 Hz - 20 KHz
Impedans	8 Ω
Dimension (B x H x D)	800x65x106 mm
Vægt	2,1 kg
Driftstemperatur	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Strømforsyning	100-240 V~ 50-60 Hz
Strømforbrug	45 W
Standby-forbrug	< 0,5 W
Frekvensrespons	35 Hz-150 Hz
Impedans	3 Ω
Dimensioner (B x H x D)	150x400x300 mm
Vægt	4,7 kg
Driftstemperatur	0°C - 40°C

Fjernbetjening

Afstand/vinkel	6 m/30°
Batteritype	AAA (1,5 V x 2)

Understøttede lydformater

HDMI ARC
• Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Optisk
• Dolby Digital, PCM 2ch
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Fejlfinding



Varsling

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig produktets kabinet.

For at holde garantien gyldig, må du aldrig forsøge at reparere produktet selv. Hvis du har problemer med at bruge dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis du stadig har et problem, skal du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hovedenheden fungerer ikke.

- Afbryd strømforsyningen i et par minutter, og tilslut den derefter igen.

Ingen strøm

- Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Tryk på  -knappen på fjernbetjeningen eller på soundbaren for at tænde soundbaren.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra soundbar-højttaleren.

- Tilslut lyd-kablet fra soundbaren til dit tv eller andre enheder. Du har dog ikke brug for en separat lydforbindelse, når:
 - soundbaren og tv'et er forbundet via HDMI ARC-forbindelse, eller
 - en enhed er tilsluttet til HDMI-ind-stikket på din soundbar.
- På fjernbetjeningen skal du vælge den korrekte lydindgang på fjernbetjeningen.

- Sørg for, at soundbaren ikke er slået til lydløs.
- Nulstil dette produkt til fabriksindstillingerne (se "Fabriksnulstilling")

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra tv'et via dette produkt, skal du sikre dig, at tv'et er dæmpet.

Ingen lyd fra den trådløse subwoofer.

- Tilslut subwooferen manuelt til hovedenheden.
- Forøg lydstyrken. Tryk på Vol+ på fjernbetjeningen eller på + på soundbaren.
- Når du bruger en af de digitale indgange, hvis der ikke er nogen lyd:
 - Prøv at indstille tv-udgangen til PCM eller
 - Tilslut direkte til din Blu-ray/andre kilder.Nogle tv'er giver ikke digital lyd videre.
- Dit tv er muligvis indstillet til variabel lydudgang. Kontroller, at indstillingen for lydudgang er indstillet til FIXED (FAST) eller STANDARD og ikke VARIABLE (VARIABLE). Se tv'ets brugermanual for at få mere detaljerede oplysninger.
- Hvis du bruger Bluetooth, skal du sikre dig, at lydstyrken på din kildeenhed er skruet op, og at enheden ikke er slået fra.
- Når afspilningen fryser, og der ikke er nogen lyd i Wi-Fi-tilstand, skal du kontrollere, om dit hjemmenetværk er normalt.

Bluetooth

En enhed kan ikke oprette forbindelse til soundbaren.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiles, der kræves for soundbaren.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se i brugermanualen til enheden, hvordan du aktiverer funktionen.

- Enheden er ikke korrekt tilsluttet. Tilslut enheden korrekt.
- Soundbaren er allerede forbundet med en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv derefter igen.

Kvaliteten af lydafspilningen fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på soundbaren, eller fjern eventuelle forhindringer mellem enheden og soundbaren.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet for denne enhed på min Bluetooth-enhed.

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Par forbindelsen mellem enheden og din Bluetooth-enhed igen.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Før du trykker på en knap til afspilningskontrol, skal du først vælge den korrekte kilde.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Sæt batteriet i med polariteterne (+/-) rettet ud som angivet.
- Udskift batteriet.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Soundbaren slukker.

- Når enhedens eksterne indgangssignalniveau er for lavt, slukker enheden automatisk efter 15 minutter. Øg venligst lydstyrkeniveauet på din eksterne enhed.

Subwooferen er i tomgang, eller indikatoren for subwooferen lyser ikke.

- Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter 3 minutter for at nulstille subwooferen.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg www.Philips.com/support for at få de seneste opdateringer og dokumenter.

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges på ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited. eller et af dets tilknyttede selskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited. er garantigiver i forbindelse med dette produkt.