

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

SD700



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Hallásvédelem	2
2	Hordozható hangszóró	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A termék áttekintése	5
3	Kezdő lépések	6
	Tápegység	6
	Be- és kikapcsolás	7
	Válasszon ki egy forrást	7
4	Lejátszás	8
	Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről	8
	Lejátszás Micro SD-kártyáról vagy USB-eszközzről	9
	Lejátszás külső eszközzről	9
	FM-rádió hallgatása	10
	Fejhallgató használata	10
	Hangerő beállítása	11
5	Termékadatok	12
	Termékjellemzők	12
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	12
6	Hibakeresés	14
	A Bluetooth eszközzről	14
7	Megjegyzés	15
	Megfelelőség	15
	Óvja a környezetet!	15
	Védjegyre vonatkozó információk	16

1 Fontos!

Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hő termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például nap sugárzás, tűz vagy hasonló.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

Hallásvédelem



A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.



Megjegyzés

- A tápellátás a készülék alján található.

2 Hordozható hangszóró

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A hangszóróval:


- FM-rádiót hallgathat; és
- audiofelvételt hallgathat Micro SD-kártyáról, USB-eszközzel, Bluetooth-kompatibilis eszközről és más külső eszközről.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Hangsugárzó
- USB töltőkábel töltéshez
- FM antenna
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

A termék áttekintése

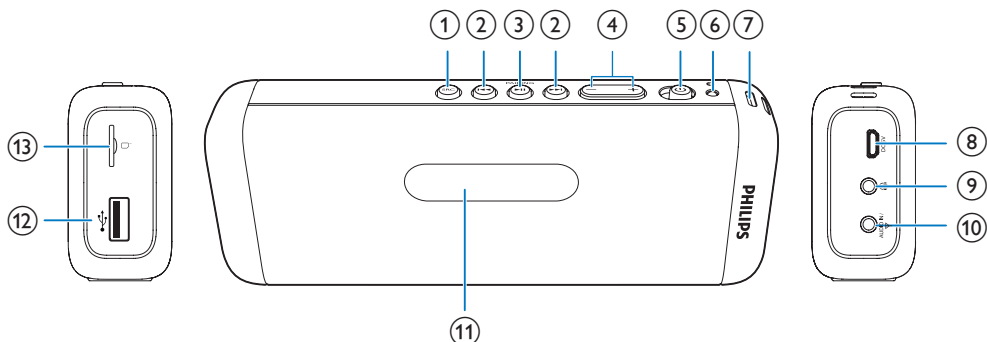

- ① **SRC**
 - Hangforrás kiválasztása.
- ② **◀▶**
 - Műsorszám választása.
 - Keresés lejátszás közben.
 - FM-rádióállomások behangolása.
- ③ **▶||/PAIRING**
 - SD, USB vagy Bluetooth üzemmódban nyomja meg a lejátszás szüneteltetése vagy folytatása érdekében.
 - Bluetooth üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva a gombot három másodpercig a Bluetooth-csatlakozás megszakításához vagy a párosítási üzemmódba való belépéshez.
 - FM módban nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig az FM-rádióállomások automatikus tárolásához.
 - FM módban a gomb megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.
- ④ **-+**
 - Hangerő beállítása.
- ⑤ **⏻**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
- ⑥ **Bluetooth jelzőfény**
- ⑦ **Zsinórcsatlakoztatáshoz való nyílás**
- ⑧ **DC 5V**
 - A beépített akkumulátor újratöltése.
- ⑨ **🎧**
 - Fejhallgató csatlakoztatása.
- ⑩ **AUDIO IN/**
 - Külső audióeszköz csatlakoztatása.
 - FM-antenna csatlakoztatása.
- ⑪ **Kijelzőpanel**
 - Aktuális állapot kijelzése.
- ⑫ **🔌**
 - USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.
- ⑬ **SD-kártyanyílás**
 - Micro SD-kártya csatlakoztatása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára.
A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:
Típusszám: _____
Gyári szám: _____

Tápegység

A hangszóró beépített újratölthető akkumulátorról is képes működni.


Megjegyzés

- Használat előtt tölts fel teljesen a beépített akkumulátort.
- Az akkumulátor csak korlátozott számú alkalommal tölthető újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

A beépített akkumulátor újratöltéséhez:

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt:


- a hangszóró **DC 5V** aljzatához.
- a számítógép USB-aljzatához.

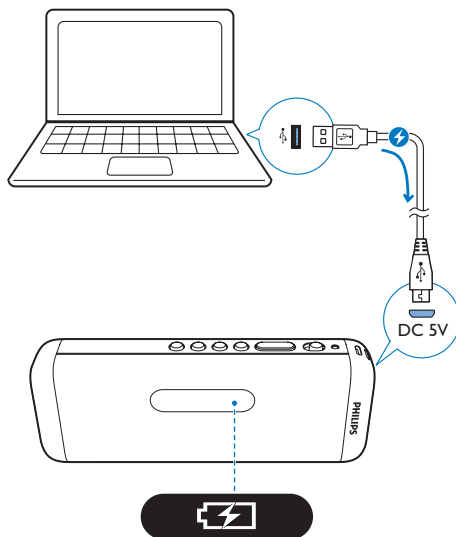

Akkumulátor állapota	Az akkumulátor ikon () működése
Alacsony töltésszint	Villogás
Töltés közben	Folyamatosan világít
Teljesen feltöltött állapot vagy töltés megszakítva	Ki

Be- és kikapcsolás

- A termék bekapcsolásához csúsztassa a  kapcsolót a jobb oldali állásba.
 - ↳ A készülék visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

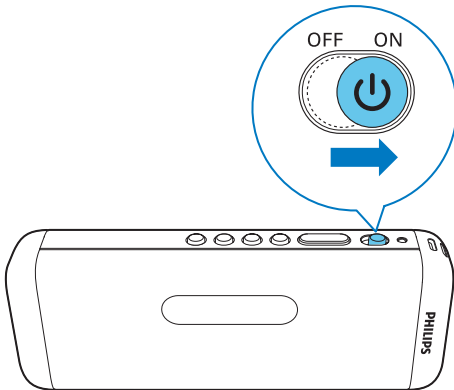

- A termék kikapcsolásához csúsztassa a kapcsolót a bal oldali állásba.

Váltás ECO készenléti üzemmódba

SD, USB, audiobemenet vagy Bluetooth módban a termék automatikusan ECO készenléti módba kapcsol a következő esetekben:

- A zenelejátszás 15 perce le van állítva.
- Nincsen Micro SD-kártya vagy audiobemeneti kábel csatlakoztva 15 percig, vagy
- a Bluetooth-os kapcsolat legalább 15 perce inaktív.

Az SD/USB/audiobemenet/Bluetooth módhoz való visszatéréshez:

- A lejátszás folytatásához nyomja meg a  gombot, vagy
- a kapcsoló elcsúsztatásával először kapcsolja ki a terméket, majd kapcsolja be ismét.

Válasszon ki egy forrást

Egy audioforrás (FM-hangolóegység, USB-eszköz, SD, Bluetooth vagy audiobemenet) kiválasztásához nyomja meg többször a **SRC** gombot.

4 Lejátszás

Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről

A termék Bluetooth-kompatibilis eszközök hangfelvételeinek lejátszására alkalmas.

Készülék csatlakoztatása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz kompatibilis-e ezzel a termékkel.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A termék maximum 4 párosított eszközt tud megjegyezni. Az ötödik párosított eszköz automatikusan lecseréli az első.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék és a Bluetooth funkció eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 Az **SRC** (forrás) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a Bluetooth forrást.
↳ A **[bt]** felirat látható, és a Bluetooth jelzőfény kéken lassan villog.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PAIRING** (párosítás) gombot, amíg hangjelzést nem hall.
↳ A készülék készen áll a párosításra.
↳ A Bluetooth jelzőfény kéken, gyorsan villog.
- 3 Az eszközön aktiválja a Bluetooth-funkciót és keressen Bluetooth-eszközöket.

- 4 A párosítás és csatlakoztatás megkezdéséhez válassza ki az eszközön a **[Philips SD700]** elemet. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.
↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a hangsugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a Bluetooth-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken villogni.

Bluetooth jelzőfény	Állapot
Gyorsan kéken villog	Készen áll egy új eszköz párosítására
Lassan kéken villog	Megpróbál kapcsolódni egy párosított eszközhöz
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot három másodpercig;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- Helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.
↳ A készülék két hangjelzést ad, és a Bluetooth-jelzőfény kéken villog.

A Bluetooth-kompatibilis készülék ismételt csatlakoztatása:

- Amikor a termék legközelebb Bluetooth módba lép, automatikusan újracsatlakozik az utolsó csatlakoztatott készülékhez vagy
- Bluetooth eszközén válassza a „**Philips SD700**” elemet a Bluetooth menüben a kapcsolat megkezdése érdekében.


Másik Bluetooth-kompatibilis eszköz csatlakoztatása:

- 1 A **PAIRING** gombot lenyomva és három másodpercig nyomva tartva csatlakoztathatja le az aktuálisan csatlakoztatott eszközt.
↳ A termék Bluetooth párosítási módba lép.
- 2 Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása.

Lejátszás Bluetooth eszközről

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth eszközről a termékre.
- A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **PAIRING** gombot.

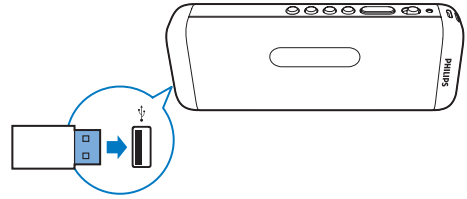


Lejátszás Micro SD-kártyáról vagy USB-eszközről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz vagy Micro SD-kártya rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

Indítsa a lejátszást Micro SD-kártyáról

- 1 A **SRC** gomb többszöri megnyomásával választható ki forrásként a SD kártya.
↳ Megjelenik az **[SD]** felirat.
- 2 Helyezze be a Micro SD-kártyát a kártyanyílásba.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

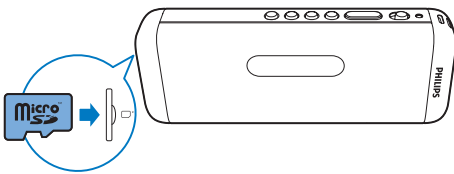

Lejátszás USB-tárolóeszközről

- 1 A **SRC** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az USB-forrást.
↳ Megjelenik az **[USB]** felirat.
- 2 Csatlakoztassa az USB-készüléket a  csatlakozóhoz.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Lejátszásvezérlés

USB vagy SD módban kövesse az alábbi utasításokat a lejátszás vezérlése érdekében.

Gomb	Funkció
⏮ / ⏭	Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg. Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámokon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
▶▶	A lejátszás indításához, szüneteltetéséhez, illetve folytatásához nyomja meg a gombot.

Véletlen sorrendű lejátszás

Lejátszás közben nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre a ⏮ és ⏭ gombokat 2 másodpercig.


- ↳ [] szimbólum megjelenik.
- ↳ Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása.

Lejátszás külső eszközről

A termék külső audioeszközről, például MP3-lejátszóról történő zenelejátszásra is alkalmas.

- 1 Az AUX forrás kiválasztásához nyomja meg ismételten a **SRC** gombot.
- 2 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével
 - a hangszóró **AUDIO IN** aljzatához.
 - a külső eszköz fehallgató aljzatához.

- 3 Audiotartalmak lejátszása (lásd az eszköz használati útmutatóját).

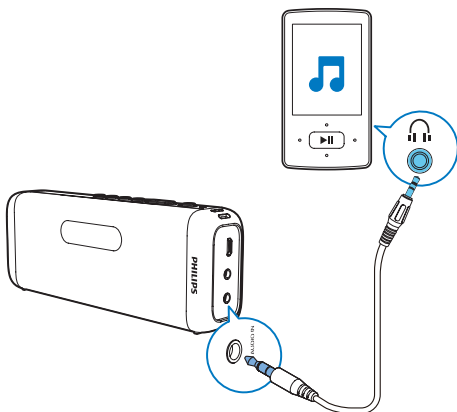

- 3 Tartsa lenyomva a ◀◀ / ▶▶ gombot két másodpercig.
↳ A termék automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.

- 4 További rádióállomások beállításához ismételje meg a 3. lépést.

Egy csatorna manuális behangolásához:

- Nyomja le többször a ◀◀ / ▶▶ gombot, amíg a vétel nem javul.

FM rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

FM-hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a ▶▶ gombot.

- ↳ Az összes elérhető rádióállomás automatikusan eltárolásra kerül, majd a rendszer az elsőként tárolt rádióadót kezdi sugározni.



Tanács

- Az automatikus pásztázás leállítása érdekében nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.

FM-rádió hallgatása


FM-rádióállomások behangolása



Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket más elektronikus eszközöktől.

- 1 Csatlakoztassa az FM-antennát a(z) **AUDIO IN** / aljzathoz.

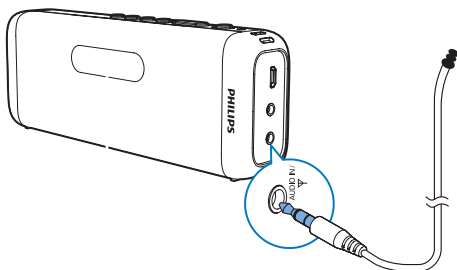

- 2 Az **SRC** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM tunerforrást.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás módban a ▶▶ gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy előre beállított állomást.

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson fejhallgatót a termék aljzatába.

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **-/+** gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.



Tanács

- A hangerő folyamatos növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **-/+** gombot 2 másodpercig.

5 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 1,5 W RMS
Frekvenciaválasz	60 - 20000 Hz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	>70 dBA
AUX-bemenet	600 mV RMS, 22 kOhm

Hangolóegység (FM)

Hangolási tartomány	FM: 87,5-108 MHz
Hangolórács	50 KHz
- Monó, 26 dB H/Z arány	<22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	> 43 dBf
Keresési szelektivitás	>28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	<2%
Jel-zaj arány	> 55 dB

Bluetooth

Bluetooth verzió	V3.0 + EDR
Bluetooth frekvenciasáv	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Bluetooth távolsága	10 m (szabad területen)

Hangsugárzó

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Hangszórómeghajtó	4 cm teljes hangterjedelem
Érzékenység	> 79 $\pm$ 3 dB/m/W

Általános információk

Tápellátás (Micro USB-aljzaton keresztül)	5 V $\pm$ 500 mA
Beépített (Li-polymer) akkumulátor	3,7 V, 850 mAh
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
Méret - Főegység (Sz x Ma x Mé)	164 x 63 x 33 mm
Tömeg - Főegység	0,35 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0)
- memóriakártyák (a készülékkel való használathoz kiegészítő kártyaolvasó szükséges; előfordulhat, hogy egyes többkártyás USB kártyaolvasók nem támogatottak.)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 16 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmazznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Töltse fel az akkumulátort.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa át a hangerőt a készüléken.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő audioforrást választott-e ki.

A készülék nem reagál

- A készülék bekapcsolása.
- Töltse fel az akkumulátort.
- Először kapcsolja ki a terméket, majd a készenléti módból történő aktiválás érdekében kapcsolja be azt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a többi elektronikus berendezés között.
- Csatlakoztassa az FM-antennát a(z) **AUDIO IN/**  aljzathoz a jobb vétel érdekében.
- Húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.

Nem sikerül megtalálnia az SD700 eszközt a párosításhoz.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot három másodpercig, majd próbálkozzon újra.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

7 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 2522

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kislejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik,

amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, ezért nem kezelhető háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az újratölthető akkumulátort.


Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Vigyázat

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

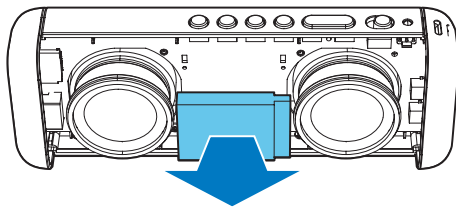

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

Bluetooth

A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SD700_00_UM_V2.0

