


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP1101/10



SV Bruksanvisning

PHILIPS

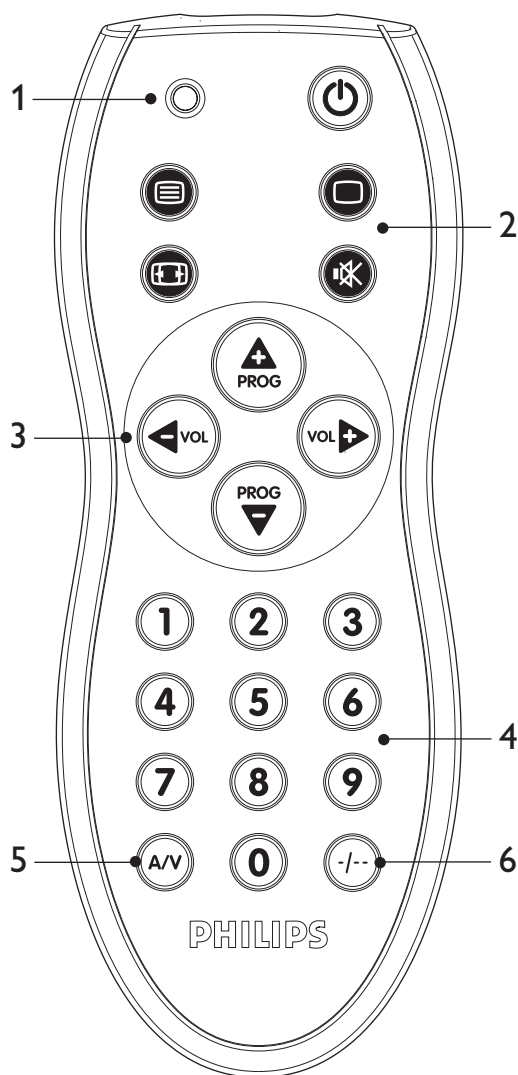

Innehållsförteckning

1 Din SRP1101	3
2 Komma igång.....	3-6
2.1 Sätta i batterierna	3
2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen.....	4-6
3 Använda universalfjärrkontrollen	6-8
3.1 Knappar och funktioner.....	6-7
3.2 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen.....	7-8
4 Service och support.....	8-10
4.1 Vanliga frågor.....	8-9
4.2 Behöver du hjälp?.....	10
Kundtjänst.....	10
Lista över märken	11-21
Information till konsumenten.....	22
Uppfyllande av EMF-krav	22
Återvinning och kassering.....	22
Batteriinformation	22

1 Din SRP1101


Grattis till ditt köp av universalfjärrkontrollen SRP1101 från Philips. När du har installerat fjärrkontrollen kan du använda den till att styra de vanligaste funktionerna för nästan alla TV-märken.

Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

2 Komma igång

2.1 Sätta i batterierna

- Sätt i 2 AAA-batterier i batterifacket, och kontrollera att polerna (+ och -) stämmer.

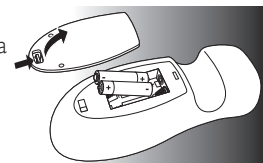

Obs!

När du byter ut batterierna behålls alla användarinställningar i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.


2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen

Fjärrkontrollen kan ställas in för användning med traditionell TV, platt-TV och projektions-TV, TV-delen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och TV/DVD.

1 Slå PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.

2 Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder.

- Den gröna inställningslampan ● tänds. Fjärrkontrollen

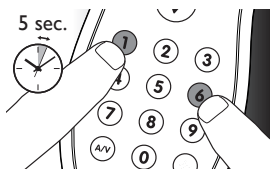


3 Leta reda på den fyrsiffriga koden för ditt märke i den lista över märken som finns i slutet av den här bruksanvisningen.

En fyrsiffrig kod visas för varje märke.

Använd sifferknapparna till att ange koden för ditt märke.




- Om den gröna inställningslampan ● slocknar har du angett en ogiltig eller felaktig kod. Gör i så fall ett nytt försök.

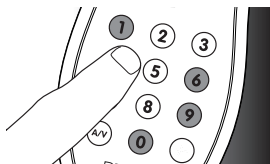


4 Rikta fjärrkontrollen mot TV:n. Håll knappen ⑤ intryckt. Släpp den omedelbart när TV:n stängs av.

- Fjärrkontrollen har nu konfigurerats för att fungera med din TV.
- Det här steget tar normalt 5 till 60 sekunder. I extrema fall kan det ta upp till 15 minuter.

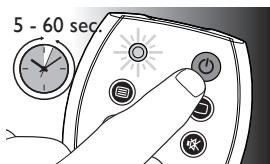


5 Slå PÅ TV:n. Testa de knappar du behöver för att styra den. Prova till exempel om ④, ⑤ och sifferknapparna fungerar på rätt sätt.

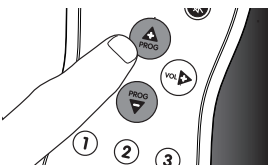

- Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du **hålla ned** den. **Omedelbart** släppa den när den fungerar. Mer information finns i kapitel 2.2.1.

6 Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder när du vill avsluta inställningsläget.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.

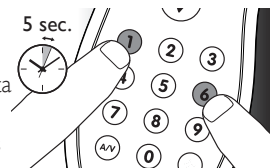

! Viktigt

Om du gjort fel:

- Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder för att avsluta inställningsläget. Den gröna inställningslampan ● slocknar.
- Börja om från början.

- Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon, eller om du inte hittar koden för ditt märke, anger du 9, 9, 9, 9 i steg 3 och går vidare till steg 4. Fjärrkontrollen söker nu i hela databasen efter en kod som fungerar med din TV. En fullständig sökning i databasen kan ta upp till 15 minuter.

2.2.1 Förbättra knapparna

När fjärrkontrollen är inställd på rätt sätt kan den hantera din TV. Men när du använder den första gången kan det hända att vissa knappar inte fungerar som de ska.

I så fall kan du låta fjärrkontrollen söka efter alternativ.

☰ Obs!

Det går inte att förbättra knapparna när koden har hittats genom fullständig databassökning (med koden '9, 9, 9, 9').

Under den första konfigurationen


- 1 Se till att TV:n är på.
- 2 Tryck på den knapp som inte fungerar; håll den intryckt och släpp den omedelbart när TV:n svarar. Upprepa åtgärden för varje knapp som inte fungerar.
- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

Efter den första konfigurationen

1 Se till att TV:n är på.

2 Håll knapparna ① och ④ intryckta samtidigt i 5 sekunder.

- Den gröna inställningslampan  tänds. Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

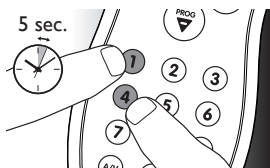


3 Håll ned den knapp som inte fungerar och släpp den omedelbart när TV:n svarar.

- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

4 Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder så sparas inställningarna och inställningsläget avslutas.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.

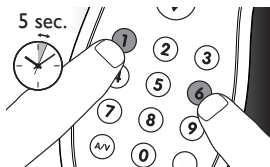

3 Använda universalfjärrkontrollen

3.1 Knappar och funktioner

I bilden på sidan 2 ges en översikt över alla knappar på fjärrkontrollen. Prova de knappar du behöver för att styra TV:n.

 Obs!

- Knappar som har samma funktion som knapparna på din ursprungliga fjärrkontroll kan ha andra namn på SRP1101.
- Det är endast de funktioner som är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen som kan användas för att styra TV:n med SRP1101.

- 1  inställningslampan. Tänds när ett fjärrkontrollkommando skickas, och när fjärrkontrollen är i inställningsläget.
-  slå på och/av TV:n.

 Obs!


För vissa TV-märken eller -typer stängs TV:n av med knappen . Då måste du trycka på en sifferknapp (direktval av kanal) för att slå på TV:n igen.

- 2  text-TV på () / av ().
-  väljer mellan normalt skärmformat (4:3) och bredskärmsformat (16:9) TV.
-  stänger av TV-ljudet.
- 3  föregående/nästa kanal.
-  justera TV-volymen.
- 4 ① ② ③ sifferknappar för direktval av kanaler eller spår.
- ④ ⑤ ⑥
- ⑦ ⑧ ⑨
- ⑩
- 5  växla mellan externa utgångar (ljud/ video) på TV:n.
- 6  välja mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer och kanalnummer med fler än två eller tre siffror.

3.2 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen

Om en förbättrad knapp (se kapitel 2.2.1) ändå inte fungerar som den ska kan du alltid återställa den till den ursprungliga funktionen.

- 1 Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder, tills den gröna inställnings-lampan  tänds.
- Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

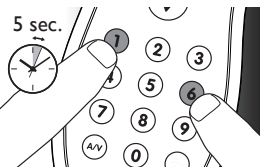

- 2 Tryck på sifferknapparna ⑨, ⑨ och ⑥, i den ordningen.
- Efter varje knapptryckning blinkar den gröna inställningslampan  en gång.



- 3 Tryck på den knapp du vill återställa **två gånger**.

Exempelvis knappen .

- Efter varje knapptryckning blinkar den gröna inställningslampan  en gång.
- Den gröna inställningslampan  blinkar ytterligare en gång för att bekräfta att knappen återställts till sin ursprungliga funktion.



4 Service och support

4.1 Vanliga frågor

I det här kapitlet hittar du svar på de vanligaste frågorna om den här universalfjärrkontrollen.

4.1.1 Konfiguration

Det går inte att komma åt inställningsläget.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr TV:n. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Märkeskoden för min TV saknas i 'Listan över märken' i Snabbstartguiden.

I 'Listan över märken' anges bara de vanligaste TV-märkena.

- Du hittar en fullständig lista över märken på sidan 11-21 i den här bruksanvisningen.
- Använd '9999' som fyrsiffrig kod om du inte hittar ditt märke i den fullständiga listan över märken. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) om du använder '9999'.

TV:n stängs AV i steg 4 men slås inte PÅ igen i steg 5.

TV-apparater av vissa märken (t.ex. Panasonic) slås bara PÅ efter att en av sifferknapparna tryckts ned en lång stund. När du har tryckt ned en av sifferknapparna en lång stund i inställningsläget försöker fjärrkontrollen förbättra knappen (se kapitel 2.2.1) istället för att slå på TV:n.

- I så fall slår du PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Fortsätt med steg 6. När inställningen slutförts kan du slå PÅ TV:n genom att trycka ned en av sifferknapparna på fjärrkontrollen en lång stund, precis som med den ursprungliga fjärrkontrollen.

Efter inställningen fungerar inte alla knappar som förväntat.

- Försök att åtgärda knappen/knapparna. Se kapitel 2.2.1.

4.1.2 Användning

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr TV:n. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

TV:n svarar inte alls/reagerar inte på alla knappkommandona.

- Kontrollera om knapparna du trycker på är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- Prova med att förbättra knapparna. Se kapitel 2.2.1.

Fel kod valdes i inställningen.

- Ställ in fjärrkontrollen igen. Kontrollera alltid att TV:n svarar innan du avslutar inställningsläget.

Det kan vara så att knapparna du försöker använda har andra namn på den ursprungliga fjärrkontrollen.

- Prova alla knappar så kanske du hittar den du söker.

Text-TV-knapparna fungerar inte.

- Kontrollera om TV:n är utrustad med text-TV-funktion.
- Prova med att förbättra text-TV-knapparna. Se kapitel 2.2.1.
- Kontrollera om du använder rätt knapp för att slå på text-TV. För TV är det knappen .

4.1.3 Batterier

Försvinner mina inställningar när jag byter ut batterierna?

Nej. Alla användarinställningar sparas i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.



Varning!

Batterierna (medföljer) ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

4.2 Behöver du hjälp?

Vi rekommenderar att du först läser igenom den här bruksanvisningen noggrant. Den följer med för att hjälpa dig ställa in och använda fjärrkontrollen.

Om du behöver extra information eller har frågor om inställning, användning, reservdelar; garanti osv. för SRP1101 kan du alltid kontakta oss.

Ha SRP1101 nära till hands när du ringer så att våra medarbetare kan hjälpa dig att avgöra om SRP1101 fungerar som den ska.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av den här bruksanvisningen.

Modellnumret för din universalfjärrkontroll från Philips är SRP1101/10.

Inköpsdatum:/...../.....
(dag/månad/år)

Om du vill ha **onlinesupport** går du till:
www.philips.com/welcome.

- Klicka på Support och följ anvisningarna på skärmen.

Kundtjänst

Land	Telefonnummer	Pris
Sverige	08 750 5196	kostnadsfritt

4Kus..... 0005

A

A.R. Systems..... 0012
Acme 3521
Acoustic Solutions..... 0032 (DB1)
Acura 0036
ADA 0038
ADC..... 0040
Addison..... 0043
Adelsound..... 0044
ADL..... 0045 (DB1)
Admiral..... 0046
Advent 0054 (DB1)
Adyson..... 0058
AEG..... 0059
Agashi..... 0063
Agazi..... 3522
AGB..... 0064
Aiko 0069
Aim 0070
Airis..... 0071
Aiwa 0072
Akai..... 0074
Akiba 0078
Akito..... 0082
Akura 0083
Alaron..... 0085
Alba 0086
Alcyon 0093
Alize..... 0100
Alkos 3523
Allorgan..... 0105
Allstar..... 0108
Ambassador..... 0120
Amitech..... 0130
Amoi 0132
Amplivision..... 0138
Amstrad 0140
AMW 0143
Anam 0146
Anam National..... 0147
Andersson 0148 (DB1)
Anglo 0151
Anitech 0154
Ansonic..... 0156
AOC..... 0165
Apex 3691
Apollo..... 0171

Arc En Ciel 0178
Arcam..... 0179
Arcam Delta..... 3524
Arcelik..... 4791 (DB1)
Ardem..... 0184
Aristona..... 0192
Arthur Martin..... 0200
ASA 0202
Asberg..... 0205
Asono..... 0212
Astra 0221
Asuka 0227
Atacom..... 0228
Atec..... 0230 (DB1)
Atlantic..... 0233
Atori..... 0237
Auchan..... 0240
Audiosonic..... 0264
Audioton 0266
Audix 0270 (DB1)
Ausind 0276
Autovox 0280
Avious..... 0291
Awa 0296
Axxon..... 0303 (DB1)
Ayomi 3525

B

B&D 3609 (DB1)
Baird 0311
Bang & Olufsen..... 0314
BARON 3959
Basic Line..... 0325
Bastide..... 0327
Baur 0331
Baze 0334
Bazin 0335
BBK..... 0337
Beijing 0345
Beko 0346
Bellagio..... 0354
BenQ 0359
Beon..... 0361
Best 0364
Best Buy 0365
Bestar..... 0368
Bestar-Daewoo..... 0369
Binatone..... 0378
Black Diamond..... 0384 (DB1)

Black Panther Line.....	4196	Changhai.....	0529	Daytron.....	0710	E-Dem.....	3624
Black Star.....	0386	Changhong.....	0530	DCE.....	0713 (DB1)	Elbe.....	0880
Blacktron.....	3526	Chimei.....	3563	De Graaf.....	0716	Elbe-Sharp.....	3529
Blackway.....	0388	Chuangjia.....	4096	DEC.....	0717	Elcatech.....	0882
Blaupunkt.....	0390	Chunfeng.....	0546	Decca.....	0718	Elcit.....	0883
Blue Media.....	3378 (DB1)	Chung Hsin.....	0547	Deitron.....	0722	Electa.....	3530
Blue Sky.....	0395	Chunsun.....	0549	Denko.....	0730	ELECTRO TECH.....	3531
Blue Star.....	0396	Cimline.....	0552	Denon.....	0731	Electrohome.....	0890
BlueH.....	3793 (DB1)	Cinetec.....	0560	Denver.....	0733	Elektra.....	0896
Boghe.....	0400	CineVision.....	0562	Denzel.....	0734	Element.....	3477
Bondstec.....	0403	Cinex.....	0563 (DB1)	Desay.....	0737	Elfunk.....	0899 (DB1)
Boots.....	0405	City.....	0569	Desmet.....	0738	ELG.....	0900
BPL.....	0413	Clarivox.....	0576	DGM.....	3566 (DB1)	Elin.....	0902
Brainwave.....	0415	Classic.....	0580	Diamant.....	0746	Elite.....	0903
Brandt.....	0416	Clatronic.....	0581	Diamond.....	0747	Elmak.....	0907
Brimax.....	3797 (DB1)	Clayton.....	0582 (DB1)	DICRA.....	4938 (DB1)	Elonex.....	4019 (DB1)
Brinkmann.....	0423	CMS.....	0590	Digatron.....	0751	Elsay.....	0909
Brionvega.....	0424	CMS Hightec.....	0591	Digihome.....	0758 (DB1)	Elta.....	0910
Britannia.....	0425	Coby.....	0597	Digiline.....	0759	Emerson.....	0917
Bruns.....	0435	Concorde.....	0626	DigiLogic.....	0760 (DB1)	e-motion.....	3496 (DB1)
BskyB.....	0436	Condor.....	0627	Digital Device.....	0770 (DB1)	Emperor.....	0921
BSR.....	0437	Conia.....	0628	Digitek.....	0779 (DB1)	Enzer.....	0934
BTC.....	0439	Conrowa.....	0634	Digitor.....	0781	Epson.....	0937
Bush.....	0445	Contec.....	0635	DiK.....	0787 (DB1)	Erres.....	0942
C		Continental Edison.....	0637	Dikom.....	3391 (DB1)	ESC.....	0945
Caihong.....	0462	Cosmel.....	0647	Dixi.....	0807	Etron.....	0949
Cambridge Audio.....	0470	Crosley.....	0655	DK Digital.....	0808	Etzuko.....	4203
Cameron.....	4032	Crown.....	0658	DMTech.....	0813	Eurofeel.....	0954
Capsonic.....	0486	CS Electronics.....	0663	Dongda.....	0820	EuroLine.....	0955
Carad.....	0488	CTC.....	0664	Donghai.....	0821	Euroman.....	0956
Carena.....	0489	CTC Clatronic.....	3527	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Europa.....	0957
Carrefour.....	0492	C-Tech.....	0449	Drean.....	0832	Europhon.....	0959
Cascade.....	0496	CVG.....	3996	DSE.....	0833	Evesham.....	0972 (DB1)
Casio.....	0499	Cybercom.....	0671 (DB1)	DTS.....	0837	Expert.....	0976
Cat.....	0500	CyberHome.....	0672	Dual.....	0838	Exquisit.....	0978
Catha.....	4094	Cybermaxx.....	3696 (DB1)	Dual-Tec.....	3528	F	
Cathay.....	0501	Cybertron.....	0675	Dumont.....	0840	Fagor Life.....	4102
Catron.....	0502	D		Duongjie.....	4101	Feilang.....	0990
CCE.....	0504	Daenyx.....	0690	Durabrand.....	0842 (DB1)	Feilu.....	0991
Celestial.....	0511	Daewoo.....	0692	Dux.....	0843	Feiyue.....	0993
Centrex.....	0516	Dainichi.....	0694	D-Vision.....	0684	Fenmenti.....	4103
Centrum.....	0519	Dansai.....	0699	DVX.....	0847	Fenner.....	0994
Centurion.....	0520	Dantax.....	0702	Dynatron.....	0855	Ferguson.....	0996
Century.....	0521	Datron.....	4201	Dynex.....	3476	Fidelity.....	0998
CGE.....	0523	Datsura.....	0703	E		Fil sai.....	1000
CGV.....	0524	Dawa.....	0707	Easy Home.....	3700	Finlandia.....	1003
Changcheng.....	0526	Daytek.....	0708	Easy Living.....	0860 (DB1)	Finlux.....	1004
Changfei.....	0527	Dayton.....	0709	Eclipse.....	0867	Fintec.....	1006

Firstline.....1008
 Fisher.....1009
 Flint.....1014
 FNR.....1016
 Formenti.....1023
 Formenti-Phoenix.....1024
 Fortress.....1027
 Fraba.....1030
 Friac.....1040
 Frontech.....1042
 Fujicom.....1048 (DB1)
 Fujitsu.....1052
 Fujitsu General.....1053
 Fujitsu Siemens.....1054 (DB1)
 Funai.....1056

G

Galaxi.....1068
 Galaxis.....1069
 GBC.....1078
 Geant Casino.....1082
 GEC.....1083
 Geloso.....1087
 General.....1090
 General Technic.....1095
 Genexxa.....1097
 Gericom.....1103
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Giec.....1115
 Global Solutions.....1120
 Global Sphere.....1121
 Go Video.....1126
 Gold.....3823 (DB1)
 GoldHand.....1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Goodmans.....1142
 Gorenje.....1144
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Gran Prix.....1153 (DB1)
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Great Wall.....4105
 Gronic.....1160
 Grundig.....1162
 Grunkel.....1164

GVG.....1169

H

H&B.....3635
 Haaz.....1172
 Haier.....1175
 Haihong.....1176
 Halifax.....1179
 Hampton.....1183
 Hanns.G.....3478 (DB1)
 Hannspree.....1189 (DB1)
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Harman/Kardon.....1198
 Harwood.....1204
 Hauppauge.....1206
 HCM.....1210
 Hema.....1222
 Hemmermann.....1223
 Henss.....1224 (DB1)
 Hifivox.....1233
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HiLine.....3533
 HiMAX.....1241
 Hinari.....1243
 Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian.....1252
 Hitsu.....1257
 Hoehner.....1262
 Hoher.....4504 (DB1)
 Home Tech Industries.....1266
 Hongmei.....1272
 Hornyphon.....1277
 Hoshai.....1278
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.....1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong.....1290
 Huangshan.....1291
 Huanyu.....1292
 Huari.....1294
 Hugoson.....1297 (DB1)
 Huijiaban.....4108

Humax.....1298
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 iDEAL.....3641 (DB1)
 Ikei.....1332 (DB1)
 ISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Inspira.....4296 (DB1)
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Intervision.....1386
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITV.....1408

J

JEC.....1426
 JGC.....1434 (DB1)
 Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 JVC.....1464

K

Kaisui.....1471
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475

Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kihiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548
 Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Lenco.....1615
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lesa.....1622
 Leyco.....1627
 LG.....1628

LG/Goldstar	3536	Medion.....	1787
LiesenK	3537	Medison.....	1788
LiesenK & Tter.....	1630	MegaDrive	4297 (DB1)
Liesenkotter	1631	Meletronic	3654
Life.....	3538	M-Electronic.....	3541
Lifetec.....	1633	Melvox.....	1799
Limit.....	1637	Memorex.....	1800
LiteOn.....	1645	Memphis	1802
Lloyds.....	3539	Mercury.....	1804
Lloyd's.....	1648	Metz.....	1810
Local India TV.....	1653	MiCO.....	1813
Lodos.....	1659 (DB1)	Micromaxx.....	1822
Loewe.....	1660	Micromedia	1823
Loewe Opta	3540	Micromega.....	1824
LogicLab	3650	Microspot.....	3849 (DB1)
Logik.....	1661	Microstar.....	1827
Luma	1674	Migros.....	1832
Lumatron.....	1676	Mikomi.....	1833 (DB1)
Lux May.....	1680	Minato	1835
Luxor	1683	Minax	1836 (DB1)
		Minerva	1838
		Minoka	1840
		Minowa.....	1843
		Mirai.....	1849 (DB1)
		Mitsai.....	3851 (DB1)
		Mitsubishi.....	1855
		Mivar	1857
		Mizuda.....	1860
		Monyka.....	1873
		Morgans	3970
		Motion	1877
		MTC.....	1889
		MTEC	1890
		MTlogic.....	1892
		Mudan	1896
		Multi System.....	3542
		Multistandard.....	1904
		Multisystem	4121
		Multitec.....	1906
		Multitech.....	1907
		Murphy	1911
		Musikland.....	1915
		Mustek.....	1916
		Mx Onda.....	1919
		Myrica.....	3946 (DB1)
		Mystral.....	1925

M

M Electronic.....	1688
Madison.....	1698
Magnadyne	1702
Magnafon.....	1703
Magnavox.....	1706
Magnex.....	1707
Magnum	1709
Majestic.....	1713
Mandor	1717
Manesth.....	1718
Manhattan	1719
Maqma.....	1722 (DB1)
Marantz.....	1724
Marelli.....	1729
Mark.....	1731
Marquant.....	1734
Mascom.....	1738 (DB1)
Masuda.....	1744
Matsui.....	1750
Matsushita.....	1751
Maxim.....	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael.....	1768
MDS.....	1772 (DB1)
Mecotek.....	1776
Mediator.....	1784
Mediencom.....	1786

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura.....	1933
Naonis.....	1936
National.....	1942
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat.....	1966
Netway	3419 (DB1)
Network.....	1968
Neufunk.....	1970
Nevir	1977
New Tech	1979
New World.....	1980
Next Base	1983
Nicamagic.....	1994
Nikai.....	4566 (DB1)
Nikkai.....	1998
Nikkei.....	1999 (DB1)
Nimbro.....	4065 (DB1)
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel	2024
Novatronic.....	2035
Nu-Tec	2048

O

O.K.Line.....	4301 (DB1)
Oceanic.....	2061
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla	2088

Opera.....	2090
Optim.....	2094
Orava.....	2101
Orbit	2103
Orion.....	2111
Oritron	2112
Online	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe	2116
Osaki.....	2118
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin	4123

P

P&B.....	2132
Pacific	2135
Pael.....	2140
Palladium.....	2145
Palsonic.....	2147
Panama	2149
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi.....	2169
Pausa.....	2171
peekTOn.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer	2212
Pionier.....	2213
Plantron	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229

Polaroid..... 2230
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profilo..... 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline..... 2274
 Promax..... 2275
 Proson..... 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 ProVision 2291
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304

Q

Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324

R

Radialva..... 2329
 Radio..... 4128
 Radio Shack..... 3547
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332
 RadioShack 2333
 Radiotone..... 2334
 Raite..... 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 REC..... 2357
 Recor 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669 (DB1)
 Rediffusion 2364
 Redstar..... 2366

Reflex..... 2368
 Relisys 2374 (DB1)
 Render..... 4072 (DB1)
 Reoc..... 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 R-Line 2327
 Roadstar..... 2398
 Robotron..... 2401
 Ronin..... 2412
 Rover 2415 (DB1)
 Rowa..... 2416
 Rownsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S

Saba 2429
 Sabaki..... 2430
 Sagem 2434
 Saisho..... 2437
 Saivod 2439
 Salora..... 2443
 Sambers 2445
 Sampo 2446
 Samsung..... 2448
 Samurai..... 2451
 Sandra 2454
 Sansui..... 2458
 Sanwa 2461
 Sanyo 2462
 Sanyuan 2464
 Saville 2491
 SBR..... 2492
 ScanMagic..... 2496
 Schaub Lorenz..... 2500
 Schneider..... 2501
 Schoentech..... 3504 (DB1)
 Scientific Labs..... 2504
 Scott..... 2508
 Seeltech..... 2519
 SEG..... 2522
 SEI..... 2524
 Sei-Sinudyne 2525

Seitech..... 3433 (DB1)
 Seleco 2528
 Sencora..... 2531
 Sentra 2534
 Sentron..... 4216
 Serino 2539
 Shanghai 2547
 Shanshui 4133
 Shaofeng 2549
 Sharp..... 2550
 Shencai..... 2553
 ShengCai..... 4217
 Shenyang..... 2555
 Sherwood..... 2557
 Shinelco..... 4074 (DB1)
 Shintom..... 2563
 Shintoshi..... 2564
 Shivaki..... 2567
 Shorai..... 2569
 Siam..... 2572
 Siarem 2573
 Siemens..... 2574
 Siera..... 2576
 Sierra..... 3549
 Siesta..... 2577
 Sigmatek..... 2580
 Silva..... 2591
 Silva Schneider..... 2592
 Silver..... 2594
 Singer..... 2599
 Sinudyne..... 2601
 Skantic..... 2605
 SKY 2610
 Skymaster..... 2621
 Skyworth 2631
 Slim Art..... 2636
 SM Electronic..... 2639
 Smart..... 2642 (DB1)
 S-Media..... 3515 (DB1)
 Sogera..... 2649
 Solavox..... 2654
 Sonawa 2663
 Songdian..... 4136
 Soniko..... 2669
 Sonitron..... 2671
 Sonneclair..... 2673
 Sonoko..... 2675
 Sonolor..... 2676
 Sontec..... 2677

Sontech..... 3435
 Sony..... 2679
 Sound & Vision 2680
 Soundmaster 2685
 Soundmax..... 2687
 Soundwave 2689
 Soyo..... 2693 (DB1)
 Spectra..... 2697
 Srypton..... 4138
 Standard..... 2713
 Star Cluster 3724
 Starlight..... 2727
 Starlite..... 2728
 Starmedia 2730
 Stenway 2739
 Stern..... 2741
 Stevison 2742 (DB1)
 Strato..... 2745
 Strong..... 2748 (DB1)
 Stylandia 2752
 Sungoo..... 3767 (DB1)
 Sunkai 2762
 Sunstar..... 2768
 Suntronic..... 2770
 Sunwood 2772
 Superla..... 2782
 Supersonic..... 2787
 SuperTech 2789
 Supervision..... 2791
 Supra..... 2792
 Supratech 2793 (DB1)
 Susumu 2797
 Sutron..... 2798
 Swedx..... 2803 (DB1)
 Swissflex..... 2805 (DB1)
 Swisstec 2806 (DB1)
 Sydney..... 2808
 Sylvania 2809
 Symphonic 2810
 Synn..... 2813
 Sysline..... 2815
 Sytong..... 2820

T

T.D.E. Systems 2822
 Tactus..... 2825
 Taishan..... 2835
 Taisho..... 2836
 Tandberg..... 2842

Tandy.....	2843	Tokyo.....	3004
Tashiko.....	2850	Tomashi.....	3006
Tatung.....	2852	Tom-Tec.....	3005 (DB1)
TCL.....	2856	Tonsai.....	4223
TCM.....	2857	Top Suxess.....	3013
Teac.....	2860	Toshiba.....	3021
Teachimagen.....	4140	Towada.....	3028
Tec.....	2861	Towika.....	4224
Tech Line.....	2863	Toyoda.....	3030
Techica.....	2865	Trakton.....	3036
Technema.....	2866	Trans Continens.....	3037
Technica.....	2868 (DB1)	TRANS-continents.....	3039
Technics.....	2869	Transfec.....	4143
Technika.....	2870	Transonic.....	3041
TechniSat.....	2873	Transtec.....	3042
Technisson.....	2874 (DB1)	Trident.....	3054
Techvision.....	4307 (DB1)	Trio.....	3056
Techwood.....	2884 (DB1)	Tristar.....	3057
Teco.....	2886 (DB1)	Triumph.....	3058
Tedex.....	2889	TruVision.....	3061
Teleavia.....	2901	TSM.....	3065
Telecor.....	2910	TVA.....	4225
Telefunken.....	2914	TVE.....	3897 (DB1)
Telefusion.....	2915		
Telegazi.....	2917		
Telemeister.....	2924		
Telesonic.....	2930		
Telestar.....	2931		
Telesystem.....	2933 (DB1)		
Teletech.....	2934		
Teleton.....	2935		
Televideon.....	2938		
Television.....	2939		
Televiso.....	2941		
Temco.....	2946		
Tennessee.....	2952		
Tenosal.....	2953		
Tensai.....	2954		
Tenson.....	2955		
Tesla.....	3680 (DB1)		
Tesmet.....	3550		
Tevion.....	2962		
Texet.....	2963		
Thes.....	3769 (DB1)		
Thomson.....	2972		
Thorn.....	2974		
Tiankeban.....	4142		
Tobo.....	2999		
Tokai.....	3001		

U

Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Union.....	3781
United.....	3106
United Quick Star.....	4226
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116

V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173

Videoton.....	3174
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viore.....	3192 (DB1)
Visiola.....	3197
Vision.....	3198
Vistar.....	3207
Visual Innovations.....	4773 (DB1)
Vivax.....	3601 (DB1)
Vivid.....	3210 (DB1)
Vortec.....	3217
Voxson.....	3220

W

Waitec.....	3227
Waltham.....	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Welkin.....	3242 (DB1)
Wellington.....	3243 (DB1)
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse.....	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Wintel.....	3271 (DB1)
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Woxter.....	3286

X

Xbox.....	3295
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z

Zanussi.....	3349
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364

(DB1) Märken endast tillgängliga från version DB1 och senare.
DB-versionen är angiven på klistermärket i batterifacket.





Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Återvinning och kassering

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG:



Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Batteriinformation

Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive 2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av batterier; eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5359 3

December 2011

www.philips.com

RTP/4911