
SE Bruksanvisning



**Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar
före användning.**

PHILIPS

Innehåll	3
Viktig information	4
Din säkerhet	4
Strömförsörjning	4
Telefonanslutning	4
Behöver du hjälp?	4
Paketet innehåller	5
Installera din handenhet	6
Att installera och byta ut batterierna i handenheten	6
Batteriets hållbarhet och räckvidd med en CD 230 eller CD 235 basstation	6
Varning för låg batterispänning	6
Registrera din handenhet	7
Meny användning	7
Handenhet CD 2350	8
Ikoner på handenhetens display	9
Använda intercom	10
Ring någon i huset	10
PreDial - förberedd internuppringning	10
Ring någon i huset medan du pratar i telefonen ..	10
Vidarekoppla ditt samtal till en annan handenhet ..	11
Genomför ett konferenssamtal med 3 deltagare	11
Gör din handenhet mer personlig	12
Ställ klockan	12
Ställ alarmtiden	12
Välj väckarklockans ringmelodi	12
Välj väckarklockans ringvolym	12
Namnge din telefon	13
Ställ in handenhets språk	13
Belysningen	13
Autosvar	13
Välj din handenhets egen ringmelodi	14
Ställ in handenhetens ringvolym	14
Genväg för att slå handenhetens ringmeny på/av	14
Slå på/av knapptonerna	14
Registrering a handset	15
Avregistrera en handenhet	15
Reset	15
Knapplås	15
Problemlösningar	16
Information	18
Säkerhetsinformation	18
Konformitet	18
Säkerhetsanvisningar	18
Miljöskydd	18
Återvinning & avfallshantering	18

Din säkerhet

Innan du installerar din CD 2350 läs noga igenom följande information:

Strömförsörjning

- > Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfasväxelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorat.

Varning! Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

Telefonanslutning


- > Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston.
- > Om du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att du har ett DSL-filter direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att modemmet och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje).

Behöver du hjälp?

Mer information om felsökning och FAQ:

Hjälp online: www.p4c.philips.com


Felsökning: sida 16 och sida 17

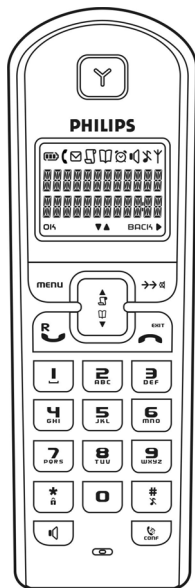


En CD 2350 handenhet




2 AAA
uppladdningsbara
batterier

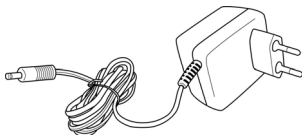

En nätdel

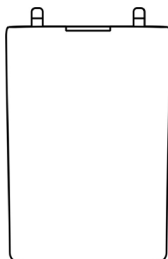

Batterilock

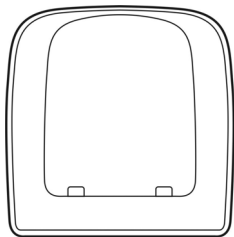

Laddar




En användarhandbok



En garanti

Att installera och byta ut batterierna i handenheten

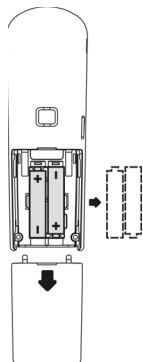

1. Placera 2 uppladdningsbara NiMH AAA-batterier (bifogade), med överensstämmande polaritet, i handenhetens batterifack.

Obs! Garantin gäller ej för batterier och andra komponenter inom begränsad livscykel och användning.

2. Skjut batterilocket på plats.
3. Placera handenheten på basenheten eller på laddaren och ladda batterierna i 24 timmar före första användning. Handenheten kan bli upphettad under den allra första uppladdningen. Detta är normalt.
Vid första användningen kan det dröja några minuter innan symbolerna syns på displayen.

Obs! Använd enbart uppladdningsbara batterier. För användning enbart med uppladdningsbara batterier, PHILIPS size AAA 1.2 V 650 mAh. För användning enbart med ström SUNSTRONG, MODELL VD090015D för laddaren.



Kasta aldrig batterier i soporna.


Batteriets hållbarhet och räckvidd med en CD 230 eller CD 235 basstation

Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När gränsen för dess räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För att uppnå optimal räckvidd, ska du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.

Batteriets livslängd under konversation	Batteriets livslängd i standby-läge	Inomhus räckvidd	Utomhus räckvidd
Upp till 10 timmar	Upp till 120 timmar	Upp till 50 meter	Upp till 300 meter

Varning för låg batterispänning



En varningssignal för låg batterispänning (medan luren är lyft) informerar om att handenheten behöver laddas upp. Om detta förekommer under ett samtal kan det hända att samtalet snart bryts.

En tom batteri-ikon  visar att batterierna behöver laddas upp. Placera handenheten på basenheten eller på laddaren för att ladda upp batterierna. En handenhet som når en mycket låg batterispänningsnivå försätts i viloläge och visar **LÅG BATTERI** på skärmen.

Registrera din handenhet

Du måste registrera din handenhet om **EJ REGISTR** visas på displayen eller om du vill registrera den i en annan basenhet.

Registrera i en CD 230 eller CD 235 bas:

1. Tryck på .
Om din handenhet visar **EJ REGISTR**, gå till punkt 5.
2. Välj **AVAN INST** och tryck på **OK**.
3. Välj **REGISTRERING** och tryck på **OK**.
4. Innan du matar in PIN-koden, tryck på **SÖKER**-knappen  på basen och håll den nere i 4 sekunder. Basen är nu i registreringsläge.
5. Mata in basens PIN-kod (standard: 0000) och tryck på **OK**.
6. Välj en basstation genom att använda sifferknapparna 1, 2, 3 och 4. En blinkande siffra visar att det basnumret redan är taget.

Handenhetens beteckning, registreringsnummer och klockan visas på displayen.


Om registreringen misslyckats:

- återkopplas handenheten till sin ursprungliga basenhet eller så
- visas **SOEK BAS** om den förlorat länken till sin ursprungliga bas eller
- visas **EJ REGISTR** om det är den första registreringen.

Följ proceduren och försök på nytt.

Obs: För att registrera och använda din CD 2350 handenhet med en GAP standardbasstation av annan konstruktion, följ proceduren i tillverkarens anvisningar.

Meny användning

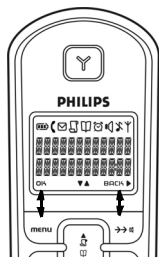


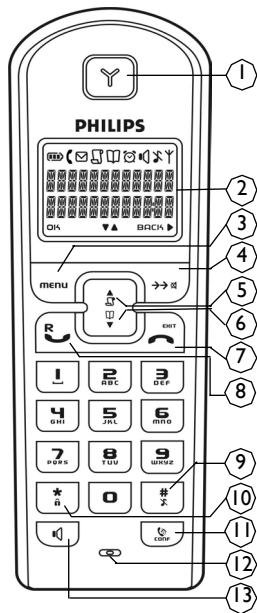
Från viloläget trycker du  för att öppna menyn.

Använd **NAVIGERINGSKNAPPARNA**  för att gå upp och ner i menylistan.

Tryck **snabbtangenten**  **OK** för att bekräfta ditt val.

Tryck **snabbtangenten**  **BACK** för att gå ur menyn eller gå tillbaka till föregående menynivå.

Om du trycker på  kommer telefonen helt enkelt att ta bort all programmering och återgå till viloläge.



CD 2350 Handenhet

- 1 Hörlur**
- 2 Display**, ikoner se sida 9
- 3 Meny och OK-knapp**
 - Används för att öppna menyer.
 - Används för att välja meny.
 - Används för att bekräfta en funktion.
- 4 Tyst, Back- och Ateruppringningsknapp**
 - Används för att växla mellan samtalsdetaljer (namn/nummer eller datum/tid).
 - Används för att öppna återuppringningslista.
 - Används för att slå senast ringda nummer.
 - Används i samtalsläge för att sätta handenhetens mikrofon tyst/tyst av.
 - Används i redigeringsläge för att ta bort sista tecken eller siffra.
- 5 Samtalslista & Bläddra upp-knapp**
 - Används för att öppna samtalslista.
 - Används för att bläddra upp bland data.
 - Används för att höja ring- och mottagarvolym.
- 6 Telefonboks- & Rulla ner-knapp.**
 - Används för att öppna telefonboken.
 - Används för att rulla ner data.
 - Används för att sänka ring- och mottagarvolym.
- 7 Avsluta och Utgångsknapp**
 - Används för att avsluta ett samtal.
 - Används för att gå ut ur menyerna.
- 8 Samtals- och R-knapp**
 - Används för att ringa upp och ta emot samtal.
 - Används för att slå det valda numret i telefonboksläge, återuppringnings- och samtalslista.
 - Används för att skicka blinksignal.
- 9 Fyrkant #, Ringsignal av och Paus-knapp**
 - Används för infoga fyrkant #.
 - Används för att mata in en paus (P) när du slår ett nummer.
 - Används för att slå ringsignalen på/av.
- 10 Stjärna & Knapplås**
 - Används för att låsa knappsatsen.
- 11 Intercom och Konferensknapp**
 - Används för att ringa internsamtal.
 - Används för att starta 3-vägskonferens.
- 12 Mikrofon**
- 13 Högtalar-knapp***
 - Används för att slå högtalaren på/av.

***Varning:** Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.

Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på displayen.

Displayen ger information om Din telefons operationer. Följande ikoner kan visas på displayens rubrik.



Visar aktuell batterinivå. Rullar under laddning.



Telefonen är på. Den blinkar under uppringning.



Det finns ett nytt röstmeddelande i din nätbrevlåda (abonnemang krävs).



Det finns en ny CID-kontakt eller samtalslistans poster gås igenom.



Telefonbokens register gås igenom.



Väckarklockan är på.



Högtalaren är på.



Ringsignalen är avslagen.



Handenheten är länkad till basen.



Tryck för att bekräfta val eller funktion.



Fler menyoptioner är tillgängliga uppåt.



Fler menyoptioner är tillgängliga nedåt.



Tryck för att gå till föregående skärmsida.

Tryck för att radera tecken och siffror.





Det finns fler siffror till höger.

Obs: Du behöver minst 2 handenheter för att kunna använda funktionerna i detta avsnitt.

Ring någon i huset

Du kan ringa till någon i huset genom att använda internfunktionen på din telefon.

Ring ett internsamtal:


1. Tryck på .
2. Tryck UPP/NER  för att välja den handenhet du vill ringa och tryck **OK**.

Obs: Du kan också mata in numret på handenheten du vill ringa. Det tutar upptaget om den andra handenheten inte är tillgänglig.



3. Tryck  eller sätt handenheten i hållaren för att avsluta samtalet.

PreDial - förberedd internuppringning

Med PreDial-funktionen kan du se och redigera handenhetens nummer på displayen innan du slår det.

1. Mata in numret på handenheten du vill ringa.
2. Tryck på .



Om ett externt samtal kommer in medan du är i ett internt samtal, syns numret om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten.


1. Tryck på  för att avsluta internsamtalet.
2. Tryck på  för att ta det externa samtalet.


Ring någon i huset medan du pratar i telefonen

Medan ett externt samtal pågår är det möjligt att sätta detta samtal på väntelista och ringa ett samtal (informationssamtal) till någon i huset.

Genomför ett informationssamtal medan ett externt samtal pågår:



1. Tryck på .
2. Tryck UPP/NER  för att välja handenheten du vill ringa och tryck **OK**.
Vänta på att den andra handenheten svarar.

När den andra handenheten har svarat kan du trycka på  flera gånger för att växla mellan det externa och det interna samtalet.

Obs: Om den andra handenheten inte svarar, tryck igen på  för att avbryta uppringningen och återgå till det externa samtalet.

Vidarekoppla ditt samtal till en annan handenhet




Under ett externt samtal,

1. Tryck på .
2. Mata in numret på handenheten du vill ringa och tryck **OK**.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.
4. När den andra handenheten har svarat, tryck på  eller sätt handenheten i hållaren. Det externa samtalet vidarekopplas.



Genomför ett konferenssamtal med 3 deltagare

Du kan bjuda in en annan handenhet att delta i ett externt samtal.

Under ett externt samtal,

1. Tryck på .
2. Tryck UPP/NER  för att välja den handenhet du vill ringa och tryck **OK**.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.
4. När den andra handenheten har svarat, tryck och håll ner .
Du är nu i en telefonkonferens.

Under telefonkonferensen,


1. Tryck på  för att låta externsamtalet vänta medan du talar internt med den andra handenheten.
2. Tryck länge på  för att återupprätta telefonkonferensen.

Obs: Om du avslutar samtalet innan den andra handenheten svarar så bryts det externa samtalet. Även om någon handenhet lägger på under en telefonkonferens är den andra handenheten fortfarande uppkopplad med externsamtalet.


Klocka och alarminställning

Ställ klockan

Tiden visas i displayen i viloläge.


1. Tryck på .
2. Välj **KLOCKA/ALARM** och tryck **OK**.
3. Välj **TID** och tryck **OK**.
4. Välj **INST KLOCKA** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
5. Redigera tiden med hjälp av sifferknapparna och bekräfta med **OK**.

Ställ alarmtiden



1. Tryck på .
2. Välj **KLOCKA/ALARM** och tryck **OK**.
3. Välj **INST ALARM** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj **TILL** eller **AV** och tryck **OK**. Om du väljer **TILL** fortsätt med punkt 5.
5. Mata in alarmtiden med hjälp av sifferknapparna och tryck **OK** för att bekräfta.

Alarmet ringer i 1 minut. Tryck  för att stänga av väckarklockan.

Välj väckarklockans ringmelodi

1. Tryck på .
2. Välj **KLOCKA/ALARM** och tryck **OK**.
3. Välj **ALARMTON** och tryck **OK**.
4. Välj **MELODI** och tryck **OK**. Den aktuella melodin spelas.
5. Välj önskad melodi och tryck **OK** för att bekräfta.

Välj väckarklockans ringvolym


1. Tryck på .
2. Välj **KLOCKA/ALARM** och tryck **OK**.
3. Välj **ALARMTON** och tryck **OK**.
4. Välj **VOLYM** och tryck **OK**. Den aktuella volymnivån visas.
5. Tryck **UPP/NER**  för att höja/sänka volymnivån och bekräfta med **OK**.

Gör din handenhets display mer personlig

Namnge din telefon


Du kan ge din handenhet ett annat namn. Om du använder fler än en handenhet, kan du ge varje handenhet ett eget namn.

Handenhetsnamn kan vara max 10 tecken långt och sammansatt av tecknen A-Z, 0-9, och mellanslag.

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **HE NAMN** och tryck **OK**. Det aktuella namnet på handenheten visas.
4. Redigera handenhetsnamn och tryck på **OK** för att bekräfta.


Ställ in handenhets språk

Din handenhet levereras med åtskilliga språk. När du ändrar din handenhets språk kommer menyerna att visas på det valda språket.

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **SPRAK** och tryck **OK**. Det aktuella språket visas.
4. Välj det önskade språket och bekräfta med **OK**.


Belysningen

LCD och sifferknapparna tänds när handenheten används.

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **BELYST** och tryck på **OK**. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj **TILL** eller **AV** och bekräfta med **OK**.

Autosvar


Autosvar innebär bekvämligheten att svara bara genom att ta luren ur hållaren eller laddaren. Du behöver inte trycka på SAMTALS-knappen.

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **AUTOSVAR** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj **TILL** eller **AV** och bekräfta med **OK**.



Gör handenhets ljud mer personligt

Det är möjligt att ge varje handenhets en egen melodi med varierande volymnivåer.

Välj din handenhets egen ringmelodi


1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **HE TON** och tryck **OK**.
4. Välj **MELODI** och tryck **OK**. Den aktuella melodin visas.
5. Välj den önskade melodin och bekräfta med **OK**.


Ställ in handenhets ringvolym

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **HE TON** och tryck **OK**.
4. Välj **HE VOL** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
5. Tryck **UPP/NER**  för att höja/sänka volymnivån.
6. Bekräfta med **OK**.

Genväg för att slå handenhets ringmeny på/av


Du kan använda denna genväg för att slå på/av handenhets ringmeny.

Tryck länge på .

Obs:  visas för att indikera att ringmenyn är avstängd. Handenhets kommer inte att ge något ljud ifrån sig vid inkommande samtal.

Slå på/av knapptonerna

Knapptoner är ljud som handenhets ger ifrån sig vid varje knapptryckning.

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **HE TON** och tryck **OK**.
4. Välj **KNAPPTON** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
5. Välj **TILL** eller **AV** och bekräfta med **OK**.


Registrering a handset

Om du av misstag avregistrerat en handenhet kan den registreras om igen.

Ytterligare handenheter måste vara registrerade i basen innan de kan användas (se sida 7).

Avregistrera en handenhet

En handenhet kan avregistrera en annan handenhet i samma basstation, den kan inte avregistrera sig själv.


1. Tryck på .
2. Välj **AVAN INST** och tryck **OK**.
3. Välj **RADERA HE** och tryck **OK**.
4. Välj handenheten du vill avregistrera och tryck **OK**.
5. Mata in basens PIN (standard 0000) och bekräfta med **OK**.

Obs: För att avregistrera din CD 2350 handenhet från en basstation av annan konstruktion, följ proceduren i tillverkarens anvisningar. Om du lämnar din handenhet på service måste du avregistrera den från din basstation innan du lämnar den till verkstan. Minst en registrerad handenhet måste vara kvar i basen.

Reset

Varning: Återställning/reset fungerar enbart om handenheten är registrerad i en CD 230 eller CD 235 basstation. Notera att efter en återställning/reset raderas alla de personliga inställningarna, medan din telefonbok och posterna i samtalslistan förblir oförändrade.


Du kan återställa display, ljud och andra inställningar på din telefon.

1. Tryck på .
2. Välj **AVAN INST** och tryck **OK**.
3. Välj **RESET** och tryck **OK**.
4. Mata in basens PIN och bekräfta med **OK**.


Knapplås

Knappsatsen kan låsas för att förhindra att knapparna aktiveras ofrivilligt.

När knappsatsen är låst kan du ändå fortfarande svara på inkommande samtal genom att

trycka på . Under ett samtal är knappsatsen aktiv. När samtalet är avslutat är knappsatsen låst igen.

Lås/lås upp knappsatsen

Tryck länge på  för att låsa/låsa upp knappsatsen.

När den är låst syns **KNAPPLÅS** på displayen.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Batteriikonen förändras ej när telefonluren sitter i basstationen.	<ul style="list-style-type: none"> • Dålig kontakt. • Smutsiga kontakter. • Batteriet är fullt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rucka på telefonluren något. • Rengör kontakterna med alkoholfuktad trasa. • Behöver inte laddas.
Ingen kopplingston.	<ul style="list-style-type: none"> • Handenheten är inte registrerad till basstationen. • Ingen strömtillförsel. • Batterierna är för svaga. • Telefonluren är för långt ifrån basstationen. • Fel kabel. • Linjeadaptern (vid behov) är inte kopplad till ledningssladden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Registrera handenheten till basstationen (sida 7). • Kontrollera anslutningarna. Sätt på telefonen: koppla ur och koppla tillbaka. • Ladda batterierna minst 24 timmar. • Gå närmare basstationen. • Försäkra Dig om att du använder kablarna som levererats med lådan. • Anslut linjeadaptern (vid behov) till ledningssladden.
Ingen ringning.	<ul style="list-style-type: none"> • Ringningen är avkopplad. • Ingen strömtillförsel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att handenhetsens ringmeny är påslagen (sida 14). • Kontrollera att adaptern och telefonsladden är ordentligt anslutna.
Symbolen för räckvidden syns inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen strömtillförsel. • Telefonluren är för långt från basstationen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera anslutningarna. • Gå närmare basstationen.
Symbolen för räckvidden blinkar.	<ul style="list-style-type: none"> • Handenheten är inte registrerad till basstationen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Registrera handenheten till basstationen (sida 7).
Störande ljud i ledningen.	<ul style="list-style-type: none"> • För långt avstånd till basstationen. • Basstationen står för nära elektriska apparater, armerade väggar eller metall dörrar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Flytta närmare basstationen. • Byt plats för basstationen (ju högre upp, desto bättre).

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Det går inte att registrera handenheter.	<ul style="list-style-type: none"> • Registreringen har misslyckats, försök igen. • Max antal lurar har nåtts (4 handenheter med basstationen CD 230 eller CD 235). • Basstationen är redan upptagen av annan lur (t.ex. telefonbok). 	<ul style="list-style-type: none"> • Vid användning av en CD 230 eller CD 235 basstation: Kontrollera att SÖK-knappen har varit tryckt i 4 sekunder innan du trycker på OK -knappen. • Vid användning av en annan basstation: Följ proceduren i tillverkarens anvisningar. • Dra ur basstationens nätkontakt och anslut den igen. • Ta bort och sätt tillbaka handenhetsens batteri. • Följ registreringsanvisningarna för telefonlur (sida 7). • Avregistrera en telefonlur (sida 15). • Vänta tills basstationen är fri.
Störande ljud i radio eller TV.	<ul style="list-style-type: none"> • Basstationen eller nätdelen står för nära andra elektriska apparater. 	<ul style="list-style-type: none"> • Flytta nätdelen eller basstationen så långt bort som möjligt.
Ikonen för tomt batteri visas strax efter att batterierna laddats.	<ul style="list-style-type: none"> • Dåliga batterier. 	<ul style="list-style-type: none"> • Byt ut de gamla batterierna mot nya (använd bara återuppladdningsbara batterier).

Om ovanstående lösningar inte hjälper, slå då av strömmen både till handenheter och till basen. Vänta i 15 minuter och försök på nytt.

Säkerhetsinformation

Denna utrustningen kan vid strömbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

Konformitet

Härmed intygar PHILIPS att denna CD 2350 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i de länder som nämns på förpackningen.

Konformitetsförklaringen finns på www.p4c.philips.com.

Säkerhetsanvisningar

Låt inte telefonluren komma i kontakt med vätskor. Utsätt ej produkten för extrema temperaturer, t ex i närheten av en het radiator eller spis eller i en het bil. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål. Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.

WARNING: Metallföremål kan fastna om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.

Miljöskydd

Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Återvinning & avfallshantering

Anvisningar angående avfallshantering när det gäller gamla produkter.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt. Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.

Släng inte din gamla produkt i hushållsoporna.


Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol:




Använd en av de följande saneringsoptionerna:

1. Avfallshantering av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
2. Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enlighet med kraven i WEEE-direktivet.

Philips har märkt batterier / ackumulatörer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.

 Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja uppbyggnad och återvinning.

 Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 30371

