


3 Atendedor de chamadas (para XL495)

Ouvir mensagens gravadas

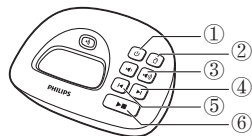

- 1 Para ligar ou desligar o atendedor de chamadas no modo de espera, prima **[P]**.
- 2 Para eliminar a mensagem actual, prima **[X]**.
- 3 Para ajustar o volume, prima **[V+]** / **[V-]**.
- 4 Para reproduzir a mensagem seguinte, prima **[▶]**.

- 5 Para reproduzir a mensagem anterior/ repetir a mensagem actual, prima **[◀]**.
- 6 Para iniciar/parar a audição, prima **[▶]**.

Nota

- Para obter mais informação, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.

Gravar uma mensagem

- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Seccione **[Atended autom.]** > **[Mensagem]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

i



Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu novo telefone ou transfira a versão mais actual de www.philips.com/support

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU.

2019 © MMD Hong Kong Holding Limited Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited e a MMD Hong Kong Holding Limited é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



QSG_XL490-495
PT_V3.0



Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

XL490


XL495



Guia de Início Rápido

PHILIPS


1 Ligar

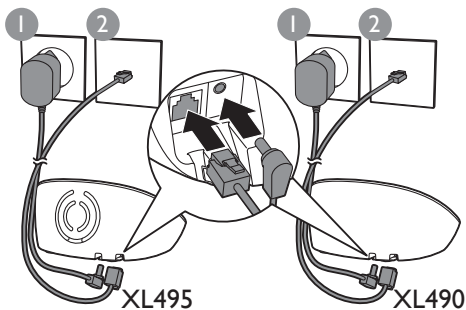

Apenas em versões com vários terminais do telefone.



2 Começar

Configurar o seu telefone

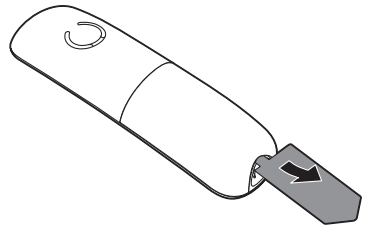

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla / para seleccionar [am] ou [pm] (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

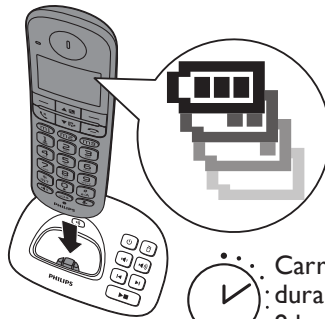

Carregar
durante
8 horas

> 70%

70% - 40%

40% - 10%

Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

Telefonar

- Para efectuar uma chamada, prima ou e marque o número.
- Para atender uma chamada, prima ou quando o telefone tocar.
- Para terminar uma chamada, prima .

Ajustar o volume

Prima ou para ajustar o volume durante uma chamada.

Definir as teclas de memória directa

- 1 Introduza o número e mantenham , ou premido.
- 2 Siga as instruções no ecrã.
- 3 Para efectuar uma chamada rápida a partir de um registo guardado na tecla de memória directa, prima , ou no modo de espera e, em seguida, prima ou para marcar o número.

Adicionar um contacto à agenda

- 1 Prima [Menu] .
- 2 Seleccione [Agenda] > [Adicionar novo] .
- 3 Siga as instruções no ecrã.