




Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome


OR7000





Εγχειρίδιο χρήσης




PHILIPS

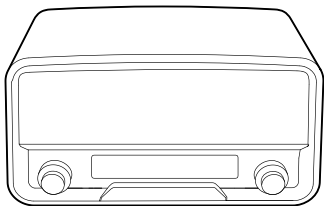

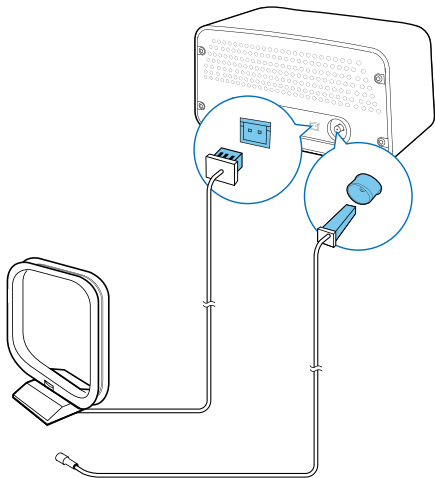

3

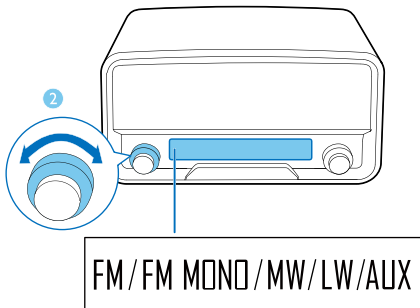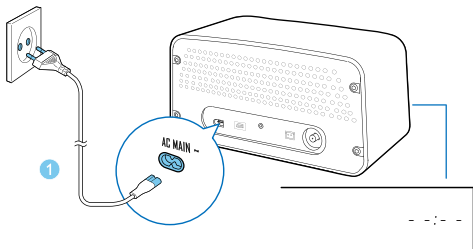





FM MONO
MW
LW

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.



95.80
MHz



SELECT



PRESET




P03



102.30
MHz



AUX

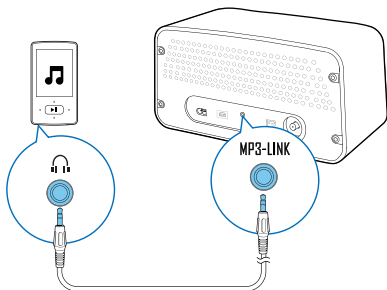

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε βροχή, νερό, ήλιο ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην ασκείτε πίεση στα φις. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά!
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυνδεύστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

2 Τι περιέχεται στη συσκευασία (εικ. 1)

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

1. Ραδιόφωνο	2. Καλώδιο ρεύματος AC
3. Κεραία MW/LW	4. κεραία FM
5. Καλώδιο MP3 Link	6. Εγχειρίδιο χρήσης

3 Σύνδεση κεραιών (εικ. 2)

4 Σύνδεση στο ρεύμα (εικ. 3-1)

5 Ενεργοποίηση (εικ. 3-2)

Πατήστε το **POWER VOLUME** ή γυρίστε το κουμπί **SOURCE**.

- ↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Για μετάβαση στη λειτουργία αναμονής, πατήστε ξανά το κουμπί **POWER VOLUME**.

6 Ρύθμιση ρολογιού (εικ. 4)

1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί **SELECT** **◀▶** για 2 δευτερόλεπτα.

- ↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **12H** (μορφή 12 ωρών) ή **24H** (μορφή 24 ωρών).

- 2 Γυρίστε το κουμπί **PRESET** για να επιλέξετε μορφή ώρας και στη συνέχεια πατήστε το **SELECT** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 3 Γυρίστε το κουμπί **PRESET** για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε το **SELECT** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 4 Γυρίστε το κουμπί **PRESET** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

7 Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Γυρίστε το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε ζώνη.
- 2 Αναζητήστε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο.



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε κάθε ζώνη.

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού

Γυρίστε το κουμπί **SELECT** ◀▶ αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα και στη συνέχεια πατήστε το **SELECT** ◀▶ για ένα δευτερόλεπτο.

- ↳ Η ραδιοφωνική συχνότητα αλλάζει μέχρι να εντοπιστεί ένας σταθμός με ισχυρό σήμα.
- Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε ξανά το κουμπί **SELECT** ◀▶.

Μη αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού

Γυρίστε το κουμπί **SELECT** ◀▶ μέχρι να εμφανιστεί η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών (εικ. 5)

Πατήστε το **POWER VOLUME** για δύο δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αναζήτηση.

- ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, μεταδίδεται ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός.
- Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, γυρίστε το κουμπί **PRESET** μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός ακολουθίας του σταθμού.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SELECT** .
↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **PXX** (το **XX** υποδεικνύει τον αριθμό ακολουθίας).
- 3 Γυρίστε το κουμπί **PRESET** για να επιλέξετε έναν αριθμό ακολουθίας.
- 4 Πατήστε το κουμπί **SELECT**  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 - Για να αντικαταστήσετε κάποιον αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό ακολουθίας.
 - Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, γυρίστε το κουμπί **PRESET** μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός ακολουθίας του σταθμού.

8 Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή (εικ. 6)

Με αυτήν τη συσκευή μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως μια συσκευή MP3.

- 1 Γυρίστε το κουμπί **SOURCE** για να μεταβείτε στη λειτουργία **AUX**.

- 2 Συνδέστε το καλώδιο MP3 Link
- στην υποδοχή **MP3-LINK** στην πίσω πλευρά του προϊόντος και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

9 Ρύθμιση έντασης ήχου

Γυρίστε το κουμπί **POWER VOLUME**.

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα AC περνάει ρεύμα.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Στη λειτουργία MP3 Link, βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή ήχου δεν βρίσκεται σε σίγαση.

Το προϊόν δεν ανταποκρίνεται

- Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα δεν έχει διακοπεί.
- Απενεργοποιήστε το προϊόν και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Το σήμα είναι ασθενές αν παρεμβάλλονται άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή κτήρια. Μετακινήστε τη συσκευή σε μέρος χωρίς παρεμβολές.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επεκτείνει πλήρως την κεραία. Προσαρμόστε την κεραία.

Η ρύθμιση ρολογιού έχει διαγραφεί.

- Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας AC.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι.

11 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ενισχυτής

Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dBA
Είσοδος Aux	0,5 V RMS 20 kohm

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,50 - 108,00 MHz MW: 522 - 1.710 kHz LW: 153 - 279 kHz
Βήμα συντονισμού	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 50 dBA
Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών	20 σε κάθε ζώνη

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Οδηγός ηχείου	2 X 3" πλήρους εμβέλειας
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Εύρος τιμών ρεύματος AC	220-240 V~, 50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	10 W
Διαστάσεις (κύρια μονάδα)	325 x 175 x 167 χιλ.
Βάρος (Κύρια μονάδα)	3,5 κιλά

12 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



Φροντίδα του περιβάλλοντος

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.



Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Πνευματικά δικαιώματα

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

