

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

AD7050W

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	2
2	Eğlence Sisteminiz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
	AirPlay'i kullanmaya başlama	5
3	Hazırlık	6
	Gücü bağlama	6
	AD7050W cihazını çalıştırma	6
4	AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama	7
	Yöntem 1: iOS5 Wi-Fi ağ oturum açma paylaşımını kullanma	7
	Yöntem 2: Bir WPS yönlendiricisine bağlanma	8
	Yöntem 3: WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlanma	9
5	Oynatın	17
	iTunes müzik kitaplığınızdan AD7050W cihazına ses akışı gerçekleştirme	17
	Gelişmiş ses ayarlarını kullanma	19
	iPod/iPhone/iPad'inizi USB yuvası üzerinden çalma/şarj etme	19
	Harici bir cihazdan oynatma	20
6	Bellenimi güncelleme	21
	Güncelleme dosyasını indirme	21
	Yapılandırma sayfasından güncelleme	21

7	Ürün bilgileri	23
	Özellikler	23
8	Sorun giderme	24

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

'Yıldırım' sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.

- 1 Bu talimatları okuyun.
- 2 Bu talimatları saklayın.
- 3 Tüm uyarıları dikkate alın.
- 4 Tüm talimatları izleyin.
- 5 Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- 6 Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- 7 Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- 8 Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.

- 9 Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- 10 Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- 11 Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- 12 Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- 13 Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- 14 Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünü hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

Bildirim

CE 0560

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder; Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır."

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir; WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılacak malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Made for

iPod iPhone iPad



"iPod için üretilmiştir", "iPhone için üretilmiştir" ve "iPad için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

AirPlay, iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. iPad, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SİNİF II cihaz.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Eğlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları isterir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Apple AirPlay teknolojisi, bir Mac, PC, iPhone, iPod touch veya iPad'de bulunan iTunes müzik kitaplığınızdaki parçaları, AirPlay özellikli ve Wi-Fi ağına bağlı herhangi bir cihazda (örneğin, AD7050W cihazınızda) çalmanıza olanak tanır.

AirPlay özellikli bir cihazla (örneğin, AD7050W cihazınız) şunları yapabilirsiniz:

- iTunes müzik kitaplığınızdan evinizdeki herhangi bir odaya ses akışı gerçekleştirebilirsiniz
- müzik çalmak istediğiniz AirPlay özellikli cihazları seçebilirsiniz (evinizde bu tür birden çok cihaz varsa)
- birden çok AirPlay özellikli cihaza aynı anda ses akışı gerçekleştirebilirsiniz (yalnızca PC/Mac'inizdeki iTunes müzik kitaplığından)



İpucu

- Philips AirPlay özellikli cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

AD7050W cihazı ile şunları da yapabilirsiniz:

- iPod/iPhone/iPad cihazınızı bir Apple USB kabloyla (birlikte verilmez) USB yuvasından şarj edebilirsiniz.
- iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki iTunes müzik kitaplığınızda yer alan parçaları şarj sırasında doğrudan USB yuvası üzerinden çalabilirsiniz.
- **MP3-LINK** soketi üzerinden diğer ses cihazlarından müzik çalabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (yerleşik bir Wi-Fi modülüyle)
- 1 x AC güç adaptörü
- 1 x MP3 bağlantı kablosu
- Kullanıcı kılavuzu (CD-ROM'da)
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?

AirPlay ile kablolu olarak ses akışı gerçekleştirmek için, aşağıdakilere ihtiyaç duyarsınız:

- Wi-Fi onaylı bir yönlendirici
- iTunes müzik kitaplığınız için bir ana makine, örneğin iOS 4.3.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10.2.2 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac

AD7050W cihazınız, Wi-Fi yönlendirici üzerinden iTunes ana makine cihazınızla aynı yerel ağa bağlanmalıdır.

AirPlay için uyumlu iTunes ana makine cihazlarının listesi


AirPlay bakımından, AD7050W cihazı aşağıdakilerle uyumludur:

- iTunes 10.2.2 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac ve
- iOS 4.3.3 (veya üzeri) yüklü olan aşağıdaki iPod/iPhone/iPad modelleri:

Hedeflenen cihaz:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. nesil)
- iPad mini
- iPad (3. nesil)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. nesil)
- iPod touch (4. nesil)
- iPod touch (3. nesil)

Ana ünite hakkında genel bilgiler

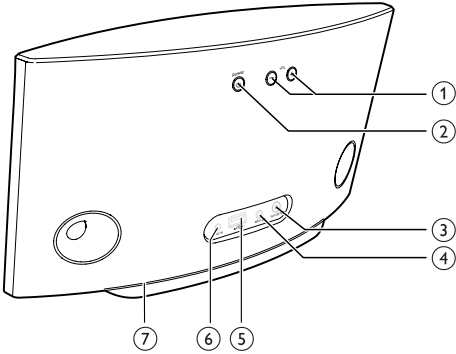

① VOL +/-

- Ses seviyesini ayarlar.
- Üniteyi sıfırlamak için her iki düğmeyi basılı tutun.

② GÜÇ

- Üniteyi açmak için basın.

- Güç açıkken, üniteyi kapatmak için basılı tutun.
- Güç açıkken, alt ışığı açmak ve kapatmak için basın.

③ WI-FI SETUP düğmesi/göstergesi

- Üniteyi bir Wi-Fi ağına bağlar.
- Ünitenin Wi-Fi bağlantısı durumunu gösterir.

④ MP3-LINK

- Birlikte verilen MP3 bağlantı kablosuyla harici bir müzik çalar bağlanır.

⑤ USB

- Bir iPod/iPhone/iPad cihazını Apple USB kablosuyla (birlikte verilmez) bağlar.

⑥ DC IN

- Güç adaptörünü takın.

⑦ Alt ışık

AirPlay'i kullanmaya başlama

AirPlay'i kullanmaya başlamak için, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı en son iOS sürümüne (iOS 4.3 veya üzeri) yükseltin.
 - Ya da iTunes'un en son sürümünü (iTunes 10 veya üzeri) PC/Mac'inize yükleyin.
- 2 AD7050W cihazını elektriğe bağlayın, ardından cihazı çalıştırın (bkz. 'Hazırlık' sayfa 6).
- 3 AD7050W cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlayın (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 7).
- 4 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızın veya PC/Mac'inizin de aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

3 Hazırlik


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin altında belirtilen gerilimle eşleştüğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

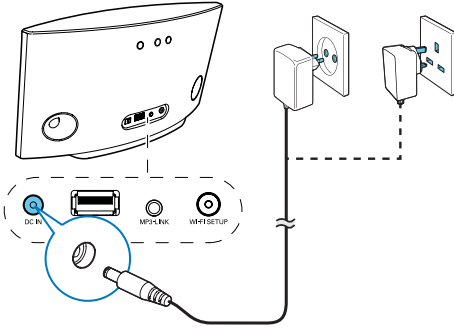

- AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
 - ünitenin arkasındaki **DC IN** yuvasına takın.
 - prize takın.

AD7050W cihazını çalıştırma

- 1 Üniteyi çalıştırmak için arka taraftaki ϕ düğmesine basın.
- 2 Ünitenin açılışının başarıyla tamamlanmasını bekleyin.
 - ↳ Açılış yaklaşık 25 saniye sürer.
 - ↳ Açılış sırasında, ünitenin arkasındaki **Wi-Fi SETUP** göstergesi sarı renkte yanıp söner.
 - ↳ Açılıştan sonra, **Wi-Fi SETUP** göstergesi sabit sarı renge döner.
- Üniteyi kapatmak için ϕ düğmesini basılı tutun.
- Üniteyi tekrar açmak için ϕ düğmesini bir kez daha basılı tutun.



İpucu

- Ünite 30 dakikadan uzun süre boş kalması durumunda otomatik olarak kapanacaktır.
- Güç açıkken, ünitenin alt kısmındaki LED ışığını açmak veya kapatmak için ϕ tuşuna basabilirsiniz.

4 AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama



AD7050W cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için, evinizdeki Wi-Fi ayarlarını AD7050W cihazına uygulamanız gerekir.

Aşağıda listelenen önkoşullara dayanarak en iyi kurulum yönteminizi seçin.

Önkoşul	Kurulum yöntemi
iOS 5.0 veya daha üst bir sürüme yükseltilmiş iPod touch/iPhone/iPad'iniz var.	Yöntem 1'i (önerilen) (bkz. 'Yöntem 1: iOS5 Wi-Fi ağ oturum açma paylaşımını kullanma' sayfa 7) seçin.
Wi-Fi yönlendiriciniz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) özellikli ve PBC'yi (Düğmeyle Bağlantı) destekliyor.	Yöntem 2'yi (bkz. 'Yöntem 2: Bir WPS yönlendiricisine bağlanma' sayfa 8) seçin.
iPod touch/iPhone/iPad veya Wi-Fi özellikli PC/Mac gibi İnternet tarayıcılı ve Wi-Fi özellikli bir cihazınız var.	Yöntem 3'ü (bkz. 'Yöntem 3: WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlanma' sayfa 9) seçin.


AD7050W cihazının ev Wi-Fi ağına bağlantısını yapmadan önce şunlardan emin olun:

- ① Wi-Fi yönlendiriciniz açık ve doğru şekilde çalışıyor.
- ② AD7050W çalışıyor ve başarıyla açıldı (bkz. 'AD7050W cihazını çalıştırma' sayfa 6).

Başarıyla bağlandıktan sonra, AD7050W cihazı Wi-Fi ayarlarınızı hatırlar. Böylece, AD7050W cihazı her açıldığında ve evinizdeki Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlandığında, AirPlay'in keyfini yaşayabilirsiniz.

Yöntem 1: iOS5 Wi-Fi ağ oturum açma paylaşımını kullanma

- 1 iPod touch/iPhone/iPad'inizi ev Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 Bir Apple USB kablosunu (birlikte verilmez):
 - AD7050W cihazının arkasındaki **USB** yuvasına takın.
 - iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki dock konektörüne takın.

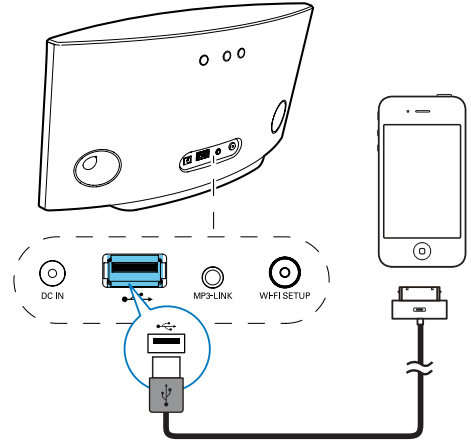

- 3 AD7050W cihazının arkasındaki **WIFI SETUP** düğmesine basın.
↳ Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir:



- 4 Wi-Fi ayarlarınızı AD7050W cihazıyla paylaşmak için **ALLOW** (izin ver) düğmesine dokunun.
↳ Bir süre sonra, AD7050W cihazının arkasındaki gösterge sabit yeşil olarak yanar ve ünite uyarı sesi çıkarır.
↳ AD7050W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Yöntem 2: Bir WPS yönlendiricisine bağlanma


Not

- AD7050W cihazında herhangi bir düğmeye basmadan önce, AD7050W cihazının başarıyla açıldığından emin olun (bkz. 'AD7050W cihazını çalıştırma' sayfa 6).

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin **WPS** düğmesine basın.



- 2 1. adımdan kısa bir süre sonra, AD7050W cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** düğmesine basın.
↳ **Wi-Fi SETUP** göstergesi değişerek kırmızı, sarı ve yeşil renkte yanıp söner.
↳ 2 dakika içerisinde, **Wi-Fi SETUP** göstergesi sabit yeşil olarak yanar ve ünite uyarı sesi çıkarır.
↳ AD7050W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

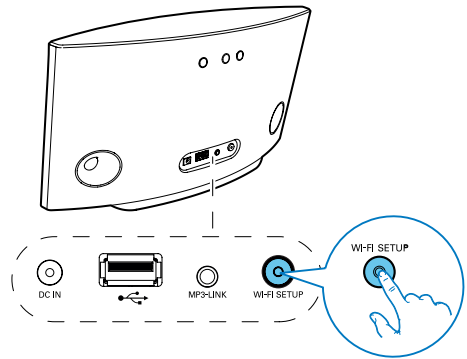



İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerini kullanırken, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız veya yönlendirici yapılandırma sayfasında WPS PBC işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- AD7050W cihazındaki **Wi-Fi SETUP** göstergesi sabit yeşil renkte yanmazsa, Wi-Fi bağlantısı başarısız olmuş demektir. Lütfen 2 dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse, Wi-Fi bağlantısını manuel olarak kurmayı deneyin (bkz. 'Yöntem 3: WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlanma' sayfa 9).
- Wi-Fi bağlantısının tekrar başarısız olması halinde AD7050W cihazını yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

Yöntem 3: WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlanma



Not

- AD7050W cihazını bir WPS yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için aşağıdaki prosedürleri de kullanabilirsiniz.

AD7050W cihazını bir Wi-Fi yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için, dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirmek üzere AD7050W cihazının yerleşik yapılandırma web sayfasına erişiminiz olması gerekir. Bunu yapabilmek için, AD7050W cihazıyla geçici olarak Wi-Fi bağlantısı kurmak üzere, Internet tarayıcısı içeren Wi-Fi özellikli bir cihaza ihtiyaç duyarsınız. Wi-Fi özellikli cihaz, bir iPod touch/iPhone/iPad veya Wi-Fi özellikli bir PC/Mac olabilir.

AD7050W cihazını WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlamak için aşağıdaki işlem dizisini uygulayın.

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleyin ve AD7050W Wi-Fi ayan sırasında kullanmak üzere bir kağıda yazın (bkz. 'Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme' sayfa 9).

- 2 AD7050W cihazının Destekli Wi-Fi Kurulum modunda olduğundan emin olun. Değilse, AD7050W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirin (bkz. 'AD7050W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme' sayfa 10).
→ AD7050W tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips AD7050W** cihazı ile aynı ağ adıyla (SSID) görünür.
- 3 Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına geçici olarak bağlayın (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.' sayfa 10).
- 4 AD7050W cihazının yerleşik web sayfasını Wi-Fi özellikli cihazınızın Internet Tarayıcısı ile açın (bkz. 'AD7050W cihazının yerleşik web sayfasını açma' sayfa 12).
- 5 AD7050W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını, 1. adımda kağıda yazdığınız ayarlara göre değiştirin (bkz. 'AD7050W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirme' sayfa 13).
- 6 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarlarına geri yükleyin (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayanına geri yükleme' sayfa 15).

Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme



Not

- Ayrıntılı talimatlar için her zaman evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna başvurun.

- 1 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 Wi-Fi özellikli cihazınızda Internet tarayıcısını (örneğin Apple Safari veya Microsoft Internet Explorer) başlatın.
- 3 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin yapılandırma sayfasını açın.

- 4 Wi-Fi ayarları sekmesini bulun ve aşağıdaki bilgileri bir kağıda yazın:
- (A) Ağ adı (SSID)
 - (B) Wi-Fi güvenlik modu (genellikle WPA veya etkinse WPA2)
 - (C) Wi-Fi parolası (Wi-Fi güvenliği etkinse)
 - (D) DHCP modu (etkin veya devre dışı)
 - (E) Statik IP adresi ayarları (DHCP modu etkinse)

AD7050W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme

Not

- AD7050W cihazında herhangi bir düğmeye basmadan önce, AD7050W cihazının başarıyla açıldığından emin olun (bkz. 'AD7050W cihazını çalıştırma' sayfa 6).

- Cihazın arkasındaki **Wi-Fi SETUP** düğmesini basılı tutun.
 - Wi-Fi SETUP göstergesi sarı ve yeşil renkte yanıp söner.
 - AD7050W tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips AD7050W** cihazı ile aynı ağ adıyla (SSID) görünür.
 - Bu yeni Wi-Fi ağının başarıyla oluşturulması 30 saniye kadar sürebilir.

Not

- AD7050W cihazı için manuel Wi-Fi ayarını tamamladıktan sonra, AD7050W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı kaybolur.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna giremezseniz, AD7050W cihazını kapatıp yeniden çalıştırın ve başarıyla açılmasından sonra yeniden deneyin.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu modunda aynı anda başka Philips AirPlay özellikli cihaz olmadığından emin olun. Bu yolla oluşturulan birden çok Wi-Fi ağı birbiriyle çalışabilir.

Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.


AD7050W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı yalnızca bir Wi-Fi özellikli cihazın erişimine olanak tanır. Başka Wi-Fi cihazlarıyla çalışmayı önlemek için, diğer Wi-Fi cihazlarınızda Wi-Fi işlevini geçici olarak devre dışı bırakmanız tavsiye edilir.

Seçenek 1: iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanma

- iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar** -> **Wi-Fi** seçeneğini seçin.



- 2 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips** AD7050W ağını seçin.

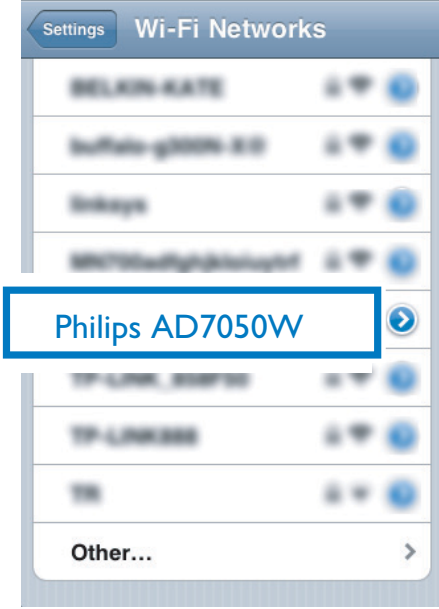

- 3 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.
↳ iPod touch/iPhone/iPad cihazınızın sol üst köşesinde  görüntülenir.

İpucu

- **Philips AD7050W** listede yoksa, kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.


Seçenek 2: Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizi kullanma

Not


- PC/Mac'inizi bir Wi-Fi ağına nasıl bağlayacağınıza ilişkin bilgi için PC/Mac'inizin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Wi-Fi ağ bağlantısı sırasında, PC/Mac'inize herhangi bir ağ kablo bağlıdır.

- 1 PC/Mac'inizde Wi-Fi kurulum aracını ve kontrol panelini açın.


- 2 Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını tarayın.

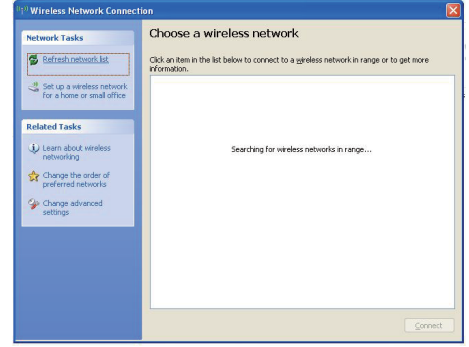

- 3 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips** AD7050W ağını seçin.

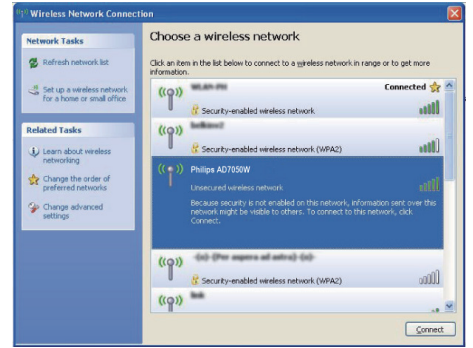

- 4 PC/Mac cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.

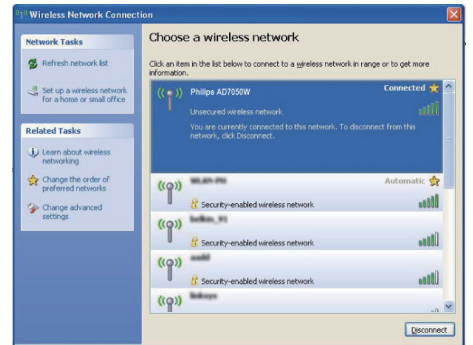



İpucu

- Philips AD7050W listede yoksa, kullanılabılır Wi-Fi ağılarını yeniden taramayı deneyin.


AD7050W cihazının yerleşik web sayfasını açma

- 1 Wi-Fi özellikli cihazınızda Apple Safari tarayıcısını veya başka herhangi bir İnternet tarayıcısını başlatın.
- 2 Tarayıcının adres çubuğuna **192.168.1.1** yazın ve onaylayın.
 - ↳ AD7050W yapılandırma sayfası görüntülenir.




Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizde Safari kullanıyorsanız, AD7050W yapılandırma sayfasına doğrudan girmek için Bonjour açılır listesinden 'Philips AD7050W XXX' öğesini de seçebilirsiniz.


- 1 * -> Tercihler'i tıklatın.
 - ↳ Yer İmleri menüsü görüntülenir.

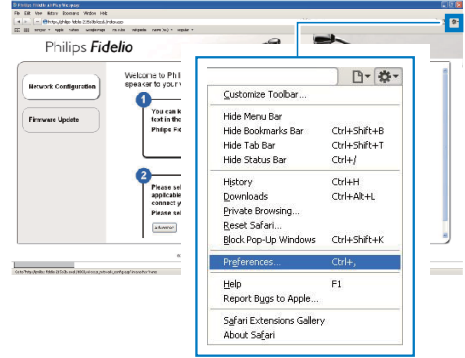

- 2 Yer imleri çubuğu için Bonjour'u Ekle'yi tıklatın.

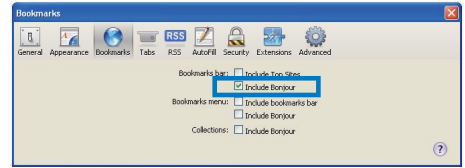

- 3 Yer imleri çubuğunda gösterilen Bonjour açılır listesinden 'Philips AD7050W XXX' öğesini seçin.
 - ↳ AD7050W yapılandırma sayfası görüntülenir.

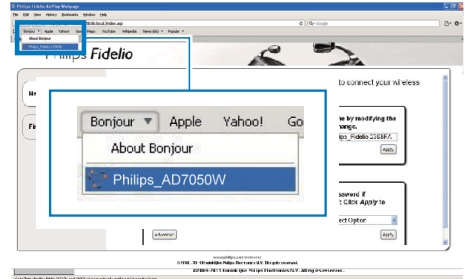

AD7050W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını deęiřtirme

Not

- Yapılandırma web sayfasındaki ayarlarla kaęıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi aęı ayarlarının eřleřtięinden emin olun.

AD7050W cihazının yapılandırma web sayfasında,

- AD7050W cihazınızı yeniden adlandırabilir ve
- AD7050W cihazının Wi-Fi ayarlarını yapılandırabilirsiniz.


Cihaz adını deęiřtirin




- 1 Philips Fidelio cihaz adının arkasındaki kutudan AD7050W cihazınızı yeniden adlandırabilirsiniz.
- 2 Yeniden adlandır öğesine dokununuz veya öğeyi tıklatın.

Wi-Fi ayarlarını yapılandırma

- 1 Seçenek Seç öğesinin arkasındaki ▼ simgesine dokununuz veya simgeyi tıklatın.
↳ Kullanılabilir Wi-Fi aęlarının listesi görüntülenir.

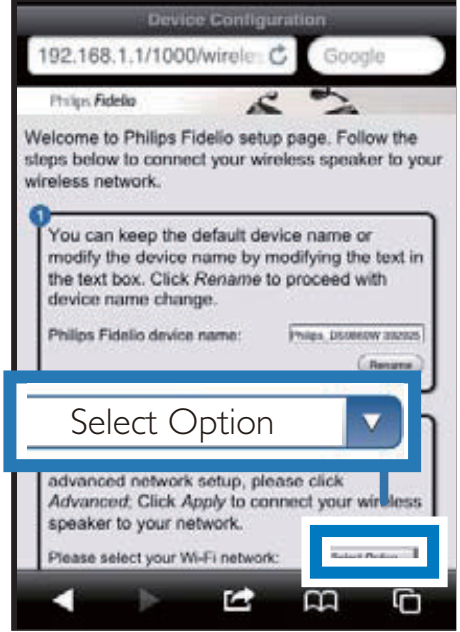


2 Wi-Fi ağını listeden seçin.

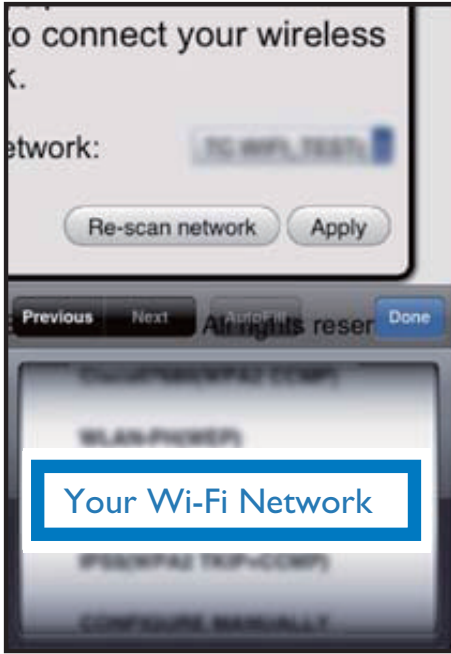

3 Kırmızı kutucukta Wi-Fi ağı için şifreyi girin ve ardından **Uygula** ögesine dokununuz veya ögeyi tıklayın.



4 Tamam ögesine dokunun veya ögeyi tıklatın.

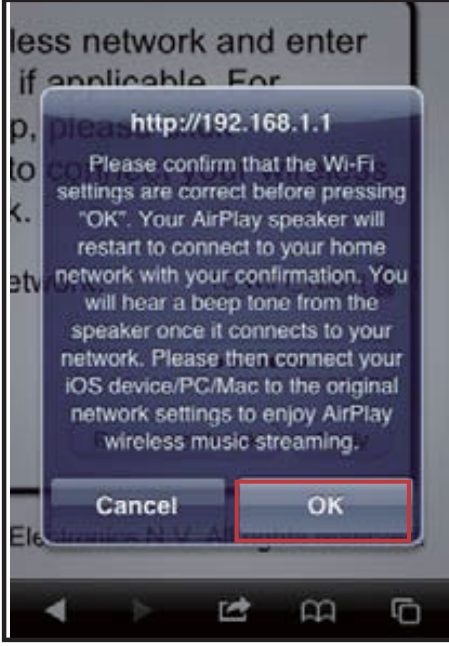

- ↳ Bir süre sonra, AD7050W cihazının arkasındaki gösterge sabit yeşil olarak yanar ve ünite uyarı sesi çıkarır.
- ↳ AD7050W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

İpucu

- İsterseniz, AD7050W cihazınızın adını AD7050W yapılandırma web sayfasında **Gelişmiş Ayarlar** -> **Airplay Cihazı Adı** alanında değiştirebilirsiniz. Evinizde birden çok Philips AirPlay özellikli cihaz olduğunda ve bu cihazları birbirinden ayırt etmeniz gerektiğinde, bu değişiklik yararlı olacaktır.
- Ağ adını (SSID) manuel olarak girmek isterseniz (örneğin, SSID'nizi gizlemek isterseniz), AD7050W yapılandırma web sayfasında **Gelişmiş Ayarlar** -> **MANUEL OLARAK YAPILANDIR** ögesine gidin.

Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarına geri yükleme

Not

- Aşağıda 2 - 3. adımlardaki ayarların kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarıyla eşleştirdiğinden emin olun.

1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar** -> **Wi-Fi** seçeneğini seçin.

- Ya da PC/Mac'inizde kullanılabilir Wi-Fi ağlarının listesini açın.

Not

- AD7050W cihazındaki **WI-FI SETUP** göstergesi sabit yeşil renkte yanmazsa, Wi-Fi bağlantısı başarısız olmuş demektir. AD7050W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanıp bağlanmadığını görmek için, lütfen hem Wi-Fi yönlendiricinizi hem de AD7050W cihazınızı kapatıp tekrar çalıştırın. Sorun devam ederse, yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.
- Yukarıdaki değişiklikleri tamamlamanızdan veya AD7050W cihazını kapatıp tekrar çalıştırmadan sonra, AD7050W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı kaybolur.



- 3 Gerekirse ağ anahtarını girin.
- 4 Evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlantı kuruluncaya kadar bekleyin.

- 2 Kullanılabilir kablosuz ağlar listesinden ağ adınızı (SSID) seçin.



5 Oynatın


iTunes müzik kitaplığınızdan AD7050W cihazına ses akışı gerçekleştirme

Not


- iTunes ana makine cihazınızın AD7050W ile aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun. iTunes cihazınız, iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/ Mac olabilir.
- iPhone 4S kullanıcıları için: AirPlay akışının optimum performansını sağlamak için, iPhone 4S'inizi iOS 5.1 veya daha üzerine yükseltin.

iPod touch/iPhone/iPad cihazınızdan akış gerçekleştirme

- iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda iPod/ Müzik uygulamasını başlatın.
- AirPlay simgesine dokunun.

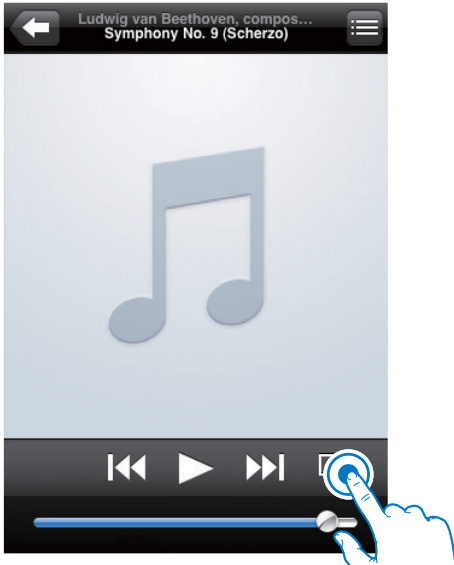

- AirPlay listesinden Philips AD7050W XXXX (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.

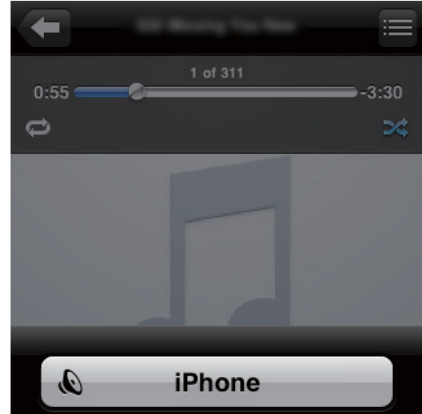


Philips AD7050W xxx

Cancel



- 4 Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
 ↳ Bir süre sonra, AD7050W cihazından müzik duyarsınız.

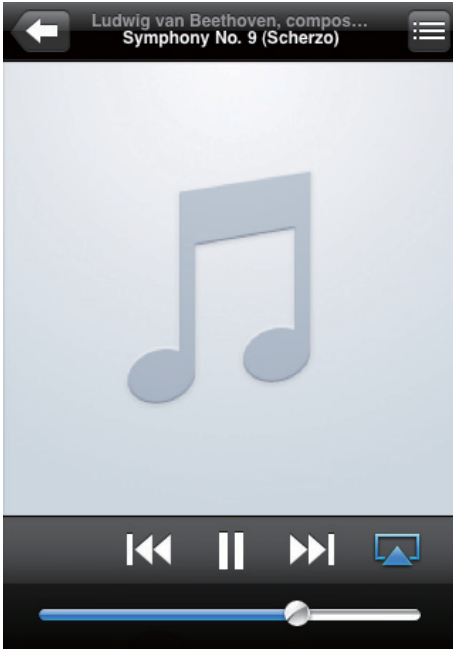


Not


- Kurulumu başanyla tamamladıktan sonra müziği duyamazsınız, iPod touch/iPhone/iPad'inizde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
- (1) Wi-Fi yönlendiricinin bağlantısını kesin ve aynı Wi-Fi yönlendiriciyi tekrar bağlayın.
- (2) Arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatın;
- (3) iPod touch/iPhone/iPad'nizi kapatın ve tekrar açın.

PC/Mac'inizden akış gerçekleştirme


- 1 PC/Mac'inizde iTunes 10'u (veya sonraki bir sürüm) başlatın.
- 2 Pencerede AirPlay simgesini tıklayın.

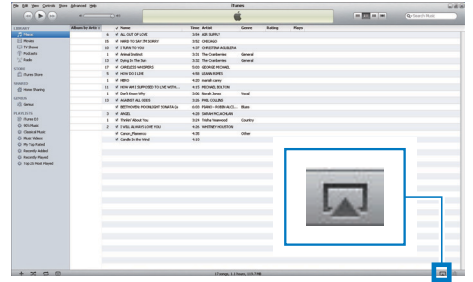

- 3 AirPlay listesinden **Philips AD7050W XXXX** (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.

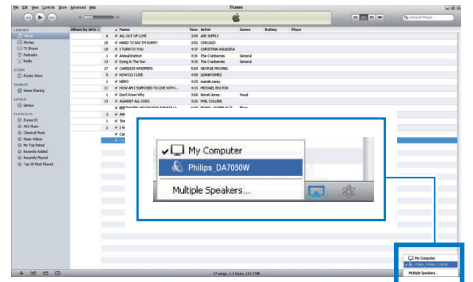

- 4 Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
→ Bir süre sonra, AD7050W cihazından müzik duyarsınız.

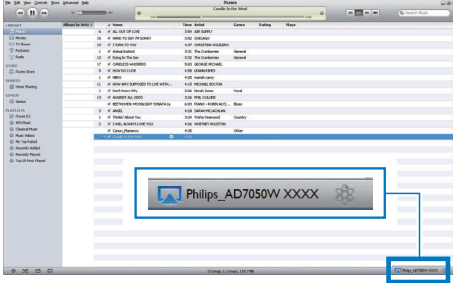

İpucu

- Bir PC/Mac'teki iTunes müzik kütüphanızdan ses akışı gerçekleştirdiğinizde, aynı anda tümüne müzik akışı gerçekleştirmek için, 3. adımda AirPlay özellikli birden çok cihaz (varsa) seçebilirsiniz.
- iTunes'un daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, AirPlay simgesi yerine  şeklinde görüntülenebilir.

Gelişmiş ses ayarlarını kullanma

iTunes ana makine cihazınızın bir iPod touch/iPhone/iPad ise:

Gelişmiş ses ayarları ve ek özellikler için, iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanarak Philips SoundStudio uygulamasını Apple App Store'dan indirebilirsiniz. Philips tarafından ücretsiz olarak sağlanan bir uygulamadır.

iTunes ana makine cihazınızın Wi-Fi özellikli bir PC/Mac ise:

Gelişmiş ses ayarları için, iTunes'da bulunan ekolayzırı doğrudan kullanabilirsiniz (Görünüm -> Ekolayzırı Göster).

İpucu


- Daha fazla ayrıntı için iTunes yardım belgelerine bakın.

iPod/iPhone/iPad'inizi USB yuvası üzerinden çalma/şarj etme

Not

- USB yuvası yalnızca iPod/iPhone/iPad ile uyumludur.

iPod/iPhone/iPad cihazınızı bir Apple USB kabloyla (birlikte verilmez) USB yuvasından şarj edebilirsiniz.

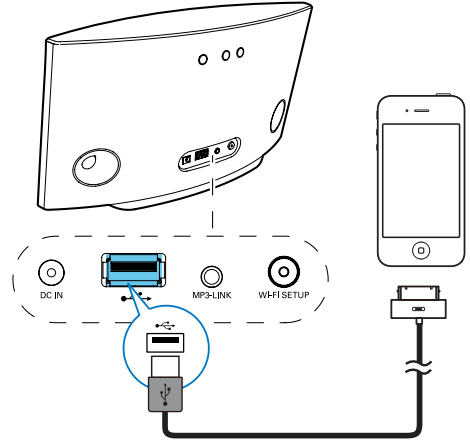

- Bir Apple USB kablo (birlikte verilmez):
 - AD7050W cihazının arkasındaki **USB**  yuvasına takın.
 - iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki dock konektörüne takın.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad


USB yuvası, aşağıdaki iPod, iPhone ve iPad modellerinin çalınmasını ve şarj edilmesini destekler:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S

- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod nano (2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)

Harici bir cihazdan oynatma

Bu üniteyle harici müzik çalarlardan da müzik dinleyebilirsiniz.

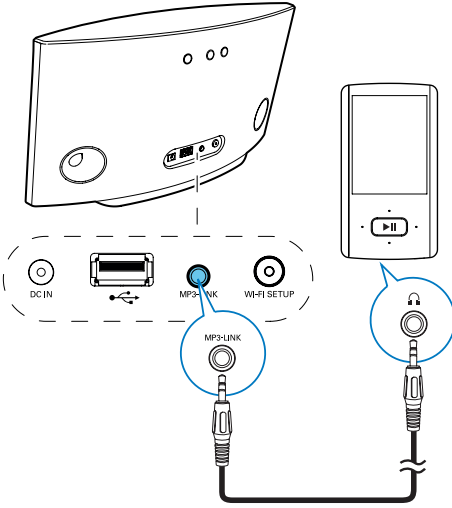


- 1 3,5 mm ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) şu kısımlara bağlayın:
 - ünitenin arkasındaki **MP3 LINK** yuvası.
 - harici bir müzik çalarn kulaklık soketine.
- 2 AirPlay akışını ve USB yuvası üzerinden müzik çalmayı durdurduğunuzdan emin olun.
- 3 Harici bir müzik çalarda müzik çalmaya başlayın.
 - ↳ Müziği AD7050W cihazından duyabilirsiniz.

6 Bellenimi güncelleme

Not

- Bellenimi yalnızca bir PC/Mac'te güncelleyebilirsiniz.

Güncelleme dosyasını indirme

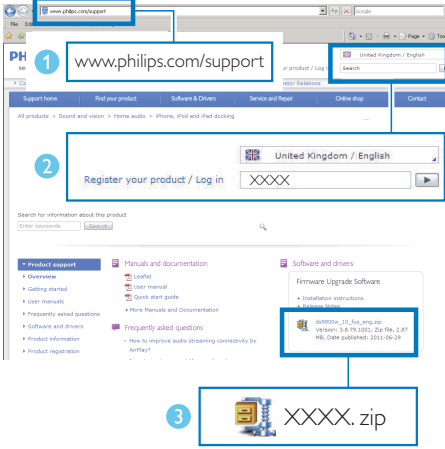

- 1 PC/Mac'inizde, www.philips.com/support sayfasına gidin.
- 2 Kullanılabilir olan en son bellenim yükseltmesini bulmak için model numarasını girin.
- 3 Yükseltme dosyasını sabit diskinize kaydedin ve sıkıştırılmış dosyayı açın.

Yapılandırma sayfasından güncelleme

Uyarı

- Bellenim yükseltirken, AD7050W cihazınızı her zaman AC güç çıkışına bağlayın. Bellenim yükseltme sırasında AD7050W cihazınızı hiçbir zaman kapatmayın.


Not

- PC/Mac'inizde Apple Safari'den başka bir Internet tarayıcısı kullanmak için, Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasına gitmeyi ve AD7050W cihazınızın IP adresini not almayı unutmayın. Wi-Fi yönlendiriciye bağlı cihazların IP adreslerinin nasıl bulunacağına ilişkin bilgi için, Wi-Fi yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

- 1 AD7050W (bkz. 'AD7050W cihazını çalıştırma' sayfa 6) cihazını çalıştırın.
 - ↳ Ünitenin açılışı yaklaşık 25 saniye sürer. Açılış sırasında, ünitenin arkasındaki **WI-FI SETUP** göstergesi san renkte yanıp söner.
 - ↳ Açılıştan sonra, bir uyan sesi duyulur ve **WI-FI SETUP** göstergesi sabit yeşil renkte yanar.
 - ↳ AD7050W cihazı en son yapılandırılan Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanır.
- 2 AD7050W cihazının ve PC/Mac'inizin aynı Wi-Fi yönlendiricisine bağlandığından emin olun.

3 PC/Mac'inizde Apple **Safari**'yi açın, ardından Bonjour açılır listesinden '**Philips AD7050W XXXXXX**' ögesini seçin.

- Ya da PC/Mac'inizde başka herhangi bir Internet tarayıcısını açın, ardından adres çubuğuna AD7050W cihazının IP adresini (Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasında bulunur) yazın.
↳ AD7050W yapılandırma sayfası görüntülenir.

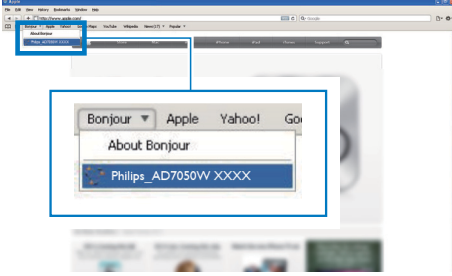

4 Bellenim güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.



Not

- Bellenim güncellemesinin başarısız olması durumunda, yukarıdaki prosedürleri tekrar deneyebilirsiniz.
- Başarılı bellenim güncellemesi sonrasında, Wi-Fi bağlantısında herhangi bir sorun varsa, AD7050W cihazını yeniden başlatın ve ardından AD7050W Wi-Fi ağını yeniden kurmayı deneyin (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 7).

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 20 W RMS
Frekans Tepkisi	50 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 86 dB
MP3 Link	600 mV RMS 20 kohm

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8 ohm
Hoparlör Sürücüsü	66 mm tam frekans aralıklı
Hassaslık	84 dB/m/W

Kablosuz

Kablosuz standardı	802.11b/g
Kablosuz güvenliği	WPA/WPA2 (8-63 karakter)
Frekans aralığı	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 için) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05 için)
PBC (tek bir düğmeye basarak)	Evet

Genel bilgiler

AC gücü	Giriş: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 2A
PHILIPS	
ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAĞI MODELİ: EFS05001800250 CE	Çıkış: 18 V = 2,5 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	40 W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (U x G x Y)	358 x 137 x 203 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	3,05 kg
- Ana Ünite	2,10 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Gerekirse ağı yeniden kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 7).

Ünite yanıt vermiyor

- AD7050W cihazını yeniden başlatın ve ardından AD7050W Wi-Fi ağını yeniden kurmayı deneyin (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 7).
- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.

Wi-Fi ağ bağlantısı başarısız oldu

- Wi-Fi yönlendiricinizin Wi-Fi 802.11b/g onaylı olup olmadığını kontrol edin. Bu cihaz yalnızca Wi-Fi 802.11b/g onaylı yönlendiricilerle uyumludur.
- Wi-Fi yönlendiriciniz Wi-Fi 802.11n onaylı ise, 802.11b/g modunu etkinleştirmeyi unutmayın. AD7050W cihazı, yalnızca 802.11n özellikli yönlendiricilere bağlantıyı desteklemez.

- Bu cihaz WPS-PIN yöntemini desteklemez.
- Wi-Fi yönlendiriciniz WPS ve WPS-PBC yöntemini destekliyorsa, ancak AD7050W cihazına bağlanamıyorsa, manuel Wi-Fi ayarı yöntemini deneyin (bkz. 'Yöntem 3: WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlanma' sayfa 9).
- Wi-Fi yönlendiricide SSID yayını etkinleştirin.
- Mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyali etkileyebilecek potansiyel parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Wi-Fi ağı kurulumu için PC'nizi kullanamazsanız, PC'nizin bir Wi-Fi ağı kullanıp kullanmadığını kontrol edin. AirPlay ağı kurulumu için Ethernet bağlantısı kullanamazsınız.
- Ev yönlendiricinizin SSID adının alfanumerik karakterlerden oluştuğundan ve boşluk veya %/#/* gibi özel karakterler içermediğinden emin olun.
- 'Philips AD7050W XXXX' AirPlay cihazını ayar menüsünde yeniden adlandırmayı seçerseniz, özel karakterler veya simgeler kullanmayın.
- Bazı yeni Wi-Fi yönlendirici tiplerinde, bağlantı için WPS kullandığınızda otomatik olarak bir ağ adı (SSID) oluşturulabilir. Varsayılan ağ adını (SSID) her zaman alfanümerik karakterlerden oluşan basit bir adla değiştirin ve ayrıca ağınızın güvenliğini sağlamak için Wi-Fi güvenlik modunu da değiştirin.

AirPlay müzik akışının ara sıra kesilmesi

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

- AD7050W cihazını Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.
- AD7050W ile Wi-Fi yönlendiriciniz arasındaki engelleri kaldırın.
- Yakındaki Wi-Fi ağıyla çakışan Wi-Fi kanalını kullanmaktan kaçının.
- Ağınız yeterince hızlı olup olmadığını kontrol edin (birden çok cihazın aynı yönlendiriciyi kullandığı durumlarda, AirPlay performansı olumsuz etkilenebilir). Ev yönlendiricinize bağlı diğer cihazları kapatın.

- Servis Kalitesi (QoS) seçeneğini etkinleştirin (Wi-Fi yönlendiricide varsa).
- Diğer Wi-Fi yönlendiricileri kapatın.

iTunes ana makine cihazımda AirPlay simgesi yok

- AD7050W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.
- iTunes'u açmadan önce, PC'nizde Bonjour hizmetini başlattığınızdan emin olun. Örneğin Windows XP'de, hizmeti etkinleştirmek için **Başlat->Denetim Masası**'nı tıklatabilir, **Yönetim Araçları->Hizmetler->Bonjour Hizmeti**'ni çift tıklatabilir; açılan menüde **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklatabilirsiniz.
- Sorun devam ederse, AD7050W cihazını yeniden başlatmayı deneyin.

AirPlay bağlantısı Mac veya PC'de başarısız oldu

- AirPlay'in içerik akışı için kullandığı bağlantı noktalarını engelleyip engellemediğini görmek için, güvenlik duvarını ve güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın. Airplay tarafından kullanılan engellenmiş bağlantı noktalarının nasıl serbest bırakılacağı hakkında bilgi için güvenlik duvarınızın veya güvenlik yazılımınızın yardım belgelerine bakın.
- AirPlay için iPod Touch/iPhone/iPad/ Mac/PC'nizi kullanırken müzik duraklıyor veya kesiliyorsa iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes veya AD7050W cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.
- Video akışı veya FTP'den yapılan indirmeler yönlendiricinizi aşırı yükleyebilir ve bu durum AirPlay'den müzik dinlerken müziğin kesilmesine yol açabilir. Yönlendiricinizin yükünü azaltmayı deneyin.



Specifications are subject to change without notice.

2013 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

