

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3530



**PHILIPS**



# Inhaltsangabe

---

<b>1 Hinweis</b>	2
Copyright	2
Prüfzeichen	2
Netzsicherung (nur Großbritannien)	2
Marken	2

---

<b>2 Wichtig</b>	3
Sicherheit	3
Gerätepflge	4
Entsorgung von Altgeräten und Batterien	4

---

<b>3 Ihr Home Entertainment-System</b>	5
Hauptgerät	5
Fernbedienung	5

---

<b>4 Anschließen Ihres Home Entertainment-Systems</b>	7
Anschlüsse	7
Anschließen des Fernsehgeräts	7
Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus	8

---

<b>5 Verwenden des Home Entertainment-Systems</b>	9
Vor Beginn ...	9
Tonauswahl	9
Disc-Wiedergabe	10
Wiedergabe von einem USB - Speichergerät	11
Weitere Wiedergabe funktionen für Disc oder USB	11
Radiowiedergabe	12
Audiowiedergabe von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus	12
Erstellen von MP3-Audiodateien	12

---

<b>6 Ändern von Einstellungen</b>	14
Zugriff auf das Konfigurationsmenü	14
Ändern der allgemeinen Einstellungen	14
Ändern der Audioeinstellungen	15
Ändern der Videoeinstellungen	15
Ändern der Benutzereinstellungen	15

---

<b>7 Aktualisieren der Software</b>	16
Prüfen der Softwareversion	16
Software-Update von CD-R oder USB	16

---

<b>8 Produktspezifikationen</b>	17
---------------------------------	----

---

<b>9 Fehlerbehebung</b>	18
-------------------------	----

---

<b>10 Index</b>	20
-----------------	----

# 1 Hinweis

## Copyright



**Be responsible  
Respect copyrights**

Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente sowie durch andere Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung sind nicht zulässig.

## Copyright in Großbritannien

Für Aufnahme und Wiedergabe ist ggf. eine Genehmigung notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Copyright Act 1956 und in den Performers' Protection Acts 1958 bis 1972.

## Prüfzeichen



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

## Netzsicherung (nur Großbritannien)

Dieses Gerät ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Sollte die Netzsicherung gewechselt werden müssen, muss sie durch eine Sicherung mit dem Wert ersetzt werden, der auf dem Stecker angegeben ist (z. B. 10 A).

- 1 Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.
- 2 Die Ersatzsicherung muss BS 1362 entsprechen und das ASTA-Prüfzeichen tragen. Sollte die Sicherung verlorengehen, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den richtigen Typ zu ermitteln.

- 3 Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.



## Hinweis

- Um die Kompatibilität mit der EMV-Direktive (2004/108/EC) aufrechtzuerhalten, darf der Netzstecker nicht vom Netzkabel entfernt werden.

## Marken



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind eingetragene Marken von DivX Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

DivX Ultra®-zertifiziert für die Wiedergabe von DivX®-Videos mit erweiterten Funktionen und Premiuminhalten.

DIVX VIDEO: DivX® ist ein von DivX Inc. entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes Gerät zur Wiedergabe von DivX-Videos. Weitere Informationen sowie Software-Tools, um Ihre Dateien in DivX-Videos zu konvertieren, erhalten Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um DivX Video-On-Demand (VOD)-Inhalte wiedergeben zu können. Um einen Registrierungscode zu generieren, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für DivX VOD. Unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com) können Sie mit diesem Code die Registrierung Ihres Geräts abschließen. Zusätzlich erhalten Sie auf dieser Website weitere Informationen zu DivX VOD.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



HDMI, HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



## 2 Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

---

### Sicherheit

#### Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um das Gerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

#### Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

## Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für das Home Entertainment-System!

- Für Produkte, die an der Wand montiert werden können, verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht des Produkts und der Wandhalterung tragen kann. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.
- Verwenden Sie zum Aufstellen der Lautsprecher mit Standfuß nur die im Lieferumfang enthaltenen Standfüße. Befestigen Sie den Standfuß fest am Lautsprecher. Stellen Sie den montierten Standfuß auf eine flache, ebene Oberfläche, die für das gesamte Gewicht von Lautsprecher und Standfuß geeignet ist.
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.
- Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlen, wenn geöffnet. Strahlenkontakt vermeiden.
- Berühren Sie niemals die optische Linse im Innern des Disc-Fachs.

### Risiko der Überhitzung!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.

### Kontamination möglich!

- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

## Gerätepflege

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Legen Sie keine verbogenen Discs oder Discs mit Rissen in das Disc-Fach.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Discs aus dem Disc-Fach.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch.

## Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.




Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

# 3 Ihr Home Entertainment-System


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Home Entertainment-System bitte unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Hauptgerät

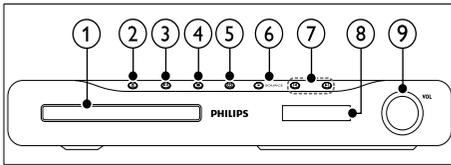

- ① Disc-Fach
- ② ▲ (Öffnen/Schließen)  
Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ③ ▶|| (Wiedergabe/Pause)  
Start, Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe.
- ④ ■ (Stopp)
  - Stoppen der Wiedergabe.
  - Löschen der aktuell voreingestellten Radiosender im Radiomodus.
- ⑤ ⏻ (Standby-Ein)  
Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.
- ⑥ SOURCE  
Auswählen einer Audioquelle für das Home Entertainment-System.
- ⑦ ◀/▶  
  - Springen zum/zur vorherigen/nächsten Track, Kapitel bzw. Datei.
  - Im Radiomodus: Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
- ⑧ Anzeigefeld
- ⑨ Lautstärkeregler

## Fernbedienung

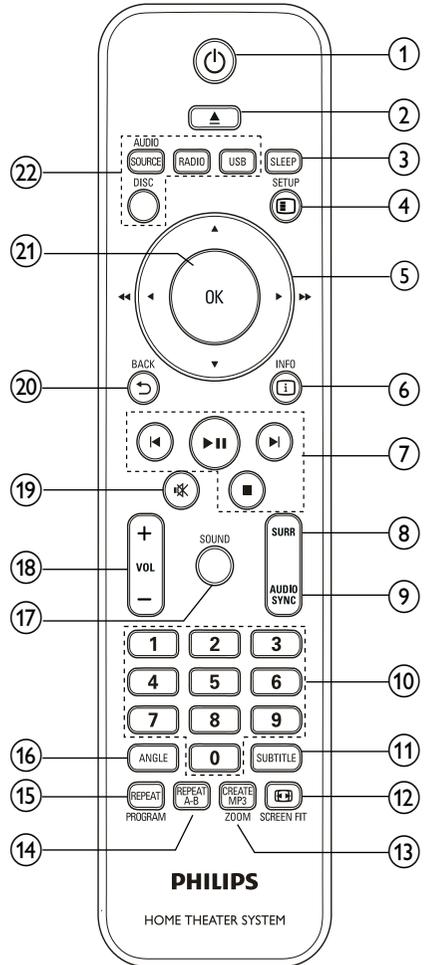

- ① **⏻ (Standby-Ein)**  
Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.
- ② **▲ OPEN/CLOSE**  
Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ③ **SLEEP**  
Umschalten des Home Entertainment-Systems auf Standby, sobald die voreingestellte Zeit abgelaufen ist.
- ④ **⏮ SETUP**  
Öffnen und Schließen des Konfigurationsmenüs
- ⑤ **▲▼◀▶ (Navigationstasten)**
- Durchlaufen der Menüs.
  - Drücken Sie im Videomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für einen schnellen Rückwärts- oder Vorwärtssuchlauf.
  - Drücken Sie im Radiomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für die Suche nach einem Radiosender und die Pfeiltaste nach oben/unten für die Feineinstellung des Senders.
- ⑥ **ⓘ INFO**  
Anzeigen von Informationen zur Wiedergabe.
- ⑦ **Wiedergabetasten**  
Steuern der Wiedergabe.
- ⑧ **SURR (Surround Sound)**  
Wechseln zwischen Surround Sound und Stereowiedergabe.
- ⑨ **AUDIO SYNC**
- Auswahl einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders.
  - Gedrückt halten: Synchronisieren von Audio und Video Zur Verwendung mit +/-.
- ⑩ **Zahlentasten**  
Auswahl eines Elements zur Wiedergabe.
- ⑪ **SUBTITLE**  
Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe.
- ⑫ **⏮ SCREEN FIT**  
Anpassen des Bildformats an den Fernsehbildschirm.
- ⑬ **CREATE MP3/ZOOM**
- Zugriff auf das Menü zur Erstellung eines MP3-Titels
  - Zoomen in eine Videoszene oder ein Bild.
- ⑭ **REPEAT A-B**  
Markieren von zwei Punkten innerhalb eines Kapitels oder Titels für die Wiedergabewiederholung oder Abschalten des Wiedergabewiederholungsmodus.
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
- Auswahl oder Ausschalten des Wiederholungsmodus.
  - Programmieren von Radiosendern im Radiomodus.
- ⑯ **ANGLE**  
Anzeigeoptionen für verschiedene Kamerawinkel.
- ⑰ **SOUND**  
Auswahl eines Soundmodus.
- ⑱ **VOL +/-**  
Lauter/leiser
- ⑲ **\* (Stummschaltung)**  
Stummschaltung der Lautstärke aus bzw. ein.
- ⑳ **↶ BACK**  
Zurückkehren zu einem vorherigen Menübildschirm.
- ㉑ **OK**  
Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl.
- ㉒ **Source-Tasten**
- **AUDIO SOURCE:** Auswahl einer Audioeingangsquelle
  - **RADIO:** Umschalten auf UKW-Radio
  - **USB:** Umschalten auf ein USB-Speichergerät.
  - **DISC:** Wechseln zur Disc-Quelle.

# 4 Anschließen Ihres Home Entertainment-Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System an ein Fernsehgerät und andere Geräte anschließen. Die wichtigsten Anschlüsse des Home Entertainment-Systems mit seinen Zubehörteilen finden Sie in der Kurzanleitung. Eine vollständige, interaktive Anleitung finden Sie unter [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).


## Hinweis

- Auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts finden Sie Informationen zum Gerätetyp.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

## Anschlüsse


Verbinden Sie andere Geräte mit Ihrem Home Entertainment-System.

### Seitliche Anschlüsse

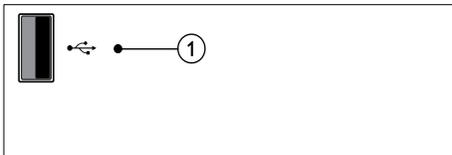

- 1 **USB**  
USB-Eingang für Audio-, Video- oder Bildwiedergabe.

### Rückseitige Anschlüsse

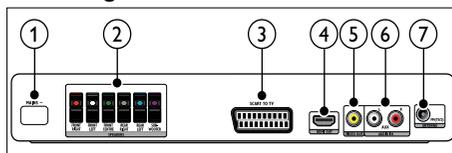

- 1 **AC MAINS~**  
Anschluss an die Stromversorgung.
- 2 **SPEAKERS**  
Anschluss für die mitgelieferten Lautsprecher und Subwoofer.
- 3 **SCART TO TV**  
Anschluss für die SCART-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts.
- 4 **HDMI OUT**  
Anschluss für die HDMI-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts.
- 5 **VIDEO OUT**  
Anschluss für die Composite Video-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.
- 6 **AUDIO IN-AUX**  
Anschluss für den analogen Audioausgang des Fernsehgeräts oder eines analogen Geräts.
- 7 **FM ANTENNA**  
Anschluss der UKW-Antenne für den Radioempfang.

## Anschließen des Fernsehgeräts

Schließen Sie Ihr Home Entertainment-System über einen der folgenden Anschlüsse direkt an ein Fernsehgerät an (aufgeführt von der höchsten bis zur Basis-Videoqualität):



- 1 **HDMI**
- 2 **SCART**
- 3 **Composite-Video**

## Option 1: Anschluss an das Fernsehgerät über HDMI

### Hinweis

- Wenn das HD-Fernsehgerät über einen DVI-Anschluss verfügt, stellen Sie eine Verbindung über einen HDMI/DVI-Adapter her.

(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

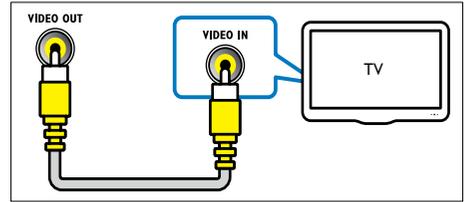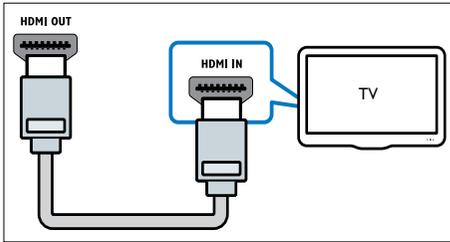

## Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus



Verwenden Sie Ihr Home Entertainment-System, um Audiosignale von Ihrem Fernsehgerät oder einem anderen Gerät, beispielsweise einer Kabelbox, wiederzugeben.

### Tip

- Drücken Sie **AUDIO SOURCE**, um die entsprechende Audioausgabe für Ihre Verbindung auszuwählen.

## Option 2: Anschluss an das Fernsehgerät über SCART

(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

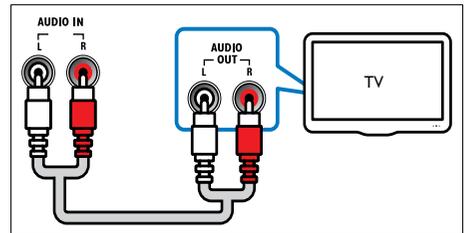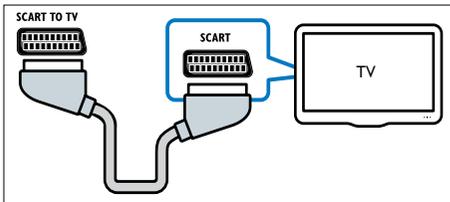

## Option 3: Anschluss an das Fernsehgerät über Composite-Video (CVBS)

### Hinweis

- Das Composite-Video-Kabel oder der -Anschluss kann mit **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** oder **BASEBAND** gekennzeichnet sein.

# 5 Verwenden des Home Entertainment-Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden können, um Medien aus unterschiedlichen Quellen wiederzugeben.

## Vor Beginn ...

Vergewissern Sie sich, dass Sie folgende Schritte durchgeführt haben:

- Stellen Sie die nötigen Verbindungen her, und schließen Sie das Einrichten des Geräts wie in der Kurzanleitung beschrieben ab.
- Einstellen des Fernsehgeräts auf die richtige Quelle für das Home Entertainment-System.

## Tonauswahl

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie den idealen Ton für Ihre Videos oder Musik auswählen.

### Ändern des Soundmodus

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.




Drücken Sie **SOUND** wiederholt, um die verfügbaren Einstellungen für den Soundmodus zu durchlaufen.

Soundmodus	Beschreibung
<b>ACTION / ROCK</b>	Verbesserte Wiedergabe des niedrigen und hohen Frequenzbereichs. Ideal für Actionfilme und Rock- oder Popmusik.
<b>DRAMA / JAZZ</b>	Klare Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich. Ideal für Filmdramen und Jazzmusik.
<b>CONCERT / CLASSIC</b>	Neutraler Klang. Ideal für Live-Konzerte und klassische Musik.
<b>SPORTS</b>	Moderater mittlerer Frequenzbereich und Surround-Effekte für eine kristallklare Stimmwiedergabe und eine Live-Stadion-Atmosphäre.
<b>NIGHT</b>	Dynamisch gesteuerter Soundmodus, geeignet für die Wiedergabe von Filmen bei Nacht oder von leiser Hintergrundmusik.

### Ändern des Modus für Surround Sound

Genießen Sie ein unvergleichliches Audio-Erlebnis mit den Surround-Modi.



Drücken Sie wiederholt **SURR**, um die verfügbaren Modi für den Surround Sound zu durchlaufen.

Option	Beschreibung
<b>MULTI-CHANNEL</b>	Unvergleichlicher Mehrkanal-Sound für ein besseres Filmerlebnis.
<b>STEREO</b>	Zwei-Kanal-Stereo-Sound. Ideal für die Wiedergabe von Musik.

## Disc-Wiedergabe

Das Home Entertainment-System kann die unterschiedlichsten Discs wiedergeben, angefangen bei Video- und Audio-Discs bis hin zu Discs mit gemischten Medien (beispielsweise eine CD-R, die JPEG-Bilder und MP3-Musik enthält).

- 1 Legen Sie eine Disc in das Home Entertainment-System ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **DISC**.  
↳ Die Disc wird abgespielt oder das Hauptmenü der Disc erscheint.
- 3 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Aktion
<b>Navigationstasten</b>	Durchlaufen der Menüs.
<b>OK</b>	Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl.
<b>▶  </b>	Start, Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe.
<b>■</b>	Stoppen der Wiedergabe.
<b>◀/▶</b>	Springen zum/zur vorherigen/nächsten Track, Kapitel bzw. Datei.
<b>◀◀/▶▶</b>	Schnell rückwärts oder schnell vorwärts spulen. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
<b>ZOOM</b>	Zoomen in eine Videoszene oder ein Bild.

Taste	Aktion
<b>REPEAT A-B</b>	Markieren von zwei Punkten innerhalb eines Kapitels oder Titels für die Wiedergabewiederholung oder Abschalten des Wiedergabewiederholungsmodus.
<b>SCREEN FIT</b>	Anpassen des Bildformats an den Fernsehbildschirm.

## Verwenden von Video-Optionen

Zugriff auf mehrere nützliche Funktionen während der Wiedergabe eines Videos.

### Hinweis

- Die verfügbaren Video-Optionen hängen von der Video-Quelle ab.

Taste	Aktion
<b>▲ / ▼</b>	Langsamer Rück- oder Vorlauf. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. Bei VCD/SVCD ist die langsame Rückwärtssuche nicht verfügbar.
<b>AUDIO SYNC</b>	Auswahl einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders.
<b>SUBTITLE</b>	Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe.
<b>INFO</b>	Anzeigen von Informationen zur Wiedergabe.
<b>REPEAT</b>	Wiederholen eines Kapitels bzw. Titels.
<b>ANGLE</b>	Anzeigeoptionen für verschiedene Kamerawinkel.

## Verwenden von Bildoptionen

Zugriff auf mehrere nützliche Funktionen während der Wiedergabe von Bildern.

Taste	Aktion
▲▼	Vertikales oder horizontales Drehen des Fotos.
◀▶	Drehen des Bilds gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn.
◀▶▶	Springen zum vorhergehenden oder nächsten Bild.
REPEAT	Wiederholen einer einzelnen Datei innerhalb eines Ordners oder Wiederholen des gesamten Ordners.
🖼️ INFO	Anzeige von Fotoalben in einer Miniaturbildübersicht.

## Verwenden der Audio-Optionen

Rufen Sie während der Audiowiedergabe verschiedene nützliche Funktionen auf.

Taste	Aktion
REPEAT	Wiederholen eines Titels oder einer gesamten Disc.

## Wiedergabe von einem USB - Speichergerät

Das Home Entertainment-System ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, sodass Sie Bilder anzeigen, Musik anhören oder Filme ansehen können, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind.

- 1 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem Home Entertainment-System.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB**.  
↳ Ein Content-Browser wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe (siehe 'Disc-Wiedergabe' auf Seite 10) die Wiedergabetasten.

## Hinweis

- Falls das USB-Speichergerät nicht am Anschluss angeschlossen werden kann, verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel.
- Das Home Entertainment-System unterstützt keine Digitalkameras, bei denen ein Computer-Programm zum Anzeigen von Fotos erforderlich ist.
- Das USB-Speichergerät muss FAT- oder DOS-formatiert und mit Mass Storage Class kompatibel sein.

## Weitere Wiedergabe funktionen für Disc oder USB

Mehrere erweiterte Funktionen stehen zur Wiedergabe von Videos oder Bildern von einer Disc oder einem USB-Speichergerät zur Verfügung.

### Wiedergeben einer Diashow mit Musik

Sie können eine Diashow mit Musik erstellen, bei der Musik und Bilder gleichzeitig wiedergegeben werden. Die Dateien müssen alle auf derselben Disc bzw. demselben USB-Speichergerät gespeichert sein.

- 1 Wählen Sie einen Musiktitel aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- 2 Drücken Sie auf **↩ BACK**, und wechseln Sie zum Bildordner.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie anschließend **OK**, um mit der Diashow zu beginnen.
- 4 Drücken Sie **■**, um die Diashow zu beenden.
- 5 Drücken Sie erneut **■**, um die Musikwiedergabe zu beenden.

### Synchronisieren von Audio und Video

Wenn die Audio- und Videowiedergabe nicht synchronisiert ist, können Sie die Audiowiedergabe verzögern, sodass sie der Videowiedergabe entspricht.

- 1 Halten Sie **AUDIO SYNC** gedrückt, bis die Meldung "Audio Sync" im Anzeigefeld erscheint.

- 2 Drücken Sie +/- innerhalb von fünf Sekunden, um die Audio- und Videowiedergabe zu synchronisieren.

## Schnelles Überspringen zu einer bestimmten Zeit

Schnelles Aufsuchen eines bestimmten Teils des Videos, indem die Zeit einer Szene eingegeben wird.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **I** **INFO**.
- 2 Drücken Sie **Navigationstasten** und **OK**, um folgende Auswahl zu treffen:
  - **[Tt Dauer]** : Titelzeit.
  - **[Kp Dauer]** : Kapitelzeit.
  - **[Diskdau.]** : Disc-Zeit.
  - **[Trackdau.]** : Track-Zeit.
- 3 Geben Sie die Zeit der Szene ein, und drücken Sie anschließend **OK**.

## Radiowiedergabe

Das Home Entertainment-System kann bis zu 40 Radiosender speichern.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die UKW-Antenne angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie die Taste **RADIO**.  
↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" erscheint im Anzeigefeld, wenn keine Radiosender programmiert sind. Drücken Sie **▶II**.
- 3 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Aktion
<b>◀ / ▶</b>	Löschen eines voreingestellten Radiosenders.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Suche nach einem Radiosender.
<b>▲▼</b>	Feinabstimmen einer Radiofrequenz.
<b>■</b>	Halten Sie die Taste gedrückt, um einen voreingestellten Radiosender zu löschen. Drücken Sie diese Taste, um die Einrichtung von Radiosendern zu unterbrechen.

Taste	Aktion
<b>PROGRAM</b>	Manuell: Einmal drücken, um den Programmiermodus aufzurufen, ein weiteres Mal drücken, um den Radiosender zu speichern. Automatisch: Fünf Sekunden lang gedrückt halten, um die Radiosender neu zu programmieren.

### Hinweis

- Mittelwelle und digitales Radio werden nicht unterstützt.
- Wenn kein Stereosignal erkannt wird, werden Sie aufgefordert, die Radiosender erneut zu installieren.
- Positionieren Sie die Antenne nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts oder einer anderen Strahlungsquelle, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.

## Audiowiedergabe von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus

Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, um den Audioausgang des angeschlossenen Geräts auszuwählen (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus' auf Seite 8).

## Erstellen von MP3-Audiodateien

Konvertieren Sie mithilfe des Home Entertainment-Systems Audio-CDs in MP3-Audiodateien.

- 1 Legen Sie eine Audio-CD (CDDA/HDCCD) in das Home Entertainment-System ein.
- 2 Verbinden Sie ein USB-Speichergerät mit dem Home Entertainment-System.
- 3 Drücken Sie während der Audiowiedergabe **CREATE MP3**.
- 4 Wählen Sie **[Ja]** und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
CRT ID3	Yes	<input type="radio"/> Track03	03:58
Device	USB1	<input type="radio"/> Track04	04:51
SUMMARY		<input type="radio"/> Track05	03:53
Select Track	0	<input type="radio"/> Track06	04:09
Time	00:00	<input type="radio"/> Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

## Hinweis

- Drücken Sie während der Konvertierung keine Taste.
- DTS- und kopiergeschützte CDs können nicht konvertiert werden.
- Schreib- oder passwortgeschützte USB-Speichergeräte können nicht zum Speichern von MP3-Dateien verwendet werden.

- 5 Nehmen Sie im Feld **[OPTIONEN]** die Einstellungen vor, und drücken Sie **OK**.
- **[Geschw.]** : Auswählen der Geschwindigkeit für das Schreiben der Datei.
  - **[Bitrate]** : Auswählen der Qualität für die Konvertierung.
  - **[Text zu ID3]** : Kopieren von Informationen zu den Titeln in die MP3-Dateien.
  - **[Gerät]** : Auswählen des USB-Geräts zum Speichern der MP3-Dateien.
- 6 Drücken Sie **►**, um das Feld **[TITEL]** zu öffnen.
- 7 Wählen Sie einen Audiotitel aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- **[Alle auswählen]** : Auswählen aller Tracks.
  - **[Alle abw.]** : Aufheben der Track-Auswahl.
- 8 Wählen Sie im Menü die Option **[Start]** aus, um die Konvertierung zu starten, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- ↳ Im USB-Gerät wird ein neuer Ordner erstellt, in dem alle neuen MP3-Dateien gespeichert werden.
- Um das Menü zu verlassen, wählen Sie die Option **[Beenden]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

## 6 Ändern von Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die Einstellungen Ihres Home Entertainment-Systems ändern können.

### Achtung

- Ein Großteil der Einstellungen ist bereits mit den optimalen Werten für das Home Entertainment-System konfiguriert. Falls Sie keinen besonderen Grund zum Ändern einer Einstellung haben, sollte der Standardwert beibehalten werden.

### Zugriff auf das Konfigurationsmenü

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.  
↳ Das folgende Menü wird angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	[Setup allgemein]
	[Audio-Setup]
	[Video-Setup]
	[Vorz.Einst Setup]

- 2 Wählen Sie ein Einrichtungs Menü, und drücken Sie dann auf **OK**.  
Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zum Ändern der Einstellungen Ihres Home Entertainment-Systems.
- 3 Drücken Sie **↩** **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie **⏏** **SETUP**, um das Menü zu verlassen.

### Hinweis

- Einstellungen, die ausgeblendet sind, können nicht geändert werden.

## Ändern der allgemeinen Einstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
  - **[Disk-Sperre]** : Einschränken der Wiedergabe von einer Disc. Vor der Wiedergabe der Disc muss ein Passwort (PIN-Code) eingegeben werden.
  - **[Anzei. abblen.]** : Ändern der Helligkeit des Anzeigefelds.
  - **[OSD Sprache]** : Wählt die Menüsprache für die Bildschirmmenüs aus.
  - **[Bilds.schoner]** : Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmschonermodus. Bei der Aktivierung wird der Bildschirm nach 10 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus geschaltet.
  - **[Sleep Timer]** : Einstellen des Sleep Timers auf eine bestimmte Zeit, nach der das Home Entertainment-System in den Standby-Modus schaltet.
  - **[Auto. Standby]** : (De-)Aktivieren des automatischen Standby-Modus. Ist dieser Modus aktiviert, wechselt das Home Entertainment-System automatisch in den Standby-Modus, wenn Sie 30 Minuten lang keine Aktivität ausführen (z. B. im Pause- oder Stoppmodus).
  - **[DivX® VOD-Code]** : Anzeigen des Registrierungs-codes für DivX VOD für das Home Entertainment-System.
- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

### Hinweis

- Vor dem Kauf und der Wiedergabe von DivX-Videos auf dem Home Entertainment-System müssen Sie das Gerät mit dem DivX VOD-Code unter [www.divx.com](http://www.divx.com) registrieren.

## Ändern der Audioeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Audio-Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
  - **[Lautspr-Lautst]** : Auswählen der Lautstärke für jeden Lautsprecher für die ideale Audio-Balance.
  - **[Lautspr-Verzög]** : Einstellen der Verzögerungszeit zwischen Center- und Rear-Lautsprechern, um eine gleichmäßige Wiedergabe von allen Lautsprechern zu gewährleisten.
  - **[HDMI-AUDIO]** : Aktivieren oder Deaktivieren eines HDMI-Audioausgangs für das Fernsehgerät.
  - **[Audio Sync]** : Einstellen einer Verzögerung für die Audioausgabe beim Abspielen einer Video-Disc.
  - **[Prologic II Mode]** : Wählt einen 5.1 Surround Sound-Modus für Ihre Videos oder Ihre Musik.
- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

### Hinweis

- Für alle HDMI-Einstellungen muss das Fernsehgerät über HDMI angeschlossen sein.

## Ändern der Videoeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
  - 2 Wählen Sie **[Video-Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
  - 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
    - **[TV-System]** : Auswählen eines mit dem Fernsehgerät kompatiblen TV-Systems.
    - **[TV-Bildsch.]** : Auswählen eines für den Bildschirm des Fernsehgeräts passenden Formats für die Bildanzeige.
- **[Bildeinstell.]** : Auswählen einer vordefinierten Farbeinstellung.
  - **[HDMI-Setup]** : Auswählen der HDMI-Videoauflösung und des Breitbildformats für das Fernsehgerät. Die Breitbildformat-Option steht nur als 16:9-Breitbildanzeige am Fernsehgerät zur Verfügung.
  - **[HD JPEG]** : (De-)Aktivieren der Anzeige von JPEG-Bildern in High Definition.
- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

### Hinweis

- Die beste Einstellung wird vom Fernsehgerät automatisch ausgewählt. Wenn Sie die Einstellung ändern, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät die neue Einstellung unterstützt.
- Einige Videoeinstellungen hängen von der Videoquelle ab. Vergewissern Sie sich, dass die Disc und das Fernsehgerät die Einstellung oder die Funktion unterstützen.
- Für alle HDMI-Einstellungen muss das Fernsehgerät über HDMI angeschlossen sein.

## Ändern der Benutzereinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
  - **[Audio]** : Auswählen einer Audiosprache für die Video-Wiedergabe.
  - **[Untertitel]** : Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe.
  - **[Disk-Menü]** : Auswählen einer Menüsprache für die Video-Disc.
  - **[Ki.sicherung]** : Einschränken des Zugriffs auf Discs mit Altersfreigabe. Um alle Discs unabhängig von der Altersfreigabe wiedergeben zu können, wählen Sie Stufe "8".

- **[PBC]** : Auswählen, ob das Inhaltsmenü auf VCD- und SVCD-Discs angezeigt oder übersprungen werden soll.
- **[MP3-/JPEG-Display]** : Anzeigen der MP3/JPEG-Ordner oder aller Dateien.
- **[Passwort]** : Einrichten oder Ändern eines PIN-Codes, um eine eingeschränkt zugängliche Disc wiederzugeben. Wenn Sie keine PIN haben oder Ihre PIN vergessen haben, geben Sie "0000" ein.
- **[DivX-U-Titel]** : Auswählen eines Zeichensatzes, der DivX-Untertitel unterstützt.
- **[Versionsinfo]** : Anzeigen der Softwareversion des Home Entertainment-Systems.
- **[Grundeinst.]** : Zurücksetzen des Home Entertainment-Systems auf die Werkseinstellungen.

4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

#### Hinweis

- Wenn ihre bevorzugte Disc-Menüsprache nicht verfügbar ist, können Sie in der Liste **[Andere]** wählen und den 4-stelligen Code eingeben, den Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs finden.
- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die auf der Disc nicht zur Verfügung steht, verwendet das Home Entertainment-System die Standardsprache der Disc.
- Sie können Einstellungen für Datenträgersperre, Passwort (Pin-Code) und Kindersicherung nicht auf ihre Standardwerte zurücksetzen.

## 7 Aktualisieren der Software

Um vorhandene Aktualisierungen zu ermitteln, können Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Home Entertainment-Systems mit der aktuellen Software (falls verfügbar) auf der Philips-Website vergleichen.

### Prüfen der Softwareversion

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup] > [Versionsinfo]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.  
↳ Die Softwareversion wird angezeigt.

### Software-Update von CD-R oder USB

- 1 Ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Wählen Sie Ihr Modell, und klicken Sie auf "Software & Treiber".
- 2 Laden Sie die Software auf eine CD-R oder ein USB-Speichergerät herunter.
- 3 Legen Sie eine CD ein, oder schließen Sie das USB-Speichergerät an das Home Entertainment-System an.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts, um die Aktualisierung zu bestätigen.
  - ↳ Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch aus und wieder ein.
  - Wenn nicht, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang, und stecken Sie es wieder ein.

#### Achtung

- Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die CD-R oder das USB-Speichergerät entfernen, da dadurch das Home Entertainment-System beschädigt werden kann.

# 8 Produktspezifikationen

## Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Regionalcode

Das Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Home Entertainment-Systems gibt an, welche Regionen das Gerät unterstützt.

Land	DVD
Europa, Großbritannien	
Asien-Pazifik-Raum, Taiwan, Korea	
Lateinamerika	
Australien, Neuseeland	
Russland, Indien	
China	

### Wiedergabemedien

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio-CD, Video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-Speichergerät

### Dateiformat

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (einfaches Profil)
- Bild: .jpeg, .jpg

### Verstärker

- Gesamtausgangsleistung: 600 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
- Signal-/Rauschverhältnis: > 65 dB (CCIR)/(A-gewichtet)
- Eingangsempfindlichkeit:
  - AUX: 2 V

### Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-Ausgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

### Audio

- Abtastfrequenz
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstante Bitrate:
  - MP3: 112 Kbit/s bis 320 Kbit/s
  - WMA: 64 Kbit/s bis 192 Kbit/s

### Radio

- Empfangsbereich: UKW 87,5 bis 108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/Rauschverhältnis: UKW 50 dB
- Frequenzgang: UKW 180 Hz bis 10 kHz

### USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: UMS (USB Mass Storage Class; USB-Geräteklasse für Speichergeräte)
- Dateisystem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maximal unterstützte Speichergröße: < 160 GB

### Hauptgerät

- Stromversorgung: 220–240 V; ~50 Hz
- Stromverbrauch: 100 W
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 0,9 W
- Abmessungen (B x H x T): 360 x 58 x 320 (mm)
- Gewicht: 2,84 kg

### Subwoofer

- Impedanz: 8 Ohm
- Lautsprecher: 165 mm Woofer
- Frequenzgang: 20 Hz bis 150 Hz
- Abmessungen (B x H x T): 122,6 x 307 x 369 (mm)
- Gewicht: 3,84 kg
- Kabellänge: 3 m

### Lautsprecher

- System: Breitband-Satellit
- Lautsprecherimpedanz: 8 Ohm (Center), 4 Ohm (Vorder/Rück)
- Lautsprechertreiber: 76 mm Full-Range
- Frequenzgang: 150 Hz bis 20 kHz
- Abmessungen (B x H x T):
  - Center: 160,9 x 95 x 92 (mm)
  - Vorder: 95 x 160,9 x 87 (mm)
  - Rück: 254 x 1001,5 x 254 (mm)

- Gewicht:
  - Center: 0,77 kg
  - Vorder: je 0,56 kg
  - Rück: je 3,25 kg
- Kabellänge:
  - Center: 2 m
  - Vorder: 3 m
  - Rück: 10 m

#### Technische Laserdaten

- Typ: Halbleiterlaser GaAlAs (CD)
- Wellenlänge: 645 bis 665 nm (DVD), 770 bis 800 nm (CD)
- Ausgangsleistung: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Strahlendivergenz: 60 Grad

## 9 Fehlerbehebung



### Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rück- oder Unterseite des Geräts.

Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. \_\_\_\_\_

Serien-Nr. \_\_\_\_\_

---

### Hauptgerät

#### Die Tasten des Home Entertainment-Systems funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Home Entertainment-System einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann erneut an.

---

### Bild

#### Es wird kein Bild angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher auf die richtige Quelle für dieses Home Entertainment-System eingestellt ist.
- Tritt dies beim Ändern des TV-Systems auf, wechseln Sie in den Standardmodus: 1) Drücken Sie die Taste **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Drücken Sie die **Zahlentasten 3**.

#### Kein Bild über die HDMI-Verbindung.

- Überprüfen Sie das HDMI-Kabel auf Fehler. Ersetzen Sie das HDMI-Kabel.
- Tritt dies beim Ändern der HDMI-Videoauflösung auf, wechseln Sie in den Standardmodus: 1) Drücken Sie die Taste **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Drücken Sie die **Zahlentasten 1**.

## Sound

### Es ist kein Ton zu hören.

- Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel angeschlossen sind, und wählen Sie die richtige Eingangsquelle (z. B. **AUDIO SOURCE**) für das gewünschte Gerät aus.

### Kein Ton über die HDMI-Verbindung.

- Sie hören unter Umständen keinen Ton, wenn das angeschlossene Gerät nicht HDCP- (High-bandwidth Digital Content Protection) oder DVI- kompatibel ist. Verwenden Sie eine analoge oder digitale Audioverbindung.
- Stellen Sie sicher, dass **[HDMI-Audio]**aktiviert ist.

### Kein Ton bei Fernsehsendungen.

- Schließen Sie ein Audiokabel an den Audioeingang des Home Entertainment-Systems und den Audioausgang des Fernsehgeräts an. Drücken Sie anschließend wiederholt **AUDIO SOURCE**, um die korrekte Audioquelle auszuwählen.

### Verzerrter Ton oder Echo.

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Fernsehgeräts ausgeschaltet oder auf das Minimum eingestellt ist, wenn die Audioausgabe über das Home Entertainment-System erfolgt.

### Die Audio- und Videowiedergabe wird nicht synchronisiert.

- 1) Halten Sie die Taste **AUDIO SYNC** gedrückt. 2) Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste **+/-**.

## Wiedergabe

### Disc kann nicht wiedergegeben werden.

- Reinigen Sie die Disc.
- Überprüfen Sie, ob das Home Entertainment-System die Disc (siehe 'Produktspezifikationen' auf Seite 17) unterstützt.
- Überprüfen Sie, ob das Home Entertainment-System den Regionalcode der DVD unterstützt.
- Überprüfen Sie bei DVD±RW oder DVD±R, ob die Disc finalisiert wurde.

### Keine Wiedergabe von DivX-Videodateien möglich.

- Vergewissern Sie sich, dass die DivX-Datei entsprechend dem Home Entertainment-Profil mit dem DivX-Encoder codiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei vollständig ist.

### DivX-Untertitel werden nicht richtig angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Name der Untertiteldatei dem Namen der Filmdatei entspricht.
- Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus: 1) Drücken Sie **⏏SETUP**. 2) Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**. 3) Wählen Sie **[DivX-U.-Titel]**. 4) Wählen Sie einen unterstützten Zeichensatz aus. 5) Drücken Sie **OK**.

### Der Inhalt eines USB-Speichergeräts kann nicht gelesen werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Format des USB-Speichergeräts mit dem Home Entertainment-System kompatibel ist (siehe 'Produktspezifikationen' auf Seite 17).
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichergerät mit einem Dateisystem formatiert ist, das vom Home Entertainment-System unterstützt wird. (Beachten Sie, dass NTFS nicht unterstützt wird.)

### Auf dem Fernsehgerät wird das Symbol für "Keine Eingabe" oder "x" angezeigt.

- Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden.

# 10 Index

---

## A

### Anschluss

Andere Geräte	8
Audiosignal des Fernsehgeräts	8, 12
Guide	7
TV	7

<b>Anschlüsse</b>	7
-------------------	---

### Audio

Anschluss	8
Einstellungen	15
Sprache	15, 10
Synchronisieren mit Video	11

---

## Ü

### Übersicht

Anschlüsse	7
Fernbedienung	5
Hauptgerät	5

---

## B

### Bild

Diashow	11
Fehlerbehebung	18

---

## D

<b>Dateiformate</b>	17
---------------------	----

### Diashow

Wiedergabe einer Diashow mit Musik	11
------------------------------------	----

### Disc

unterstützte Discs	17
Wiedergabe	10

### DivX

Untertitel	15
------------	----

---

## E

### Einstellungen

Allgemein	14
Audio	15
bevorzugte Einstellungen	15
Kindersicherung	15
Video	15
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	15

<b>Einstellungen ändern</b>	14
-----------------------------	----

<b>Entsorgung</b>	4
-------------------	---

<b>Entsorgung Ihres Geräts</b>	4
--------------------------------	---

---

## F

<b>Fehlerbehebung</b>	18
-----------------------	----

<b>Fernbedienung</b>	5
----------------------	---

### Fernsehgerät

Anschluss	7
Audiosignal des Fernsehgeräts	8, 12

---

## G

<b>Gerätepfege</b>	4
--------------------	---

---

## K

<b>Kontaktaufnahme</b>	18
------------------------	----

---

## M

### MP3

Erstellen von MP3-Dateien	12
---------------------------	----

---

## P

<b>Passwort</b>	15
-----------------	----

<b>Pflege</b>	4
---------------	---

<b>Produktspezifikationen</b>	17
-------------------------------	----

---

## R

### Radio

Einstellen	12
Programm	12
Wiedergabe	12

<b>Region-Code</b>	17
--------------------	----

---

## S

<b>Sicherheit</b>	3
-------------------	---

### Software

Aktualisierungen	16
Version	16

### Sprache

Audio	15
Bildschirmanzeige	14
Discmenü	15
Untertitel	15

---

## T

### Ton

Fehlerbehebung	19
Modus	9
Surround	9

---

<b>U</b>	
<b>Untertitel</b>	
Sprache	10
<b>USB</b>	
Softwareaktualisierung	16
Wiedergabe	11

---

<b>V</b>	
<b>Verstärker</b>	17
<b>Video</b>	
Einstellungen	15
Optionen	10
Synchronisieren von Audio	11

---

<b>W</b>	
<b>Wiedergabe</b>	
Disc	10
Fehlerbehebung	19
Optionen	10
Radio	12
USB-Speichergerät	11
<b>Wiederholen</b>	10

---

<b>Z</b>	
<b>Zeitsuche bei Video</b>	12



# Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
åesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äÏËÓËÏ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

