

Willkommen


Kurzbedienungsanleitung




- 1** Anschließen
- 2** Inbetriebnehmen
- 3** Benutzen

PHILIPS


Verpackungsinhalt

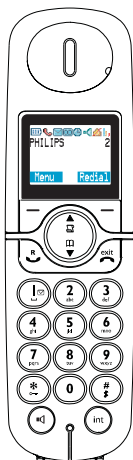

Mobilteil CD640/CD645

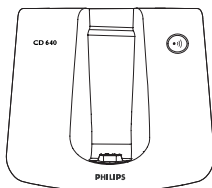


Basisstation CD640
ODER

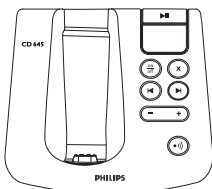

Basisstation CD645



Netzkabel für die
Basisstation



Telefonkabel



2 wiederaufladbare
AAA-Akkus



Kurzbedienungsanleitung



Bedienungsanleitung
CD640 oder CD645



Garantieheft

Der Telefonadapter kann noch nicht am Telefonkabel angeschlossen sein. Dann liegt er separat in der Geräteverpackung. In diesem Fall bitte zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen und dann in die Telefonanschlussdose stecken. Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere, zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabeln und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.



⚠ ACHTUNG Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel und die empfohlenen NiMH Akkutypen.

1

Anschließen

Basisstation anschließen

1. Netzkabelstecker an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.
2. Telefonkabelstecker an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.
3. Das andere Ende des Telefonkabels zusammen mit dem Telefonadapter, falls nötig, in die Telefonanschlussdose stecken. Das andere Ende des Netzkabels in eine Stromversorgungsdose stecken.

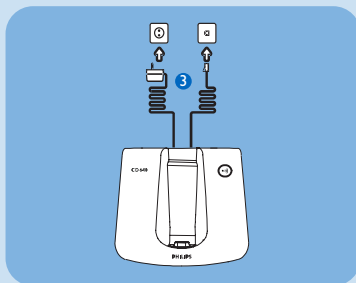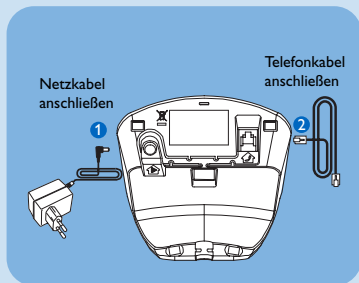


2


Inbetriebnehmen

Wiederaufladbare Akkus einsetzen und laden

Akkus einsetzen

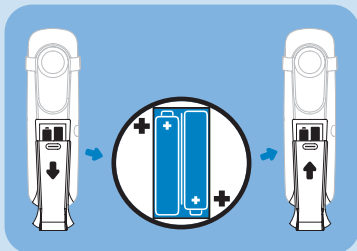

Mobilteil 24 Stunden laden

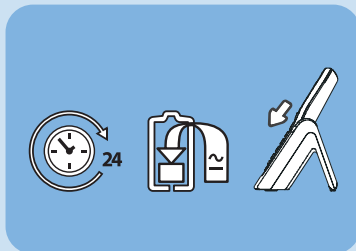

Telefon konfigurieren (falls nötig)

Nachdem die Akkus einige Minuten aufgeladen wurden, erscheint die Willkommen-Anzeige.

1. Drücken Sie auf , um die Länderauswahlliste anzuzeigen
2. Scrollen Sie mit / , um Ihr Land auszuwählen
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Uhrzeit einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit / das Menü **Uhr & Wecker**
3. Wählen Sie mit  das Menü **Datum/Zeit einst**
4. Drücken Sie auf 
5. Die aktuelle Uhrzeit (SS:MM) im 24-Stundenformat eingeben sowie das Datum (TT/MM/JJ)
6. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern

3 Benutzen

Weckalarm einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit / das Menü **Uhr & Wecker**
3. Wählen Sie mit  und / das Menü **Wecker**
4. Wählen Sie mit  und / das Menü **Aus, Einmalig, oder Täglich**
5. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern

Mobilteil umbenennen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit / das Menü **Pers. Einstell.**
3. Wählen Sie mit  und / das Menü **Mobilteil Name**
4. Drücken Sie auf , um den Mobilteilnamen einzugeben
5. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern

Anrufen

Drücken Sie auf  und geben Sie die Rufnummer ein
ODER

Rufnummer eingeben und auf  oder  drücken

Gespräch annehmen

Wenn das Telefon klingelt, die Taste  oder  drücken.

Gespräch beenden

Drücken Sie auf 

Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gespräches:

Mit den Tasten / die gewünschte Hörerlautstärke einstellen (Stufe 1 bis 5)

Hintergrundbild für die Ruhemodusanzeige einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit / das Menü **Pers. Einstell.**
3. Wählen Sie mit  und / das Menü **Hintergrundbild**
4. Wählen Sie mit  und /, das gewünschte Hintergrundbild
5. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern

Kontraststufe einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit / das Menü **Pers. Einstell.**
3. Wählen Sie mit  und / das Menü **Kontrast**
4. Wählen Sie mit  und / die gewünschte Kontraststufe aus
5. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern

Farbschema einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit / das Menü **Pers. Einstell.**
3. Wählen Sie mit  und / das Menü **Farbschema**
4. Wählen Sie mit  und / das gewünschte Farbschema aus
5. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern

Ruftonmelodie einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit / das Menü **Pers. Einstell.**
3. Wählen Sie mit  das Menü **Mobilteil Töne**
4. Wählen Sie mit  und / das Menü **Ruftonmelodie**
5. Scrollen Sie mit  und /, um die gewünschte Ruftonmelodie auszuwählen
6. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern

Nummer im Telefonbuch speichern

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit / und  das Menü **Telefonbuch**
3. Wählen Sie mit  das Menü **Neuer Eintrag**
4. Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen)
5. Drücken Sie auf , um die Nummer einzugeben (maximal 24 Stellen)
6. Wählen Sie mit  eine Gruppe aus (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>)
7. Drücken Sie auf , um den Eintrag zu speichern

Telefonbuch aufrufen

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf
2. Wählen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag mit /
3. Drücken Sie auf , um die Details des ausgewählten Telefonbucheintrages anzuzeigen

Neue Anrufbeantworternachrichten anhören (gilt nur für CD645)

1. Die Taste  an der Basisstation drücken, um den Anrufbeantworter einzuschalten
2. Die Taste  an der Basisstation drücken, um die älteste der neuen Nachrichten abzuspielen.
3. Mit  die aktuelle Nachricht überspringen und die nächste Nachricht abspielen
4. Mit  zur vorherigen Nachricht zurückgehen, wenn die Taste innerhalb einer Sekunde nach Beginn des Abspielens einer Nachricht gedrückt wird
5. Mit  die aktuelle Nachricht nochmals abspielen, wenn die Taste innerhalb einer Sekunde nach Beginn des Abspielens einer Nachricht gedrückt wird
6. Während der Nachrichtenwiedergabe mit  die Lautsprecherlautstärke erhöhen oder mit  vermindern
7. Mit  die aktuelle Nachricht löschen

Einzelheiten über die Anrufbeantworterfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung CD645.

Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung CD640 oder CD645.

Problem

Kein Wählton

Schlechte Tonqualität

Das Symbol  blinkt

Das Display des Mobilteils zeigt nichts an

Rufnummernübermittlung (CLI) funktioniert nicht

Behebung

- Akkus mindestens 24 Stunden laden
- Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern
- Die mitgelieferten Anschlusskabel verwenden
- Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern
- Der Abstand zwischen der Basisstation und anderen, elektrischen Geräten sollte mindestens einen Meter betragen
- Mobilteil an der Basisstation anmelden
- Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern
- Das Netzkabel von der Basisstation abziehen und wieder anschließen, dann die Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils befolgen
- Prüfen, ob die zwei mitgelieferten Akkus im Akkufach eingesetzt sind
- Prüfen, ob die Akkus aufgeladen sind
- Leistungsumfang Ihres Vertrages mit Ihrem Netzanbieter klären

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Siehe Bedienungsanleitung, die mit Ihrem CD640 oder CD645 ausgeliefert wird.

Online-Hilfe

www.philips.com/support