

# Guide de mise en route




Étape A Connexion

Étape B Réglages




Étape C Utilisation

## Contenu de l'emballage

L'emballage doit contenir les éléments suivants :

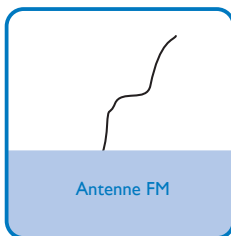

Ôtez le plastique de protection avant utilisation.

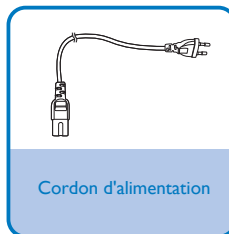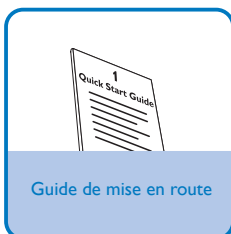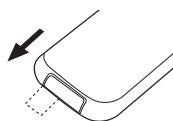

## Étape A Connexion

### Conseil

Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment connecter un autre équipement à ce système.

1


Connectez les câbles des enceintes.

2

Connectez l'antenne FM.

3

Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil.

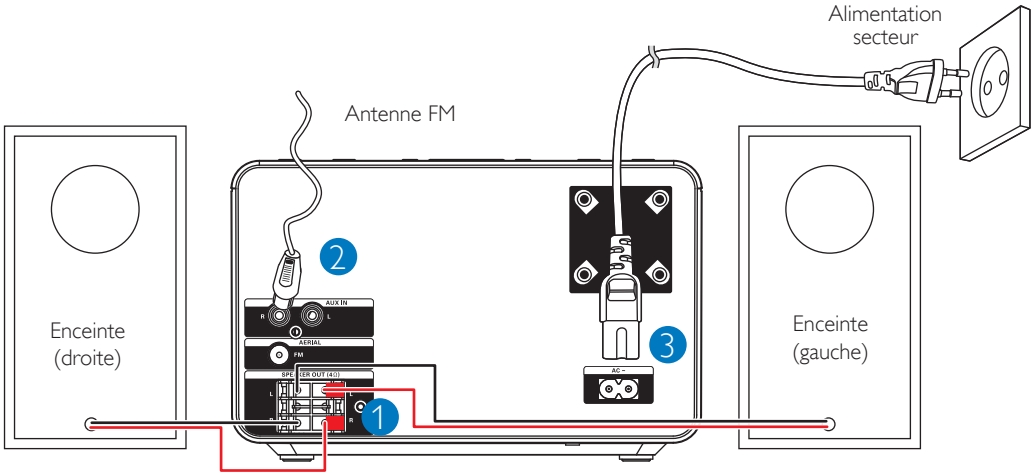

## Étape B Réglages

### Églage de l'horloge

1

En mode veille, maintenez la touche **CLOCK** enfoncée pour accéder au mode de réglage de l'horloge.

→ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.

→ Si les chiffres des heures ne s'affichent pas, maintenez **⏻** enfoncée pendant plus de 2 secondes pour passer en mode veille, puis répétez l'étape 1.

2

Appuyez sur **+VOL -** pour régler les heures.


→ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.

3

Appuyez sur **+VOL -** pour régler les minutes.

4

Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer le réglage de l'horloge.

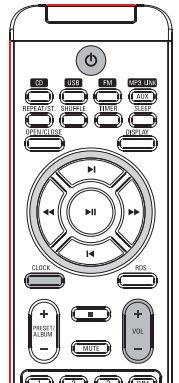

### Ecture depuis un disque

1

Appuyez sur **CD** pour sélectionner la source CD.

2

Appuyez sur **OPEN/CLOSE**.

→ Le tiroir-disque s'ouvre.

3


Placez un disque dans le tiroir; puis appuyez sur **OPEN/CLOSE**.

→ Assurez-vous que la face imprimée du disque est orientée vers le haut.

4

La lecture commence automatiquement.

- Si la lecture ne démarre pas, appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur **▶ ||**.

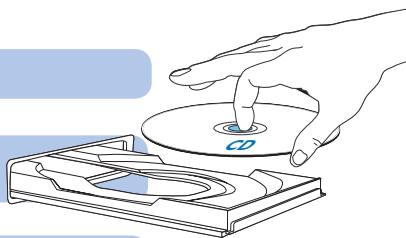

### Lecture à partir d'un périphérique USB

1

Ouvrez le volet **USB DIRECT**  sur le panneau avant.

2

Insérez la fiche USB d'un périphérique USB dans la prise.

3

Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.

→ Le nombre total de pistes s'affiche.

4

Appuyez sur **PRESET/ALBUM +/-** pour sélectionner un dossier.

5

Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner un fichier.

6

Appuyez sur **▶ ||** pour commencer la lecture.

## Programmation et réglage des stations radio

- 1 Appuyez sur FM.
- 2 Maintenez la touche <<|>> enfoncée pendant 2 secondes pour activer la programmation automatique.  
→ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
- 3 Appuyez sur **PRESET/ALBUM** +/- pour sélectionner le numéro de présélection de votre choix.

### Conseil

*Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
Tous droits réservés.

<http://www.philips.com>

