


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

HTS 3531

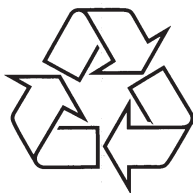

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1 Märkus.....	3	6 Seadete kohandamine	20
Autoriõigused	3	Pildi seadistamine	20
Vastavus.....	3	Heli seadistamine	20
Kaubamärgid	3	Keele seadistamine.....	21
2 Oluline	4	Lapsevanemakontroll	21
Ohutus.....	4	Energia säästmine	22
Toote hooldamine	5	Tehase seadistuste taastamine	22
Keskkonna kaitsmine.....	5	7 Tarkvara uuendamine	23
3 Teie kodukinosüsteem	6	Tarkvara versiooni kontrollimine.....	23
Peaseade	6	Tarkvara uuendamine USB mäluseadme või CD	23
Kaugjuhtimispult	6	plaadi kaudu	23
4 Kodukinosüsteemi ühendamine	9	8 Toote tehnilised andmed	24
Kõlarid.....	9	9 Probleemide lahendamine	26
Ühendused	10		
Televisoriga ühendamine	10		
Heli ühendamine televisiorist või			
lisaseadmetest.....	11		
5 Kodukinosüsteemi kasutamine	13		
Heli valimine	13		
Plaatide taasesitamine	13		
Taasesitamine USB mäluseadmelt	14		
DivX.....	15		
Heli, video ja pildivalikud	16		
Taasesitamine raadiost	17		
Taasesitamine MP3 mängijast	17		
MP3 failide loomine.....	18		
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	18		

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

DivX subtiitrid ei kuvata korrektselt

- Tehke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil (vaadake peatükki "Subtiitrid" leheküljel 14).
- Valige õige märgisüsteem (kodeering):
 - Vajutage klahvile **SETUP**.
 - Valige **[Preference Setup] > [DivX Subtitle]**.
 - Valige toetatud märgisüsteem.
 - Vajutage klahvile **OK**.

USB mälupulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mälupulk on ühilduv kodukinosüsteemiga.
- Tehke kindlaks, et USB mälupulga formaat ühilduks käesoleva seadmega.

Televisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x'

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on Philips EasyLink funktsiooni toetava televisoriga ühendatud ning EasyLink on sisse lülitatud (vaadake peatükki "Philips EasyLink funktsiooni kasutamine" leheküljel 17).

Ma ei soovi, et mu kodukinosüsteem sisse lülitub, kui lülitan oma televiisori sisse

- See on täiesti normaalne käitumine Philips EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni puhul. Et muuta kodukinosüsteem iseseisvalt töötama, lülitage EasyLink funktsioon välja.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks.
- vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Pilt

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile.
- Kui see juhtub TV süsteemi muutmise ajal, siis vajutage klahvi **▲**, et avada plaadisahtel ning seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **3**, et taastada vaikimisi TV süsteem.

Pilt puudub HDMI ühenduse korral

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **▲** ning seejärel **1**, et taastada vaikimisi pildi resolutsioon.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, oodake 10 sekundit, kuni toimub automaatne taastumine (vaadake peatükki "Pildi resolutsioon" leheküljel 19).

Televiisor ei kuva kõrglahutuslikke videosignaale

- Veenduge, et plaadile on salvestatud kõrglahutuslik video.
- Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutusliku video taasesitamist.
- Kasutage televiisoriga ühendamisel HDMI kaablit.

Heli

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 11).
- Seadistage ühendatud seadme jaoks heli (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 11).
- Taastage kodukinosüsteem tehase seadistustele (vaadake peatükki "Tehase seadistuste taastamine" leheküljel 21), lülitage see välja ning lülitage tagasi sisse.
- Vajutage oma kodukinosüsteemil korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida korrektne helisisend.

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulate heli läbi kodukinosüsteemi.

Audio ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage ja hoidke klahvi **AUDIO SYNC**.
- Vajutage klahve **+/-** 5 sekundi jooksul, et sünkroniseerida audiot videoga.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem plaati toetab (vaadake peatükki "Taasesitamiseks sobivad andmekandjad" leheküljel 23).
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem toetab DVD regioonikoodi (vaadake peatükki "Regioonikoodid" leheküljel 23).
- DVD±RW või DVD±R korral veenduge, et plaat on lõpetatud.

DivX® failide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

1. MÄRKUS

See sektsioon sisaldab juriidilist infot ning infot kaubamärkide kohta.

Autoriõigused



Olge vastutustundlik Austage autoriõigusi

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Rovi Corporation'i kasuks. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Vastavus



See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus), 2004/108/EC (EMC).

Kaubamärgid



Toodetud Dolby Laboratories' e litsentsi alusel. Märgid Dolby ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ning nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX Certified® seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimiskoodi genereerimiseks minge seadistusmenüüs DivX VOD sektsiooni. Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning rohkem DivX VOD kohta teada saada.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides), HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid.

**KLASS 1
LASERTOODE**

2. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhistest eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmetest tühjades.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage kodukinosüsteemi seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate kodukinosüsteemi seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

- Jalgadega kõlarite puhul kasutage vaid kaasasolevaid jalgasid. Kinnitage kõlarid tugevalt jalgade külge. Asetage jalad seejärel siledale pinnale, mis kannatab nii jalgade kui ka kõlarite raskust.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui kodukinosüsteemi transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisahilis olevat optilist läätset.
- Osad toote osad võivad olla klaasist. Käsitlege klaasi ettevaatlikult, et vältida selle purunemist ning enda vigastamist.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne).
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareisid alati laste käeulatusesst väljas!

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Peaseade

- Voolunäitajad:
 - Euroopa/Hiina/Venemaa/India: 220 - 240 V; ~50 Hz;
 - Vaikse Ookeani Aasia/Ladina Ameerika: 110 - 240 V; ~50-60 Hz;
- Voolutarbimine: 55 W
- Voolutarbimine puhkerezimis: ≤ 0.9 W
- Mõõtmed (l x k x s): 360 x 58 x 325 (mm)
- Kaal: 2.3 kg

Subwooferi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 50W RMS (30% THD)
- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid: 133 mm (5.25") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 160 x 265 x 265 (mm)
- Kaal: 2.50 kg
- Kaabli pikkus: 3 m

Kõlarite andmed

Keskmine kõlar:

- Väljundi koguvõimsus: 50W RMS (30% THD)
- Süsteem: 1 x 63.5 mm (2.5") täisulatus
- Kõlari takistus: 4 oomi
- Kõlari draiverid: 1 x 63.5 mm (2.5") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 159 x 84.5 x 80 (mm)
- Kaal: 0.35 kg
- Kaabli pikkus: 2 m

Eesmisel/tagumised kõlarid:

- Väljundi koguvõimsus: 4 x 50W RMS (30% THD)
- Kõlari takistus: 4 oomi
- Kõlari draiverid: 1 x 63.5 mm (2.5") täisulatus
- Mõõtmed (l x k x s): 84.5 x 159 x 80 (mm)
- Kaal (eesmisel kõlarid): 0.35 kg/tk
- Kaal (tagumised kõlarid): 0.35 kg/tk
- Kaabli pikkus (eesmisel kõlarid): 3 m
- Kaabli pikkus (tagumised kõlarid): 7 m

Kaugjuhtimispuldi patareide andmed

- 2 x AAA-R03 – 1.5 V

Laseri andmed

- Laseri tüüp: GaAlAs (CD)
- Lainepikkus:
 - 645 – 665 nm (DVD)
 - 770 – 800 nm (CD)
- Väljundi võimsus:
 - 6mW (DVD)
 - 7 mW (VCD/CD)
- Kiirte lahknevus: 60 grädu

8. TOOTE TEHNILISED ANDMED



Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Regioonikoodid

Tüübiplaat kodukinosüsteemi taga või all näitab regiooni, mida seade toetab.

Riik	DVD
Euroopa, Suurbritannia	
Vaikse Ookeani Aasia, Taiwan Korea	
Ladina Ameerika	
Austraalia, Uus Meremaa	
Venemaa, India	
Hiina	

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB mäluase.

Failiformaadid

- Heli: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Pilt: .jpg, .jpeg

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 300W RMS (30% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- HDMI väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p,

Heli andmed

- S/PDIF Digital audio input:
 - Optiline: TosLINK
- Sämplingusagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: Euroopa/Venemaa/Hiina: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Müra tase signaalis: FM 50 dB
- Sageduse vastuvõtt: FM 200 Hz – 12.5 kHz / 6dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- Maksimaalne mälu: < 160GB

... OLULINE

Toote hooldamine

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riidet.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.


Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

3. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.


Peaseade

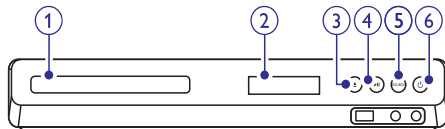

1. **Plaadisahtel**
2. **Ekraanipaneel**
3. **▲ (Open/Close)**
Plaadisahkli avamine või plaadi väljastamine.
4. **▶II (Play/Pause)**
Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.
5. **SOURCE**
Soovitud heli/videoallika valimine kodukinosüsteemile.
6. **⏻ (Standby-On)**
Kodukinosüsteemi sisse ja puhkerežiimi lülitamine.

Kaugjuhtimispuhl

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuhlidist.

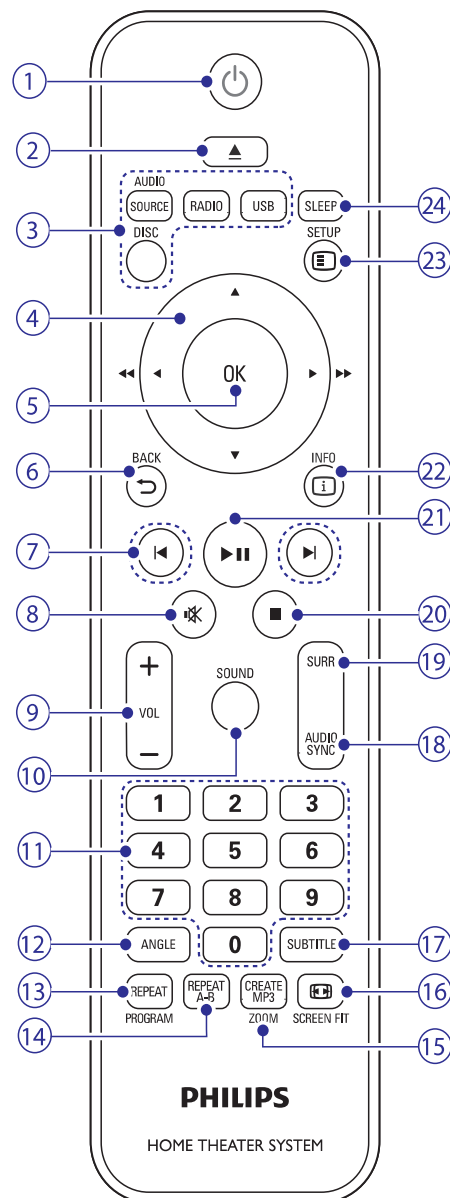

7. TARKVARA UUENDAMINE

Parimate funktsioonide ja toe saamiseks kodukinosüsteemile uuendage oma kodukinosüsteemi tarkvara regulaarselt. Kontrollige käesolevas seadmes olevat tarkvaraversiooni Philipsi kodulehel (www.philips.com/support) oleva uusima tarkvaraga.

Tarkvara versiooni kontrollimine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige [**Preference Setup**] ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs [**Version Info.**] ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse tarkvara versioon.

Tarkvara uuendamine USB mäluseadme või CD plaadi kaudu

Mida te vajate?

- CD plaati või USB mäluseadet, millel on vähemalt 75MB mälu. USB mäluseade peab olema FAT formaaditud. Ärge kasutage USB kõvaketast.
- Internetiühendusega arvutit.
- Pakkimisprogrammi, mis toetab ZIP failiformaati (näiteks WinZip® Microsoft® Windowsi® puhul või Stuffit® Macintoshi® puhul).

Samm 1: Laadige alla uusim tarkvara

1. Ühendage USB mäluseade oma arvutiga või sisestage CD plaat.
2. Minge oma arvutis veebileheküljele www.philips.com/support.
3. Leidke Philips Support leheküljel oma toode ning leidke **Software and drivers**.
↳ Tarkvarauuendus on ZIP failis.
4. Salvestage ZIP fail oma USB mäluseadme juurkausta või CD plaadile.

5. Kasutage pakkimisprogrammi, et pakkida tarkvarauuendus lahti.
↳ Failid pakitakse teie USB mälusadmel või CD plaadil kausta **UPG_ALL**.
6. Ühendage USB mäluseade oma arvuti küljest lahti või eemaldage CD plaat.

Samm 2: Tarkvara uuendamine

⚠ Hoiatus

- Enne USB mäluseadme ühendamist oma kodukinosüsteemiga veenduge kindlasti, et plaadisahklis ei oleks plaati ning plaadisahtel oleks suletud.

1. Ühendage USB mäluseade oma kodukinosüsteemiga või sisestage CD plaat.
2. Lülitage televiisor korrektsele allikale kodukinosüsteemi jaoks.
3. Järgige televiisori ekraanile kuvatavaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
↳ Kui valmis, lülitub kodukinosüsteem automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse. Kui seda ei toimu, eemaldage voolujuhe mõneks sekundiks seinakontaktist ning seejärel taasühendage see.

☰ Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi te kodukinosüsteemi välja lülitada ega USB mäluseadet või CD plaati seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

... SEADETE KOHANDAMINE

4. Sisestage parool, kasutades numbriklahve.
5. Valige vanusepiirang ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Kõikide plaatide taasesitamiseks valige tase 8 või **[Off]**.

Plaadi lukustamine

Et piirata ligipääsu plaatidele, mis ei ole salvestatud reitingutega ning lapsevanemakontrolliga, lukustage plaat manuaalselt. Te saate oma kodukinosüsteemiga lukustada kuni 20 plaati.

1. Plaadi taasesitamise ajal vajutage klahvile **⏏** **SETUP**.
2. Valige **[General Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Disc Lock] > [Lock]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Kuvatakse sõnum, mis küsib parooli.
4. Sisestage parool, kasutades numbriklahve.
 - ↳ Plaat on lukustatud.
 - ↳ Lukustatud plaadi taasesitamiseks sisestage parool.

Energia säästmine

Säästke energiat, valides järgmisi seadistusi.

Automaatne puhkerežiim

Lülitage kodukinosüsteem automaatselt puhkerežiimi, kui:

- See on pausi või stop režiimis.
- 30 minuti jooksul ei vajutata ühelegi klahvile.

1. Vajutage klahvile **⏏** **SETUP**.
2. Valige **[General Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Auto Standby] > [On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Unetaimer

Määrake unerežiim, mis lülitab kodukinosüsteemi puhkerežiimi pärast määratud aja möödumist.

1. Vajutage klahvile **⏏** **SETUP**.
2. Valige **[General Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Sleep Timer]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

4. Valige unetaimeri kestus.
 - ↳ Unetaimeri saab seadistada kuni 60 minuti peale. Kui unetaimer on olekus **[Off]**, on see välja lülitatud.
5. Unetaimeri aktiveerimiseks vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Kodukinosüsteem lülitub puhkerežiimi pärast määratud aja möödumist.

Ekraanisäästja

Lülitage kodukinosüsteem automaatselt ekraanisäästjale, kui:

- See on pausi või stop režiimis.
- 10 minuti jooksul ei vajutata ühelegi klahvile.

1. Vajutage klahvile **⏏** **SETUP**.
2. Valige **[General Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Screen Saver] > [On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Ekraanipaneel

Muutke kodukinosüsteemi ekraanipaneeli heledust.

1. Vajutage klahvile **⏏** **SETUP**.
2. Valige **[General Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Display Dim]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige heledus ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Tehase seadistuste taastamine

Taastab kodukinosüsteemil vaikimisi seaded. Lapsevanemakontrolli seadeid ei saa taastada.

1. Vajutage klahvile **⏏** **SETUP**.
2. Valige **[Preference Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Default]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige **[OK]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

1. **⏏ (Standby-On)**
 - Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.
 - Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisor jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.
2. **⏏ (Open/Close)**
Plaadisahkli avamine või plaadi väljastamine.
3. **Allika valimise klahvid**
 - **DISC:** Lülitumine plaadile. Ligipääs plaadimenüüle plaadi taasesitamise ajal.
 - **AUDIO SOURCE:** Lülitumine heli sisendallikale.
 - **RADIO:** Lülitumine raadiole.
 - **USB:** Lülitumine USB mäluseadmele.
4. **Navigeerimisklahvid**
 - Ekraanimenüüdes liikumine.
 - Videorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et kiirelt edasi- või tagasisuunas kerida; vajutage üles või alla, et aeglaselt edasi- või tagasisuunas kerida.
 - Raadiorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et raadioaamasid automaatselt otsida; vajutage üles või alla, et raadioaamasid sagedust täppishäälestada.
5. **OK**
Valiku või sisestuse kinnitamine.
6. **⏏ (Back)**
Eelmisele menüütasemele liikumine.
7. **⏏ / ⏏ (Eelmine/Järgmine)**
 - Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine.
 - Raadiorežiimis: eelsalvestatud raadioaama valimine.
8. **🔇 (Mute)**
Heli vaigistamine või taastamine.
9. **VOL +/-**
Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

10. **SOUND**
Helirežiimi valimine.

11. **Numbriklahvid**
Faili valimine taasesitamiseks.

12. **ANGLE**
Erinevate kaameranurkade all salvestatud videostseenide valimine.

13. **REPEAT**
 - Kordusrežiimide valimine või kordusrežiimi väljalülitamine.
 - Raadiorežiimis: raadioaamade programmeerimine.

14. **REPEAT A-B**
Loos kahe punkti märkimine, mille vahelist ala korrata. Kordusrežiimi väljalülitamine.

15. **CREATE MP3/ ZOOM**
 - Ligipääs MP3 faili loomise menüüle.
 - Pildi või videosteeni suurendamine. Vajutage navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), et valida suurendusaste.

16. **📺 SCREEN FIT**
Pildiformaadi mahutamine televiisoriekraanile.

17. **SUBTITLE**
Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

18. **AUDIO SYNC**
 - Heli keele või -kanali valimine.
 - Vajutage ja hoidke, et pääseda ligi heli viivitamise seadistustele. Seejärel vajutage klahvidele +/-, et viivitada heli, et see läheks kokku videoga.

19. **SURR**
Ruumilise heli või stereoheli vahel valimine.

20. **■ (Stop)**
Taasesitamise lõpetamine.

21. **⏏ (Taasesitamise/Paus)**
Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

22. ⓘ INFO

Ligipääs rohkematele taasesitamisvalikutele taasesitamise ajal.

23. ⓘ SETUP

Seadistusmenüüsse sisenemine või sealt väljumine.

24. SLEEP

Kodukinosüsteemi lülitamine puhkerezžiimi pärast teatud aja möödumist.

EasyLink klahvid

EasyLinki abil saate oma kodukinosüsteemi ja televiisori kontrollida järgmiste klahvide abil kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil (vaadake ka peatükki "Philips EasyLink funktsiooni kasutamine" leheküljel 17).

- **⏻ (Standby-On):** Vajutage ja hoidke all, et lülitada kodukinosüsteem, televiisor ja ühendatud lisaseadmed puhkerezžiimi.
- **▶ (Taasesitamine/Paus):** Kui plaat on plaadisahtlis, siis lülitab televiisori puhkerezžiimist sisse ning alustab plaadi taasesitamisega.

... SEADETE KOHANDAMINE

Keele seadistamine

Valige keel peamenüü, heli ja subtiitrite jaoks.

Peamenüü

1. Vajutage klahvile **⏻ SETUP**.
2. Valige **[General Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[OSD language]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige menüü keel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Plaadi heli

1. Vajutage klahvile **⏻ SETUP**.
2. Valige **[Preference Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Audio]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige helikeel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

⏻ Märkus

- Kui teie poolt soovitud keel ei ole saadaval, võite nimekirjast valida **[Others]** ning sisestada neljakohalise koodi, mille leiab selle kasutusjuhendi tagant.
- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.

Plaadi subtiitrid

1. Vajutage klahvile **⏻ SETUP**.
2. Valige **[Preference Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Subtitle]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige subtiitrite keel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Plaadimenüü

1. Vajutage klahvile **⏻ SETUP**.
2. Valige **[Preference Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

3. Valige **[Disc Menu]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige plaadimenüü keel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

⏻ Märkus

- Kui teie poolt soovitud keel ei ole saadaval, võite nimekirjast valida **[Others]** ning sisestada neljakohalise koodi, mille leiab selle kasutusjuhendi tagant.
- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.

Lapsevanemakontroll

Piira ligipääsu reitinguga salvestatud plaatidele.

Parool

Te saate seadistada parooli, et reitinguga plaate taasesitada.

1. Vajutage klahvile **⏻ SETUP**.
2. Valige **[Preference Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Password]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse parooli muutmise menüü.
4. Järgige televiisori ekraanile ilumvaid juhiseid, et seadistada või muuta parooli.
 - Kui teil ei ole parooli või olete selle unustanud, siis sisestage **0000**.
5. Vajutage klahvile **OK**.

Reitingud

Mõned plaadid on salvestatud reitinguga vastavalt vanusele. Te saate kodukinosüsteemi seadistada taasesitamiseks vaid neid plaate, mille reiting on madalam, kui teie lapse vanus.

1. Vajutage klahvile **⏻ SETUP**.
2. Valige **[Preference Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Parental]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse sõnum, mis küsib parooli.

6. SEADETE KOHANDAMINE

Selles osas kirjeldatakse teie kodukinosüsteemi seadistusmenüü valikuid.

! Hoiatus

- Mitmed seadistused on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui teil pole just konkreetset põhjust, miks seadistusi muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele.

≡ Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadistusi ei ole sel hetkel võimalik muuta.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage klahvile **↩ BACK**. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⏏ SETUP**.

Pildi seadistamine

Seadistage pilti, et see vastaks teie eelistustele.

≡ Märkus

- Televisori jaoks valitakse parimad seadistused automaatselt. Kui peate seadistusi muutma, siis kontrollige, et teie televisior toetab uusi seadistusi.

Pildi seadistused ja formaat

- Vajutage klahvile **⏏ SETUP**.
- Valige **[Video Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid ning seejärel vajutage klahvile **OK**:
 - [TV System]**: Televisori videoformaad.
 - [TV Display]**: Televisori pildiformaad.
 - [Picture Settings]**: Eelseadistatud värviseaded.

Pildi resolutsioon

HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televisior olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.

- Vajutage klahvile **⏏ SETUP**.
- Valige **[Video Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[HDMI Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid ning seejärel vajutage klahvile **OK**:
 - [Wide Screen Format]**: Laiekraani (16:9) jaoks televisioril.
 - [HDMI Video]**: HDMI resolutsioon.

Kõrglahutuslik pilt

Tugi kõrglahutuslike JPEG piltide jaoks.

- Vajutage klahvile **⏏ SETUP**.
- Valige **[Video Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[HD JPEG] > [On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Heli seadistamine

Seadistage heli, et see vastaks teie eelistustele.

HDMI heli

HDMI heli moodetakse automaatselt kahekanaliliseks televisori kõlarite jaoks. Kui te ei soovi heli läbi televisori kuulata, siis deaktiveerige HDMI heli.

- Vajutage klahvile **⏏ SETUP**.
- Valige **[Audio Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[HDMI Audio] > [Off]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub veebilehel www.connectivityguide.philips.com.

≡ Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.


Kõlarid

Paigaldage, ühendage ning seadistage oma kõlarid parima ruumilise heli jaoks.

Paigaldamine

Kõlarite asend mängib kriitilist rolli ruumilise heliefekti seadistamise juures.

Parima heli saamiseks paigaldage oma kõlarid ja subwoofer nagu näidatud joonisel.

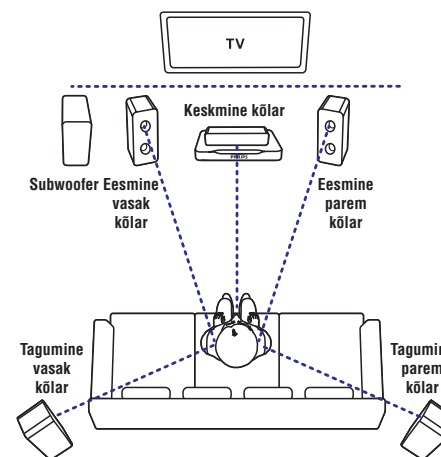

≡ Märkus

- Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kuju ja suurus, seinad ja laed, materjal, aknad ja paigaldatavad pinnad, kõlarite akustika. Eksperimenteerige kõlaritega, et leida parim paigutus.

Järgige neid üldisi instruksioone ning seejärel paigaldage oma kõlarid.

- Istumiskoht:
See on teie kuulamispirkonna keskus.
- FRONT CENTER** (eesmine keskmine) kõlar:
Asetage keskmine kõlar otse istumiskoha ette, kas televisori alla või peale. Veenduge, et see on teie kõrva kõrgusel, kui istute.
- FRONT LEFT** (eesmine vasakpoolne) ja **FRONT RIGHT** (eesmine parempoolne) kõlarid:
Asetage oma vasakpoolsed ja parempoolsed eesmised kõlarid kaares võrdsetele kaugustele keskmisest kõlarist nii, et kõik kolm kõlarit oleksid võrdsetel kaugustel teie istumiskohast. Parima efekti saamiseks suunake need istumiskoha poole ning asetage need kõrva kõrgusest ülespoole.
- REAR LEFT** (tagumine vasakpoolne) ja **REAR RIGHT** (tagumine parempoolne) kõlarid:
Asetage oma tagumised kõlarid oma istumiskoha vasakule ja paremale poolele, kas istumiskohaga samale joonele või sellest kergelt tagapoole. Parima efekti saamiseks suunake need istumiskoha poole ning asetage need kõrva kõrgusest ülespoole.
- SUBWOOFER** (subwoofer):
Asetage subwoofer vähemalt 1 meetri kaugusele televisiorist. Jätke subwooferi ja seina vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi.

Ühendamine

Ühendage oma kodukinosüsteemi kõlarid ja subwoofer nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Seadistamine


Seadistage oma kõlarid läbi kõlarite seadistusmenüü.

1. Ühendage oma kõlarid ja subwoofer nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
2. Lülitage oma televiisor sisse ning lülitage see kodukinosüsteemi jaoks õigele allikale.
3. Vajutage oma kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil klahvile **SETUP**.
4. Valige **[Audio Setup]** ning vajutage seejärel klahvile **OK**.
5. Muutke järgmisi seadistusi ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[Speakers Volume]:** Määrake iga kõlari jaoks helitase.
 - **[Speakers Delay]:** Määrake viivitus kõlaritele, mis on istumiskohale lähemal, selleks et igast kõlarist tuleks võrdne heli.

Ühendused


Ühendage lisaseadmeid oma kodukinosüsteemiga.

Eesmised ühendused

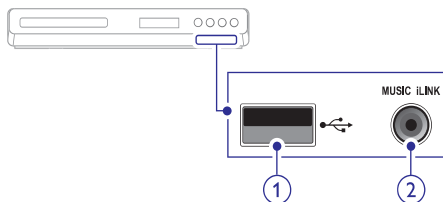

1. **USB**
Pesa heli, video või pildi edastamiseks USB mäluksadmetelt.
2. **MUSIC iLINK**
Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks.

Tagumised ühendused

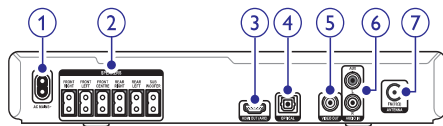

1. **AC MAINS ~**
Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.
2. **SPEAKERS**
Pesad komplektisolevate kõlarite ja subwooferi ühendamiseks.
3. **HDMI OUT**
Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.
4. **OPTICAL**
Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.
5. **VIDEO OUT**
Pesa televiisori komposiitvideo sisenditega ühendamiseks.
6. **AUDIO IN- AUX**
Pesa televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks.
7. **ANTENNA FM 75 Ω**
Pesa FM antenni ühendamiseks.

Televiisori ühendamine

Ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga, et filme vaadata. Te saate televiisori heli läbi kodukinosüsteemi kõlarite kuulata. Kasutage parimat ühendust teie kodukinosüsteemi ja televiisori jaoks.

Valik 1: Ühendamine HDMI pesa kaudu

Parima kvaliteediga video

Tavalise HDMI ühenduse puhul vajate te lisaks helikaablit, et televiisori heli läbi kodukinosüsteemi taasesitada (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 11).

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT** pesa kodukinosüsteemil HDMI pesaga televiisoril. **HDMI** ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud kui: **HDMI IN**.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Sisselülitamine

1. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse. Vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest.
2. Vajutage klahvile **SETUP**.
3. Valige **[General Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige **[EasyLink Setup] > [EasyLink]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige **[On]** (sees) ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Seadmete kontrollimine

Kontrollige kodukinosüsteemi ning teisi ühendatud seadmeid ühe kaugjuhtimispuldi abil.

[One Touch Play]

Kui taasesitate plaati, lülitub televiisor automaatselt õigele vaatamiskanalile.

[One touch Standby]

Kui vajutate ja hoiate kaugjuhtimispuldil all klahvi **(Standby)**, lülituvad televiisor ja teised ühendatud HDMI CEC seadmed (kui nad toetavad one-touch standby funktsiooni) ühe klahvivajutusega puhkerezžiimi.

Kui one-touch standby on teie kodukinosüsteemil sisse lülitatud, saate puhkerezžiimile lülituda

kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldi või teiste HDMI-CEC seadmete kaugjuhtimispultide abil.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Muusika taasesitamine

1. Ühendage MP3 mängija kodukinosüsteemiga nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
2. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje **MUSIC I-LINK**.
3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil.

MP3 failide loomine

Te saate selle kodukinosüsteemiga konverteerida audio CD plaadid MP3 failideks.

Mida te vajate?

- Heliplaati.
 - USB mäluaseadet.
1. Ühendage USB mäluaseade kodukinosüsteemiga.
 2. Sisestage audio CD (CDDA/HDCCD).
 3. Plaadi taasesitamise ajal vajutage klahvile **CREATE MP3**.
↳ Kuvatakse kinnitussõnum.
 4. Valige **[Yes]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Select Track	0	○ Track06	04:09
Time	00:00	○ Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- ↳ Kuvatakse MP3 loomise ekraan. Parempoolses paneelis on MP3 seaded ning vasakpoolses paneelis lood.
5. Vajutage **navigeerimisklahve** ning klahvi **OK**, et valida ja muuta:

- **[Speed]**: Valige kirjutamiskiirus.
 - **[Bitrate]**: Valige konverteerimiskvaliteet.
 - **[CRT ID3]**: Kopeerige loo info, kui konverteerite MP3 faile.
 - **[Device]**: Valge USB seade, mida MP3 failide hoidmiseks kasutada.
6. Navigeerige parempoolsesse paneeli, valige lood ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Kõikide lugude valimiseks valige menüüst **[Select All]** ning vajutage klahvile **OK**.
 7. Konverteerimise alustamiseks valige menüüst **[Start]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Kui konverteerimine on lõppenud, luuakse USB seadmele automaatselt uus kaust, kuhu uued MP3 failid salvestatakse.
 - Menüüst väljumiseks valige **[Exit]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Konverteerimise ajal ärge vajutage ühelegi klahvile.
- DTS CD plaate ja kopeerimiskaitsega CD plaate ei saa konverteerida.
- MP3 failide hoidmiseks ei saa kasutada kirjutamiskaitsega või parooliga kaitstud USB seadmeid.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine


Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

Mida te vajate?

- HDMI-CEC toega seadmeid.
- HDMI ühendust ühendatud seadmete vahel.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

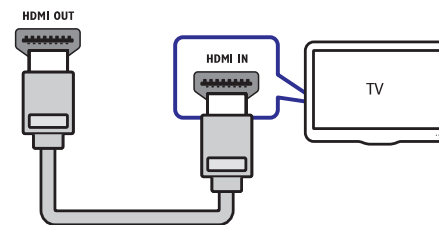

2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.
↳ Kui taasesitate mõnda plaati oma kodukinosüsteemil, siis televiisoril kuvatakse automaatselt pilt ning heli läheb läbi kodukinosüsteemi.
3. Televiisori heli taasesitamiseks läbi kodukinosüsteemi ühendage helikaabel (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 11).
4. Kui kodukinosüsteem ei hakka televiisori heli automaatselt läbi kodukinosüsteemi taasesitama, siis seadistage heli käsitsi (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 11).

Märkus

- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri.

Valik 2: Ühendamine komposiitvideo pesa kaudu


Tavalise kvaliteediga video

Kui teie televiisoril puuduvad HDMI ühenduspesad, siis ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga läbi komposiitühenduse. Komposiitühendus ei toeta kõrglahutuslikku videot.

Komposiitühenduse puhul vajate te lisaks helikaablit, et televiisori heli läbi kodukinosüsteemi taasesitada (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 11).

1. Kasutades komposiitvideo kaablit, ühendage **VIDEO** pesa kodukinosüsteemil komposiitvideo pesaga televiisoril.

Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud kui: **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** või **BASEBAND**.

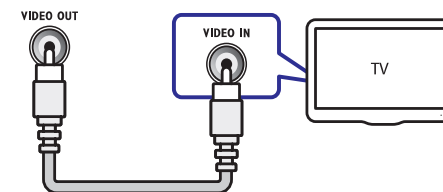

2. Lülitage televiisor korrektsele videosisendile.
3. Televiisori heli taasesitamiseks läbi kodukinosüsteemi ühendage helikaabel (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 11).
Vajutage kodukinosüsteemil korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida korrektne helisisend.

Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata.

Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, kodukinosüsteemi ja teiste seadmetega.

Märkus


- Antud peatükis toodud heliühendused on vaid soovitusel. Te võite kasutada ka teistsuguseid ühendusi.

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu

Parima kvaliteediga heli

Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa kodukinosüsteemil **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.

Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähistusi **SPDIF**,

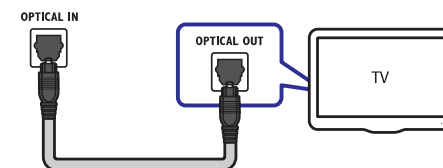


SPDIF OUT või **OPTICAL**.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Valik 2: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUX** pesad kodukinosüsteemil **AUDIO OUT** pesadega televiisoril

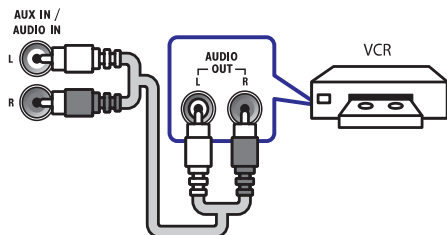

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika.

1. Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
3. Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile **▶ (Taasesitamine/Paus)**, et alustada slaidiesitlust.
4. Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
5. Muusika taasesitamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Taasesitamine raadiost

Kuulake oma kodukinosüsteemiga FM raadiot. Teie kodukinosüsteem saab salvestada kuni 40 raadiojaama.

Mida te vajate?

- FM antenni.



Märkus

- Ei toetata AM ja digitaalset raadiot.
- Kui stereosignaale ei leita, palutakse teil raadiojaamad uuesti salvestada.
- Parima vastuvõtu jaoks suunake antenn televiisori või mõne muu kiirgusallika juurest eemale.

Raadiojaamade häälestamine

1. Ühendage FM antenn nagu näidatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
2. Vajutage klahvile **RADIO**.
 - » Kui olete raadiojaamad juba paigaldanud, algab viimati taasesitatud jaama taasesitamine.
 - Kui te ei ole ühtegi raadiojaama veel paigaldanud, ilmub ekraanile **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"**. Vajutage klahvile **▶ (Taasesitamine/Paus)**.
3. Raadiofunktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Tegevus
◀ / ▶	Eelsalvestatud raadiojaama valimine
Navigeerimisklahvid (vasakule/paremale)	Raadiojaama otsimine
Navigeerimisklahvid (üles/alla)	Raadiosageduse täppishäälestamine
■	Vajutage, et lõpetada raadiojaamade paigaldamine. Vajutage ja hoidke, et eelsalvestatud raadiojaam kustutada.
PROGRAM	Manuaalselt: Vajutage üks kord, et siseneda programmeerimisele ja vajutage uuesti, et raadiojaam salvestada. Automaatselt: Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et raadiojaamad uuesti salvestada.

Raadio kuulamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
 - Eelsalvestatud raadiojaama kuulamiseks vajutage klahve **◀** või **▶**.
 - Raadiojaama otsimiseks ning seejärel sele kuulamiseks vajutage **navigeerimisklahve** (vasakule/paremale).
2. Vajutage klahvi **+/- (Volume)**, et helitugevust muuta.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
- 3,5mm-st stereo helikaablit.

Heli, video ja pildivalikud

Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või piltide taasesitamisel plaadilt või USB mäluseadmelt.

Helivalikud

- Vajutage korduvalt klahvile **INFO**, et kerida läbi järgmiste funktsioonide:
 - Hetkel taasesitatava loo informatsioon ja kestvus.
 - [Off]:** Vajutage navigeerimisklahve (vasakule/paremale), et valida kordusrežiim.
 - [Disc Go To]:** Liikuge plaadi konkreetse osa juurde, sisestades aja.
 - [Track Go To]:** Liikuge loo konkreetse osa juurde, sisestades aja.
 - [Select Track]:** Valige konkreetne lugu.

Videovalikud

- Vajutage klahvile **INFO**.
Ilmub menüü videovalikutega.
- Vajutage **navigeerimisklahve** ja klahvi **OK**, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone:
 - [Title]:** Valib konkreetse pealkirja.
 - [Chapter]:** Valib konkreetse peatüki.
 - [Track]:** Valib konkreetse loo (vaid VCD/SVCD puhul).
 - [Audio]:** Heli keele valimine video jaoks.
 - [Subtitle]:** Subtiitrite keele valimine video jaoks.
 - [Angle]:** Valib erinevaid vaatamisnurki.
 - [TT Time]:** Liikumine videos konkreetse kohani, sisestades pealkirja aja.
 - [Ch Time]:** Liikumine videos konkreetse kohani, sisestades peatüki aja.
 - [Track Time]:** Liikumine videos konkreetse kohani, sisestades plaadi aja (vaid VCD/SVCD puhul).

- [Repeat A-B]:** Kordab kahe punkti vahemikku peatükis või lülitab kordusrežiimi välja.
- [Repeat]:** Valib kordusrežiimi.
- [Time Disp.]:** Valib ekraanipaneelil kuvatavat informatsiooni.

Pildivalikud

- Vajutage klahvile **INFO**, et siseneda pildi eelvaate režiimi.
Kuvatakse 12 pispilti.
- Vajutage klahve **◀ / ▶**, et minna eelmise või järgmise eelvaate lehe juurde.
- Vajutage **navigatsiooniklahve** ja klahvi **OK**, et valida pilt.

Slaidiesitlused

Video ja muusika taasesitamise ajal saate ligi lõbusatele funktsioonidele nagu seda on pildiesitlused ja muusikalised slaidiesitlused.

Pildiesitlused

Vaadake oma USB mäluseadmel või plaadil olevaid pilte slaidiesitlusena.

- Valige pilt plaadilt või USB mäluseadmelt ning seejärel vajutage klahvile **▶▶**.
- Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

See peatükk aitab teid, kui soovite kodukinosüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis.
- Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalele lülitanud.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma video te või muusika jaoks.

Eelseadistatud heliefektide valimine

Siin on teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaeelistustega kõige paremini.

- Vajutage korduvalt klahvile **SOUND**, et valida heliefekt:
 - MOVIE:** Nautige kinokogemust, heli spetsiaalselt filmide jaoks võimendatud.
 - MUSIC:** Taaslooge oma muusika originaalne salvestuskeskkond, stuudio- või kontserdikogemus.
 - ORIGINAL:** Kogege oma muusika või filmida algupärast heli, ilma heliefektideta.
 - NEWS:** Võimendatud keskmised helid, et kuulata selgeid vokaale ning kõnet.
 - GAMING:** Nautige haaravaid helisid. Sobib kõige paremini action-mängude mängimiseks või pidudeks.

Ruimilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruimilise heli režiimidega.

- Vajutage korduvalt klahvile **SURR**, et valida ruimilise heli režiim:
 - 5CH STEREO:** Võimendatud stereo heli. Ideaalne peomuusikaks.
 - MULTI-CH:** Traditsiooniline 5.1-kanaliline heli võimendatud kinokogemuseks.
 - STEREO:** Kahekanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.

Plaatide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitada DVD plaate, VCD plaate ja CD plaate. Kodukinosüsteem on võimeline taasesitama ka ise valmistatud plaate, näiteks CD-R plaat, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat.

Mida te vajate?

- Heli- ja videoühendust kodukinosüsteemi ja televiisori vahel.
- Heli- või videoplaati.

Taasesitamine

- Sisestage plaat oma kodukinosüsteemi.
Teie televiisor lülitub automaatselt õigele sisendallikale ning plaadi taasesitamine algab. Kui plaati ei taasesitata automaatselt, siis vajutage klahvile **DISC**.
- Vajutage taasesitamise klahve, et taasesitamist kontrollida (vaadake peatükki "Taasesitamise klahvid" leheküljel 12).

Taasesitamise klahvid

Klahv	Tegevus
Navigeerimisklahvid Menüüdes navigeerimine	
OK	Valiku või seadistuse kinnitamine
▶▶ (Taasesitamise/ Paus)	Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine
■	Taasesitamise lõpetamine
◀ / ▶	Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
ZOOM	Videosteeni või pildi suurendamine
Navigeerimisklahvid (vasakule/paremale)	Pildi pööramine päripäeva või vastupäeva

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Klahv	Tegevus
Navigeerimisklahvid (üles/all)	Pildi pööramine vertikaalselt või horisontaalselt
SUBTITLE	Subtiitrite keele valimine video jaoks
DISC	Plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine
AUDIO SYNC	Helikeele või -kanali valimine
SCREEN FIT	Pildiformaadi mahutamine televiisoriekraanile
REPEAT	Kordusrežiimi sisse või välja lülitamine.
REPEAT A-B	Loos kahe punkti märkimine, mille vahelist ala korrata. Kordusrežiimi väljalülitamine.
ANGLE	Erinevate kaameranurkade all salvestatud videostseenide valimine.
INFO	Lisafunktsioonidele ligipääs taasesitamise ajal (vaadake peatükki "Heli, video ja pildivalikud" leheküljel 14)

VCD ja SVCD plaatide menüü

Kuvab VCD ja SVCD plaatide sisukorramenüü.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige **[Preference Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[PBC] > [On]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Sisukorramenüüst loobumiseks valige **[Off]**.
- VCD/SVCD taasesitamise ajal võite vajutada klahvile **DISC**, et PBC (taasesitamise kontroll) välja lülitada.

MP3/JPEG plaadi menüü

Te saate valida, kuidas MP3 faile kuvada.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige **[Preference Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[MP3/JPEG Display]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke järgmised valikud ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[View Folders]:** Kuvab MP3 kaustasid.
 - **[View Files]:** Kuvab MP3 faile.

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis saate viivitada heli, et see läheks kokku pildiga.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige **[Audio Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Audio Sync]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Vajutage **navigeerimisklahve** (vasakule/paremale), et heli videoga sünkroniseerida.
5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Et kiirelt pääseda heli sünkroniseerimise menüüsse, vajutage ja hoidke kaugetimispuldil klahvi **AUDIO SYNC**.

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab teil ühendada sellega oma USB mäluseade ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, mis on FAT formaaditud ja vastab Mass Storage Class klassile.
- USB pikenduskaablit, kui USB mäluseade ei mahu ühenduspessa.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Märkus

- Te saate kasutada USB kaabliga ühendatud digitaalseid kaameraid, mis ei vaja failide taasesitamiseks spetsiaalset arvutiprogrammi.

Failide taasesitamine

1. Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga.
2. Vajutage klahvile **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse peamenüü.
3. Valige soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
4. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida taasesitamise klahvide abil (vaadake peatükki "Taasesitamise klahvid" leheküljel 12).

DivX

Taasesitage DivX videosid:

- plaadilt (vaadake peatükki "Plaatide taasesitamine" leheküljel 12),
- USB mäluseadmelt (vaadake peatükki "Taasesitamine USB mäluseadmelt" leheküljel 13).

VOD kood DivX jaoks

Enne DivX videote ostmist ning nende taasesitamist teie kodukinosüsteemil registreerige kodukinosüsteem veebileheküljel www.divx.com, kasutades DivX VOD koodi.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige **[General Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[DivX® VOD Code]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse teie kodukinosüsteemi DivX VOD registreerimiskood.

Subtiitrid

Kui teie videol on subtiitrid mitmes keeles, siis valige subtiitrite keel.

1. Keele valimiseks vajutage video taasesitamise ajal klahvile **SUBTITLE**.

Märkus

- Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu videofailil. Näiteks, kui video nimi on "movie.avi", siis salvestage subtiitrite fail kui "movie.srt" või "movie.sub".
- Teie kodukinosüsteem suudab taasesitada järgmistes formaatides subtiitrid: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ning .sami. Need failid ei ilmu failide navigeerimismenüüs.
- Kui subtiitrid ei näidata korrektselt, siis muutke kodeeringut.

Subtiitrite kodeering

Kui subtiitrid ei näidata korrektselt, siis muutke kodeeringut, et see toetaks DivX subtiitrid.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige **[Preference Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[DivX Subtitle]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige kodeering ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Kodeering	Keel
[Standard]	Inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, gaeli, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi
[Central Europe]	Albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia
[Cyrilic]	Bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldova, vene, serbia ja ukraina
[Greek]	Kreeka
[Hebrew]	Heebrea
[Chinese (Simpl)]	Lihtsustatud hiina