

# 一直為您提供幫助

請於以下網址註冊您的產品並獲得支援：  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490

XL495

有問題？  
聯絡 Philips



# 使用者手冊

# PHILIPS

# 目錄

<b>1 重要安全性指示</b>	<b>3</b>	<b>7 電話簿</b>	<b>16</b>
<b>2 您的電話</b>	<b>4</b>	快速鍵	16
包裝盒內物品	4	直接存取記憶體	17
電話概覽	5	檢視電話簿	17
機座概覽	6	搜尋記錄	17
<b>3 入門指南</b>	<b>7</b>	撥打電話簿中的號碼	17
連線機座	7	通話中存取電話簿	17
安裝聽筒	8	新增記錄	18
設定您的電話 (取決於國家 / 地區)	8	編輯記錄	18
變更遠端存取 PIN (適用於 XL495)	9	刪除記錄	18
為聽筒充電	9	刪除所有錄製	18
檢查電池電量	9	<b>8 通話記錄</b>	<b>19</b>
什麼是待命模式?	10	通話清單類型	19
顯示圖示	10	檢視通話記錄	19
檢查訊號強度	11	將通話記錄儲存到電話簿	19
開啟或關閉聽筒	11	回電	20
<b>4 通話</b>	<b>11</b>	刪除通話記錄	20
撥打電話	11	刪除所有通話記錄	20
接聽電話	12	<b>9 重撥清單</b>	<b>20</b>
結束通話	13	檢視重撥記錄	20
調節耳機 / 喇叭音量	13	將重撥記錄儲存到電話簿	20
將麥克風設為靜音	13	重撥電話	20
開啟或關閉喇叭	13	通話中存取重撥清單	21
撥打第二個電話	13	刪除重撥記錄	21
接聽第二個電話	13	刪除所有重撥記錄	21
在兩個電話之間切換	14	<b>10 電話設定</b>	<b>21</b>
與外部來電者進行電話會議	14	聲效設定	21
<b>5 對講機和電話會議</b>	<b>14</b>	Eco 模式	23
撥打電話至另一個聽筒	14		
進行電話會議	15		
<b>6 文字和數字</b>	<b>16</b>		
輸入文字和數字	16		
在大寫和小寫之間切換	16		

ECO+ 模式	23	使用符合 GAP 標準	36
命名聽筒	24	符合 EMF	36
設定日期和時間	24	處置舊產品和電池	37
設定顯示語言	24		
自動接聽	24		
設定聽筒 LED 指示燈行為	25		
<hr/>			
<b>11 鬧鐘</b>	<b>25</b>	<b>16 常見問題集</b>	<b>38</b>
設定警報	25		
關閉鬧鐘	25		
<hr/>			
<b>12 電話答錄機</b>	<b>26</b>	<b>17 索引</b>	<b>40</b>
開啟或關閉答錄機	26		
家庭筆記	26		
設定答錄機語言	26		
設定接聽模式	27		
宣告	27		
傳入訊息	28		
遠端存取	29		
<hr/>			
<b>13 服務</b>	<b>31</b>		
通話清單類型	31		
自動電話會議	31		
通話限制	31		
通話封鎖	32		
網路類型	33		
自動首碼	33		
選擇重新叫用時間	34		
撥號模式	34		
自動計時	34		
註冊其他聽筒	35		
取消註冊聽筒	35		
還原預設設定	35		
<hr/>			
<b>14 技術資料</b>	<b>36</b>		
<hr/>			
<b>15 注意</b>	<b>36</b>		
符合性聲明	36		

# 1 重要安全性指示

## 電源需求

- 本產品需要 100-240 伏特交流電。如果發生電源故障，則可能會失去通訊。
- 根據標準 EN 60950 的定義，網路上的電壓歸類為 TNV-3 (電信網路電壓)。



### 警告

- 電子網路被分類為危險網路。切斷充電器電源的唯一方法是從電源插座上拔下電源插頭。確保電源插座始終易於取用。

## 要避免損壞或故障



### 警示

- 僅使用使用者指示中列出的電源。
- 僅使用使用者指示中列出的電池。
- 如果更換為錯誤類型的電池，會有發生爆炸的危險。
- 依照說明處置用過的電池。
- 請勿將電池丟入火中。
- 一直使用產品隨附的電纜。
- 請勿讓充電接觸面或電池與金屬物體接觸。
- 請勿將小型金屬物體與本產品接觸。這會降低音訊品質並損壞產品。
- 如果將金屬物體置於話機聽筒上或附近，可能會阻礙收訊。

- 請勿在有爆炸危險的地方使用本產品。
- 當身處於高電壓環境中時，請勿開啟聽筒、機座或充電器。
- 對於可插式設備，配接器應安裝在設備附近，並且應易於使用。
- 啟用免持可能會突然將聽筒的音量提高到很高的等級：請確保聽筒不要太靠近您的耳朵。
- 本設備之設計不支援在斷電情況下撥打緊急電話。必須準備一種替代方法以允許緊急電話。
- 不要讓產品接觸液體。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或具磨蝕性的清潔劑，因為其可能對話機造成損傷。
- 請勿將電話置於過熱的環境中，例如加熱設備或直接日照等。
- 請勿摔落電話或讓物體掉落在電話上。
- 附近的活動手機可能會造成干擾。

## 關於操作和儲存溫度

- 請務必在溫度介於 0° C 至 40° C (相對濕度最高 90%) 之間的場所進行操作。
- 請存放在溫度介於 -20° C 至 45° C (相對濕度最高 95%) 之間的場所。
- 在低溫條件下，電池使用時間可能會縮短。

## NCC 警語

### 低功率射頻器材技術規範 3.8.2 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**警告：**\*本機在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用

\*減少電磁波上影響，請妥適使用

## 2 您的電話

恭喜您選購本產品，歡迎光臨 Philips！  
如欲充分享用 Philips 提供的支援，請於  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品。

---

### 包裝盒內物品




聽筒 \*\*




機座 (XL490)



機座 (XL495)

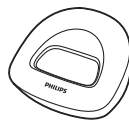

充電器 \*\*

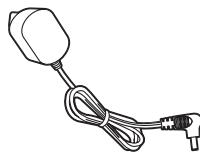

電源配接器 \*\*



電源線 \*



保證



使用者手冊



快速入門指南



## 附註

- \* 在某些國家 / 地區，必須將電源配接器連線到電源線，然後將電源線插入電話插座。

## 提示

- \*\* 在多聽筒套件中，有其他聽筒、充電器和電源配接器。

## 電話概覽

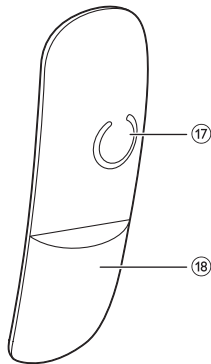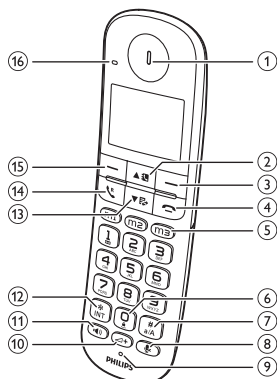

### ① 耳機



- 在功能表上向上捲動。
- 增加聽筒 / 喇叭的音量。
- 在待命模式下存取電話簿。



- 刪除文字或數字。
- 取消操作。
- 在待命模式下存取重撥清單。
- 在通話中變更聲效設定檔。



- 結束通話。
- 結束功能表 / 操作。
- 長按以開啟或關閉聽筒。

### ⑤ m1/m2/m3

儲存緊急電話號碼或您經常撥打的號碼。



- 在文字編輯中，按下以輸入空格。
- 在待命狀態下長按按鍵以鎖定或解除鎖定鍵盤。



- 撥打電話時，長按以暫停。
- 在編輯中切換到大寫 / 小寫。



- 將麥克風設為靜音或取消靜音。
- 在待命模式下存取答錄機功能表(僅適用於 XL495)。
- 聆聽來自答錄機的新訊息(僅適用於 XL495)。

## 9 麥克風

### 10

在聽筒或免持模式下啟用 / 停用音訊加強。

### 11

- 開啟 / 關閉喇叭電話。
- 透過喇叭撥打和接聽電話。

### 12 INT

- 長按以進行對講機通話 (僅適用於多聽筒版本)。
- 變更撥號模式 (從轉盤式模式變更為臨時提示音模式)。

### 13

- 在功能表上向下捲動。
- 降低聽筒 / 喇叭的音量。
- 在待命狀態下存取通話記錄。

### 14 R

- 撥打和接聽電話。
- 重新叫用按鍵 (此功能取決於網路。)

### 15

- 在待命狀態下存取主功能表。
- 確認選項。
- 進入選項功能表。
- 選擇按鍵正上方的聽筒螢幕上顯示的功能。

## 16 LED 指示燈


檢視事件或充電狀態。

## 17 喇叭

## 18 電池蓋

## 機座概覽


### XL490

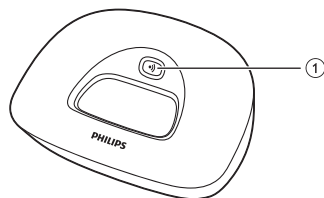

### 1

- 按下以搜尋聽筒。
- 長按以進入註冊模式。

### XL495

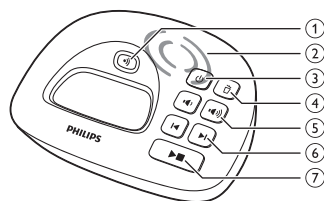

### 1

- 按下以搜尋聽筒。
- 長按以進入註冊模式。




### 2 喇叭

### 3

開啟或關閉答錄機。

### 4

- 刪除目前的播放訊息。
- 長按以刪除所有舊訊息。

- ⑤  降低 / 增加喇叭的音量。
- ⑥  在播放中向後 / 向前跳過。
- ⑦ 
  - 播放訊息。
  - 停止訊息播放。

## 3 入門指南

### ! 警示

- 請確認在連線和安裝聽筒之前，已詳讀「重要安全性指示」一節中的安全性指示。

## 連線機座


### ! 警告

- 存在產品損壞的風險！確保電源電壓與本電話背面或底部印製的電壓相符。
- 僅使用提供的電源配接器為電池充電。

### ☰ 附註

- 如果透過電話線訂購數字訂閱者線路 (DSL) 高速網際網路服務，請確保在電話線和電源插座之間安裝 DSL 濾波器。本濾波器可防止 DSL 干擾引起的噪聲和來電顯示問題。有關 DSL 濾波器的更多資訊，請與 DSL 服務提供者聯絡。
- 機型牌位於機座的底部。


- 1 將電源配接器的每一端連線到：
  - 機座底部的 DC 輸入插孔；
  - 牆上的電源插座。
- 2 將電源線的每一端連線到：
  - 機座底部的電話插座；
  - 牆上的電話插座。

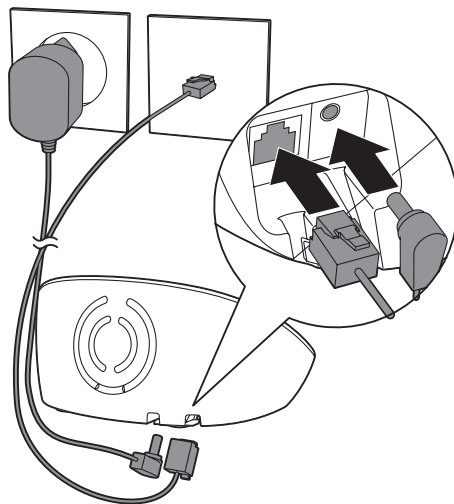




3 將電源配接器的每一端連線到 (僅適用於多聽筒版本) :

- 其他聽筒充電器底部的 DC 輸入插孔。
- 牆上的電源插座。

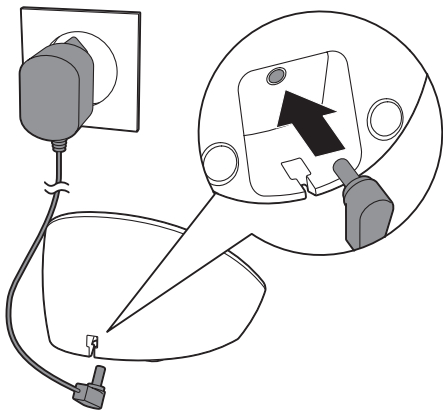

## 安裝聽筒

電池已預裝在聽筒中。充電前，請從電池蓋上撕下電池膠帶。

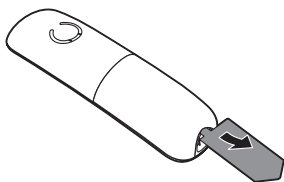

### ! 警示

- 有爆炸的危險! 讓電池遠離熱源、陽光或火源。切勿將電池丟入火中。
- 僅使用隨附的電池。
- 電池使用時間可能會縮短! 請勿混用不同品牌或類型的電池。

### ☰ 附註

- 首次使用前，請為電池充電 8 小時。
- 如果在為電池充電時聽筒變熱，那是正常現象。

### ! 警告

- 插入電池倉時，請檢查電池極性。錯誤的極性可能會損壞產品。

## 設定您的電話 (取決於國家 / 地區)

- 1 當首次使用電話時，將會顯示一則歡迎訊息。
- 2 按下 [ 確定 ]。

## 設定國家 / 語言

選擇您的國家 / 語言，然後按下 [ 確定 ] 以確認。

↳ 國家 / 語言設定已儲存。

### ☰ 附註

- 國家 / 語言設定選項取決於國家 / 地區。如果未顯示歡迎訊息，表示該國家 / 地區 / 語言已預設為您的國家 / 地區。然後您可以設定日期和時間。

要重新設定語言，請參閱以下步驟。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 語言 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇語言，然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 設定日期和時間

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 日期與時間 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 按下數字按鈕以輸入日期，然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 時間設定功能表顯示在聽筒上。
- 3 按下數字按鈕以輸入時間。  
• 如時間為 12 小時制，請按下 ▲ / ▼ 以選擇 [ 上午 ] 或 [ 下午 ] (取決於國家 / 地區)。
- 4 按下 [ 確定 ] 以確認。

## 變更遠端存取 PIN (適用於 XL495)

### 附註

- 此功能僅適用於具有答錄機的機型。
- 預設的答錄機遠端存取 PIN 碼為 0000，變更此密碼對於確保安全性很重要。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 答錄機 ] > [ 遠端存取 ] > [ 變更 PIN ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 輸入舊的 PIN，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 3 輸入新的 PIN 碼，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 4 再次輸入新的 PIN 碼，然後按下 [ 儲存 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 為聽筒充電

將聽筒放在機座上，為聽筒充電。將聽筒正確放在機座上後，

↳ 聽筒開始充電。


### 附註

- 首次使用前，請為電池充電 8 小時。
- 如果在為電池充電時聽筒變熱，那是正常現象。

您可以啟用或停用泊接音 (請參閱第 23 頁上的「設定泊接音」)。

您的電話現在可以使用了。

## 檢查電池電量

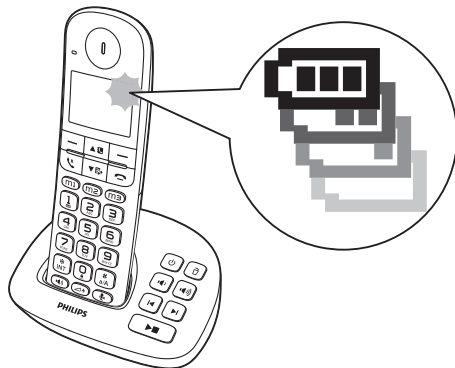

電池圖示顯示目前電池電量。

	當聽筒不在機座上時，這些格數會
	指示電池電量 (充飽、中等和不足)。
	當聽筒放在機座 / 充電器上時，指示格數會持續閃爍，直到充電完成。
	空電池圖示閃爍。電池電量低，需要充電。

如果電池沒電，聽筒將關閉。如果您正在通話，當電池快沒電時，您將會聽到警告音。聽到警告後，通話將斷開連線。

## 什麼是待命模式？

電話閒置時處於待命模式。聽筒名稱、日期和時間以及聽筒號碼顯示在待命螢幕上。

## 顯示圖示


在待命模式下，主螢幕上顯示的圖示告訴您聽筒上可用的功能。

圖示	描述
	從機座 / 充電器拿走聽筒時，這些指示格數會指示電池電量 (從充飽到不足)。
	當聽筒放在機座 / 充電器上時，指示條會持續捲動，直到充電完成。
	空電池圖示閃爍，您會聽到警報音。
	電池電量低，需要充電。

	顯示聽筒和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，訊號越強。
	當瀏覽通話記錄中的來電時，會一直保持開啟狀態。
	當瀏覽重撥清單中的撥出電話時，它會一直保持開啟狀態。
	當有新的未接來電或瀏覽未讀的未接來電時，會持續閃爍。在通話記錄中瀏覽已讀未接來電時，此符號將一直顯示。
	當瀏覽通話記錄中的封鎖通話時，會一直保持開啟狀態。
	接聽來電時會持續閃爍。您在通話中時，它會一直保持開啟狀態。
	喇叭開啟。
	響鈴關閉。 靜音模式已設定，且在啟用時間段之內 (電話不響鈴)。
	答錄機 (僅 XL495) : 當收到新留言或記憶體已滿時，會持續閃爍。在電話答錄機開啟時顯示。
	收到新的語音留言時，它會閃爍。當已在通話記錄中檢視語音留言時，它將保持穩定開啟狀態。沒有語音留言時，不顯示此圖示。
	靜音模式已設定，但在啟用時間段之外。
	警報啟用。
	調節音量時顯示。
	Eco 模式已啟用。

ECO+ ECO+ 模式已啟用。

## 檢查訊號強度

 格數顯示了聽筒和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，連線越強。

- 在撥打或接聽電話並執行電話功能之前，請確保將聽筒連線到機座。
- 如果通話時聽到警告音，則表明聽筒的電池即將耗盡或超出範圍。為電池充電或將聽筒移近機座。

### 附註

- 當 ECO+ 開啟時，不會顯示訊號強度。

## 開啟或關閉聽筒

長按  以開啟或關閉聽筒。

## 4 通話

### 附註

- 當電源中斷時，電話將無法存取緊急服務。

### 提示

- 在撥打電話之前或通話中檢查訊號強度 (請參閱第 11 頁上的「檢查訊號強度」)。



## 撥打電話

您可以透過以下方式撥打電話：

- 正常通話。
- 預撥電話。
- 透過快速鍵撥打電話

您還可以從重撥清單中撥打電話 (請參閱第 20 頁上的「重撥電話」)，電話簿清單 (請參閱第 17 頁上的「撥打電話簿中的號碼」和通話記錄 (請參閱第 20 頁上的「回電」)。

### 正常通話

- 1 按下  或 .
- 2 撥打電話號碼。
  - ↳ 已撥出此號碼。
  - ↳ 顯示目前通話的持續時間。

## 預撥電話

- 撥打電話號碼
  - 要清除數字，請按下 [清除]
  - 要輸入暫停，長按 **#**
- 按下 **☎** 或 **📞** 以撥出電話。

## 透過快速鍵撥打電話

您可以透過以下方式從快速鍵中預先儲存的記錄中快速呼叫：

- 在待命模式下，按下 **m1**、**m2** 或 **m3**，然後按下 **☎** 或 **📞** 以撥出號碼。
- 首先，按下 **☎** 或 **📞** 取得撥號音。然後按下 **m1**、**m2** 或 **m3** 顯示錄製內容。然後按下 [確定] 以撥出號碼。

### 提示

- 有關如何設定快速鍵的資訊，請參閱「電話簿」章的「快速鍵」節。

### 附註

- 目前通話的通話時間顯示在通話計時器上。
- 如果您聽到警告音，則電話電量即將耗盡或超出範圍。為電池充電或將電話移至靠近機座的位置。

## 接聽電話

電話響鈴時，可以從以下選項中選擇：

- 按下 **☎** 或 **📞** 以接聽電話。
- 啟用自動接聽功能後，請從機座（或從充電器）拿起電話以接聽電話（請參閱第 24 頁上的「自動接聽」）。

### 警告

- 當聽筒響鈴或啟用免持功能時，請讓聽筒遠離耳朵，以免聽力受損。

### 附註

- 如果您已經向您的服務提供者註冊了此來電顯示服務，則可以使用此來電顯示。

### 提示

- 如果有未接來電，則會顯示一條通知訊息。
- 選擇 [靜音] 以關閉目前來電的鈴聲。

## 結束通話

您可以透過以下方式結束通話：



- 按下 。
- 將聽筒放置到機座或充電座上。

## 調節耳機 / 喇叭音量


在通話中按下   /   調節音量。

- ↳ 調節聽筒 / 喇叭的音量, 然後電話返回通話螢幕。

## 將麥克風設為靜音

- 1 在通話中按下 。
  - ↳ 聽筒上顯示 [靜音]。
  - ↳ 來電者無法聽到您的聲音, 但您仍然可以聽到他的聲音。
- 2 再次按下  以取消麥克風靜音。
  - ↳ 您現在可以與來電者通訊。


## 開啟或關閉喇叭

按下 。

## 撥打第二個電話

### 附註

- 此服務取決於網路。





- 1 在通話中按下 <sup>R</sup>。
  - ↳ 第一個通話已保留。
- 2 撥打第二個號碼。
  - ↳ 撥出螢幕上顯示的號碼。

## 接聽第二個電話

### 附註

- 此服務取決於網路。

當有持續發出的嗶聲通知您有來電時, 您可以透過以下方式接聽電話：



- 1 按下 <sup>R</sup> 和 <sub>ABC</sub> 以接聽電話。
  - ↳ 第一個電話被保留, 現在您已連線到第二個電話。
- 2 按下 <sup>R</sup> 和  以結束目前通話並接聽第一個電話。

## 在兩個電話之間切換

### 附註

- 此服務取決於網路。

您可以透過以下方式切換通話：



- 按下  和 ；或者
- 按下 [ 選項 ] 並選擇 [ 切換通話 ]，然後再次按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↳ 目前通話被保留，您現在已連線到另一個通話。

## 與外部來電者進行電話會議

### 附註

- 此服務取決於網路，請與服務提供者聯絡以瞭解額外費用。

當您連線到兩個通話時，可以透過以下方式進行電話會議：

- 按下 ，然後按下 ；或者
- 按下 [ 選項 ]，選擇 [ 電話會議 ]，然後再次按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↳ 將兩個通話合併，並建立電話會議。

## 5 對講機和電話會議


### 附註




- 此功能僅適用於多聽筒版本。

對講機通話是對共用同一機座的另一個聽筒的通話。電話會議涉及您、另一個聽筒使用者和外部來電者之間的對話。

## 撥打電話至另一個聽筒


### 附註

- 如果機座只有 2 個註冊的聽筒，請長按  以撥打電話至另一個聽筒。

- 1 長按 。
  - ↳ 對於多聽筒版本，將顯示可用於對講機的聽筒，然後轉到步驟 2。
  - ↳ 對於兩聽筒版本，其他聽筒會響鈴，然後轉到步驟 3。
- 2 選擇聽筒，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↳ 所選聽筒響鈴。
- 3 按下選定的聽筒上的 。
  - ↳ 對講機已建立。
- 4 按下  以結束內線電話。

## 通話時

您可以在通話中從一部聽筒轉到另一部聽筒：

- 1 長按 。
  - ↳ 目前來電者已保留。
  - ↳ 對於多聽筒版本，將顯示可用於對講機的聽筒，然後轉到步驟 2。
- 2 選擇聽筒，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↳ 等待對方接聽電話。


## 在通話之間切換



長按  在外部通話和對講機通話之間切換。

## 進行電話會議


您、另一個聽筒使用者和外部來電者之間將進行三方電話會議。它需要兩個聽筒以共用同一個機座。

## 外部通話中

- 1 長按  以發起內部呼叫。
  - ↳ 外部來電者已保留。
  - ↳ 對於多聽筒版本，將顯示可用於對講機的聽筒，然後轉到步驟 2。
  - ↳ 對於兩聽筒版本，其他聽筒會響鈴，然後轉到步驟 3。

- 2 選擇聽筒，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↳ 所選聽筒響鈴。
- 3 按下選定的聽筒上的 。
  - ↳ 對講機已建立。
- 4 按下 [ 電話會議 ]。
  - ↳ 您現在正在與外部通話和選定聽筒進行三方電話會議。
- 5 按下  以結束電話會議並將現有通話轉移到選定的聽筒。

### 附註

- 如果 [ 服務 ] > [ 電話會議 ] 設定為 [ 自動 ]，按下  與其他聽筒加入正在進行的電話會議。

## 電話會議中

- 1 按下 [ 內部 ] 保留外部通話，然後返回內部呼叫。
  - ↳ 外部通話已保留。
- 2 按下 [ 電話會議 ] 以再次建立電話會議。

### 附註




- 如果在電話會議中掛斷電話聽筒，則另一個聽筒仍保持與外部通話的連線。



## 6 文字和數字

您可以對聽筒名稱、電話簿記錄和其他功能表項輸入文字和數字。


### 輸入文字和數字

- 1 在字母數字鍵上按一次或數次以輸入所選字元
- 2 按下 [清除] 以刪除一個字元，長按 [清除] 以刪除所有字元。按下 ▲  和 ▼  以左右移動游標。
- 3 按下  以新增一個空白。

#### 附註

- 有關字元和數字的按鍵對應的資訊，請參閱線上的使用者手冊中的「附錄」章節。

### 在大寫和小寫之間切換

依預設，句子中每個單詞的第一個字母為大寫字母，其餘字母為小寫字母。長按  以在大寫和小寫字母之間切換。

## 7 電話簿

本電話的電話簿最多可記錄 50 筆記錄。每筆記錄的名稱最多可以包含 16 個字元。每筆記錄最多可以儲存 2 個號碼，每個號碼最多可以儲存 24 位數字。

### 快速鍵

本電話還具有 3 個快速鍵，用於儲存緊急電話號碼或您經常撥打的號碼。

### 設定快速鍵

- 1 輸入號碼。
- 2 長按 m1、m2 或 m3。
- 3 輸入 / 編輯姓名，然後按下 [確定] 以確認。
- 4 輸入 / 編輯號碼，然後按下 [儲存] 以確認。  
↳ 快速鍵已設定。

#### 附註

- 如果快速鍵中已經儲存了一筆記錄，則需要確認是否要用新記錄取代舊記錄。
- 電話簿記錄和快速鍵記錄儲存在機座中。對於多個聽筒版本，相同的電話簿記錄和快速鍵記錄在不同的聽筒之間共用。

## 直接存取記憶體

您有多達 2 個直接存取記憶體 (按鍵 1 和 2)。根據您的國家 / 地區, 按鍵 1 和 2 分別預設為服務提供者的語音郵件號碼和資訊服務號碼。在待命狀態下長按住按鍵時, 將自動撥打已儲存的電話號碼。


### 附註

- 直接存取記憶體的可用性取決於國家 / 地區。

## 檢視電話簿

### 附註

- 您每次僅可在一個聽筒上檢視電話簿。




- 1 按下  或選擇 [功能表] > [電話簿] > [檢視] > [確定] 以存取電話簿清單。
- 2 選擇一個聯絡人並檢視可用資訊。

## 搜尋記錄


您可以透過以下方式搜尋電話簿記錄:

- 捲動聯絡人清單。
- 輸入聯絡人姓名的第一個字元。



## 捲動聯絡人清單

- 1 按下  或選擇 [功能表] > [電話簿] > [檢視] > [確定] 以存取電話簿清單。
- 2 按下  和  以捲動電話簿清單。

## 輸入聯絡人的第一個字元

- 1 按下  或選擇 [功能表] > [電話簿] > [檢視] > [確定] 以存取電話簿清單。
- 2 按下與此字元相符的字母數字鍵。  
↳ 顯示以此字元起始的第一筆記錄。

## 撥打電話簿中的號碼

- 1 按下  或選擇 [功能表] > [電話簿] > [檢視] > [確定] 以存取電話簿清單。
- 2 在電話簿清單中選擇聯絡人。
- 3 按下 [檢視]。
- 4 選擇一種號碼類型 (手機 / 家庭 / 辦公室), 然後按下  撥打電話。

## 通話中存取電話簿

- 1 按下 [選項] 並選擇 [電話簿]。
- 2 按下 [確定] 以確認。
- 3 選擇聯絡人, 然後按下 [確定] 以確認。  
↳ 顯示號碼。

## 新增記錄

### 附註

- 如果電話簿記憶體已滿，則聽筒上會顯示一條通知訊息。刪除一些記錄以新增新記錄。
- 變更記錄編號時，新編號將覆蓋舊編號。

- 1 選擇 [功能表] > [電話簿] > [新增]，然後按下 [確定] 以確認。
- 2 輸入姓名，然後按下 [確定] 以確認。
- 3 輸入手機號碼、家庭電話和辦公室號碼（選擇其中兩個），然後按下 [儲存] 以確認。  
↳ 您的新記錄已儲存。

### 提示

- 長按 #A 以插入一個暫停。
- 在字母數字鍵上按一次或數次以輸入所選字元。
- 按下 [清除] 以刪除字元。按下 ▲/▼ 以左右移動游標。

### 附註

- 每個電話簿入口最多可以儲存 2 個號碼。

## 編輯記錄

- 1 選擇 [功能表] > [電話簿] > [編輯]，然後按下 [確定] 以確認。
- 2 選擇連絡人，然後按下 [確定] 以確認。
- 3 編輯姓名，然後按下 [確定] 以確認。
- 4 選擇手機 / 家庭 / 辦公室號碼，然後按下 [確定] 以確認。
- 5 編輯號碼，然後按下 [儲存] 以確認。

## 刪除記錄

- 1 選擇 [功能表] > [電話簿] > [刪除]，然後按下 [確定] 以確認。
- 2 選擇連絡人，然後按下 [確定] 以確認。  
↳ 確認要求顯示在聽筒上。
- 3 按下 [確定] 以確認。  
↳ 錄製已刪除。

## 刪除所有錄製

- 1 選擇 [功能表] > [電話簿] > [刪除所有]，然後按下 [確定] 以確認。  
↳ 確認要求顯示在聽筒上。
- 2 按下 [確定] 以確認。  
↳ 刪除所有記錄 (2 條直接存取記憶體記錄除外)。

## 8 通話記錄




通話記錄儲存所有未接、已接或已封鎖通話的傳入通話歷史記錄。來電記錄包括來電者的姓名和號碼、通話時間和日期。如果您已經向您的服務提供者註冊了此來電顯示服務，則可以使用此功能。

您的電話最多可以儲存 50 則來電記錄。聽筒上的通話記錄圖示閃爍，以提醒您未接聽的電話。如果來電者允許顯示其身分，則可以檢視其姓名或電話號碼。通話記錄按時間順序顯示，最新接聽到的通話在清單頂部。

### 附註

- 在直接從通話清單中回撥之前，請確保通話清單中的號碼有效。

螢幕上顯示的圖示告訴您是否錯過 / 接聽 / 封鎖了通話。

圖示	描述
	當瀏覽通話記錄中已接聽的來電時，會一直保持開啟狀態。
	當有新的未接來電或瀏覽未讀的未接來電時，會持續閃爍。在通話記錄中瀏覽已讀未接來電時，此符號將一直顯示。
	當瀏覽通話記錄中的封鎖通話時，會一直保持開啟狀態。

## 通話清單類型

您可以設定是否可以從通話記錄檢視所有來電或僅未接來電。


### 附註

- 這個功能取決於國家 / 地區。


## 選擇通話清單類型

- 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 通話清單類型 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 選擇一個選項，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↪ 設定已儲存。

## 檢視通話記錄

- 按下 。
  - ↪ 顯示來電記錄。
- 選擇一筆記錄，然後按下 [ 選項 ]。
- 選擇 [ 檢視 ] > [ 確定 ] 以取得更多可用資訊。

## 將通話記錄儲存到電話簿

- 按下 。
  - ↪ 顯示來電記錄。
- 選擇一筆記錄，然後按下 [ 選項 ]。
- 選擇 [ 儲存號碼 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 輸入和編輯姓名，然後按下 [ 確定 ] 以確認。

- 5 選擇號碼類型(手機 / 家庭 / 辦公室), 然後按下 [ **確定** ] 以確認。
- 6 編輯號碼, 然後按下 [ **儲存** ] 以確認。  
↳ 記錄已儲存。


---

## 回電

- 1 按下 。
- 2 在清單中選擇記錄。
- 3 按下  以撥打電話。


---

## 刪除通話記錄

- 1 按下 。  
↳ 顯示來電記錄。
- 2 選擇一筆記錄, 然後按下 [ **選項** ]。
- 3 選擇 [ **刪除** ], 然後按下 [ **確定** ] 以確認。  
↳ 確認要求顯示在聽筒上。
- 4 按下 [ **確定** ] 以確認。  
↳ 錄製已刪除。

---

## 刪除所有通話記錄

- 1 按下 。  
↳ 顯示來電記錄。
- 2 按下 [ **選項** ] 進入選項功能表。
- 3 選擇 [ **刪除所有** ], 然後按下 [ **確定** ] 以確認。  
↳ 確認要求顯示在聽筒上。
- 4 按下 [ **確定** ] 以確認。  
↳ 所有記錄將被刪除。

## 9 重撥清單

重撥清單儲存已撥電話的通話記錄。它包括您通話的姓名和 / 或電話號碼。此電話最多可以儲存 20 則重撥記錄。

---

### 檢視重撥記錄

選擇 [ **重撥** ]。


---

### 將重撥記錄儲存到電話簿

- 1 按下 [ **重撥** ] 以進入已撥電話的清單。
- 2 選擇一則記錄, 按下 [ **確定** ], 然後按下 [ **選項** ]。
- 3 選擇 [ **儲存號碼** ], 然後按下 [ **確定** ] 以確認。
- 4 輸入和編輯姓名, 然後按下 [ **確定** ] 以確認。
- 5 選擇號碼類型(手機 / 家庭 / 辦公室), 然後按下 [ **確定** ] 以確認。
- 6 編輯號碼, 然後按下 [ **儲存** ] 以確認。  
↳ 記錄已儲存。

---

### 重撥電話

- 1 按下 [ **重撥** ]。
- 2 選擇您要通話的記錄。  
按下 。  
↳ 已撥出此號碼。

## 通話中存取重撥清單

- 1 按下 [ 選項 ] 並選擇 [ 重撥 ]。
- 2 按下 [ 確定 ] 以確認。

## 刪除重撥記錄

- 1 按下 [ 重撥 ] 以進入已撥電話的清單。
- 2 選擇一筆記錄，然後按下 [ 選項 ]。
- 3 選擇 [ 刪除 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 確認要求顯示在聽筒上。
- 4 按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 錄製已刪除。

## 刪除所有重撥記錄

- 1 按下 [ 重撥 ] 以進入已撥電話的清單。
- 2 選擇 [ 選項 ] > [ 刪除所有 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 確認要求顯示在聽筒上。
- 3 按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 所有記錄將被刪除。

# 10 電話設定

您可以自訂設定以讓其成為您自己的電話。

## 聲效設定

### 音訊加強




#### 警告

- 音訊加強僅應用於有聽力障礙的人士。



#### 附註

- 為了聽覺安全，每次通話結束時將停用音訊加強功能。

此功能可以放大聽筒或免持模式下的音量。按下  以在通話中啟用 / 停用音訊加強。啟用音訊加強功能後，聽筒上的 LED 指示燈將保持穩定點亮。將顯示 [ 音訊加強開啟 ]。

## 設定助聽器相容性

您的電話與助聽器相容 (依據標準 ETS300381)。這讓電話能夠與助聽器結合以放大聲效並減少噪音干擾。

選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 聲效 ] > [ 我的聲效 ] > [ 聽筒 ] > [ HAC ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。

- ↳ 設定已儲存。

---

## 變更音效設定檔

您可以在 3 種不同的設定檔中設定聽筒或喇叭中的聲效。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 聲效 ] > [ 我的聲效 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 聽筒 ] / [ 喇叭 ]。
- 3 選擇設定檔, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

在通話中存取聲效設定檔, 按下 [ 聲效 ] 一次或幾次以變更通話中的聲效設定檔。

---

## 設定聽筒的鈴聲音量

您可以選擇 5 種鈴聲音量等級或 [ 關閉 ]。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 聲效 ] > [ 響鈴音量 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇一個音量等級, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

---

## 設定聽筒的鈴聲

您可以從 10 種鈴聲中選擇。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 聲效 ] > [ 響鈴鈴聲 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇一個鈴聲, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

---

## 設定視覺鈴聲

啟用視覺鈴聲後, 當有來電時, 顯示屏的背光將閃爍。


- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 聲效 ] > [ 視覺鈴聲 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 開啟閃爍 ] / [ 關閉閃爍 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。


---

## 靜音模式

您可以將電話設定為靜音模式, 並在指定的時間內啟用靜音模式。開啟靜音模式後, 您的電話不會響鈴或傳送任何警報或聲音。

### 附註

- 當您按下  以找到您的聽筒, 或者當您啟用鬧鐘時, 即使已啟用靜音模式, 聽筒仍會傳送警報。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 聲效 ] > [ 靜音模式 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 開啟 / 關閉 ] > [ 開啟 ] / [ 關閉 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。
- 3 選擇 [ 開始與結束 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 4 編輯時間, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。  
↳ 顯示 .

## 設定按鍵音

按鍵音是您按聽筒上的按鍵時發出的聲效。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 聲效 ] > [ 按鍵音 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 開啟 ]/[ 關閉 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 設定泊接音

泊接音是將聽筒放在機座或充電器上時發出的聲效。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 聲效 ] > [ 泊接音 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 開啟 ]/[ 關閉 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 設定電池音

電池音是當電池電量低並且需要充電時發出的聲效。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 聲效 ] > [ 電池音 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 開啟 ]/[ 關閉 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## Eco 模式

當您正在通話或電話處於待命模式時, ECO 模式會降低聽筒和機座的傳輸功率。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [Eco 模式 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 開啟 ]/[ 關閉 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。  
↳ 在待命模式下顯示 ECO。



### 附註

- 當 ECO 模式設定為 [ 開啟 ] 時, 可以減小聽筒和機座之間的連線範圍。

## ECO+ 模式

啟用 ECO+ 模式後, 它將消除待命模式下聽筒和機座的輻射。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [Eco+ 模式 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 開啟 ]/[ 關閉 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。  
↳ 一段時間後, 在待命模式下顯示 ECO+。



## 附註

- 確保註冊到機座的所有聽筒均為 XL490/ XL495，以讓 **ECO+** 功能正常運作。
- 啟用 **ECO+** 後，待命時間將減少。這是因為 **ECO+** 模式，機座在待命模式下不傳送任何訊號。因此，聽筒需要更頻繁地聆聽來自機座的訊號，以偵測來自機座的來電或其他要求。聽筒存取通話設定、通話記錄、呼叫和電話簿瀏覽等功能所花費的時間也將被延遲。如果電源中斷或超出範圍，聽筒將不會提醒您失去連結。

下表顯示了具有不同 **ECO** 模式和 **ECO+** 模式設定的聽筒螢幕的目前狀態。

ECO 模式	ECO+ 模式	聽筒圖示顯示
[ 關閉 ]	[ 關閉 ]	<b>ECO</b> 和 <b>ECO+</b> 已關閉。
[ 關閉 ]	[ 開啟 ]	<b>ECO+</b> 僅顯示於待命模式下啟用 <b>ECO+</b> 模式之後。
[ 開啟 ]	[ 關閉 ]	<b>ECO</b> 已顯示。
[ 開啟 ]	[ 開啟 ]	<b>ECO</b> 顯示並變更為 <b>ECO+</b> (在待命模式下啟用 <b>ECO+</b> 模式時)

## 命名聽筒

聽筒的名稱最多可以包含 14 個字元。在待命模式下，它會顯示在聽筒螢幕上。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 電話模式 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 輸入或編輯名稱。要清除字元，請選擇 [ 清除 ]。
- 3 按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 設定日期和時間

有關詳細資訊，請參閱「設定日期和時間」（請參閱第 9 頁的「設定日期和時間」）。



## 設定顯示語言

### 附註

- 此功能僅適用於具有多語言支援的機型。
- 可用的語言因國家 / 地區而異。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 語言 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇語言，然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 自動接聽

啟用自動接聽功能後，拿起聽筒後即可自動連線到來電。停用此功能時，必須按下  或  以接聽來電。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 自動接聽 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 開啟 ]/[ 關閉 ]，然後選擇 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 設定聽筒 LED 指示燈行為

您可以為不同的事件或充電狀態在聽筒上設定 LED 指示燈的行為。

選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ LED 狀態 ] > [ 事件狀態 ]/[ 充電狀態 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。

↳ 設定已儲存。

下表顯示了聽筒上不同 LED 指示燈行為的目前狀態。


LED 指示燈	事件狀態
開啟	音訊加強功能已開啟。
關閉	在通話或待命模式下。
閃爍	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有一則新訊息。</li> <li>• 有一則新的語音留言。</li> <li>• 有一個未接來電。</li> <li>• 電話已靜音。</li> </ul>

LED 指示燈	充電狀態
開啟	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在待命模式下, 聽筒位於機座或充電座上。</li> <li>• 通話中, 音訊加強功能已開啟。</li> </ul>
關閉	聽筒不在機座或充電座上。
閃爍	電話已靜音。

## 鬧鐘



您的電話具有內建鬧鐘。檢查以下資訊以設定鬧鐘。

### 設定警報

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 警報 ] 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 開啟一次 ] 或 [ 每日開啟 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 3 選擇一個警報時間, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 在螢幕上顯示  時, 鬧鐘已設定。



提示

- 按下  /  以切換 [ 上午 ]/[ 下午 ](取決於國家 / 地區)。

### 關閉鬧鐘

#### 警報響鈴時

按任意鍵關閉鬧鐘。

#### 警報響鈴之前

選擇 [ 功能表 ] > [ 警報 ] > [ 關閉 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。

↳ 設定已儲存。

## 12 電話答錄機

### 附註

- 僅適用於 XL495。

您的電話包含一個電話答錄機，可在開啟時錄製未接聽的電話。您可以遠端存取答錄機，並透過聽筒上的答錄機功能表變更設定。答錄機開啟時，機座上的▶■按鈕將會亮起。

### 開啟或關閉答錄機

您可以透過機座或聽筒開啟或關閉答錄機。

### 透過聽筒

- 1 選擇 [功能表] > [答錄機] > [開 / 關] > [開啟] / [關閉]，然後按下 [確定] 以確認。
- 2 當答錄機開啟時，選擇 [僅接聽] / [也錄製]，然後按下 [確定] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

### 附註

- [僅接聽] 表示僅接聽電話，不錄製留言。
- [也錄製] 表示已接聽電話並錄製留言。

### 透過機座

在待命模式下，按下  以開啟或關閉答錄機。

### 附註

- 當答錄機開啟時，它會根據響鈴延遲設定在一定的響鈴次數後接聽來電。

### 家庭筆記

您可以在答錄機中為家人留下語音筆記。

- 1 選擇 [功能表] > [答錄機] > [家庭筆記]，然後按下 [確定] 以確認。
- 2 發出嗶聲後，開始在靠近麥克風的地方錄製。
- 3 按下 [確定] 以停止錄製。
- 4 按下 [確定] 以聆聽音訊筆記。
- 5 按下 [確定] 以儲存家庭筆記或按下 [刪除] 以刪除家庭筆記。

### 設定答錄機語言

### 附註

- 此功能僅適用於具有多語言支援的機型。

答錄機語言是宣告的語言。

- 1 選擇 [功能表] > [答錄機] > [語音語言]，然後按下 [確定] 以確認。
- 2 選擇語言，然後按下 [確定] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 設定接聽模式

您可以設定答錄機並選擇來電者是否可以留言。如果允許來電者留言，請選擇 [ 也錄製 ]。如果您禁止來電者留言，請選擇 [ 僅接聽 ]。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 答錄機 ] > [ 語音接聽 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇一個接聽模式，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↳ 設定已儲存。

### 附註

- 如果記憶體已滿，答錄機將自動切換到 [ 僅接聽 ] 模式。

## 宣告

宣告是來電者在答錄機接聽電話時聽到的訊息。答錄機有 2 個預先錄製的宣告：[ 也錄製 ] 和 [ 僅接聽 ]。

## 錄製宣告

您可以錄製的宣告的最大長度為 3 分鐘。新錄製的宣告會自動取代舊宣告。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 答錄機 ] > [ 宣告 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 僅接聽 ] 或 [ 也錄製 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 3 選擇 [ 錄製 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 4 發出嗶聲後，開始在靠近麥克風的地方錄製。
- 5 按下 [ 確定 ] 以停止錄製，或 3 分鐘後停止錄製。
  - ↳ 您可以在聽筒上聆聽新錄製的宣告。

### 附註

- 錄製宣告時，請確保您靠近麥克風講話。

## 聆聽宣告

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 答錄機 ] > [ 宣告 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 僅接聽 ] 或 [ 也錄製 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 3 選擇 [ 播放 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↳ 您可以聆聽當前的宣告。

### 附註

- 接聽來電時，您將無法再聆聽宣告。

## 還原預設宣告

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 答錄機 ] > [ 宣告 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 也錄製 ] 或 [ 僅接聽 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 3 選擇 [ 使用預設 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 預設宣告已還原。

## 傳入訊息

每條訊息最多可以持續 3 分鐘。收到新訊息時, 新訊息指示燈將在答錄機和聽筒上閃爍。

### 附註

- 如果在來電者留言時拿起電話, 錄製將停止, 您可以直接與來電者通話。
- 如果記憶體已滿, 答錄機將自動切換到 [ 僅接聽 ]。刪除舊訊息以接收新訊息。

## 聆聽收到的訊息

您可以按照錄製的順序聆聽傳入的訊息。

### 從機座

- 要開始 / 停止聆聽, 請按下
- 要調節音量, 請按下
- 要播放上一則訊息 / 播放目前訊息, 請按下
- 要播放下一則訊息, 請按
- 要刪除目前訊息, 請按

### 附註

- 無法刪除已刪除的訊息。

## 從聽筒

您可以按照錄製的順序聆聽傳入的訊息。

- 如果有新訊息, 請按下 以聆聽。如果沒有新訊息, 請按下 , 然後按下 [ 確定 ] 以聆聽舊訊息。
- 選擇 [ 功能表 ] > [ 答錄機 ] > [ 播放 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 新訊息開始播放。如果沒有新訊息, 則開始播放舊訊息。
- 按下 [ 返回 ] 以停止聆聽。
- 按下 [ 確定 ] 以進入選項功能表。
- 按下 / 以增加 / 減小音量。

## 刪除傳入的訊息

### 從機座

聆聽訊息時, 按下

- ↳ 已刪除目前訊息。

### 從聽筒

- 1 當您聆聽訊息時, 按下 [ 選項 ] 以進入選項功能表。
- 2 選擇 [ 刪除 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 已刪除目前訊息。

## 刪除所有舊的傳入訊息

在待命模式下長按機座上的

所有舊訊息將被永久刪除。

### 從聽筒

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 答錄機 ] > [ 刪除所有 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。

↳ 確認要求顯示在聽筒上。


- 2 按下 [ 確定 ] 以確認。
- ↳ 所有舊訊息將被永久刪除。

### 附註

- 您僅可刪除已讀訊息無法刪除已刪除的訊息。

## 通話篩選

您可以在來電者留言時聽到他的聲音。按下

 以接聽電話。

從機座

在通話篩選中按下  以調節喇叭音量。

### 附註

- 如果您將喇叭調到最低音量，則通話篩選功能將關閉。

## 設定 響鈴延遲

您可以設定在答錄機接聽電話之前電話鈴響的次數。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 答錄機 ] > [ 響鈴延遲 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇一個新設定，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- ↳ 設定已儲存。

### 附註

- 在應用此功能之前，請確保答錄機已開啟。

### 提示

- 當您遠端存取答錄機時，建議將響鈴延遲設定為 [ 省話費 ] 模式。這是一種管理訊息的具有成本效益的方法。有新訊息時，答錄機會在 3 次響鈴後接聽電話。沒有訊息時，它將在 5 次響鈴後接聽電話。

## 遠端存取

您在外出時也可以操作答錄機。只需使用按鍵式電話撥打電話，然後輸入 4 位數的 PIN 碼即可。

### 附註

- 遠端存取 PIN 碼與您的系統 PIN 相同。預設 PIN 為 0000。

## 啟用 / 停用遠端存取

您可以允許或封鎖遠端存取答錄機。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 答錄機 ] > [ 遠端存取 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 啟用 ]/[ 停用 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- ↳ 設定已儲存。

## 變更 PIN 碼

- 1 選擇 [功能表] > [答錄機] > [遠端存取] > [變更 PIN], 然後按下 [確定] 以確認。
- 2 輸入舊的 PIN, 然後按下 [確定] 以確認。
- 3 輸入新的 PIN 碼, 然後按下 [確定] 以確認。
- 4 再次輸入新的 PIN 碼, 然後按下 [儲存] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 遠端存取答錄機。

- 1 用按鍵式電話撥打您的家庭號碼。
- 2 聆聽宣告時, 輸入#。
- 3 輸入您的 PIN 碼。  
↳ 現在, 您可以存取答錄機, 而且您現在可以聆聽新訊息。

### 附註

- 在電話掛斷之前, 您有 2 次機會輸入正確的 PIN 碼。

- 4 按下一個鍵以執行功能。有關可用功能的清單, 請參閱下面的遠端存取命令表。

### 附註

- 沒有訊息時, 如果 8 秒鐘內未按下任何鍵, 電話將自動掛斷。

## 遠端存取命令

按鍵	功能
1	聆聽之前的訊息
2	聆聽訊息。
3	跳到下一訊息。
6	刪除目前訊息。
7	開啟答錄機(當您聆聽留言時不可用)。
8	停止聆聽訊息。
9	關閉答錄機。(當您聆聽訊息時不可用)。

## LED 指示燈在機座上的行為

下表顯示了具有機座上不同 LED 指示燈行為的目前狀態。

### LED 指示 訊息狀態

#### 燈

持續點亮	<ul style="list-style-type: none"><li>• 沒有新訊息, 並且記憶體未滿。</li><li>• 聽筒已開啟。</li><li>• 進入呼叫模式。</li></ul>
閃爍	<ul style="list-style-type: none"><li>• 有一則新訊息, 並且記憶體未滿。</li><li>• 有一個來電。</li><li>• 錄製傳入的訊息 / 宣告。</li><li>• 播放訊息。</li><li>• 遠端存取 / 聆聽來自聽筒的訊息。</li></ul>
閃爍 (快速)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 沒有新的訊息, 並且記憶體已滿。</li><li>• 進入註冊模式。</li></ul>

# 13 服務

電話支援多個功能,可幫助您處理和管理通話。

## 通話清單類型

您可以設定是否可以從通話記錄檢視所有來電或僅未接來電。


### 附註

- 這個功能取決於國家 / 地區。

## 選擇通話清單類型

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 通話清單類型 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇一個選項, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 自動電話會議

要與其他聽筒加入外部通話, 請按下 <sup>R</sup>。

### 附註

- 此功能僅適用於多聽筒版本。

## 啟用 / 停用自動電話會議

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 電話會議 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 選擇 [ 自動 ]/[ 關閉 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 通話限制

透過限制以某些數字起始的電話, 您可以封鎖撥出到海外電話或非預期的熱線電話的電話號碼。您可以建立 4 組號碼, 每組號碼最多 4 個數字。當您撥打以 4 組號碼其中之一起始的號碼時, 此撥出電話將被限制。

## 選擇限制模式

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 通話限制 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 輸入通話限制 PIN/ 密碼。預設 PIN/ 密碼為 0000。然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 3 選擇 [ 限制模式 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 4 選擇 [ 開啟 ]/[ 關閉 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 將新號碼新增到限制清單

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 通話限制 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 輸入通話限制 PIN/ 密碼。預設 PIN 為 0000。然後按下 [ 確定 ] 以確認。



- 3 選擇 [ 限制號碼 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 4 從清單選擇一個號碼, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 5 編輯號碼, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

---

## 變更限制 PIN/ 密碼

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 通話限制 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 輸入通話限制 PIN/ 密碼。預設 PIN 為 0000。然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 3 選擇 [ 變更 PIN ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 4 輸入舊的限制 PIN/ 密碼。預設 PIN 為 0000。然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 5 輸入新的 PIN/ 密碼, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 6 再次輸入新的 PIN/ 密碼, 然後按下 [ 儲存 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

---

## 通話封鎖

有兩種封鎖來電的方法：

- 封鎖匿名通話；
- 建立封鎖名單。

### 附註

- 使用此功能之前, 請確保已訂閱來電顯示服務。

---

## 封鎖匿名通話

您可以封鎖沒有身分的通話, 以減少不必要的通話 (例如電話推銷員的通話)。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 通話封鎖 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 輸入通話封鎖 PIN/ 密碼。預設 PIN 為 0000。然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 3 選擇 [ 匿名通話 ] > [ 開啟 ]/[ 關閉 ] 以啟用或停用通話封鎖, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

---

## 封鎖清單

您可以將號碼放入封鎖名單, 以封鎖來自某些非預期的號碼的來電。您可以建立 4 組號碼, 每組號碼最多 24 個數字。當來電號碼以 4 組號碼其中之一一起始時, 此響鈴將被靜音。

### 附註

- 如果此連絡人號碼與封鎖名單中儲存的記錄相符, 則不會顯示「電話簿」中的連絡人姓名。

---

## 建立封鎖清單

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 通話封鎖 ], 然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 輸入通話封鎖 PIN/ 密碼。預設 PIN 為 0000。然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 3 如果您已啟用通話封鎖, 選擇 [ 封鎖名單 ] > [ 封鎖號碼 ], 輸入號碼, 然後按下 [ 確定 ] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 啟用 / 停用封鎖名單

- 1 選擇 [功能表] > [服務] > [通話封鎖]，然後按下 [確定] 以確認。
- 2 輸入通話封鎖 PIN/ 密碼。預設 PIN 為 0000。然後按下 [確定] 以確認。
- 3 選擇 [封鎖名單] > [封鎖模式] > [開啟]/ [關閉]，然後按下 [確定] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 變更通話封鎖 PIN/ 密碼

- 1 選擇 [功能表] > [服務] > [通話封鎖]，然後按下 [確定] 以確認。
- 2 輸入通話封鎖 PIN/ 密碼。預設 PIN 為 0000。然後按下 [確定] 以確認。
- 3 選擇 [變更 PIN] 然後按下 [確定] 以確認。
- 4 輸入舊的 PIN/ 密碼。預設 PIN 為 0000。然後按下 [確定] 以確認。
- 5 輸入新的 PIN/ 密碼，然後按下 [確定] 以確認。
- 6 再次輸入新的 PIN/ 密碼，然後按下 [儲存] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 網路類型

### 附註

- 這個功能取決於國家 / 地區。它僅適用於支援網路類型的機型。

- 1 選擇 [功能表] > [服務] > [網路類型]，然後按下 [確定]。
- 2 選擇一種網路類型，然後按下 [確定]。  
↳ 設定已儲存。

## 自動首碼

此功能會在撥出電話之前檢查並格式化您的撥出電話號碼。首碼號碼可以取代您在功能表中設定的偵測號碼。例如，您將 604 設定為偵測號碼，將 1250 設定為首碼。當您撥出如 6043338888 的號碼時，電話會將號碼變成 12503338888。

### 附註

- 偵測號碼的最大長度為 10 位數字。自動首碼號碼的最大長度為 10 位數字。
- 這個功能取決於國家 / 地區。

## 設定自動首碼

- 1 選擇 [功能表] > [服務] > [自動首碼]，然後按下 [確定] 以確認。
- 2 輸入偵測號碼，然後按下 [確定] 以確認。
- 3 輸入首碼號碼，然後按下 [確定] 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 附註

- 要輸入暫停，長按 **#**。
- 如果設定了首碼號碼，而偵測號碼保留為空，則將首碼號碼新增到所有撥出電話中。
- 如果撥打的號碼以 \* 和 # 起始，則此功能不可用。

## 選擇重新叫用時間

在可以接聽第二個電話之前，請確保正確設定了重新叫用時間。在正常情況下，電話已經預設了重新叫用時間。您可以從 3 個選項中選擇：**[短]**、**[中]** 和 **[長]**。可用選項的數量因國家 / 地區而異。有關詳細資訊，請諮詢您的服務提供者。

- 1 選擇 **[功能表]** > **[服務]** > **[重新撥號時間]**，然後按下 **[確定]** 以確認。
- 2 選擇一個選項，然後按下 **[確定]** 以確認。  
↳ 設定已儲存。

## 撥號模式

### 附註

- 此功能僅適用於同時支援音訊撥號和轉盤式撥號的機型。

撥號模式是您所在國家 / 地區使用的電話訊號。電話支援音訊 (DTMF) 和轉盤式 (旋轉) 撥號。有關詳細資訊，請諮詢服務提供者。

## 設定撥號模式

- 1 選擇 **[功能表]** > **[服務]** > **[撥號模式]**，然後按下 **[確定]** 以確認。
- 2 選擇一個撥號模式，然後按下 **[確定]** 以確認。  
↳ 設定已儲存。

### 附註

- 如果您的電話處於轉盤式撥號模式，請在通話中按下 **\*** 以使用臨時音調模式。然後，此通話輸入的數字將作為音訊訊號進行傳送。

## 自動計時

### 附註

- 此服務取決於國家 / 地區和網路。
- 使用此功能之前，請確保已訂閱來電顯示服務。

它將電話上的日期和時間自動與公用電話交換網 (PSTN) 同步。對於要同步的日期，請確保已設定目前年份。

- 1 選擇 **[功能表]** > **[服務]** > **[自動計時]**，然後按下 **[確定]** 以確認。
- 2 選擇 **[開啟]** / **[關閉]**。按下 **[確定]**。  
↳ 設定已儲存。

## 註冊其他聽筒

您可向機座註冊其他聽筒。機座最多可以註冊 4 個聽筒。

### 自動註冊

可以自動註冊相同機型的其他聽筒。將取消註冊的聽筒放置到機座。

- ↳ 聽筒偵測機座並自動註冊。
- ↳ 不到 2 分鐘即可完成註冊。機座自動為聽筒分配一個聽筒號碼。

### 手動註冊

如果自動註冊失敗，請手動將聽筒註冊到機座。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 註冊 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 長按機座上的 ●) 5 秒。
- 3 輸入系統 PIN。按下 [ 清除 ] 進行修改。然後按下 [ 確定 ] 以確認 PIN。
  - ↳ 不到 2 分鐘即可完成註冊。機座自動為聽筒分配一個聽筒號碼。

#### 附註

- 如果 PIN 碼不正確或在一定時間內找不到機座，則聽筒會顯示一條通知訊息。如果註冊失敗，請重覆上述步驟。
- 預設 PIN 為 0000。無法對其進行任何變更。

## 取消註冊聽筒

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 取消註冊 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
- 2 輸入系統 PIN。(預設 PIN 為 0000)。按下 [ 清除 ] 以刪除號碼。
- 3 選擇要取消註冊的聽筒號碼。
- 4 按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↳ 聽筒未註冊。

#### 提示

- 在待命模式下，聽筒名稱顯示在聽筒編號旁邊。

## 還原預設設定

您可將電話設定重設為原始出廠設定。

- 1 選擇 [ 功能表 ] > [ 服務 ] > [ 重設 ]，然後按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↳ 確認要求顯示在聽筒上。
- 2 按下 [ 確定 ] 以確認。
  - ↳ 重設所有設定 (電話簿和直接存取鍵資訊除外)。

## 14 技術資料

### 一般規格和功能

- 談話時間:16 小時
- 待命時間:250 小時
- 室內範圍:50 米
- 室外範圍:300 米
- 包含 50 項的電話簿清單
- 包含 20 項的重撥清單
- 包含 50 項的通話記錄
- 長達 30 分鐘的錄製時間的答錄機
- 來電者識別標準支援:FSK、DTMF

### 電池

- Philips:(1) highpower / HFR-AAA750,  
(2) GP / 75AAAHC

### 電源配接器

#### 機座和充電器

- 1) PHILIPS / MN0063-L060040  
輸入:100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA、  
輸出:6 Vdc 400 mA
- 2) PHILIPS / S003AIU0600040  
輸入:100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA、  
輸出:6 Vdc 400 mA

### 功耗

- 閒置模式下的功耗約 0.70 W (XL490)0.75 W (XL495)

### 重量和尺寸 (XL490)

- 聽筒:142 克(含電池)  
183.5 x 53 x 30.5 公釐(高 x 寬 x 深)
- 機座:87 克  
57.5 x 125.5 x 85 公釐(高 x 寬 x 深)
- 充電器:56.0 克  
57.5 x 94 x 85 公釐(高 x 寬 x 深)

### 重量和尺寸 (XL495)

- 聽筒:142 克(含電池)  
183.5 x 53 x 30.5 公釐(高 x 寬 x 深)
- 機座:106 克  
57.5 x 125.5 x 85 公釐(高 x 寬 x 深)
- 充電器:56.0 克  
57.5 x 94 x 85 公釐(高 x 寬 x 深)

## 15 注意

### 符合性聲明

MMD Hong Kong Holding Limited 特此聲明, 本產品符合指令 RED2014/53/EU 的基本要求及其他相關條款。您可以找到符合性聲明或 [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)。

### 使用符合 GAP 標準

GAP 標準保證,無論機型為何,所有 DECT GAP 聽筒和機座皆符合最低操作標準。聽筒和機座均符合 GAP 標準,這表示它們具備最低功能:註冊聽筒、選擇線路、接聽電話、撥打電話和接聽電話。如將其與其他品牌結合使用,則可能無法使用進階功能。要將本聽筒搭配同樣符合 GAP 的其他機型之機座進行註冊及使用時,請先依照製造商指示中所述的步驟,再根據本手冊中所述的程序註冊聽筒。要向機座註冊不同機型的話機時,請將機座進入註冊模式,再依照話機製造商指示所述的程序進行。

### 符合 EMF

本產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。

## 處置舊產品和電池



您的產品採用可以回收和再利用的優質材料和元件設計和製造。



產品上的該符號表示本產品受歐盟指令 2012/19/EU 規限。



該符號表示本產品包含受歐洲指令 2013/56/EU 規限的電池，不能與普通生活垃圾一同棄置。請自行了解您當地的電氣電子產品和電池的單獨收集系統。遵守當地規定，切勿將產品和電池與普通生活垃圾一同棄置。正確棄置舊產品和電池有助於預防對環境和人類健康造成負面影響。

### 取下一次性電池

要取下一次性電池，請參閱「常見問題集」一章。



當產品附有此標誌，即代表本公司已向相關國家資源回收及再生系統提供財政捐助。

### 環境資訊

已省去所有不必要的包裝。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板（外盒）、聚苯乙烯泡棉（防震）以及聚乙烯（包裝袋、保護性泡棉膠紙）。您的喇叭包含的材料由專業公司拆解後，可以回收和重覆使用。請遵循當地有關廢棄包裝材料、耗盡的電池和舊設備的處置法規。

# 16 常見問題集

## 螢幕上未顯示訊號格數。

- 聽筒超出範圍。移動聽筒靠近機座。
- 如果聽筒顯示 [ 註冊您的聽筒 ]，請將聽筒放在機座上，直到出現訊號格數。

### 提示

- 有關更多資訊，請參閱「服務」一章的「註冊其他聽筒」。

## 如無法將其他聽筒與機座配對(註冊)，該怎麼辦？

您的基本記憶體已滿取消註冊未使用的聽筒，然後重試。


### 提示

- 有關更多資訊，請參閱「服務」一章的「取消註冊聽筒」。

## 我的聽筒處於搜尋中狀態，該怎麼辦？

- 確保機座具有電源供應器。
- 將聽筒註冊到機座。
- 移動聽筒靠近機座。

## 我選錯了一種我看不懂的語言，該怎麼辦？

- 1 按下  以返回待命螢幕。
- 2 按下 [ 功能表 ] 存取主要功能表螢幕。
- 3 以下文字之一顯示在螢幕上：

設定 > 語言  
電話設定 > 語言  
電話設定 > 語言  
設定電話 > Lingua

- 4 選擇以存取語言選項。

- 5 選擇您自己的語言。

## 聽筒與基座斷開連線或通話過程中聲音失真。

檢查是否已啟用 ECO+ 模式。將其關閉以增加聽筒範圍並享用最佳通話條件。

## 無撥號音。

- 聽筒超出範圍。移動聽筒靠近機座。
- 檢查您的電話連線。

## 沒有泊接音。

- 聽筒未正確放置在機座 / 充電器上。
- 充電觸點變髒。先斷開電源，然後使用濕布清潔觸點。

## 我是助聽器使用者，如何做才能提高音量？

此電話與助聽器相容。這讓電話能夠與助聽器裝置結合以放大聲效並減少噪音干擾(請參閱第 21 頁上的「設定助聽器相容性」)。


## 我無法變更語音郵件的設定，該怎麼辦？

語音郵件服務是由服務提供者(而非電話本身)管理。

請聯絡服務提供者變更設定。

## 充電器上的聽筒不充電。

- 確保電池已正確插入。
- 確保聽筒正確置於充電器上。充電時電池圖示會有動畫效果。
- 確保泊接音設定已開啟。當聽筒被正確置於充電器上時，您可聽到一聲泊接音。
- 充電觸點變髒。先斷開電源，然後使用濕布清潔觸點。
- 如果已選擇 [ 功能表 ] > [ 電話設定 ] > [ 充電狀態 ]，請檢查聽筒的 LED 指示燈是否顯示充電狀態。
- 電池出現故障。購買同一規格的新電池。要卸下電池蓋，請參考下圖的指示。

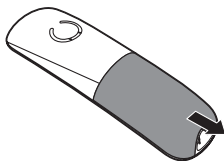**無顯示。**

- 確保電池已充電。
- 確保有電並且電話已連線。

**音訊不佳(劈啪聲、迴聲等)。**

- 聽筒幾乎超出範圍。移動聽筒靠近機座。
- 電話受附近電器的干擾。移動機座遠離它們。
- 電話位於牆壁較厚的地方將機座從牆壁上移開。

**聽筒不響鈴。**

確保聽筒鈴聲已開啟。

**來電顯示不顯示。**

- 服務未啟用。諮詢服務提供者。
- 來電者資訊被隱藏或不可用。

**附註**

- 如果上述解決方案仍然無法解決，請斷開聽筒和機座的電源。1 分鐘後重試。



# 17 索引

---

## A

安全性 3

---

## B

撥號模式 34

---

## C

充電 9

處置 37

傳入訊息 28

---

## D

答錄機 26

答錄機語言 26

待命模式 10

電池 8, 9, 36

電話簿 16, 19, 20

電話會議 14, 15

電話設定 21

電源配接器 36

對講機 14

---

## E

Eco 模式 23

ECO+ 模式 23

---

## F

封鎖清單 32

---

## G

GAP 36

---

---

## J

機座

安裝 7

概覽 6

家庭筆記 26

接聽電話 12

警報 25

靜音 13

靜音模式 22

---

## K

開啟或關閉 26

---

## L

LED 行為 30

來電顯示 12, 19

連絡人 17

兩個通話 / 保留通話 14

聆聽訊息 28

鈴聲 22

---

## M

命名聽筒 24

---

## N

內部呼叫 14

---

## P

PIN

答錄機 9, 30

通話封鎖 32

通話限制 31

註冊 35

---

<b>Q</b>	
其他聽筒	35

<b>S</b>	
刪除訊息	28
聲效	
按鍵音	23
泊接	23
聲效設定檔	22
時間設定	9
搜尋聽筒 / 呼叫	6

<b>T</b>	
通話	11
通話封鎖	32
通話記錄	19
通話清單類型	19
通話限制	31

<b>W</b>	
網路類型	33
未接來電	19
文字輸入	16

<b>X</b>	
顯示圖示	10
響鈴延遲	29
宣告	27
訊號強度	11

<b>Y</b>	
疑難排解 / 常見問題集	38
語言設定	
答錄機	26
聽筒	8, 24

預設設定	35
遠端存取答錄機	29

<b>Z</b>	
重撥	20
註冊 / 取消註冊	35
自動電話會議	31
自動計時	34
自動接聽	24
自動首碼	33



Philips 和 Philips 盾狀徽章是 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，根據授權使用。本產品係由 MMD Hong Kong Holding Limited 或其關係企業之一製造並負責銷售。MMD Hong Kong Holding Limited 是本產品相關的保證人。

UM\_XL490/495\_ZHT\_V5.0

