


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

DVP 3350
DVP 3354



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

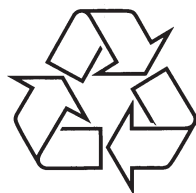

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PASTABOS

1 Svarbi informacija	4	6 Papildomos funkcijos	23
Saugumo ir kita svarbi informacija	4	Duomenų kopijavimas	23
Pastaba apie Prekinius ženklus	5	MP3 failų kūrimas	23
2 Jūsų DVD grotuvas	6	7 Nustatymų reguliavimas	25
Funkcijų apžvalga	6	Bendrieji nustatymai	25
Įrenginio apžvalga	7	Audio (garso) nustatymai	26
3 Sujungimai	9	Video (vaizdo) nustatymai	28
Video laidų prijungimas	9	Pirminiai nustatymai	30
Audio laidų prijungimas	10	8 Papildoma informacija	32
Garso nukreipimas į kitus įrenginius	10	Programinės įrangos atnaujinimas	32
USB laikmenos prijungimas	11	Priežiūra	32
Įjungimas į elektros tinklą	11	9 Techniniai duomenys	33
4 Pradžia	12	10 Problemų sprendimas	35
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	12	11 Žodynėlis	36
Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas	13		
Menu kalbos pasirinkimas	13		
"Progressive Scan" (progresyvaus skenavimo) funkcijos įjungimas	14		
5 Grojimas	15		
Disko grojimas	15		
Video grojimas	16		
Muzikos grojimas	19		
Nuotraukų rodymas	21		
Grojimas iš USB įrenginio	22		

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumo ir kita svarbi informacija

! Įspėjimas

- Įrenginys gali perkaisti! Niekada nestatykite savo DVD grotuvo labai uždaroje erdvėje. Įsitikinkite, kad aplink įrenginio ventiliacijos angas laisvai cirkuliuoja oras, aplink įrenginį palikite 5-10 cm laisvos vietos. Įsitikinkite, kad užuolaidos arba kiti panašūs daiktai neuždengia įrenginio ventiliacijos angų.
- Niekada nepalinkinkite įrenginio, nuotolinio valdymo pulto ir baterijų atvirose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Savo DVD grotuvu galite naudotis tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, skysčio pilnų objektų.
- Nedėkite įrenginio ant kitų elektros įrenginių.
- Saugokite įrenginį nuo žaibavimo.
- Jeigu išjungiate įrenginį iš tinklo, išjungtas įrenginys vis tiek yra pasirusęs veikimui.
- Kai įrenginys atviras, yra matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Venkite lazerio spindulio.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams. Šis produktas atitinka 2006/95/EC, 2004/108/EC direktyvas ir reikalavimus.

Apie “Progressive Scan” (progresyvaus skenavimo) funkciją

Vartotojai turi žinoti, jog ne visi aukštos raiškos televizoriai yra pilnai suderinami su šiuo įrenginiu, tokiu atveju ekrane galite matyti vaizdo iškraipymus. Taigi jeigu naudojantis 525 arba 625 progresyviu skenavimu susiduriate su vaizdo iškraipymo problemomis, mes patariame jums naudotis “standard definition” jungtimi. Jeigu kyla klausimų dėl jūsų televizoriaus suderinamumo su 525p arba 625p DVD grotuvu, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Informacija apie perdirbimą



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubrauktą šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



Neišmeskite savo įrenginio su įprastomis namų apyvokos atliekomis. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurių naudojimas aprašytas Europos Direktyvoje 2006/66/EC. Neišmeskite baterijų su įprastomis namų apyvokos atliekomis. Pasidomėkite vietinėmis baterijų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernowek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Irishwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

11. ŽODYNĖLIS

A

Aspect ratio – Pločio ir aukščio santykis

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastame televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9. "Letter box" formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame ekrane.

D

DivX®

DivX kodas yra patentuotas, MPEG-4 pagrįsta vaizdo suspaudimo technologija, sukurta DivX Networks, Inc. Jo pagalba skaitmeniniai vaizdai gali būti sumažinami iki tokių dydžių, kuriuos vėliau galima lengvai platinti internetu, neprarandant aukštos vaizdo kokybės.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų "suspaudimo" sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai "suspausti", o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinį "JPG" arba "JPEG".

M

MP3

Failų formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. "MP3" yra sutrumpinimas Motion PICTURE Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske. Failų plėtinys yra .MP3.

P

PBC

Grojimo kontrolė. Jūs galite judėti po Video CD/ Super VCD diskų ekrano meniu. Galite mėgautis interaktyviu grojimu bei paieška.

"Progressive Scan" funkcija

"Progresyvaus" skenavimo metu ekrane rodoma du kartus daugiau kadrų per sekundę, nei įprastoje TV sistemoje. Tokiu būdu išgaunama geresnė vaizdo rezoliucija bei kokybė.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų "suspaudimo" technologija. WMA duomenys gali būti atkoduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį "WMA".

... SVARBI INFORMACIJA

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

Pastaba apie Prekinius ženklus



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. "Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.



DivX®, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Jūs galite groti visus DivX® video produktus, su meniu, subtitrais ir audio takeliais.



USB-IF logotipai yra "Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc" prekiniai ženklai.

2. JŪSŲ DVD GROTVAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Šis DVD grotuvas leis jums mėgautis puikia vaizdo ir garso kokybe. Galėsite groti praktiškai visų formatų diskus, taip pat ir diskus su skaitmeninėmis nuotraukomis – pačia geriausia vaizdo kokybe.

Funkcijų apžvalga

Screen fit (Vaizdo atitikimas ekranui)

Naudodamiesi šiuo DVD grotuvu, jūs galite mėgautis plačiaekranio vaidu bet kuriame Televizoriuje.

“Progressive scan” komponentinio vaizdo funkcija

Pagerina standartinės rezoliucijos kokybę, suteikdamas malonesnį ir tinkamesnį vaizdą DVD filmų peržiūrai per Televizorių.

Didelio greičio USB 2.0 jungtis

Paprastai prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo, kad galėtumėte žiūrėti savo MP3/WMA/JPEG/DivX failus ir mėgautis geriausios kokybės garsu.

Duomenų kopijavimas

Jūs galite perkelti MP3, WMA ir JPEG duomenis iš disko į USB “flash” laikmeną.

MP3 failų kūrimas

Jūs galėsite konvertuoti audio takelius iš CD disko į MP3 formatą. Sukurtus MP3 takelius galėsite saugoti USB “flash” laikmenoje.

Regionų kodai

Jūsų DVD grotuvas gali groti šiuos regionų kodus turinčius diskus:

DVD regiono kodas	Šalys
 	Europa
 	Rusija

10. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Leiskite TV kanalams, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs esate įjungę progresyvaus skenavimo (progressive scan) režimą arba pakeitėte TV sistemos nustatymą, tai jūs turite įjungti įrenginį į “default-gamyklinį” režimą:
 1. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
 2. Spauskite **skaičių mygtuką “1”** (progresyvaus skenavimo režimui) arba **skaičių mygtuką “3”** (TV Sistemos keitimui).

Garsas

Nėra garso

- Įsitinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti. Spauskite teisingą įvesties šaltinio mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą įrenginį.

DivX filmo grojimo metu nėra jokio garso

- Gali būti, kad jūsų DVD grotuvas nepalaiko filme naudojamų garso “kodekų” (audio codec).

Grojimas

Neįmanoma groti DivX failų

- Įsitinkite, kad DivX failas yra užbaigtas įrašinėti (“finalizuotas”).
- Įsitinkite, kad failo plėtinys yra teisingas.

Vaizdas ekrane neatitinka ekrano nustatymų

- Tai reiškia, jog vaizdo santykis ekrane jau yra nustatytas DVD diske ir jis nekeičiamas.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių/ raidžių rinkinį:
 1. Spauskite **SETUP**.
 2. Pasirinkite **[Preferences] > [DivX Subtitle]**.
 3. Pasirinkite tinkamą simbolių/ raidžių rinkinį.

Nenuskaitomas USB “flash” laikmenos turinys

- USB laikmenos formatas nesuderinamas su šiuo DVD grotuvu.
- Valdiklis yra suformatuotas su skirtinga failų sistema ir ji šiam įrenginiui netinka (pavyzdžiui NTFS).

... TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 38 x 203 (mm).
- Netto svoris: apytiksliai 1.3 kg.

Galia

- Galios duomenys:
 - Europoje: 230 V; 50Hz.
- Energijos suvartojimas: < 10 W.
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 1 W.


Lazerio Duomenys

- Tipas: Puslaidininkis lazeris InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD).
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD).
- Išvesties galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD).
- Spindulio sklaidymas: 60 laipsnių.

... JŪSŲ DVD GROTUVAS

Įrenginio apžvalga

Pagrindinis įrenginys

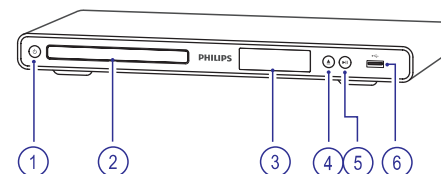

1. ⏻ (Standby-on)

- DVD grotuvo įjungimui arba išjungimui į budėjimo režimą.

2. Disko dėklas

3. Ekranėlis

4. ▲ (Uždaryti / Atidaryti)

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.


5. ▶|| (Groti / Pauzė)

- Pradedą grojimą, laikinai sustabdo grojimą arba vėl pratęsia grojimą.

6. USB lizdas

- USB "flash" laikmenos prijungimui.

Nuotolinio valdymo pultas

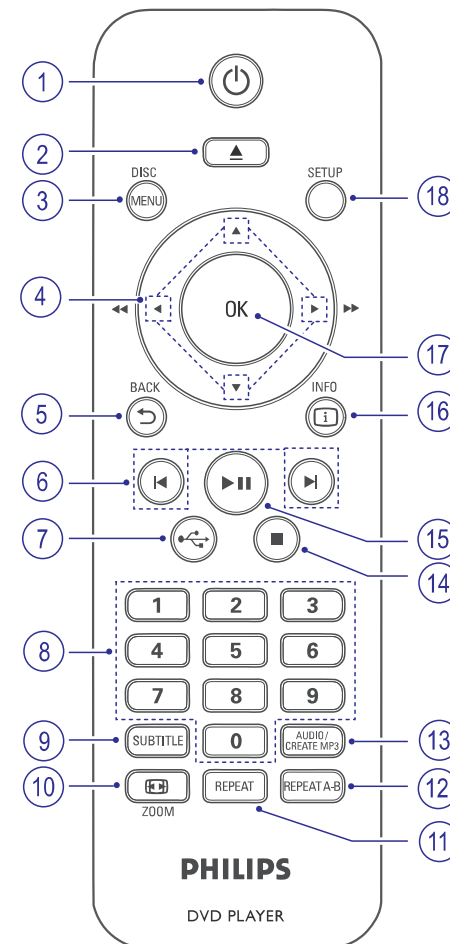

1. ⏻ (Standby-on)

- DVD grotuvo įjungimui arba išjungimui į budėjimo režimą.

2. ▲ (Atidaryti / Uždaryti)

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

3. DISC MENU

- Galite pasiekti disko meniu arba iš jo išeiti.
- Galite įjungti disko režimą.
- Jeigu naudojotės VCD/SVCD, galite įjungti PBC (grojimo valdymą) arba išjungti (kai esate PBC režime).

4. ▲ ▼ ◀ ▶ (Judėjimo mygtukai)

- Skirti judėjimui po meniu.
- Greita paieška į priekį (▶) arba greita paieška atgal (◀). Spauskite pakartotinai, norėdami pareguliuoti paieškos greitį.
- Lėta paieška į priekį (▲) arba lėta paieška atgal (▼).
- Spauskite pakartotinai, norėdami pareguliuoti paieškos greitį.

5. ↶ BACK

- Skirtas grįžimui į prieš tai buvusį meniu.
- DVD diskuose galite judėti po antraštės meniu.
- VCD 2.0 versijoje arba SVCD diskuose, kai įjungtas PBC, galite grįžti į meniu.

6. ◀ ▶ (Prieš tai esantis / Tolimesnis)

- Pereiti į buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.
- Spauskite ir laikykite, jeigu norite atlikti greitą paiešką į priekį ar atgal.

7. ➡ USB

- Spauskite, kad patektumėte į USB režimą ir pamatytumėte turinį.

8. Skaitmenų mygtukai

- Pasirinkite elementą, kurį norite groti.

9. SUBTITLE (Subtitrai)

- Pasirinkite DVD ar DivX subtitrų kalbą.
- Galite pasiekti meniu, kuriame galėsite kopijuoti arba ištrinti duomenis iš USB.

10. ZOOM (Priartinimas)

- Galite pritaikyti vaizdo formatą TV ekranui.
- Galite pritraukti arba atitraukti vaizdą.

11. REPEAT

- Galite pasirinkti vieną iš pakartojimo režimų.

12. REPEAT A-B

- Pažymėkite tam tikrą dalį, kurią norite groti pakartotinai. Taip pat galite išjungti pakartojimo režimą.

13. AUDIO / CREATE MP3

- Pasirinkite audio (garso) kalbą/ kanalą.
- Galite pasiekti meniu, kuris skirtas MP3 kūrimui.

14. ■ (Stop)

- Sustabdyti disko grojimą.

15. ▶ II (Groti / Pauzė)

- Pradedą grojimą, laikinai sustabdo grojimą arba vėl pratęsia grojimą.

16. ⓘ INFO

- Kai grojate diską, rodoma dabartinė grojimo būklė arba disko informacija.
- Kai naudojotės skaidrių peržiūra, galite matyti foto failų sumažintus paveikslėlius (vadinamuosius "thumbnails").

17. OK

- Pasirinkimo patvirtinimas.

18. SETUP (Nustatymai)

- Pasiekti nustatymų meniu arba iš jo išeiti.

9. TECHNINIAI DUOMENYS

≡ Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Pateikti priedai

- Greitos Pradžios Gidas.
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis.

Grojami formatai

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, PICTURE CD, MP3-CD, WMA-CD, USB "flash" laikmenos.

USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2.0).
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class).

TV standartas

- Linijų skaičius:
 - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz).
- Rodymas: Multi-standard (PAL/NTSC).

Video veikimas

- Video DAC: 12 bitų, 108 MHz.
- Y Pb Pr: 0.7 Vpp ~ 75 ohm.
- Video išvestis: 1 Vpp ~ 75 ohm.

Video formatai

- Skaitmeninis suspaudimas:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX
- Horizontali rezoliucija:
 - DVD: 720 pikselių (50 Hz); 720 pikseliai (60 Hz).
 - VCD: 352 pikseliai (50 Hz); 352 pikselių (60 Hz).

- Vertikali rezoliucija:
 - DVD: 576 linijos (50 Hz); 480 linijų (60 Hz).
 - VCD: 288 linijos (50 Hz); 240 linijų (60 Hz).

Audio veikimas

- DA "konverteris": 24 bitai, 192 kHz.
- Dažnio "atsakymas" (Frequency response):
 - DVD: 4 Hz – 22 kHz (48 kHz); 4 Hz – 44 kHz (96 kHz).
 - SVCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz); 4 Hz – 22 kHz (48 kHz).
 - CD/VCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz).
- Signalas-į-Triukšmą (Signal-Noise) (1 kHz): > 90 dB (A-weighted).
- Dinaminis spektras (Dynamic range) (1 kHz): > 80 dB (A-weighted).
- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB.
- Trukdžiai/ triukšmas (1 kHz): > 65 dB.
- MPEG MP3: MPEG Audio L3.

Garso formatai

- Skaitmeninis:
 - MPEG/AC-3/PCM: Suspaustas skaitmeninis (16, 20, 24 bitai fs, 44.1, 48, 96 kHz).
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps ir kintantis bitų dažnis fs, 32, 44.1, 48 kHz.
- Analoginis stereo garsas.
- Dolby surround suderinamas "downmix" iš Dolby Digital daugiakanalio garso.

Sujungimai

- Scart lizdas: Euroconnector.
- Y Pb Pr lizdas: Cinch 3x.
- Video lizdas: Cinch (geltonas).
- Audio lizdas (L+R): Cinch (baltas/ raudonas).
- Skaitmeniniai lizdai/ išvestys:
 - 1 bendraašis: IEC60958 skirtas CDDA/LPCM; IEC61937 skirtas MPEG 1/2, Dolby Digital.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

Programinės įrangos atnaujinimas

Jeigu norite patikrinti ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

! Dėmesio

- Programinės įrangos atnaujinimo metu neturi dingti elektros energija.

1. Spauskite **SETUP**.

Preferences	
Disc Menu	
Parental Control	
PBC	
MP3/JPEG Nav	
Password	
DivX Subtitle	
Default	
Version Info	

- Pasirinkite **[Preferences] > [Version Info]**, o tada spauskite **OK**.
- Nusirašykite savo versijos numerį, o tada spauskite **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu.
- Eikite į www.philips.com/support tinklapį, kad peržiūrėtumėte naujausią programinės įrangos versiją skirtą šiam DVD grotuvui.

5. Daugiau informacijos rasite atnaujinimo instrukcijose.

≡ Pastaba

- Mes rekomenduojame keletui sekundžių atjungti įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijungti – taip visa sistema persikraus.


Priežiūra

! Dėmesio

- Niekada diskams nenaudokite tokių tirpalų kaip benzinas, skiediklių, valiklių, antistatinių purškalių.

Diskų valymas

Valykite diską su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.

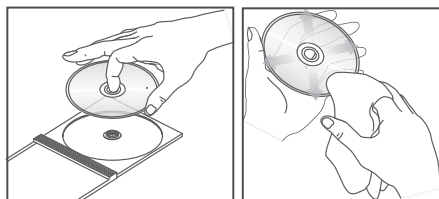

3. SUJUNGIMAI

Jūs turite atlikti toliau nurodytus pagrindinius sujungimus, kad galėtumėte naudotis savo DVD grotuvu.

Pagrindiniai sujungimai

- Vaizdo laidų prijungimas
- Audio laidų prijungimas.

Pasirenkami sujungimai

- Garso perkėlimas į kitus įrenginius:
 - Skaitmeninį stiprintuvą/ imtuvą.
 - Analoginę stereo sistemą.

≡ Pastaba

- Produkto identifikacinius duomenis ir elektros energijos reikalavimus rasite ant plokštės esančios įrenginio gale arba dugne.
- Visi įrenginiai turi būti išjungti iš elektros tinklo, jeigu norite atlikti kokius nors sujungimus.

Video laidų prijungimas

Prijunkite šį DVD grotuvą prie Televizoriaus, kad galėtumėte mėgautis vaizdu, grojamu iš disko.


Pasirinkite geriausią video laidų prijungimą, kuris būtų tinkamas ir jūsų Televizoriui.

- 1 Pasirinkimas:** Prijungimas prie komponentinių video lizdų (tinka standartiniams Televizoriams arba “Progressive Scan” funkciją turintiems Televizoriams).
- 2 Pasirinkimas:** Prijungimas prie “Scart” lizdo (tinka standartiniams Televizoriams).
- 3 Pasirinkimas:** Prijungimas prie video (CVBS) lizdo (tinka standartiniams Televizoriams).

≡ Pastaba

- Šį DVD grotuvą prie Televizoriaus turite jungti tiesiogiai.

1 Pasirinkimas: Prijungimas prie komponentinių video lizdų

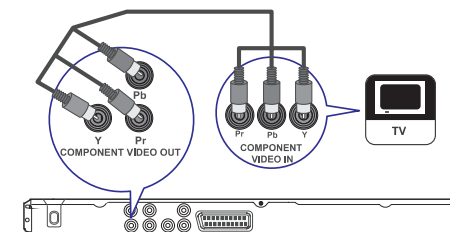

- Junkite komponentinius video laidus (komplekte nepateikti) prie savo DVD grotuvo **Y Pb Pr** lizdų, kitus laidų galus junkite prie Televizoriaus komponentinių video įvesties lizdų.


- Jeigu naudojate “Progressive scan” funkciją turinčiu Televizoriumi, gali būti, kad jums teks įjungti “Progressive scan” režimą (daugiau informacijos rasite skyriuje “Progressive scan įjungimas”).

* Patarimas

- Komponentiniai video įvesties lizdai televizoriuje gali būti pažymėti Y Pb/Cb Pr/Cr arba YUV.
- Toks sujungimas suteikia gerą vaizdo kokybę.

... SUJUNGIMAI

2 Pasirinkimas: Prijungimas prie "Scart" lizdo

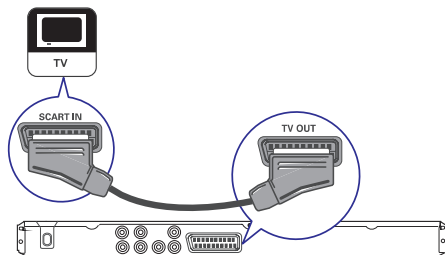


1. Junkite "scart" laidą (komplekte nepateiktas) prie savo DVD grotuvo **TV OUT** lizdo, kitą laido galą junkite prie televizoriaus "scart" įvesties lizdo.



Patarimas

- Toks sujungimas suteikia gerą vaizdo kokybę.

3 Pasirinkimas: Prijungimas prie vaizdo lizdo (CVBS)

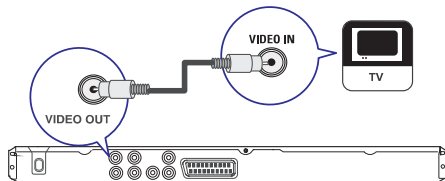

1. Junkite kompozitinį video laidą (komplekte nepateiktas) prie savo DVD grotuvo **VIDEO OUT** lizdo, kitą laido galą junkite prie televizoriaus video įvesties lizdo.




Patarimas

- Video įvesties lizdai televizoriuje gali būti pažymėti A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE arba BASEBAND.
- Toks sujungimas suteikia standartinę vaizdo kokybę.

Audio laidų prijungimas

Prijunkite audio laidus iš DVD grotuvo į Televizorių, kad Televizoriuje galėtumėte girdėti garsą.

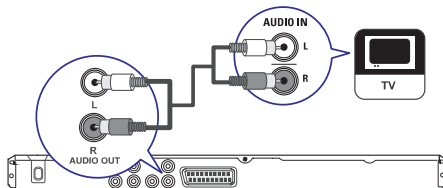


1. Prijunkite audio laidus (komplekte nepateikti) prie DVD grotuvo **AUDIO OUT L/R** lizdų, kitus laidų galus junkite prie televizoriaus audio įvesties lizdų.

Garso nukreipimas į kitus įrenginius

Jeigu norite patobulinti garso kokybę, galite perkelti garsą iš šio DVD grotuvo į kitus įrenginius.

Prijungimas prie skaitmeninio stiprintuvo/ imtuvo

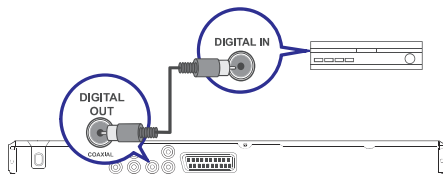

1. Prijunkite bendraašį (coaxial) laidą (komplekte nepateiktas) prie DVD grotuvo **COAXIAL/DIGITAL OUT** išvesties lizdo, o kitą laido galą junkite prie jungiamo įrenginio **COAXIAL/ DIGITAL** įvesties lizdo.



Patarimas

- Jūs galėsite optimizuoti garso išvestį; skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas" - [Garso Nustatymai]- [Skaitmeninis Garsas], norėdami sužinoti daugiau informacijos.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[MP3/JPEG Nav]

Galite pasirinkti katalogų arba visų failų rodyimą.

- **[View Files]** – rodomi failai.
- **[View Folders]** – rodomi MP3/WMA failų katalogai.

[Password]

Sekite televizoriaus instrukcijomis, kad pakeistumėte ar nustatytumėte užrakintų diskų ir apribotų DVD diskų slaptažodį.

Preferences Change password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Spauskite skaičių mygtukus, kad įvestumėte '136900' arba savo paskutinį slaptažodį į **[Old Password]** laukelį.
2. Įveskite naują slaptažodį į **[New Password]** laukelį.
3. **[Confirm PWD]** laukelyje dar kartą įveskite naują slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, kad išeitumėte iš meniu.



Pastaba

- Jeigu jūs pamiršote savo slaptažodį, tai prieš sukurdami naują slaptažodį, įveskite '136900'.

[DivX Subtitle]

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

[Standard]	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmal and Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish.
[Central Europe]	Polish, Czech, Slovak, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian.
[Cyrillic]	Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian.
[Greek]	Greek



Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmų failo pavadinimas. Pavyzdžiui, jeigu filmas vadinasi 'Movie. avi', tai subtitrų failas turi vadintis 'Movie. sub' arba 'Movie. srt'.

[Version Info]

Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.

Ši informacija jums reikalinga tada, kai norite sužinoti ar Philips tinklapyje yra naujausia programinės įrangos versija, kurią galėtumėte parsisiųsti ir instaliuoti savo DVD grotuve.

[Default]

Galėsite gražinti visus gamyklinius nustatymus, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Password]** ir **[Parental Control]** nustatymus, kurie išlieka nepakitę.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Pirminiai nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (Benrųjų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Preferences]**, o tada spauskite **►**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental Control	
PBC	
MP3/JPEG Nav	
Password	
DivX Subtitle	

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.

Pastaba

- Jeigu norite pasiekti Pirminius nustatymus, pirmiausiai turite sustabdyti disko grojimą.
- Galimybių/ pasirinkimų aprašymus rasite sekančiuose puslapiuose.

[Audio]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų audio kalbą.

[Subtitle]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų subtitrų kalbą.

[Disc Menu]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų meniu kalbą.

Pastaba

- Jeigu jūsų nustatytos kalbos diske nėra, tai diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Kai kuriems DVD diskams, subtitrų ir audio kalba gali būti keičiama tik per disko meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios meniu nėra, tai rinkitės **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite kalbos kodą.

[Parental Control]

DVD diskuose jūs galite uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

1. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
2. Iš meniu pasirinkite lygį ir spauskite **OK**.
3. Su **skaičių mygtukais** įveskite slaptažodį.

Pastaba

- Jeigu **[Parental Control]** nustatymuose uždėjote disko apsaugos lygį, tai norint jį paleist reikės įvesti slaptažodį.
- Lygiai priklauso nuo šalies. Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite **'8'**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tai ši funkcija neturi jokios įtakos tokiems DVD diskams.

Patarimai

- Jeigu norite nustatyti arba pakeisti savo slaptažodį, pasirinkite **[Preferences] > [Password]**.


[PBC]

VCD/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (grojimo kontrole), naudodamiesi interaktyviuoju meniu galėsite pasiekti disko turinį.

- **[On]** – kai įdedate diską rodomas rodyklės meniu.
- **[Off]** – praleiskite meniu ir pradėkite rodomą nuo pirmosios antraštės.

... SUJUNGIMAI

Prijungimas prie “analoginės” stereo sistemos

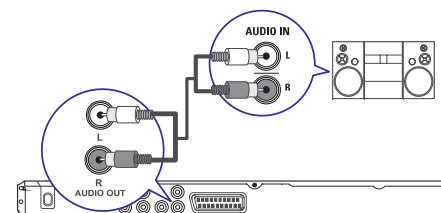


1. Prijunkite audio laidus (komplekte nepateikti) prie DVD grotuvo **AUDIO OUT L/R** lizdų, kitus laidų galusjunkite prie jungiamo įrenginio audio (garso) įvesties lizdų.

Patarimas

- Jūs galėsite optimizuoti garso išvestį; skaitykite skyrių “Nustatymų reguliavimas”- **[Garso Nustatymai]- [Analoginė išvestis]**, norėdami sužinoti daugiau informacijos.

USB laikmenos prijungimas

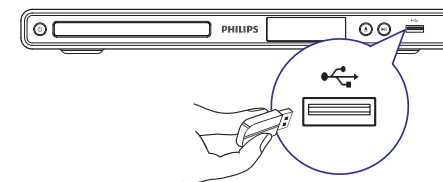

1. Junkite USB “flash” laikmeną prie šio DVD grotuvo USB lizdo.

Pastaba

- Šis DVD grotuvas groja tik MP3, WMA, DivX arba JPEG failus, esančius tokiam prijungiamame įrenginyje.
- Spauskite **↔**, kad pasiektumėte turinį ir galėtumėte groti failus.

Įjungimas į elektros tinklą


Įspėjimas

- Jūs galite pažeisti įrenginį! Įsitinkite, kad elektros srovės įtampa, atitinka tą įtampą, kuri užrašyta jūsų DVD grotuvo galinėje dalyje arba apačioje.

1. Įjunkite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą.
↳ Dabar jūs galite pradėti atlikti DVD grotuvo nustatymus, skirtus naudojimui.

4. PRADŽIA

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

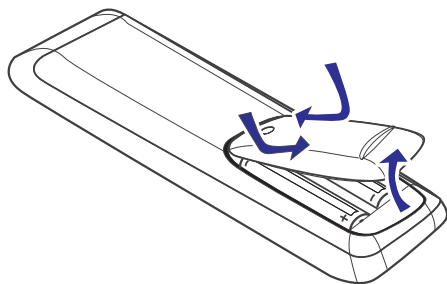


1. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį.
2. Įdėkite dvi R03 arba AAA tipo baterijas. Baterijos turi būti įdėtos pagal polius (+/-).
3. Uždarykite dangtelį.

! Pastaba

- Išimkite baterijas, jeigu nesinaudosite nuotolinio valdymo pultu ilgą laiką.
- Nenaudokite skirtingų baterijų vienu metu (senų ir naujų, šarminių ir anglies ir t. t.).
- Baterijose yra cheminių medžiagų. Tinkamai atsikratykite baterijomis.

Judėjimas po meniu

1. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į DVD grotuvo sensorių ir pasirinkite norimą funkciją.

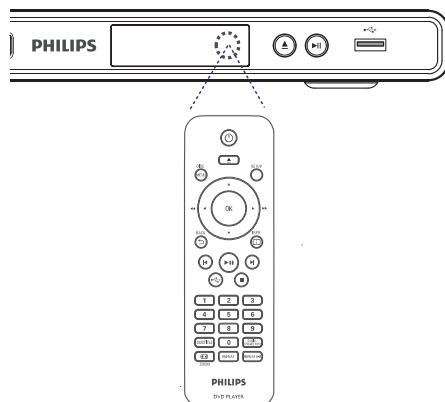

2. Naudokitės toliau aprašytais mygtukais, kad judėtumėte po meniu.

Mygtukas	Veiksmas
▲ ▼	Judėjimas aukštyn arba žemyn
◀ ▶	Judėjimas kairėn arba dešinėn
OK	Pasirinkimo patvirtinimui
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Skaičių įvedimui

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[TV System]

Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastinius jūsų šalies Televizorių nustatymus

- **[NTSC]** – NTSC TV sistamai.
- **[PAL]** – PAL TV sistamai.
- **[Multi]** -Televizoriui, kuris yra suderinamas ir su PAL, ir su NTSC sistemomis.

[TV Display]

Priklausomai nuo to, kokį norite matyti vaizdą, pasirinkite TV ekrano formatą.



- **[4:3 Pan Scan]** – Tinka standartiniams Televizoriams, rodomas pilnas vaizdas ekrane, bet vaizdas šonuose šiek tiek "apkarpytas".
- **[4:3 Letter Box]** – Tinka standartiniams Televizoriams, rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis apačioje ir viršuje.
- **[16:9]** – Skirta plačiaekranams Televizoriams (ekrano santykis 16:9).

[Progressive]

Jeigu yra prijungtas "Progressive scan" funkciją turintis Televizorius, jūs turite įjungti "Progressive scan" (progresyvaus skenavimo) režimą.

- **[On]** – Įjungti "Progressive scan" režimą.
- **[Off]** – Išjungti "Progressive scan" režimą.



Pastaba

- Daugiau informacijos rasite skyriuje "Pradžia- "Progressive scan" funkcijos įjungimas".

[PICTURE Setting]

Pasirinkite nustatytus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite pagal savo poreikius.

- **[Standard]** – Originalūs spalvų nustatymai.
- **[Bright]** – Ryškus spalvų nustatymai.
- **[Soft]** – Šilti spalvų nustatymai.
- **[Personal]** – Nustatykite spalvas pagal savo pageidavimus. Meniu nustatykite ryškumo lygį, kontrastą, atspalvius ir spalvų sodrumą, o tada spauskite **OK** mygtuką.

[Component Video]

Pasirinkite video išvestį, kuri atitinka sujungimą tarp Televizoriaus ir DVD grotuvo.

- **[Interlaced]** – tinka komponentiniam video sujungimui (YPbPr).
- **[RGB]** – tinka "scart" sujungimui (TV OUT).

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Night Mode]

Jūs galite žiūrėti DVD diskus Dolby Digital režime tyliu garsu ir netrukdyti aplinkinių. Aukšto dažnio garsai bus prislopinami, o žemo dažnio garsai sustiprinami iki girdėjimo lygio.

- **[On]** – tyliam žiūrėjimui naktį.
- **[Off]** – mėgausitės pilno spektro erdvinio garsu.

Video nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]**, o tada spauskite **►**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK** mygtuką.

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Progressive	
Picture Setting	
Component Video	

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP** mygtuką.



Pastaba

- Galimybių/ nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

... PRADŽIA

Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas

1. Spauskite **⏏**, kad įjungtumėte DVD grotuvą.
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą video-in kanalą.
 - Jūs galite pasiekti paskutinį kanalą, o tada spausdami kanalų mygtuką į apačią pasieksite norimą "Video In" kanalą.
 - Taip pat nuotolinio valdymo pulte galite pakartotinai spausti **↺**.
 - Dažniausiai šis kanalas yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų, jis gali būti pavadintas FRONT, A/V IN, VIDEO ir pan.



Patarimas

- Daugiau informacijos apie teisingo Video-in kanalo pasirinkimą galite rasti televizoriaus naudojimosi instrukcijose.
- Jeigu DVD grotuvo garso išvestis yra nukreipta į kitą įrenginį (pavyzdžiui į garso sistemą arba imtuvą), tame audio įrenginyje įjunkite tinkamą audio (garso) įvesties kanalą. Daugiau informacijos rasite prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijose.

Meniu rodymo kalbos pasirinkimas

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Pasirinkite **[OSD Language]**, o tada spauskite **►**.

General Setup	
Disc Lock	English
OSD Language	☐ Français
Sleep Timer	☐ Deutsch
Auto Standby	☐ Italiano
DivX(R) VOD Code	☐ Español
	☐ Português
	☐ Nederlands
	☐ Svenska

- Kalbų pasirinkimai priklauso nuo jūsų šalies ir regiono. Pasirinkimai gali neatitikti tų pasirinkimų, kuriuos matote iliustracijose.
3. Naudodamiesi **▲ ▼** pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**.



Patarimas

- DVD audio diskams ir disko meniu jūs galite nustatyti kalbą pagal nutylėjimą, daugiau informacijos rasite skyriuje "Nustatymų reguliavimas"- **[Pirminiai nustatymai]**.

“Progressive Scan” (progresyvaus skenavimo) funkcijos įjungimas

Prijunkite “Progressive scan” funkciją turintį Televizorių naudodamiesi komponentiniais video lizdais (Daugiau informacijos rasite skyriuje “Video laidų prijungimas – 1 Pasirinkimas: Prijungimas prie komponentinių video lizdų”).

1. Įjunkite televizorių ir šiam įrenginiui tinkamą žiūrėjimo kanalą.
2. Spauskite **SETUP**.
3. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]**.
4. Pasirinkite **[Component Video]> [Interlaced]**, o tada spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Progressive] > [On]**, o tada spauskite **OK**.
↳ Rodomas įspėjantis pranešimas.

Video Setup	
TV System	☒ On
TV Display	☐ Off
Progressive	
Picture Setting	
Component Video	

6. Pasirinkite **[OK]**, kad tęstumėte, o tada spauskite **OK**.
↳ Progresyvaus skenavimo nustatymai baigti.

Pastaba

- Jeigu ekrane baltas arba blankus vaizdas, prašome palaukti 15 sekundžių, kol vaizdas automatiškai atsinaujins.
- Jeigu nematote jokio vaizdo, išjunkite progresyvaus skenavimo režimą taip:
 - 1) Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
 - 2) Spauskite **skaičių 1**.

7. Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP**.
8. Dabar savo televizoriuje galite įjungti progresyvaus skenavimo režimą (daugiau informacijos rasite Televizoriaus naudojimosi instrukcijoje).

Pastaba

- Grojimo metu, kai Televizoriuje ir DVD grotuve yra įjungta “Progressive scan” funkcija, ekrane galite matyti iškraipytą vaizdą. Tokiu atveju ir Televizoriuje, ir grotuve išjunkite “Progressive scan” funkciją.

[Analogue Output]

Pasirinkite analoginio garso nustatymus priklausomai nuo įrenginio, kurį prijungėte prie analoginio audio lizdo.

- **[Stereo]** – Stereo išvestis.
- **[LT/ RT]** – Erdvinio garso išvestis per du garsiakalbius.

[Digital audio]

Pasirinkite skaitmeninio garso nustatymus priklausomai nuo skaitmeninio stiprintuvo/ imtuvo, kurį prijungėte prie skaitmeninio lizdo.

- **[Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninės išvesties tipą.

Nustatymas	Aprašymas
[Off]	Išjungti skaitmeninę išvestį.
[All]	Įrenginyje palaikomi daugiakanalio garso formatai.
[PCM Only]	Šis įrenginys negali atkoduoti daugiakanalio garso. Garsas sklinda per du kanalus. Skaitykite apie [LPCM Output] nustatymą.

- **[LPCM Output]** – pasirinkite LPCM (Linear Pulse Code Modulation) išvesties atrankos dažnį.

Nustatymas	Aprašymas
[48 kHz]	Diskams, kurie įrašyti 48 kHz atrankos dažniu.
[96 kHz]	Diskams, kurie įrašyti 96 kHz atrankos dažniu.

Pastaba

- **[LPCM Output]** nustatymas pasiekiamas tuo atveju, jeigu **[Digital Audio]** nustatyme yra pasirinkta **[PCM only]**.
- Kuo didesnis atrankos dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

[Volume]

Nustatykite grojamo disko garsumo lygį.

1. Spauskite **OK**.
2. Su **◀▶** mygtukais nustatykite garsumo lygį.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

[Sound Mode]

Pasirinkite nustatytą garso efektą, kad patobulintumėte garso išvestį.

- **[3D]** – virtualus erdvinis garsas, kuris sklinda iš kairiojo ir dešiniojo garso kanalo.
- **[Movie Mode]** – pasirinkite garso efektus skirtus filmams.
- **[Music Mode]** – pasirinkite garso efektus skirtus muzikos klausymui.

[CD Unsampling]

Jeigu norite mėgautis geresne garso kokybe stereo režime, galite suteikti muzikiniams CD failams aukštesnį “atrankos” (sampling) dažnį.

- **[Off]** – išjungti “CD Upsampling” funkciją.
- **[88. 2 kHz (X2)]** – suteikti dvigubai didesnį atrankos dažnį nei originalus.
- **[176. 4 kHz (X4)]** – suteikti keturis kartus didesnį atrankos dažnį nei originalus.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Auto Standby]

Išjunkite arba įjunkite automatinio išsijungimo režimą. Šis režimas taupo energiją.

- **[On]** – jeigu 15 minučių nieko nevyksta, grotuvas išsijungia į budėjimo režimą (pavyzdžiui pauzės arba stop režime).
- **[Off]** – išjungia šį režimą.

[DivX(R) VOD Code]

Rodomas DivX® registracijos kodas.



Patarimas

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod. DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

Audio nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas [General setup] (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Audio setup]** (garso nustatymai), o tada spauskite **►**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.

Audio Setup	
Analogue Output	
Digital Audio	
Volume	
Sound Mode	
CD Upsampling	
Night Mode	

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.



Pastaba

- Viršuje esančių nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

5. GROJIMAS

Disko grojimas



Pastaba

- DVD diskai ir DVD grotuvai yra gaminami su regioniniais apribojimais. Įsitikinkite, kad jūsų grojamas DVD diskas atitinka grotuvo regioną (jis nurodytas įrenginio galinėje dalyje).
- Šis įrenginys groja toliau išvardintus failų formatus: MP3/WMA/JPEG/DivX.
- Jei norite groti DVD-R, DVD+R, DVD-RW diskus, atsiminkite, kad jie turi būti "finalizuoti" (užbaigti įrašinėti).

Disko grojimas



Dėmesio

- Niekada nedėkite jokių pašalinių daiktų į diskų skyrelį.

1. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje.
 - Dvipusį diską dėkite ta puse į viršų, kurią norite groti.
3. Spauskite **▲**, kad uždarytumėte diskų dėklą ir pradėtumėte grojimą.
 - Kad matytumėte grojančio disko rodomą vaizdą televizoriuje turite įjungti reikiamą žiūrėjimo kanalą.

4. Jeigu norite sustabdyti disko grojimą, spauskite **■**.



Patarimai

- Jeigu rodomas slaptažodžio įvedimo meniu prieš grodami diską jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- Jeigu diskas jau apie 5 minutes yra sustojęs, automatiškai įsijungs ekrano užsklanda. Spauskite **DISC MENU**, kad toliau tęstumėte grojimą/žiūrėjimą.
- Jeigu ilgiau nei 15 minučių nespaudžiate jokio mygtuko, po to, kai diskas jau sustojęs, įrenginys automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

Video grojimas

Pastaba

- Video diskuose grojimas visada prasideda nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas. Jeigu norite pradėti groti diską nuo pradžios, spauskite **◀**, kol rodomas pranešimas.

“Antraštės” valdymas

- Pradėkite groti “antraštę” (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte “antraštės” grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
▶▶	Pradėti grojimą/pauzė/ vėl groti.
■	Sustabdyti grojimą.
▶	Pereiti į sekančią antraštę/ skyrių.
◀	Grįžti į grojamos antraštės/ skyriaus pradžią Spauskite du kartus, jeigu norite sugrįžti prie buvusios antraštės/ skyriaus.
◀◀, ▶▶	Greita paieška į priekį (▶▶) arba atgal (◀◀). Spauskite pakartotinai, jei norite pakeisti paieškos greitį.
▲, ▼	Lėtas vaizdo sukimas į priekį (▲) arba atgal (▼). - Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį. - Esant VCD/ SVCD diskui, lėtos paieškos atgal funkcija bus nepasiekama.

Pakeisti video grojimą

- Pradėkite groti “antraštę” (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad pakeistumėte video (vaizdo) grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO/ CREATE MP3	Audio kalbos pakeitimas. Tinka tik diskams su sudėtine audio kalba arba kanalais.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pakeitimas. Tinka tik diskams su sudėtine subtitrų kalba.
REPEAT	Galite įjungti arba išjungti pakartojimo režimą. - Pakartojimo pasirinkimai priklauso nuo disko tipo. - VCD/SVCD diskuose pakartojimo režimais galite naudotis tik tuo atveju, jeigu išjungtas PBC režimas.
◻ ZOOM (Screen fit)	Pritaikykite vaizdo formatą ekranui. Spauskite pakartotinai tol, kol vaizdo formatai atitiks ekraną.
◻ ZOOM	Pasirinkite tarp ekrano santykio ir kitų priartinimo galimybių. Naudokitės kursoriaus mygtukais, kad judėtumėte po pritrauką vaizdą.
ℹ INFO	Rodoma grojimo būklė arba informacija apie diską. Jūs galite pakeisti vaizdo nustatymus nenutraukdami grojimo/ rodymo.

Pastaba

- Kai kurios funkcijos tam tikruose diskuose gali neveikti. Daugiau informacijos rasite disko įpakavime.

7. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Šiame skyriuje aprašyti įvairūs jūsų DVD grotuvo nustatymai.

Simbolis	Nustatymas
⚙	[Bendrieji Nustatymai]
🔊	[Audio Nustatymai]
○	[Video Nustatymai]
☑	[Pirminiai Nustatymai]

Pastaba

- Jeigu nustatymas pažymėtas pilkai, tai reiškia, kad jis negali būti keičiamas.

Bendrieji nustatymai

- Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas [General Setup] (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
- Spauskite **▶** mygtuką.
- Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.

General Setup	
Disc Lock	
OSD Language	
Sleep Timer	
Auto Standby	
DivX(R) VOD Code	

- Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀** mygtuką.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP** mygtuką.

Pastaba

- Viršuje esančių nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

[Disc Lock]

Savo diskams galite nustatyti apribojimus. Prieš pradėdami, įdėkite diską į disko dėklą (jūs galite užrakinti/ užblokuoti iki 20 diskų).

- [Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- [Unlock]** – galite groti visus diskus.

✱ Patarimas

- Jeigu norite nustatyti ar pakeisti nustatymus, eikite į **[Preferences – Pirminiai nustatymai] > [Password-Slaptažodis]**.

[OSD Language]

Pasirinkite ekrano meniu kalbą.

[Sleep timer]

Po nustatyto laiko įrenginys įsijungia į budėjimo režimą.

- [Off]** – išjungti išsijungimo režimą.
- [15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – pasirinkite laiko intervalą, po kurio DVD grotuvas išsijungs į budėjimo režimą.

... PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Nustatymas	Aprašymas
[Speed]	Pasirinkite failo perrašymo greitį. Jeigu pasirenkate [Normal], tai MP3 failo kūrimo metu galite klausytis muzikos.
[Bitrate]	Pasirinkite kokybės lygį. Kuo aukštesnis bitų dažnis, tuo geresnė garso kokybė ir didesnė failo talpa. Gamyklinis nustatymas yra [128 kbps].
[CRT ID3]	Takelio informacijos kopijavimas į MP3 failą. Gamyklinis nustatymas yra [Yes].
[Device]	Sukurti MP3 failai gali būti saugomi tik USB įrenginyje.


Pastaba

- MP3 failų kūrimo metu, nespauskite jokio kito mygtuko.
- DTS CD ir nuo kopijavimo apsaugoti diskai negali būti paverčiami į MP3 formatą.
- Nuo įrašymo apsaugoti USB įrenginiai arba slaptažodžio reikalaujantys USB įrenginiai negali būti naudojami MP3 failų saugojimui.

- Spauskite **▶**, kad pasiektumėte **[TRACK]** pasirinkimų langą.
- Pasirinkite audio takelį ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite pasirinkti kitą takelį, kartokite 7 žingsnį.
 - Jeigu norite pasirinkti visus takelius, iš meniu pasirinkite **[Select All]** ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite atšaukti visų takelių pasirinkimą, iš meniu pasirinkite **[Deselect all]** ir spauskite **OK**.
- Iš meniu pasirinkite **[Start]** ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
 - Kaip procesas baigtas, USB įrenginyje automatiškai sukuriamas naujas katalogas, kuriame saugomi visi nauji MP3 failai.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, pasirinkite **[Exit]** ir spauskite **OK**.

... GROJIMAS

DVD meniu pasiekimas

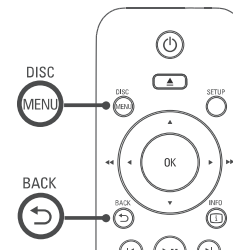

- Spauskite **DISC MENU**, kad pasiektumėte pagrindinį disko meniu.
- Pasirinkite grojimo funkciją ir spauskite **OK**.
 - Kai kuriuose meniu spauskite **skaičių mygtukus**, kad įvestumėte savo pasirinkimą.
 - Jeigu grojimo metu norite grįžti į antraštės meniu, spauskite **↶ BACK**.

VCD meniu pasiekimas

PBC (Playback Control- grojimo kontrolė) VCD/SVCD diskuose yra įjungta- taip nustatyta gamykloje. Kai jūs įdedate VCD/SVCD diską, atsiranda turinio meniu.


- Spauskite **skaičių mygtukus**, kad pasirinktumėte grojimo funkciją, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu PBC išjungta, tai meniu yra praleidžiamas ir prasideda pirmojo takelio grojimas/ rodymas.
 - Grojimo metu galite spauskite **↶ BACK** ir grįžti į meniu (jeigu PBC režimas yra įjungtas).



Patarimai

- Gamykloje nustatyta, kad PBC yra įjungta. Jeigu norite pakeisti šį nustatymą, skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas" – **[Pirminiai nustatymai] > [PBC]**, kur rasite daugiau informacijos.

Disko turinio peržiūra

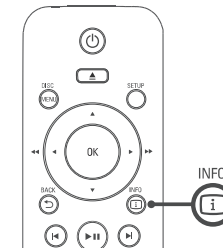

- Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Atsiranda disko būklės meniu.
- Pasirinkite **[Preview]**, o tada spauskite **#**.

DVD

Select Digest Type:
Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

VCD/SVCD

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

- Pasirinkite vieną iš peržiūros galimybių ir spauskite **OK** mygtuką.
 - Ekrane matote šešis sumažintus paveikslukus (vadinamuosius "thumbnails").
 - Naudokitės **◀▶** mygtukais, kad patektumėte į buvusį ar tolimesnį peržiūros puslapį.
 - Jeigu norite pradėti grojimą/ rodymą, ant pasirinkto sumažinto paveiksluko (vadinamojo "thumbnail") spauskite **OK** mygtuką.

... GROJIMAS

Grojimas nuo pasirinkto laiko taško

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite tam tikrą laiko tašką ir spauskite **▶**.
 - **[TT Time]** (antraštės laikas)
 - **[CH Time]** (skyriaus laikas)
 - **[Disc Time]** (disko laikas)
 - **[Track Time]** (takelio laikas)
3. Naudojamiesi skaičių mygtukais pasirinkite konkretų laiką, nuo kurio norite pradėti grojimą.

Grojimo laiko rodymas

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Time Disp]** ir spauskite **▶**.
↳ Rodymo galimybės priklauso nuo disko tipo.

Pasirinkimas	Veiksmas
[Title Elapsed]/ [Chapter Elapsed]	Rodomas DVD antraštės arba skyriaus jau praėjęs grojimo/rodymo laikas.
[Title Remain]/ [Chapter Remain]	Rodomas DVD antraštės arba skyriaus likęs grojimo/rodymo laikas.
[Total Elapsed]/ [Single Elapsed]	Rodomas VCD/ SVCD disko arba takelio jau pradėjęs grojimo laikas.
[Total Remain]/ [Single Remain]	Rodomas VCD/ SVCD disko arba takelio likęs grojimo laikas.

3. Pasirinkite ir tada spauskite **OK** mygtuką.

DVD žiūrėjimas iš skirtingų kampų

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Angle]** ir spauskite **▶**.
3. Naudojamiesi skaičių mygtukais galite keisti žiūrėjimo/rodymo kampą.
↳ Galite žiūrėti vaizdą jau su pakeistu rodymo kampu.

Pastaba

- Šia funkcija galite naudotis tik tuo atveju, jeigu diske yra įrašytas vaizdas iš skirtingų kameros kampų.

Tam tikro segmento pakartotinas grojimas

1. Grojimo metu, pageidaujamos ištraukos pradžioje, spauskite **REPEAT A-B**.
↳ Prasideda pakartotinis ištraukos grojimas.
2. Pabaigos taške dar kartą spauskite **REPEAT A-B**.
↳ Prasideda pakartotinis ištraukos grojimas.
3. Jeigu norite nutraukti pakartotinį grojimą, dar kartą spauskite **REPEAT A-B**.

Pastaba


- Jūs galite pasirinkti ištraukos grojimą tiksliai takelyje arba antraštėje.

6. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Duomenų kopijavimas

Jūs galite kopijuoti MP3, WMA ar JPEG duomenis iš disko į USB įrenginį.

1. Įdėkite diską, kuriame yra MP3/ WMA/ JPEG failai.
2. Stop režime, prie DVD grotuvo  (USB) lizdo prijunkite USB "flash" įrenginį.
3. Pasirinkite failą, kurį norite kopijuoti, ir spauskite **SUBTITLE** mygtuką.
4. Meniu pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **OK**, kad kopijuotumėte.

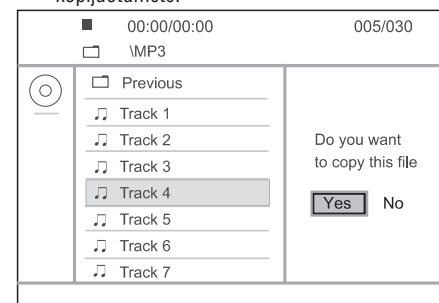

- ↳ Kai kopijavimas baigtas, USB įrenginyje automatiškai sukuriamas naujas katalogas, kuriame saugomi nauji duomenų failai.

5. Jeigu norite sustabdyti kopijavimą, spauskite **■**, o tada spauskite **OK**.

Pastaba

- Kol vyksta kopijavimas, nespauskite jokių kitų mygtukų.
- Nuo kopijavimo apsaugoti media failai negali būti kopijuojami.

MP3 failų kūrimas

Naudojamiesi savo DVD grotuvu, jūs galite diske esančius audio failus paversti MP3 formato failais. Sukurti MP3 audio failai bus išsaugoti USB įrenginyje.

1. Įdėkite audio CD diską.
2. Prie DVD grotuvo  (USB) lizdo prijunkite USB "flash" laikmeną.
3. Disko grojimo metu spauskite **AUDIO/ CREATE MP3**.
4. Meniu pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB 1	○ Track04	04:51
Summary		○ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Atlikite norimus MP3 failų kūrimo nustatymus iš **[OPTIONS]** lango ir spauskite **OK**.


Muzikinė nuotraukų peržiūra

Grokite MP3/WMA muzikos failus ir peržiūrėkite JPEG nuotraukas vienu metu. MP3/WMA ir JPEG failai turi būti įrašyti tame pačiame diske.

1. Pradėkite groti MP3/WMA muzikos failus.
2. Eikite į nuotraukų albumą/ katalogą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - ↳ Skaidrių peržiūra prasideda ir tęsiasi iki nuotraukų albumo ar katalogo pabaigos.
 - ↳ Muzikos failai groja iki disko pabaigos.
- Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **BACK**.
3. Jeigu norite sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite **■**.
4. Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite **■**.

Grojimas iš USB įrenginio

Šiame įrenginyje galite groti/ žiūrėti MP3, WMA, DivX ir JPEG failus, kurie įrašyti jūsų USB įrenginyje/ laikmenoje.

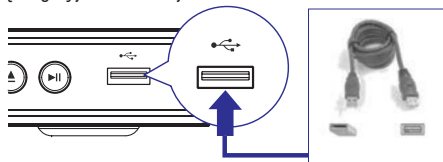

1. Prijunkite USB "flash" laikmeną prie (USB) lizdo, esančio jūsų DVD grotuve.
2. Spauskite **➔**.
 - ↳ Rodomas turinio meniu.
 - ↳ Prasideda grojimas.
3. Jeigu grojimas neprasideda automatiškai, pasirinkite failą kurį norite groti.
 - Daugiau informacijos rasite skyriuose "Muzikos grojimas, Nuotraukų rodymas, Video grojimas".
4. Spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą arba atjunkite USB įrenginį.
 - Jeigu norite įjungti disko režimą, spauskite **➔** arba **DISC MENU**.



Patarimas

- Jeigu jūsų įrenginys netelpa į USB lizdą, naudokitės USB prailginimo laidu.
- Su šiuo įrenginiu nesuderinamos skaitmeninės kameros; jas prijungus prie kompiuterio reikia papildomų programų instaliavimo.

DivX® video grojimas

DivX video yra skaitmeninis media formatas, kuriame yra labai stipriai suspausti aukštos kokybės duomenys. Šis įrenginys yra sertifikuotas DivX®, todėl jūs galite mėgautis DivX formato video.

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra DivX video.
 - Jeigu naudojate USB, spauskite **➔** mygtuką.
 - ↳ Rodomas turinio meniu.
2. Pasirinkite antraštę ir spauskite **OK**, kad grotumėte.
3. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte antraštės funkcijas.

Mygtukas	Veiksmas
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pakeitimas.
AUDIO / CREATE MP3	Audio kalbos/ kanalo pakeitimas.
■	Sustabdyti grojimą/ rodyimą. • Rodomas turinio meniu.
ⓘ INFO	Rodomas praėjęs arba likęs "antraštės" grojimo laikas.



Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti naudojantis šio grotuvo DivX registracijos kodu, daugiau informacijos rasite "Nustatymų reguliavimas" > [Bendrieji Nustatymai] > [DivX(R) VOD Kodas].
- Jeigu matote neteisingus subtitrus, pakeiskite subtitrų kalbą, daugiau informacijos rasite "Nustatymų reguliavimas"- [Pirminiai nustatymai] > [DivX Subtitrai].

Muzikos grojimas



Pastaba

- Kai kuriuose komerciniuose audio diskuose grojimas gali prasidėti nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas. Jeigu norite groti nuo pirmojo takelio, spauskite **⏮**.

Takelių valdymas

1. Pradėkite groti takelį.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte takelį.

Mygtukas	Veiksmas
▶▶	Groti/ pauzė/ vėl pradėti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
▶	Pereiti į sekantį takelį.
⏮	Grįžti į dabartinio takelio pradžią arba spauskite du kartus, jei norite pereiti prie buvusio takelio.



- Greita paieška į priekį **▶▶** arba atgal **⏮**.
 - Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad keistumėte paieškos greitį.

- **REPEAT** Pasirinkite tarp skirtingų pakartojimo režimų, taip pat galite išjungti pakartojimo režimus.
 - Pakartojimo režimai priklauso nuo disko tipo.

Grojimas nuo pasirinktos vietos

1. Grojimo metu spauskite **INFO**, kol pasirinksite vieną iš pageidaujamų galimybių.

Pasirinkimas	Veiksmas
[Disc Go To]	Diske galite pasirinkti tam tikrą laiko tašką, nuo kurio norite pradėti grojimą.
[Track Go To]	Takelyje galite pasirinkti tam tikrą laiko tašką, nuo kurio norite pradėti grojimą.
[Select Track]	Pasirinkite takelį, nuo kurio norite pradėti grojimą.

2. Naudodamiesi skaičių mygtukais galite pakeisti laiką/ numerį, nuo kurio norite pradėti grojimą.

MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA tai stipriai suspausti audio failai (failai su mp3. ar wma. plėtiniais).

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra MP3/WMA muzikos failai.
 - Jeigu naudojate USB, tai spauskite **→**.
 - ↳ Rodomas turinio meniu.
 - ↳ Prasideda grojimas.
2. Jeigu grojimas neprasideda automatiškai, pasirinkite takelį, kurį norite groti.
 - Jeigu norite pasirinkti kitą takelį ar katalogą, naudokitės **▲ ▼**, o tada spauskite **OK**.
3. Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **▲** tol, kol bus pasirinktas pagrindinis ("šaknies") meniu, o tada spauskite **OK**.

Pastaba

- CD diskuose, kurie įrašyti su sudėtinėmis sesijomis, grojama tik pirmoji sesija.
- Šis įrenginys negroja MP3PRO audio formato.
- Jeigu MP3 takelio pavadinime (ID3) ar albumo pavadinime yra kažkokie specialūs simboliai, gali būti jog ekrane jie bus neteisingai rodomi.
- Kai kurie WMA failai, kurie yra apsaugoti skaitmeninėmis teisėmis (DRM) šiame įrenginyje gali negroti.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

Patarimas

- Jeigu norite matyti duomenų disko turinį be katalogų, skaitykite "Nustatymų reguliavimas" – [Pirminiai nustatymai] > [MP3/JPEG Nav], kur rasite daugiau informacijos.

Nuotraukų rodymas

Žiūrėti nuotraukas kaip skaidrių peržiūrą

Jūsų DVD grotuvas gali rodyti JPEG nuotraukas (failus su . jpeg arba . jpg plėtiniais).

1. Įdėkite diską arba USB, kuriame yra JPEG nuotraukos.
 - Jeigu naudojate USB, spauskite **→**.
 - ↳ Kodak diske skaidrių peržiūra prasideda automatiškai.
 - ↳ JPEG diske rodomas nuotraukų meniu.
2. Pasirinkite katalogą ar albumą, kurį norite peržiūrėti.
 - Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas albume/ kataloge, spauskite **INFO**.



- Jeigu norite eiti prie buvusios ar sekančios nuotraukos, spauskite **◀ ▶**.
- Jeigu norite pasirinkti nuotrauką, naudokitės kursoriaus mygtukais.
- Jeigu norite matyti pasirinktą nuotrauką, spauskite **OK**.

3. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **↵ BACK**.

Pastaba

- Jeigu viename diske yra daug nuotraukų ar dainų, gali būti jog šiek tiek užtruks, kol ekrane pamatysite disko turinį.
- Jeigu JPEG nuotrauka įrašyta be "exif" failų tipo, tai ekrane nematysite sumažintos nuotraukos versijos. Vietoje jos matysite paveiksluką su mėlynu kalnu.
- Šis įrenginys rodo skaitmeninės kameros nuotraukas, kurios yra JPEG-EXIF formate, dažniausiai tokį formatą naudoja visos įprastinės skaitmeninės foto kameros. Įrenginyje nematysite "Motion JPEG" ir kitokių nei JPEG formatų, bei klipų, kurie priskirti nuotraukoms.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

Nuotraukų rodymo valdymas

1. Paleiskite skaidrių/ nuotraukų peržiūrą.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte nuotraukų funkcijas.

Mygtukas	Veiksmas
◀	Apsukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
▶	Apsukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.
▲	Apsukti nuotrauką vertikaliai.
▼	Apsukti nuotrauką horizontaliai.
ZOOM	Pritraukti/ atitraukti • Nuotraukų peržiūros sustabdymas Pritraukimo režime.
■	Sustabdyti disko grojimą.