

Käyttöohje



Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä!

PHILIPS

Ennen CD 230 laitteen käyttöä on maakohtaiset asetukset sovittava käyttäjän maassa vallitseviin olosuhteisiin (katso sivu 8). Aseta paristot laitteeseen. Näytöllä näkyy tervehdysviesti eri kielillä.

1. Paina luurin mitä tahansa näppäintä jos haluat lopettaa tervehdyksen.
2. Paina YLÖS / ALAS  selataksesi eri maiden luetteloa ja valitse haluamasi maa.
3. Vahvista maan valinta painamalla softkey-näppäintä  **OK**.
Hetken kuluttua kuulet äänimerkin joka vahvistaa toimenpiteen.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Mikäli CD 230 on konfiguroitava uudelleen, katso sivu 25.

Huomaa: Jos painat näppäintä  **BACK**, luurilla näkyy taas maiden luettelo.

VAROITUS! Vain luurin kieli päivittyy jos luuria ole vielä yhdistetty tukiasemaan.

Tärkeää tietoa	4
Pakkauksen sisältö	5
Luuri ja tukiasema	6
Luurin näyttökuvalkkeet	7
Puhelimen asennus	8
Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin	8
Akkujen teho ja kuuluvuusalue	9
GAP-standardin vaatimukset	9
Valikkojen käyttö	10
Luurin rekisteröinti	10
Valikon rakenne	11
Tekstin ja numeroiden syöttö	12
Valmiustila	12
Puhelu	13
Puhelinmuistio	16
Soittajalista	18
Valinnantoistoluettelo	19
Kellon ja hälytyksen asetukset	20
Henkilökohtaiset asetukset	21
Puhelimen nimeäminen	21
Puhelimen kielen valinta	21
Tastavalaistuksen kytkentä päälle/pois	21
Auto vastaus	22
Luuri(e)n soittoaänen muuttaminen	22
Luurin äänenvoimakkuuden valitseminen	22
Näppäinääni päälle/pois	22
Laajennetut toiminnot	23
R-näppäin	23
Tilanvalvonta	23
Luurin rekisteröinti	24
Tukiaseman haku	24
Luurin rekisteröinnin poistaminen	25
PIN koodin muuttaminen	25
Palautus tehdasasetuksiin	25
Maan valinta	25
Lisätoiminnot	26
Näppäinlukitus	26
Luurin soittoaänen nopea kytkentä päälle/pois	26
Saapunut viesti	26
Kadonneen luurin haku	26
Soittajan tunnistus ensimmäisen soittokerran peittäminen	26
Sisäpuhelutoiminto	27
Sisäpuhelun soittaminen	27
Sisäpuhelun esivalinta	27
Sisäpuhelun soittaminen samalla kun puhut ulkopuhelua	27
Puhelun siirtäminen toiseen luuriin	28
Kolmen osapuolen välinen ryhmäpuhelu	28
Tehdasasetukset	29
Vian etsintä ja korjaus	30
Maan valinta	31
Turvallisuusohjen	31
Standardinmukaisuus	31
Ympäristönsuojelu	31

Turvallisuus

Ennen CD 230 ja tietokoneohjelman asentamista tulee ottaa huomioon:

Sähköhuolto

- Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Varoitus! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Puhelinliitäntä

- Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintääntä.
- Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitântään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).

Tarvitsetko apua?

Vian etsintä ja korjaus sekä usein kysytyt kysymykset (FAQ):

Online help: www.p4c.philips.com


Vian etsintä ja korjaus: katso sivu 30

Pakkauksen sisältö

FI




Luuri CD 230



2 AAA akut



Paristolokeron kansi

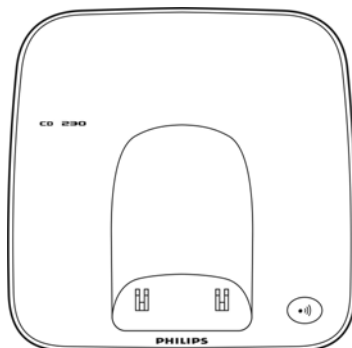

Tukiasema CD 230




Käyttöohje



Pikaopas



Takuukortti

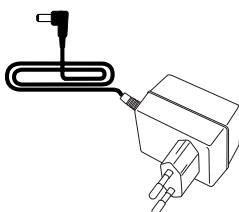

Verkkokaapeli




Puhelinkaapeli*

***Huomaa:** Puhelinliitännän adapteri toimitetaan mahdollisesti erillään puhelinkaapelista. Tällöin liitä ensin adapteri puhelinkaapeliin ennen kuin kytket sen puhelinrasiaan.


Huomaa: Useamman luurin sisältävissä CD 230-pakkausissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkoyhteistyä ja lisäakkuja.

Luuri CD 230

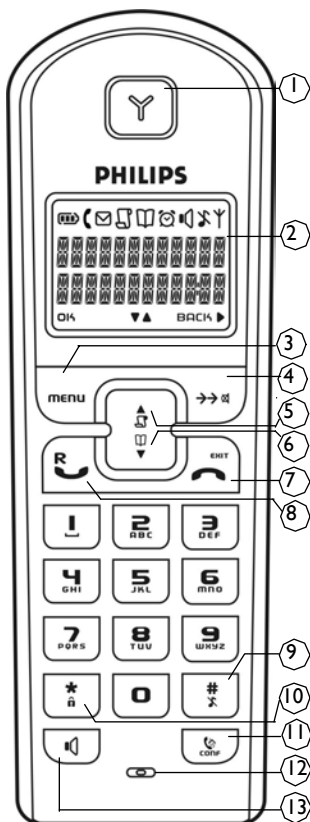

- 1 **Luuri**
- 2 **Näyttö**, kuvakkeet katso sivu 7.
- 3 **Valikko & OK näppäin**
Pääsy valikkoihin.
Valikkojen valinta.
Toimenpiteen vahvistaminen.
- 4 **Uudelleenvalinta, mykistys & takaisin**
Puhelua koskevien tietojen katselu (nimi/numero tai päiväys/kellonaika).
Siirtyminen uudelleenvalintaluetteloon.
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.
Luurin mikrofonin mykistys/mykistyksen poisto puhelun aikana.
Viimeksi näppäilyllä numeron tai kirjaimen poisto.
- 5 **Soittajalista & vieritys ylöspäin**
Soittajalistan aktivointi.
Vieritys ylöspäin.
Soittoäänen ja vastaanottimen äänenvoimakkuuden lisäys.
- 6 **Puhelinmuistio & vieritys alaspäin**
Puhelinmuistion aktivointi.
Vieritys alaspäin.
Soittoäänen ja vastaanottimen äänenvoimakkuuden heikentäminen.
- 7 **Puhelun lopetus & valikosta poistuminen**
Puhelun lopettaminen.
Valikosta poistuminen.
- 8 **Puhelu & uudelleensoitto**
Linjan varaaminen ja puhelun vastaaminen.
Halutun numeron valinta puhelinmuistiosta, uudelleenvalintalistalta ja soittajalistalta.
Flash-signaalin lähettäminen.
- 9 **#-merkki, soittoaani pois & tauko**
#-merkin näppäily.
Tauon (P) lisääminen numeroa valittaessa.
Soittoääni päälle/pois.
- 10 **Tähti & näppäinlukitus**
Näppäinten lukitseminen.
- 11 **Sisäpuhelut ja ryhmäpuhelut**
Sisäpuhelujen soittaminen.
Ryhmäpuhelu 3 osapuolen kesken.
- 12 **Mikrofoni**
- 13 **Kaiutinnäppäin***
Kaiutin päälle/pois.

***Varoitus!** Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

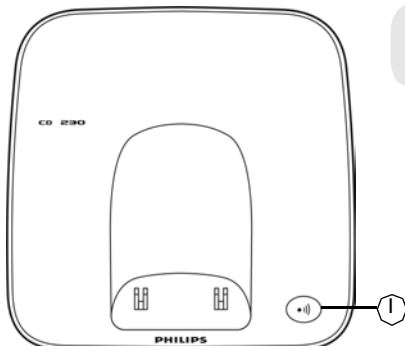

Tukiasema CD 230

- 1 **Hakunäppäin**
Luurin rekisteröinti.
Luurin/luurien hakutoiminto.

Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä. Näytön ylärivillä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet.



Osoittaa akkujen lataustilan. Liikkuu latauksen aikana.



Puhelinta käytetään. Vilkkuu puhelimen soidessa.



Uusi puheviesti saapunut verkon puhepostilaatikkoon (tilattava erikseen).



Uusi soittajalistamerkintä tai merkintöjä katsellaan parhaillaan.



Puhelinmuistion merkintöjä luetaan parhaillaan.



Herätyskello aktivoitu.



Kaiutin aktivoitu.



Soittoääni kytketty pois.



Luuri rekisteröity tukiasemaan.



Valinnan tai toimenpiteen vahvistaminen (OK).



Lisää valikkotietoja kun selaat ylöspäin.



Lisää valikkotietoja kun selaat alaspäin.




Paluu takaisin edelliseen näyttöön.
Kirjainten tai numeroiden poisto.



Lisää numeroita oikealla.

Tukiaseman asentaminen

Sijoita tukiasema riittävän lähelle puhelinliitäntää ja verkkopistorasia, jotta johtojen pituus riittää.

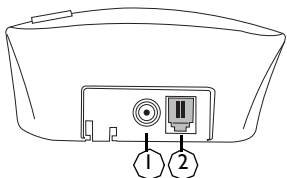


1. Liitä tukiaseman verkkolaitteen pistoke tukiaseman takasivulla olevaan pistorasiaan ja verkkolaite seinäpistorasiaan.

Varoitus! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

2. Liitä puhelinjohto tukiaseman takasivulla olevaan puhelimen pistorasiaan ja sen jälkeen seinässä olevaan puhelinrasiaan.

Varoitus! Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintaääntä. Varmista, että sähköjohto ja puhelinjohto on liitetty oikeisiin pistorasioihin, sillä väärä kytkentä voi tuhota laitteen.

3. Jos olet ostanut useita luureja sisältävän puhelimen, jokaiseen luuriin kuuluu latauslaite ja verkkolaite. Liitä verkkolaitteen pistoke latauslaitteen pohjassa olevaan pistorasiaan. Liitä latauslaitteen pistoke verkkopistorasiaan.

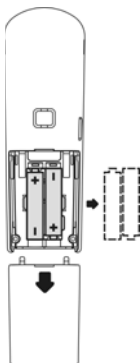

Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin

1. Aseta 2 NiMH AAA akkua (sisältyvät toimitukseen) oikea napaisuus huomioonottaen luurin paristolokeroon.
2. Sulje paristolokeron kansi huolellisesti.

3. Aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen ja anna akkujen latautua keskeytyksettömästi 24 tuntia ennen käyttöä. Luuri voi kuumentua ensimmäisen latauksen aikana. Tämä on normaalia. Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä voi kestää muutaman minuutin, kunnes kuvat näkyvät näytöllä.

Varoitus: Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain uudelleenladattavia akkuja.

Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.

Merkkiäni akkujen tyhjenytessä

Akkujen tyhjenytessä kuulet merkkiään, joka ilmoittaa, että akut on ladattava. Jos kuulet merkkiään puhelua puheessasi, huomaa, että puhelu voi katketa hetken kuluttua.

Tyhjää akkua esittävä  kuvake osoittaa että akut on ladattava. Aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen akkujen lataamista varten. Akkujen tyhjenytessä lähes kokonaan, luuri siirtyy valmiustilaan ja näytöllä näkyy **HEIKKO AKKU**.

Huomaa: Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.



Akkua ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Akkujen teho ja kuuluvuusalue

Akun paras teho saavutetaan 3:n kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siiryt laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kuuluvuusalue pysyy mahdollisimman laajana.

Puheaika (akun teho)	Akun kestoikä valmiustilassa	Kuuluvuusalue sisätiloissa	Kuuluvuusalue ulkona
enintään 10 tuntia	enintään 120 tuntia	noin 50 metriä	noin 300 metriä

GAP-standardin vaatimukset

GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT™- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta. Tämä luuri ja CD 230 tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumeroiden valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei CD 230).

Jos luuria CD 230 käytetään jonkin muun merkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 24 kuvatut toimet.

Tukiasemaan CD 230 voidaan rekisteröidä muun merkkisiä luureja asettamalla tukiasema rekisteröintitilaan (sivulla 24) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

DECT™ on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.


Luuri on rekisteröitävä jos näytöllä näkyy **EI REKIST** tai jos haluat käyttää luuria toisesta tukiasemasta. Voit rekisteröidä enintään 4 luuria yhteen tukiasemaan ja voit rekisteröidä yhden luurin 4 tukiasemaan.

Luurin rekisteröinti:

1. Paina .
Jos luurin näytöllä näkyy **EI REKIST**, siirry kohtaan 5.
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **REKIST** ja paina **OK**.
4. Ennen PIN-koodin näppäilyä sinun täytyy pitää tukiaseman HAKU/PAGING näppäintä  painettuna 4 sekunnin. Tukiasema on nyt rekisteröintitilassa. (Jos tukiasemaan ei voida enää rekisteröidä lisää luureja, rekisteröinti ei ole mahdollista. Katso "Luurin rekisteröinnin poistaminen", sivu 25, ja poista jonkin luurin rekisteröinnin.)
5. Näppäile PIN-koodi (tehdasasetus: 0000) ja paina **OK**.
6. Valitse tukiasema näppäimillä 1, 2, 3 tai 4. Viilkkuva numero osoittaa, että kyseinen tukiaseman numero on jo käytössä.

Jos olet epäonnistunut, toista yllä kuvatut toimenpiteet ja yritä uudelleen.

Valikkojen käyttö

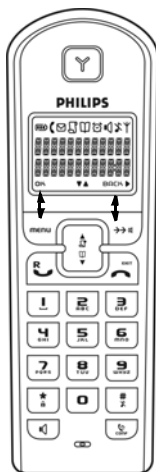

Paina laitteen lepotilassa , jolloin pääset valikkoon.

Siirry painikkeella **YLÖS/ALAS**  haluamaasi valikon kohtaan.


Toimintonäppäimellä  **OK** vahvistat valinnan.

Toimintonäppäimellä  **BACK** poistut valikosta tai siirryt takaisin edelliselle valikkotasolle.

Valikon rakenne

FI

Puhelin tarjoaa lukuisia toimintoja jotka on luokiteltu valikkoihin.

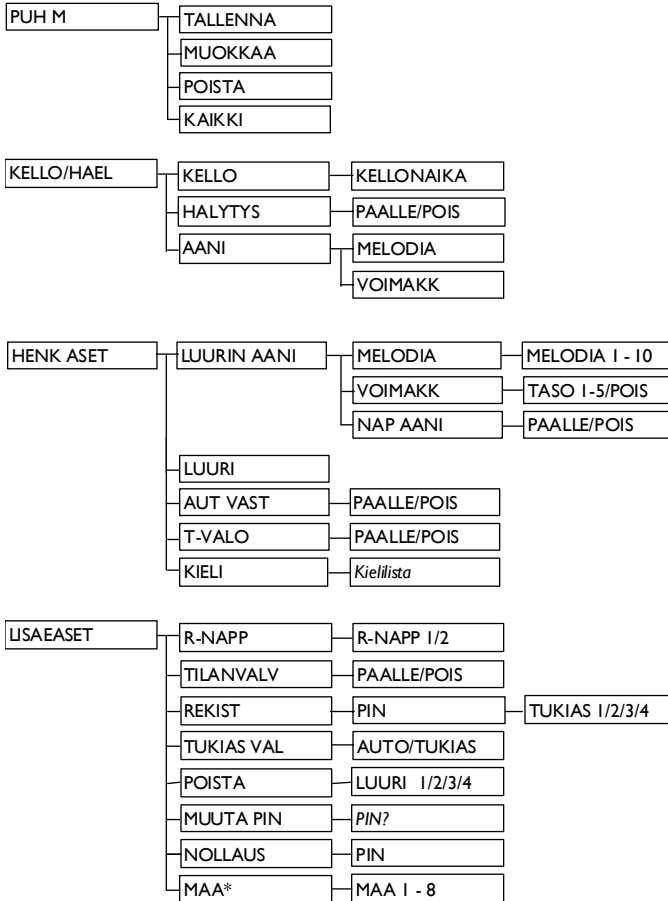

*Maakohtaiset toiminnot, nämä valikot eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.

Tekstin ja numeroiden syöttö

Voit kirjoittaa puhelinmuistioon nimiä valitsemalla yhden kirjaimen kerrallaan. Paina kutakin näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki tulee näkyviin.

Paina **Softkey**  tunnuksen **BACK** kohdalla.

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakiomenetelmällä

Paina 1 kerran  : **P**

Paina 2 kertaa  : **PE**

Paina 1 kerran  : **PET**

Paina 2 kertaa  : **PETE**

Paina 3 kertaa  : **PETER**

Näpäimet	Vastaava merkkisarja
1	[välilyönti] < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

Valmiustila

Valmiustilassa CD 230 näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

- Akkujen lataustila  ja kantama ,
- luurin nimi ja kellonaika,
- uusia puheluja , mikäli tullut
- uusia puheviestejä , mikäli tullut
- ja herätyskello , mikäli aktivoitu.

Puheluiden soittaminen

1. Paina  ja odota kunnes kuulet valintaään.
2. Näppäile haluamasi numero. Numero näkyy näytöllä ja numeroon soitetaan.

Huomaa: Jos siirryt liian kauaksi tukiasemasta puhelun aikana, kuulet varoitusään.



Y vilkkuu. Tässä tapauksessa sinun täytyy siirtyä takaisin lähemmäksi tukiasemaa, muussa tapauksessa puhelu voi katketa.

Huomaa: Jos puhelimen akut alkavat tyhjentyä puhelun aikana, kuulet varoitusään.

Lataa luurin akut mahdollisimman pian, sillä laite kytkeytyy pois päältä jos akut tyhjenevät kokonaan. Kun luuri asetetaan tukiasemaan tai latauslaitteeseen, käynnissäoleva puhelu katkeaa.

Puhelun kesto aika

Voit seurata puhelimen näytöllä näkyvää puhelun kesto aikaa. Aika näkyy minuuteissa ja sekunneissa (MM-SS) ensimmäisen tunnin aikana. Sen jälkeen aika näkyy tunneissa ja minuuteissa (HH-MM).

Esivalitun numeron valinta (Pre-Dial)

Voit nähdä esivalitun numeron ja tehdä siihen muutoksia ennen numeron lopullista valintaa.

1. Näppäile numero johon haluat soittaa.
Numero näkyy näytöllä. Voit syöttää enintään 20 numeroa.
2. Paina .

Huomaa: Paina  jos haluat poistaa väärin näppäilyllä numeron. # -näppäintä pitkään painamalla voit lisätä tauon. Näytöllä näkyy P.

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

Voit valita uudelleen numeron johon olet viimeksi soittanut.

1. Paina .
2. Paina .

Puhelun soittaminen valittujen numeroiden listalta

Puhelin tallentaa muistiin viimeiset 5 numeroa joihin olet soittanut. Jokaisesta numerosta tallentuvat vain ensimmäiset 20 merkkiä.

Numeron uudelleenvalinta viimeksi valittujen 5:n joukosta.

1. Paina . Viimeksi valittu numero näkyy näytöllä.
2. Paina YLOS / ALAS  valitaksesi haluamasi numeron.

Voit selata nimien ja numeroiden luetteloa painamalla .

3. Paina .

Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta

1. Paina ALAS  siirtyäksesi suoraan puhelinmuistioon.
2. Paina YLÖS /ALAS  ja valitse haluamasi merkintä.
3. Paina .

Huomaa: Numeronäppäimillä voit siirtyä suoraan sen merkinnän kohdalle joka alkaa näppäimessä olevalla kirjaimella. Esimerkiksi painamalla 2 siirryt merkintöihin jotka alkavat A:lla.

Jos numerossa on enemmän kuin 12 numeroa, paina  jolloin näet loput numerot ja sen jälkeen uudelleen  nähdäksesi taas ensimmäiset 12 numeroa.

Puhelun lopettaminen

Paina  tai aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen.

Puheluun vastaaminen

Puhelun saapuessa puhelin soi ja näytöllä vilkkuu .

Paina  ja vastaa puheluun.

Huomaa: Soittajan tunnistustoiminnon ollessa käytössä,  merkki ja soittajan tiedot näkyvät näytöllä.

Puhelimen soidessa voit  -näppäintä painamalla kytkeä saapuvan puhelun soittoäänien pois päältä.

Puheluun vastaaminen nostamatta luuria (handsfree)

Tämän toiminnon avulla voit puhua puhelimessa kädet vapaana, pitämättä kiinni luurista. Myös muut huoneessa olevat henkilöt voivat osallistua keskusteluun.

Painamalla  voit kytkeä kaiuttimen päälle/pois puhelun aikana.

Huomaa:  osoittaa, että kaiutin on aktivoitu.

Puhelun aikana

Luurin äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää luurista kuuluvan puheen äänenvoimakkuutta suuremmaksi tai pienemmäksi puhelun aikana. Käytettävissä on 3 äänenvoimakkuutta.

Paina YLÖS /ALAS  ja säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle.

Varoitust! Kun kaiutin aktivoidaan, äänenvoimakkuus voi yhtäkkiä olla yllättävän voimakas. Pidä luuria sillä hetkellä varmuuden vuoksi etäämmällä korvastasi.

Mikrofonin mykistys

Puhelun aikana voit puhua kolmannen osapuolen kanssa niin, että puhelun toinen osapuoli ei voi kuulla keskusteluanne.

Paina  kun haluat puhelun aikana mykistää mikrofonin/poistaa mykistyksen.

MYKKA osoittaa, että mykistystoiminto on aktivoitu.

Ketjuvalinta

Voit valita numeroita puhelinmuistiosta myös sen jälkeen kun olet jo varannut linjan. Numeroita voidaan valita rajoittamattomia kertoja.

1. Paina ALAS  noin 2 sekunnin ajan.
2. Paina YLOS / ALAS  res ja selaa puhelinmuiston merkintöjä tai hyppää numeronäppäimillä suoraan sen kirjaimen kohdalle, jolla haluamasi merkintä alkaa.
3. Paina .

Huomaa: Jos haluat lopettaa ketjuvalinnan, sinun tarvitsee vain painaa noin 2 sekunnin ajan ALAS



R-toiminto

Tällä toiminnolla voit soittaa tai vastaanottaa toisen puhelun. Tilaa toiminto ja tarkemmat ohjeet paikalliselta operaattorilta.

Toisen puhelun soittaminen

1. Siirrä käynnissäoleva puhelu pitoon painamalla . Kuulet valintääänen.
2. Näppäile toinen numero, numeroon soitetään.
3. Kun toiseen puheluun on vastattu, voit vuorotella näiden 2:n puhelun välillä  -näppäimellä.

Toiseen puheluun vastaaminen

Illos sinulle soitetään toista puhelua parhaillaan puhuessasi, voit vastata saapuvaan puheluun tarvitsematta lopettaa käynnissä olevaa puhelua. Puhelun aikana kuulet koputusäänen joka ilmoittaa tulevasta puhelusta.

1. Siirrä käynnissä oleva puhelu pitoon painamalla , ja voit nyt puhua toisen osapuolen kanssa. Jos olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon, näet toisen puhelun soittajan tiedot puhelimesi näytöllä.
2. Painamalla  -näppäintä voit vuorotella näiden kahden osapuolen välillä.

Voit tallentaa haluamasi puhelinnumerot puhelinmuistioon. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, niissä jokaisessa on oma puhelinmuistio.

Puhelinmuistion tietojen tarkastaminen

Puhelinmuistioon voidaan tallentaa enintään 50 merkintää. Jokainen merkintä voi sisältää enintään 12 kirjaimesta koostuvan nimen ja enintään 20 numerosta koostuvan numeron.

1. Paina ALAS  siirtyäksesi suoraan puhelinmuistioon.

2. Paina YLÖS / ALAS  ja selaa puhelinmuistiot.

TAI

Voit hypätä numeronäppäimillä suoraan vastaavan kirjaimen kohdalle.

Merkinnän tallentaminen puhelinmuistioon

1. Paina .
2. Valitse **PUH M** ja paina **OK**.
3. Valitse **TALLENNA** ja paina **OK**.
4. Kirjoita nimi numeronäppäimillä.

Huomaa: Paina yhden kerran  jos haluat lisätä välilyönnin. Näppäimellä  voit poistaa virheellisesti syötetyt merkit.

5. Vahvista nimi painamalla **OK**.

Huomaa: Et voi tallentaa samaa nimeä useita kertoja yhteen puhelinmuistioon. Muuta nimeä ja toista toimenpide.

6. Näppäile puhelinnumero.
7. Tallenna numero painamalla **OK**.

Huomaa: Toista vaiheet 3 - 7 jos haluat lisätä uuden merkinnän.

Puhelinmuistion merkintöjen muokkaus

1. Paina .
2. Valitse **PUH M** ja paina **OK**.
3. Valitse **MUOKKAA** ja paina **OK**.
4. Etsi haluamasi merkintä selaamalla YLÖS / ALAS  tai siirry haluamasi kirjaimen kohdalle vastaavalla numeronäppäimellä.
5. Valitse merkintä painamalla **OK** ja tee muutokset nimeen.
6. Vahvista nimeen tehdyt muutokset painamalla **OK** ja tee muutokset numeroon.
7. Vahvista numeroon tehdyt muutokset painamalla **OK**.

Huomaa: Toista vaiheet 3 - 7 jos haluat muuttaa muita merkintöjä.

Yksittäisten merkintöjen poistaminen puhelinmuistiosta

1. Paina .
2. Valitse **PUH M** ja paina **OK**.
3. Valitse **POISTA** ja paina **OK**.
4. Etsi merkintä jonka haluat poistaa.
5. Valitse merkintä painamalla **OK**.
6. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa: Toista vaiheet 3 - 6 jos haluat poistaa muita merkintöjä.

Koko puhelinmuistion sisällön tyhjentäminen

Tällä toiminnolla voit tyhjentää koko puhelinmuistion sisällön yksittäisten merkintöjen sijasta.

1. Paina .
2. Valitse **PUH M** ja paina **OK**.
3. Valitse **KAIKKI** ja paina **OK**.
4. Vahvista painamalla uudelleen **OK**.

VAROITUS: Poistettuja merkintöjä ei voida enää palauttaa.

Soittajan tunnistus

Jos olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon, puhelimesi tallentaa automaattisesti viimeiset 20 saapunutta puhelua. Jokainen merkintä voi sisältää nimen joka koostuu 12 kirjaimesta ja numeron joka koostuu 20 numerosta.

Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, jokaisessa luurissa on oma soittajalista.

Näytöllä näkyvät tiedot

Jos soittajan nimi on käytettävissä, ensimmäiset 12 kirjainta näkyvät näytöllä yhdessä puhelun saapumisen päiväyksen ja kellonajan kanssa. Ellei nimi ole käytettävissä, näytöllä näkyvät soittajan numeron ensimmäiset 12 merkkiä.

Yhdenmukaisuus puhelinmuistion merkintöjen kanssa

Jos soittajan numero on sama kuin puhelinmuistioon tallennettu numero, muistiossa oleva nimi näkyy näytöllä.

Soittajalistan tietojen tarkistaminen

1. Paina  siirtyäksesi suoraan soittajalistalle. Näytöllä näkyy viimeksi tallentunut nimi (tai numero) sekä päiväys ja kellonaika. Kun tietoja katsotaan ensimmäistä kertaa, kellonajan edessä näkyy tähti.
2. Paina  jolloin näet numeron.
3. Paina  uudelleen nähdäksesi nimen uudelleen.
4. Paina  tai aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen.

Huomaa: Riippumatta siitä, katsotko parhaillaan nimeä, numeroa vai päiväystä/kellonaikaa, painamalla

ALAS  näet seuraavaksi vanhan merkinnän ja **YLÖS** näytöllä näkyy seuraavaksi uusin merkintä.

Puhelun soittaminen soittajalistalta

Samalla kun selaat soittajalistaa, voit  -näppäintä painamalla soittaa haluamaasi numeroon, mikäli listalla oleva numero on täydellinen.

Tietojen tallentaminen soittajalistalta puhelinmuistioon

Voit tarvittaessa siirtää esimerkiksi asiakkaiden, perheenjäsenten tms. puhelintiedot soittajalistalta puhelinmuistioon.

1. Kun näytöllä näkyy tallennettavaksi haluamasi soittajalistan sisältämä tieto, paina .
2. Valitse **TALLENNA** ja paina **OK**.
3. Tee nimeen haluamasi muutokset tai lisää nimi mikäli se vielä puuttuu listalta.
4. Tallenna nimi painamalla **OK**.
5. Tee numeroon haluamasi muutokset ja paina **OK**.

Huomaa: Soittajalistan sisältämä merkintä on nyt tallennettu puhelinmuistioon. Merkintä on edelleen myös soittajalistalla, mutta sisältäen edellä annetun uuden nimen.

Merkinnän poistaminen soittajalistalta

1. Kun haluamasi merkintä näkyy näytöllä, paina .
2. Valitse **POISTA** ja paina **OK**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Koko soittajalistan sisällön poistaminen

Voit poistaa koko soittajalistan sisällön yksittäisten merkintöjen sijasta.

1. Kun näytöllä näkyy soittajalista, paina .
2. Valitse **KAIKKI** ja paina **OK**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Valinnantoistoluettelo

Valittujen puhelinnumeroiden luettelo

Puhelimesi tallentaa viimeiset 5 numeroa joihin on soitettu, enintään 20 merkkiä numeroa kohti. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, jokaisessa luurissa on oma valittujen numeroiden luettelo.

1. Paina . Näytöllä näkyy viimeksi valittu puhelinnumero.
2. Paina  selataksesi viimeiset 5 numeroa sisältävää listaa.
3. Paina **BACK** tai  uudelleen nähdäksesi kaikki listan sisältämät tiedot.
4. Paina  tai aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen.

Numeroon soittaminen valittujen puhelinnumeroiden listalta

1. Paina  ja selaa  ja valitse haluamasi merkintä.
2. Paina .

Valitun puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon

1. Kun näytöllä näkyy puhelinnumero jonka haluat tallentaa, paina .
2. Valitse **TALLENNA** ja paina **OK**.
3. Näppäile nimi ja tallenna nimi painamalla **OK**.
4. Muuta numeroa tarvittaessa ja paina **OK**.

Huomaa: Merkintä on nyt tallennettu puhelinmuistioon. Merkintä on edelleen myös soitettujen puhelujen listalla, mutta se näkyy uudella nimellä.

Merkinnän poistaminen valittujen puhelinnumeroiden listalta

1. Kun näytöllä näkyy merkintä jonka haluat poistaa, paina .
2. Valitse **POISTA** ja paina **OK**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kaikkien valittujen numeroiden poistaminen listalta

Voit tyhjentää koko soitettujen puhelujen puhelinnumeroiden listan yksittäisten merkintöjen poistamisen sijasta.

1. Kun näytöllä näkyy jokin valituista puhelinnumeroista, paina .
2. Valitse **KAIKKI** ja paina **OK**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kellon ja hälytyksen asetukset

Kellonajan asettaminen

Kellonaika näkyy puhelimen ollessa valmiustilassa.

1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **KELLO** ja paina **OK**.
4. Valitse **KELLONAIKA** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
5. Muuta kellonaikaa numeronäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Herätyskellon hälytysajan asettaminen

1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **HALYTYS** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja paina **OK**. Jos olet valinnut **ON**, jatka kohdasta 5.
5. Näppäile haluamasi hälytysaika numeronäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Hälytysääni kuuluu 1 minuutin ajan. Painamalla  voit pysäyttää hälytyksen.

Herätyskellon soittoäänien valinta

1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **MELODIA** ja paina **OK**. Kuulet voimassaolevan soittoäänien.
5. Valitse haluamasi soittoääni ja vahvista painamalla **OK**.

Herätyskellon soittoäänien voimakkuuden valinta

1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **VOIMAKK** ja paina **OK**. Kuulet voimassaolevan äänenvoimakkuuden.
5. Paina YLÖS / ALAS  lisätäksesi tai heikentääksesi äänenvoimakkuutta ja vahvasta painamalla **OK**.

Henkilökohtaiset asetukset

Asetuksien muuttamista varten käytettävissäsi on eri valikkoja. Voit milloin tahansa painaa **BACK** (POISTU)

näppäintä poistuaksesi valikosta tai peruuttaaksesi vahvistuksen. Jos painat  näppäintä, puhelin keskeyttää ohjelmoinnin ja palaa valmiusasentoon.

Puhelimen näytön henkilökohtaiset asetukset

Puhelimen nimeäminen

Voit antaa puhelimesi uuden nimen. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, voit antaa oman nimen jokaiselle luurille.

Luurin nimi saa olla enintään 10 merkin pituinen ja nimi voi koostua merkeistä A-Z, 0-9, ja välilyönti.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURI** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy luurin voimassaoleva nimi.
4. Muuta nimeä ja vahvista painamalla **OK**.

Puhelimen kielen valinta*

*valikko ei ole käytettävissä kaikissa maissa

Puhelimesta on vakioasetuksena useita kieliä. Jos muutat puhelimen kieltä, valikot ja näytön tekstit näkyvät valitsemallasi kielellä.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **KIELI** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva kieli.
4. Valitse haluamasi kieli ja vahvista painamalla **OK**.

Taustavalaistuksen kytkentä päälle/pois

LCD näyttö ja näppäimistö ovat valaistuina kun puhelinta käytetään.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **T-VALO** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja vahvista painamalla **OK**.

Auto vastaus

Automaattinen vastaustoiminto tarkoittaa että voit vastata puhelimeen vain nostamalla luurin tukiasemasta tai latauslaitteesta, eikä sinun tarvitse painaa puhelunäppäintä.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **AUT VAST** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja vahvista painamalla **OK**.

Luuri(e)n soittoäänien muuttaminen

Voit valita jokaiselle luurille eri soittoäänien ja erisuuruisen äänenvoimakkuuden.

Luurin soittoäänien valitseminen

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURIN AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **MELODIA** ja paina **OK**. Kuulet voimassaolevan soittoäänien.
5. Valitse haluamasi soittoääni ja vahvista painamalla **OK**.

Luurin äänenvoimakkuuden valitseminen

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURIN AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **VOIMAKK** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva äänenvoimakkuus.
5. Paina YLÖS/ALAS  lisätäksesi/heikentääksesi äänenvoimakkuutta.
6. Vahvista painamalla **OK**.

Luurin soittoäänien kytkentä pois päältä

POIS(OFF) -asennossa (katso sivu 26) soittoääntä ei kuulu.  osoittaa, että soittoääni on kytketty pois. Puhelun saapuessa puhelin ei soi.

Näppäinääni päälle/pois

Kuulet merkkiäänien joka kerran kun painat puhelimesi luurin jotain näppäintä.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURIN AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **NAP AANI** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
5. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja vahvista painamalla **OK**.

Huomaa: Luurin tulee olla rekisteröitynä tukiasemaan ennen kuin alla kuvattuja lisätoimintoja voidaan käyttää.

R-näppäin*

*maakohtainen

Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja käytettäessä. Tehdasasetuksena CD 230 puhelimeen tehdyt asetukset on tehty sen mukaan, että ne ovat parhaat mahdolliset maassasi eikä niitä tarvitse muuttaa.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **R-NAPP** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse haluamasi kesto aika ja vahvista painamalla **OK**.

Tilanvalvonta

Tilanvalvonnalla voit valita ohjelmoidun numeron painamalla mitä tahansa luurin näppäintä (lukuunottamatta ).

Tilanvalvonnan aktivointi,

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **TILANVALV** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse **PAALLE** ja paina **OK**.
5. Näppäile numero tai muuta numeroa ja vahvista painamalla **OK**.

TILANVALV näkyy näytöllä kun palaat valmiustilaan.

Tilanvalvonnan kytkentä pois päältä,

1. Paina .
2. Valitse **POIS** ja paina **OK**.

Luurin rekisteröinti

Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä 4 luuria. Jokainen luuri voidaan rekisteröidä enintään 4 tukiasemaan.

Jos olet vahingoissa poistanut luurin rekisteröinnin, voit rekisteröidä sen uudelleen. Muiden luurien tulee olla rekisteröityjä tukiasemaan ennen käyttöä.

Huomaa: Jos haluat rekisteröidä muun kuin Philips-luurin CD 230 tukiasemaan, varmista, että luuri on GAP -yhteensopiva, muussa tapauksessa se ei toimi oikein (katso sivu 9).

1. Paina .
2. Jos luurin näytöllä näkyy **EI REKIST**, siirry kohtaan 5.
3. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **REKIST** ja paina **OK**.
4. Paina ennen PIN koodin näppäilyä tukiaseman **PAGING**  näppäintä 4 sekunnin ajan. Tukiasema on nyt rekisteröintitilassa.

Huomaa: Jos tukiasema on täynnä, uutta luuria ei voida rekisteröidä, rekisteröinti ei ole mahdollista. Katso luku "Luurin rekisteröinnin poistaminen", sivu 25 ja poista jonkin luurin rekisteröinti tukiasemaan.

5. Näppäile tukiaseman PIN (tehdasasetus 0000) ja paina **OK**.
6. Valitse tukiasema **numeronäppäimillä**. Vilkkuva numero osoittaa, että tukiaseman numero on jo käytössä.

Näytöllä näkyy luurin nimi, luurin numero ja kello.

Mikäli rekisteröinti on epäonnistunut,

- luuri rekisteröityy takaisin alkuperäiseen tukiasemaan tai
- **HAKEE** näytöllä osoittaa, että yhteyttä alkuperäiseen tukiasemaan haetaan, tai
- **EI REKIST** näytöllä osoittaa, että rekisteröintiä ei ole vielä tehty.

Suorita yllä kuvatut toimenpiteet ja yritä uudelleen.

Tukiaseman haku

Jos luuri on rekisteröity useampaan kuin 1:een tukiasemaan, voit valita mitä tukiasemaa luuri käyttää. Voit valita tietyn tukiaseman tai voit antaa luurin automaattisesti hakea lähintä käytettävissäolevaa tukiasemaa (automaattinen tukiasema).

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **TUKIAS VAL** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetetus.
4. Valitse tukiasema jota luurin tulee käyttää ja paina **OK**.

Luurin rekisteröinnin poistaminen

Luurilla voidaan poistaa toisen luurin rekisteröinti samaan tukiasemaan. Luuri ei voi itse poistaa omaa rekisteröintiään.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **POISTA** ja paina **OK**.
4. Valitse luuri jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina **OK**.
5. Näppäile PIN (tehdasasetus 0000) ja vahvista painamalla **OK**.

Huomaa: Jos luuriin joudutaan tekemään huoltopalvelutöitä, sen rekisteröinti tukiasemaan on sitä ennen poistettava. **Ainakin yhden luurin täytyy pysyä rekisteröitynä tukiasemaan.**

PIN koodin muuttaminen

PIN (personal identification number) -koodia tarvitaan luurien rekisteröintiin, rekisteristä poistamiseen ja vakioasetusten palauttamiseen (reset).

Tehdasasetuskoodi on "0000". Voit muuttaa koodia haluamaasi muotoon. PIN koodissa saa olla enintään 8 numeroa.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **MUUTA PIN** ja paina **OK**.
4. Näppäile voimassaoleva PIN ja paina **OK**.
5. Syötä uusi PIN ja paina **OK**.
6. Näppäile uusi PIN toistamiseen ja vahvista painamalla **OK**.

Huomaa: Kuulet merkkiäänän jos PIN on annettu toisella kerralla väärin. Noudata ohjeita 3 - 7 ja yritä uudelleen.

Palautus tehdasasetuksiin

Varoitus: Huomaa että tehdasasetuksiin palautuksen jälkeen kaikki henkilökohtaiset asetukset häviävät. Ainoastaan puhelinmuistioon ja soittajalistaan tallennetut tiedot säilyvät.

Voit palauttaa puhelimen näytön, äänet ja muut asetukset tehdasasetustilaan. Katso luku "Tehdasasetukset", sivu 29.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **NOLLAUS** ja paina **OK**.
4. Näppäile PIN ja vahvista painamalla **OK**.

Maan valinta*

*maakohtainen

Maakohtaisilla asetuksilla puhelin konfiguroidaan oikeaan verkkoon ja kieliasetuksiin siinä maassa jossa parhaillaan oleskelet.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **MAA** ja paina **OK**.
4. Valitse haluamasi maa ja vahvista painamalla **OK**.

Näppäinlukitus

Näppäimet voidaan lukita niin että niitä ei voida erehdyksessä painaa.

Näppäinten ollessa lukittuina voit siitä huolimatta ottaa vastaan puheluja painamalla . Puhelun aikana näppäimet ovat aktiivituina. Kun puhelu lopetetaan, näppäimistö lukkiutuu jälleen.

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen poistaminen.

Paina pitkään  kun haluat lukita tai avata näppäinlukituksen. Näppäinten ollessa lukittuina näytöllä näkyy **LUKITTU**.

Luurin soittoäänien nopea kytkentä päälle/pois

Tällä toiminnolla voit nopeasti kytkeä soittoäänien päälle ja pois.

Paina pitkän aikaa .

Huomaa:  osoittaa, että soittoääni on kytketty pois. Luurista ei kuulu ääntä puhelun saapuessa. Vain luurin taustavalaistus syttyy joten voit nähdä tulevan puhelun.

Saapunut viesti

Jos olet tilannut operaattorilta ääniviestipalvelun, näytöllä näkyy  kun puhepostilaatikkoon on tullut uusi viesti. Kun olet kuunnellut kaikki uudet viestit,  kuvake häviää.

Voit poistaa kuvakkeen itse painamalla valmiusasennossa pitkän aikaa näppäintä .

Kadonneen luurin haku

Voit kartoittaa luurin sijaintipaikan seuraavalla tavalla:

Paina tukiaseman näppäintä .

Kaikista tähän tukiasemaan rekisteröidyistä luureista kuuluu merkkiäni 30 sekunnin ajan ja näytöllä vilkkuu **HAKU**.

Huomaa: Voit pysäyttää hakutoiminnon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä tai painamalla uudelleen tukiaseman näppäintä .

Soittajan tunnistus ensimmäisen soittokerran peittäminen

Jos olet tilannut operaattorilta soittajan tunnistustoiminnon, puhelimesi mykistää ensimmäisen soittokerran ennen soittajan tunnistamista. Tehdasasetusten palauttamisen (reset) jälkeen soittokerran mykistys on deaktivoituna. Puhelimesi tunnistaa automaattisesti, onko CID tilattu ensimmäisen soittokerran jälkeen. Jos soittajan tunnistustoiminto on tilattu, puhelimesi aloittaa ensimmäisen soiton mykistämisen ensimmäisen soittokerran jälkeen.

Huomaa: Kun ensimmäisen soiton mykistys on aktiivituina, ensimmäinen soittokerta ennen soittajan tunnistamista mykistyy myös sen jälkeen kun olet peruuttanut soittajan tunnistustoiminnon tilauksen. Jos olet peruuttanut soittajan tunnistustoiminnon etkä enää halua ensimmäisen soittokerran mykistämistä, katkaise lyhyesti virran tulo puhelimeen vetämällä pistoke pistorasiasta ja kytke puhelin sen jälkeen taas sähköverkkoon.

Huomaa: Tässä kuvattuja toimintoja varten tarvitset vähintään 2 luuria.

Sisäpuhelun soittaminen

Tällä puhelimella voit soittaa talon sisäisiä puheluja.

Sisäpuhelun soittaminen,

1. Paina .
2. Paina YLÖS/ALAS ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina **OK**.

Huomaa: Voit myös näppäillä sen luurin numeron, johon haluat soittaa. Jos luurista puhutaan toista puhelua, kuulet varattu-ään.

3. Paina  tai aseta luuri tukiasemaan kun haluat lopettaa sisäpuhelun.

Sisäpuhelun esivalinta

Esivalintatoiminnolla voit nähdä numeron näytöllä ja muuttaa sitä ennen kuin valitset numeron.

1. Näppäile haluamasi luurin numero.
2. Paina .

Jos puhelimeesi tulee ulkopuhelu samanaikaisesti kun soitat sisäpuhelua, näet näytöllä soittajan tunnuksen mikäli olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon. Ulkopuheluun vastaaminen:

1. Paina  lopettaaksesi sisäpuhelun.
2. Paina  vastataksesi ulkopuheluun.

Sisäpuhelun soittaminen samalla kun puhut ulkopuhelua

Puhuessasi ulkopuhelua voit siirtää puhelun pitoon ja soittaa johonkin sisänumeroon tarvitsematta lopettaa ulkopuhelua.

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana:

1. Paina .
2. Paina YLÖS/ALAS ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina **OK**.
3. Odota kunnes sisäpuheluun vastataan.

Kun sisäpuheluun on vastattu, voit näppäintä  painamalla vuorotella ulko- ja sisäpuhelujen välillä.

Huomaa: Ellei toiseen luuriin vastata, paina  uudelleen lopettaaksesi yrityksen ja palataksesi takaisin ulkopuheluun.

Puhelun siirtäminen toiseen luuriin

Puhuessasi ulkopuhelua,

1. Paina .
2. Näppäile sen luurin numero johon haluat soittaa ja paina **OK**.
3. Odota kunnes luuriin vastataan.
4. Kun sisäpuheluun on vastattu, paina  tai aseta luuri latauslaitteeseen. Ulkopuhelu on nyt siirretty toiseen luuriin.

Kolmen osapuolen välinen ryhmäpuhelu

Ulkopuhelua puhuessasi voit luoda yhteyden toiseen luuriin jolloin kaikki kolme osapuolta voivat osallistua keskusteluun.

Puhuessasi ulkopuhelua,

1. Paina .
2. Paina YLÖS/ALAS ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina **OK**.
3. Odota kunnes luuriin vastataan.
4. Kun sisäpuheluun on vastattu, paina pitkään .

Ryhmäpuhelu kolmen osapuolen kesken on nyt käynnistetty.

Ryhmäpuhelun aikana

1. Paina  jos haluat siirtää ulkopuhelun pitoon ja puhua vain sisäpuhelun osapuolen kanssa. Ulkopuhelun osapuoli ei kuule keskusteluanne.
2. Paina pitkään  kun haluat käynnistää ryhmäpuhelun uudelleen kaikkien osapuolten kesken.

Huomaa: Jos lopetat puhelun ennen kuin sisäpuheluun vastataan, ulkopuheluyhteys katkeaa. Jos sisäpuhelun osapuoli katkaisee yhteyden ryhmäpuheluun, toinen luuri pysyy puhelinyhteydessä ulkopuhelun osapuoleen.

Luurin nimi:	PHILIPS
Kellonaika:	00:00
Soittoääni:	Melodia 1
Soittoäänen voimakkuus:	Taso 3
Hälytys:	Pois
Hälytyksen soittoääni:	Melodia 2
Hälytyksen soittoäänen voimakkuus:	Taso 3
Näppäinääni:	PAALLE
Taustavalo:	PAALLE
Uudelleensoiton kesto aika:	100 ms
Autovastaus:	POIS
Valikkokieli:	Ruotsi
Kuulokkeen äänenvoimakkuus:	Keskisuuri
Näppäinlukitus:	POIS
Viesti odottaa -tiedonanto:	POIS
PIN-koodi:	0000

Ongelma

Puhelin ei toimi.

Puhelin ei soi.

Valintaaäntä ei kuulu.

Soittajan tunnistus ei toimi oikein.

Odottavaan puheluun ei voida vastata.

Näytöllä näky tyhjä akun merkki vaikka akut on vasta ladattu.

Luuri ei rekisteröidy.

Apu

- Varmista, että verkkolaite ja puhelimen johto on kytketty oikein.
- Tarkista ovatko akut täyteen ladatut ja asennettu paikalleen oikein.
- Tämä puhelin ei toimi sähkökatkon aikana.
- Varmista, että verkkolaite ja puhelimen johto on kytketty oikein.
- Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa.
- Varmista että luurin soittoaäni on päällekytketty.
- Varmista että puhelinjohto on kytketty oikein.
- Varmista onko luuri on täyteen ladattu.
- Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa.
- Tarkista puhelinyhtiöltäsi, onko soittajan tunnistus tilattu.
- Anna puhelimen soida ainakin yhden kerran ennen vastaamista.
- Tarkista puhelinyhtiöltäsi ja valitse oikea uudelleensoiton kesto aika.
- Vaihda uudet akut (käytä vain ladattavia akkuja, ei kertakäyttöisiä paristoja).
- Varmista että HAKU/PAGING näppäintä on painettu 4 sekunnin ajan ennen OK-näppäimen painallusta.
- Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain enintään 4 luuria. Katso "Luurin rekisteröinnin poistaminen", sivulta 25 rekisteröidyn luurin poistamista varten.

Elleivät yllä mainitut ohjeet auta, katkaise virta sekä luurista että tukiasemasta. Odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen.

Turvallisuusohjen

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

Standardinmukaisuus

Philips vakuuttaa täten että CD 230 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon pakkauksessa mainituissa maissa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa nettisivuilta **www.p4c.philips.com**.

Turvallisuusohjeita

Pidä luuri etäällä nesteistä. Älä pura luria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku- / paristotyyppisiä: räjähdysvaara.

VAROITUS! Älä missään tapauksessa käytä kertakäyttöisiä paristoja. Laitetta saa käyttää vain akuilla PHILIPS, koko AAA, 1.2V 650 mAh. Tehon syöttö vain SUNSTRONG, MODEL VD090030D tukiasema, ja VD090015D latauslaite.

Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita:

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä.



Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätehuoltomahdollisuuksia:

1. Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
2. Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Philips on varustanut laitteiden pakkaukset vastaavilla vakiomerkinnoilla jotka helpottavat oikean kierrätystavan valintaa.



Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä vastaaville kansallisille instituutioille.



Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa kierrätykseen.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28891

