

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

**Automatizācijas
audiosistēma**
CE133G/51
CE133R/51



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Drošība.....	3	8. Skaņas regulēšana	18
2. Jūsu automašīnas audiosistēma.....	4	9. Papildu informācija	19
Ievads	4	Sistēmas atiestatīšana	19
Iepakojuma saturs	4	Drošinātāja nomaīņa	19
Sistēmas pārskats.....	5	10. Informācija par ierīci	20
3. Automašīnas audiosistēmas		11. Darbības traucējumu novēršana	21
uzstādīšana	7	12. Jūsu ievēribai.....	22
Vadu savienošana	8	Rūpes par apkārtējo vidi.....	22
Uzstādīšana automašīnas panelī.....	9	Preču zīmes	22
Priekšējā paneļa pievienošana	10	Autortiesības	22
4. Darbības uzsākšana	11		
Pirmā lietošanas reize	11		
Laika formāta iestatīšana.....	11		
Pulksteņa laika iestatīšana.....	11		
Atskaņošanas avota izvēlēšanās	11		
Klausīšanās zonas izvēlēšanās.....	11		
Taustiņu toņu izslēgšana	12		
5. Radio klausīšanās	13		
Pārslēgšana radio režīmā	13		
Uztveršanas reģiona izvēlēšanās	13		
Uztvērēja jutības noregulēšana	13		
Radiostacijas meklēšana	13		
Radiostaciju saglabāšana ierīces atmiņā.....	13		
Atskaņošana ar RDS (Radio datu sistēmu).....	14		
6. Atskaņošana no atmiņas ierīces	16		
Atskaņošanas vadība.....	16		
Ierakstu pārslēgšana	17		
7. Ārēja atskaņotāja klausīšanās	17		

1. Drošība

Pirms ierīces lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

- Ierīces pārveidošana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.
- Šī ierīce ir paredzēta darbībai tikai ar negatīva zemējuma 12 V līdzstrāvu.
- Lai nodrošinātu drošu braukšanu, neregulējiet skaļumu drošā un komfortablā līmenī.
- Neatbilstoši drošinātāji var izraisīt bojājumus vai aizdegšanos. Ja jums ir nepieciešams nomainīt drošinātāju, konsultējieties ar speciālistu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos montāžas piederumus, lai nodrošinātu drošu un pareizu uzstādīšanu.
- Lai izvairītos no īssavienojumiem, nepakļaujiet ierīci lietus vai ūdens iedarbībai.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegta sveces).
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Tīriet ierīci ar mikstu, mitru drāniņu. Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkoholu, ķīmikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.

2. Jūsu automašīnas audiosistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo sistēmu jūs varat:

- klausīties mūziku no USB atmiņas ierīcēm, SD kartes, SDHC kartes un citiem ārējiem atskaņotājiem;
- klausīties radiostacijas.

Jūs varat bagātināt skaņas izvadi ar šādiem skaņas efektiem:

- Dinamisko basa pastiprinājumu (DBB);
- Digitālo skaņas kontroli (DSC).

Atskaņojamie mediji:

- USB atmiņas ierīce:
 - Saderība: USB 2.0, USB 1.1;
 - Klases atbalsts: MSC (Mass Storage Class – lielapjoma atmiņas klase);
 - Maksimālā ietilpība: 32 GB.
- SD/SDHC karte:
 - Maksimālā ietilpība: 32 GB.
- Faili:
 - Failu sistēma: FAT16, FAT32;
 - Maksimālais mapju skaits: 99;
 - Maksimālais ierakstu/failu skaits: 999;
 - Maksimālais direktoriju apakšlīmeņu skaits: 8;
 - .mp3 faili:
 - Iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
 - Bitu ātrumi: 8-320 kbps un mainīgi bitu ātrumi;
 - .wma faili:
 - Versijas: V4, V7, V8, V9 (L1 un L2);
 - Iztveršanas frekvences: 44,1 kHz, 48 kHz;
 - Bitu ātrumi: 64-192 un mainīgi bitu ātrumi;
 - ID3 etiķete V2.0 vai vēlāka;

- **Neatbalstītie faili:**


AAC, WAV un PCM faili;

Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4 un .aac);

WMA faili lossless (bezzudumu) formātā.


Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

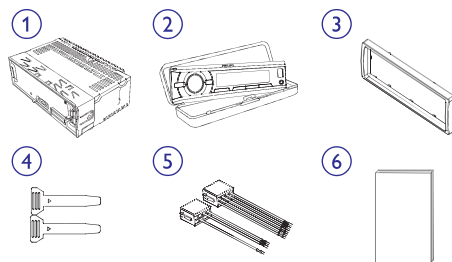

1. Galvenā ierīce (ar uzdevu);
2. Futlāris (ar priekšējo paneli);
3. Dekoratīvais rāmis;
4. Demontāžas rīki x 2;
5. ISO vīrišķie savienotāji x 2;
6. Lietošanas instrukcija.

Sistēmas pārskats

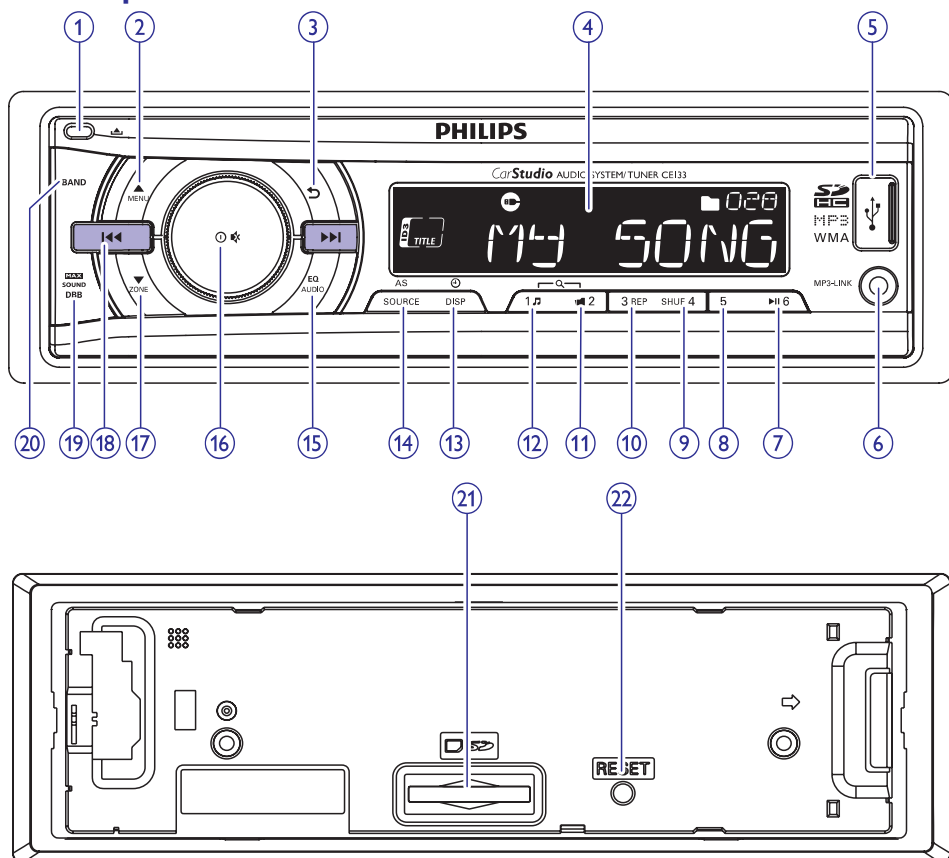

1.

- Atvienot priekšējo paneli.

2. MENU

- .wma un .mp3 ierakstiem: nospieš, lai izvēlētos iepriekšējo mapi.
- Nospieš un turēt nospiešu, lai piekļūtu sistēmas izvēlei.
- Nospieš, lai izvēlētos radiouztvērēja frekvenču joslu.

3.

- Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

4. LCD ekrāns

5.

- Pievienot USB atmiņas ierīci.

6. MP3-LINK (MP3 savienojums)

- Savienot ar ārējas audioierīces audiosignāla izvades ligzdu (parasti tā ir austiņu ligzda).

7. 6

- Sākt, pauzēt vai atsākt ierakstu atskaņošanu.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš, lai izvēlētos atmiņas kanālā Nr.6 saglabāto radiostaciju.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiešu, lai saglabātu pašreiz atskaņoto radiostaciju atmiņas kanālā Nr.6.

8. 5

- Radiouztvērēja režīmā nospieš, lai izvēlētos atmiņas kanālā Nr.5 saglabāto radiostaciju.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiešanu, lai saglabātu pašreiz atskaņoto radiostaciju atmiņas kanālā Nr.5.

9. SHUF 4

- Radiouztvērēja režīmā nospieš, lai izvēlētos atmiņas kanālā Nr.4 saglabāto radiostaciju.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiešanu, lai saglabātu pašreiz atskaņoto radiostaciju atmiņas kanālā Nr.4.
- .wma un .mp3 ierakstiem: spieš atkārtoti, lai izvēlētos atskaņošanas režīmu: atskaņot visus ierakstus jauktā secībā ([**SHU ALL**]), atskaņot visus ierakstus pašreizējā mapē jauktā secībā ([**SHU FLD**]) vai atskaņot visus atmiņas ierīcē esošos ierakstus to secībā ([**SHU OFF**]).

10. 3 REP

- Radiouztvērēja režīmā nospieš, lai izvēlētos atmiņas kanālā Nr.3 saglabāto radiostaciju.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiešanu, lai saglabātu pašreiz atskaņoto radiostaciju atmiņas kanālā Nr.3.
- .wma un .mp3 ierakstiem: spieš atkārtoti, lai izvēlētos atkārtošanas režīmu: atkārtot ierakstu, kas tiek atskaņots šobrīd ([**REP ONE**]), atkārtot visus ierakstus pašreizējā mapē ([**RPT FLD**]) vai atkārtot visus atmiņas ierīcē esošos ierakstus ([**RPT ALL**]).

11. 2

- Radiouztvērēja režīmā nospieš, lai izvēlētos atmiņas kanālā Nr.2 saglabāto radiostaciju.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiešanu, lai saglabātu pašreiz atskaņoto radiostaciju atmiņas kanālā Nr.2.
- .wma un .mp3 ierakstiem: nospieš, lai piekļūtu mapju sarakstam.

12. 1

- Radiouztvērēja režīmā nospieš, lai izvēlētos atmiņas kanālā Nr.1 saglabāto radiostaciju.

- Radiouztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiešanu, lai saglabātu pašreiz atskaņoto radiostaciju atmiņas kanālā Nr.1.
- .wma un .mp3 ierakstiem: nospieš, lai piekļūtu ierakstu sarakstam.

13. /DISP

- Spieš atkārtoti, lai aplūkotu pieejamo informāciju par pašreiz atskaņojamo ierakstu.
- Spieš atkārtoti, lai aplūkotu pieejamo RDS (radio datu sistēmas) informāciju.
- Nospieš un turēt nospiešanu, lai aplūkotu iestatīto pulksteņa laiku.

14. AS/SOURCE (Automātiskā meklēšana/ Avots)

- Spieš atkārtoti, lai izvēlētos atskaņošanas avotu.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiešanu, lai aktivizētu radiostaciju automātisko meklēšanu.

15. EQ AUDIO

- Spieš atkārtoti, lai izvēlētos iepriekšnoteiktu skaņas izlīdzinātāju.
- Nospieš un turēt nospiešanu, lai aktivizētu basa, diskanta, balansu un klusinātāja iestatīšanu.

16. 1

- Nospieš, lai ieslēgtu sistēmu.
- Nospieš un turēt nospiešanu, lai izslēgtu sistēmu.
- Nospieš, lai izslēgtu skaļruņu skaņu vai atkal to ieslēgtu.
- Nospieš, lai apstiprinātu iespēju.
- Pagriez, lai pārslēgtos starp izvēlnes iespējām.
- Pagriez, lai noregulētu skaļuma līmeni.

17. ZONE

- .wma un .mp3 ierakstiem: nospieš, lai izvēlētos nākamo mapi.
- Nospieš un turēt nospiešanu, lai aktivizētu klausīšanās zonas izvēli.

... Jūsu automašīnas audiosistēma

- Nospieš, lai izvēlētos radiouztvērēja frekvenču joslu.

18. ◀◀/▶▶

- Noregulēt radiostaciju.
- Nospieš, lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Nospieš un turēt nospiešanu, lai ierakstā ātri meklētu atpakaļ vai uz priekšu.

19. MAX SOUND DBB

- Nospieš, lai ieslēgtu vai izslēgtu **MAX Sound** (maksimālā skaļuma) funkciju.
- Nospieš un turēt nospiešanu, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamiskā basa pastiprinājuma (DBB) skaņas efektu.

20. BAND (Frekvenču josla)

- Spieš atkārtoti, lai izvēlētos radiouztvērēja frekvenču joslu.

21. (Ligzda SD/SDHC kartei)

- Ievietot SD/SDHC karti.

22. RESET (Atiestatīt)

- Nospieš, lai atiestatītu sistēmas rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

3. Automašīnas audiosistēmas uzstādīšana



Brīdinājums

- Izmantojiet sistēmas vadības taustiņus tikai tā, kā norādīts šajā instrukcijā.

Vienmēr izpildiet šajā nodaļā iekļautās instrukcijas noteiktajā secībā.

Šīs ir instrukcijas parastai sistēmas uzstādīšanai. Tomēr, ja jūsu automašīnai ir atšķirīgas prasības, veiciet nepieciešamās korekcijas. Ja jums rodas kādi jautājumi par uzstādīšanas komplektu, konsultējieties ar vietējo izplatītāju.



Piezīme

- Šī sistēma ir paredzēta darbībai tikai ar negatīva zemējuma 12 V līdzstrāvu.
- Vienmēr uzstādiēt šo sistēmu automašīnas panelī. Citas atrašanās vietas var būt bīstamas, jo lietošanas laikā sistēmas aizmugurējā daļa uzsilst.
- Lai izvairītos no īssavienojuma, pirms uzstādīšanas pārliedinieties, vai aizdedze ir izslēgta.
- Pārliedinieties, vai pievienojat dzeltenos un sarkanos barošanas vadus tikai pēc tam, kad ir pievienoti visi pārējie nepieciešamie vadi.
- Pārliedinieties, lai visi vaļējie vadu gali būtu noizolēti ar elektroizolācijas lentu.
- Pārliedinieties, lai vadi neaizķertos zem kustīgajām stiprinājumu metāla daļām (piemēram, sliecēm).
- Pārliedinieties, lai visi zemējuma vadi būtu savienoti vienā kopējā zemējuma punktā.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos montāžas piederumus, lai nodrošinātu drošu un pareizu uzstādīšanu.
- Neatbilstoši drošinātāji var izraisīt bojājumus vai aizdegšanos. Ja jums ir nepieciešams nomainīt drošinātāju, konsultējieties ar speciālistu.
- Kad jūs šai sistēmai pievienojat citas ierīces, pārliedinieties, vai automašīnas elektriskās ķēdes nominālā vērtība ir augstāka nekā visu pievienoto ierīču kopējā drošinātāju vērtība.
- Nekad nepievienojiet skaļruņu vadus automašīnas metāla korpusam vai šasijai.
- Nekad savstarpēji nesavienojiet svitrainos skaļruņu vadus.


... Automašīnas audiosistēmas uzstādīšana

Vadu savienošana

Piezīme

- Pārļiecinieties, lai visi brīvie vadi būtu noizolēti ar elektroizolācijas lentu.
- Konsultējieties ar speciālistu, lai savienotu vadus, kā norādīts zemāk.


1. Uzmanīgi pārbaudiet automašīnas elektroinstalācijas vadus un pievienojiet tos ISO virišķajiem savienotājiem.

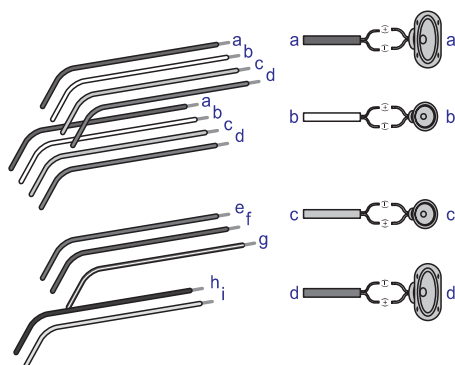

ISO virišķie savienotāji	Pievienot pie
a Zaļš atizolēts, zaļš ar melnām malām atizolēts	Aizmugurējā kreisās puses skaļruņa
b Balts atizolēts, balts ar melnām malām atizolēts	Priekšējā kreisās puses skaļruņa
c Pelēks atizolēts, pelēks ar melnām malām atizolēts	Priekšējā labās puses skaļruņa
d Violets atizolēts, violets ar melnām malām atizolēts	Aizmugurējā labās puses skaļruņa
e Sarkans atizolēts	Aizdedzes atslēgas +12 V līdzstrāvas, kad ieslēgts/ACC

f Zils atizolēts	Motora/elektriskās antenas releja vadības pievada
g Zils ar baltām malām atizolēts	Pastiprinātāja releja vadības pievada
h Melns atizolēts	Zemējuma
i Dzeltens atizolēts	+12 V automašīnas akumulatora, kurš vienmēr nodrošina enerģiju

2. Pievienojiet antenu un pastiprinātāju, kā parādīts tālāk esošajā attēlā (ja piemērojams).

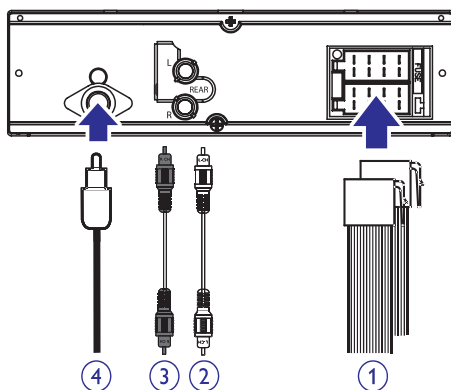


Līdzdas uz aizmugurējā paneļa	Arējās līdzdas vai savienotāji
1 ISO virišķajiem savienotājiem	Kā norādīts augstāk
2 REAR L	Aizmugurējais kreisās puses skaļrunis
3 REAR R	Aizmugurējais labās puses skaļrunis
4 ANTENNA	Antena

Padoms


- ISO savienotāju kontaktu izkārtojums ir atkarīgs no jūsu automašīnas veida. Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, savienojiet pareizi.

Uzstādīšana automašīnas panelī


- Ja jūsu automašīnai nav iebūvēta braukšanas vadības vai navigācijas datora, atvienojiet automašīnas akumulatora negatīvo spaili.
 - Ja automašīnas akumulators nav atvienots, lai izvairītos no īssavienojuma, pārļiecinieties, lai atkailinātie vadi savstarpēji nesaskartos.
1. Pārļiecinieties, vai automašīnas panela atvērums atbilst šādiem izmēriem:

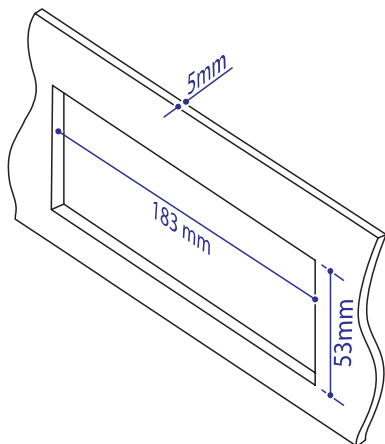


2. Ar komplektācijā iekļautajiem demontāžas rīkiem noņemiet montāžas uznavu.

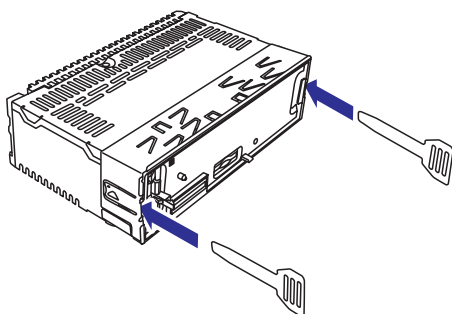

3. Uzstādiet uznavu automašīnas panelī un atlokiet cilnes uz āru, lai nofiksētu uznavu.

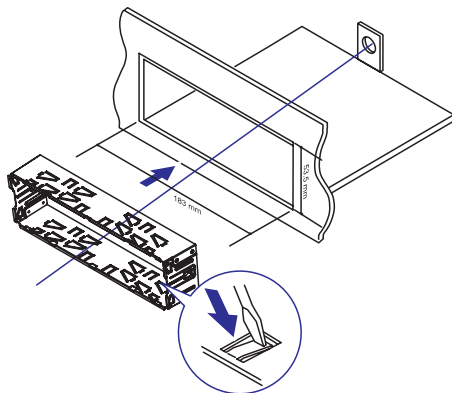


4. Iestumiet ierīci uznavā, līdz izdzirdat klikšķi.

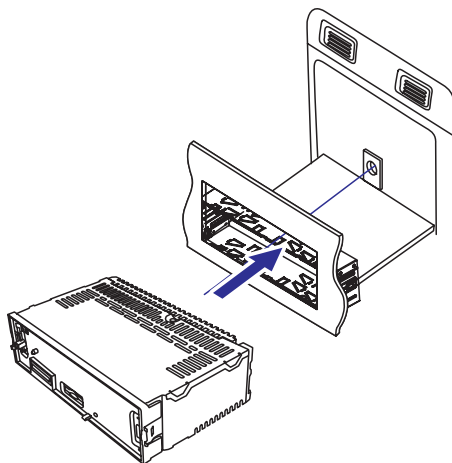

... Automašīnas audiosistēmas uzstādīšana


- Uzlieciet dekoratīvo rāmi.

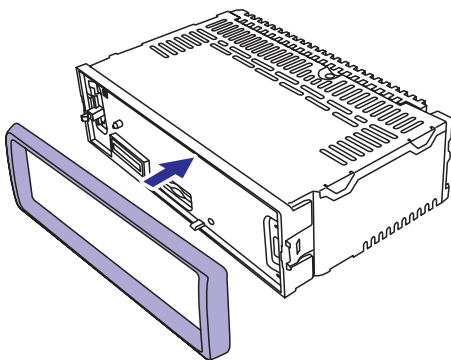


- Pievienojiet atpakaļ automašīnas akumulatora negatīvo spaili.

Priekšējā paneļa pievienošana

- Ievietojiet ierību uz priekšējā paneļa galvenās ierīces šasijā.

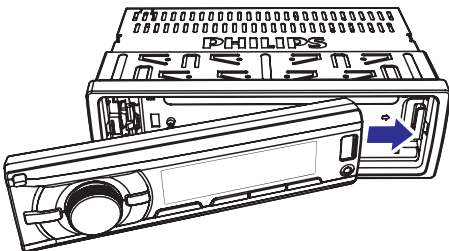

- Piespiediet priekšējā paneļa kreiso malu pie ierīces, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

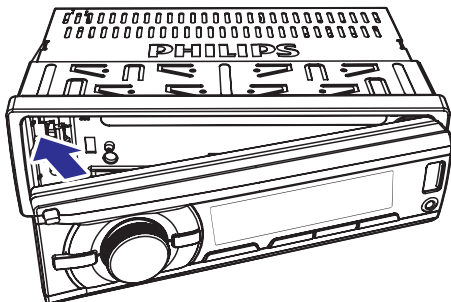


Priekšējā paneļa noņemšana



Piezīme

- Pirms SD/SDHC kartes ievietošanas vai sistēmas atiestatīšanas noņemiet priekšējo paneli.
- Pirms priekšējā paneļa noņemšanas pārliecinieties, vai sistēma ir izslēgta.

- Nospiediet taustiņu , lai atbrīvotu priekšējo paneli.
- Pavelciet priekšējo paneli uz priekšu, lai to noņemtu.

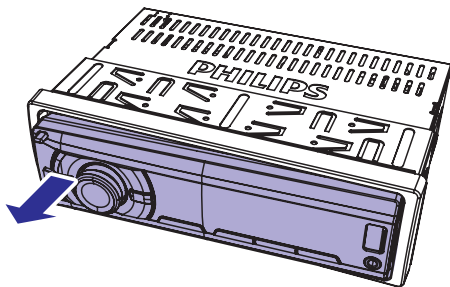

4. Darbības uzsākšana

Pirmā lietošanas reize

1. Nospiediet slēdzi  , lai ieslēgtu sistēmu.
↳ Displejā parādās paziņojums **[PHILIPS]** un tad rītinās uzraksts **[SELECT OPERATING REGION]** (izvēlieties darbības reģionu).
2. Kad tiek parādīta viena no sekojošām iespējām, pagrieziet slēdzi  , lai izvēlētos radio apraides reģionu, kas atbilst jūsu atrašanās vietai.
 - **[AREA EUROPE]** (Rietumeiropa)
 - **[AREA ASIA]** (Klusā okeāna Āzijas valstis)
 - **[AREA MID--EAST]** (Tuvie un Vidējie Austrumi)
 - **[AREA AUST]** (Austrālija)
 - **[AREA RUSSIA]** (Krievija)
 - **[AREA USA]** (Amerikas Savienotās Valstis)
 - **[AREA LATIN]** (Latiņamerika)
 - **[AREA JAPAN]** (Japāna)
3. Nospiediet slēdzi  , lai apstiprinātu.
↳ Sistēma automātiski ieslēdzas radioutvērēja režīmā.
 - Lai izslēgtu sistēmu, nospiediet un turiet nospiešu slēdzi  , līdz ekrāna izgaismojums izdziest.

Laika formāta iestatīšana

1. Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu  MENU, lai piekļūtu sistēmas izvēlei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  MENU /  ZONE, līdz displejā parādās paziņojums **[CLK 24H]** vai **[CLK 12H]**.
3. Pagrieziet slēdzi  , lai izvēlētos **[CLK 24H]** vai **[CLK 12H]**.
 - **[CLK 24H]**: 24 stundu laika formāts.
 - **[CLK 12H]**: 12 stundu laika formāts.

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu  MENU, lai piekļūtu sistēmas izvēlei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  MENU /  ZONE, līdz displejā parādās paziņojums **[CLK]** un sāk mīrgot pulksteņa laika cipari.

3. Pagrieziet slēdzi  , pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, lai iestatītu stundas.
4. Pagrieziet slēdzi  , pulksteņa rādītāja kustības virzienā, lai iestatītu minūtes.

Pulksteņa laika aplūkošana

Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu  /DISP, līdz displejā parādās paziņojums **[CLK]** un iestatītais pulksteņa laiks.

- Lai izietu no pulksteņa laika aplūkošanas, nospiediet jebkuru taustiņu vai pagrieziet slēdzi  .

Atskaņošanas avota izvēlēšanās

Atkārtoti spiediet taustiņu **AS/SOURCE**, lai izvēlētos atskaņošanas avotu.

- **[RADIO]**: Klausīties FM/AM radio.
- **[MP3--LINK]**: Klausīties mūziku no ierīces, kas ir pievienota caur ligzdu **MP3-LINK**.
- **[USB]**: Kad USB atmiņas ierīce ir pievienota un atpazīta, jūs varat izvēlēties šo avotu, lai atskaņotu audiofailus, kas ir saglabāti tajā.
- **[SD/SDHC]**: Kad SD/SDHC atmiņas karte ir ievietota un atpazīta, jūs varat izvēlēties šo avotu, lai atskaņotu audiofailus, kas ir saglabāti tajā.

Klausīšanās zonas izvēlēšanās

1. Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu  ZONE, līdz displejā parādās viena no sekojošām iespējām.
 - **[ALL]**: Visiem automašīnas pasažieriem.
 - **[FRONT-L]**: Tikai priekšējai kreisajai sēdvietai.
 - **[FRONT-R]**: Tikai priekšējai labajai sēdvietai.
 - **[FRONT]**: Tikai priekšā sēdošajiem pasažieriem.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  MENU /  ZONE, lai izvēlētos klausīšanās zonu.

Taustiņu toņu izslēgšana

Pēc noklusējuma taustiņu toņi ir ieslēgti.

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu  MENU, lai piekļūtu sistēmas izvēlnei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  MENU /  ZONE, līdz displejā parādās paziņojums **[BEEP ON]** vai **[BEEP OFF]**.
 - **[BEEP ON]**: Ieslēgt taustiņu toņus.
 - **[BEEP OFF]**: Izslēgt taustiņu toņus.
3. Pagrieziet slēdzi  , lai mainītu iestatījumu.

5. Radio klausīšanās

Pārslēgšana radio režīmā

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **AS/SOURCE**, lai pārslēgtu atskaņošanas avotu uz **[RADIO]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  /  **ZONE**, lai izvēlētos frekvenču joslu.

Uztveršanas reģiona izvēlēšanās

Jūs varat izvēlēties radio uztveršanas reģionu, kas atbilst jūsu atrašanās vietai.

1. Nospiediet un turiet nospiektu taustiņu  **MENU**, lai piekļūtu sistēmas izvēlei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  /  **ZONE**, līdz displejā parādās viena no sekojošām iespējām.
 - **[AREA EUROPE]** (Rietumeiropa)
 - **[AREA ASIA]** (Klusā okeāna Āzijas valstis)
 - **[AREA MID--EAST]** (Tuvie un Vidējie Austrumi)
 - **[AREA AUST]** (Austrālija)
 - **[AREA RUSSIA]** (Krievija)
 - **[AREA USA]** (Amerikas Savienotās Valstis)
 - **[AREA LATIN]** (Latīņamerika)
 - **[AREA JAPAN]** (Japāna)
3. Pagrieziet slēdzi  , lai izvēlētos reģionu.

Uztvērēja jutības noregulēšana

Lai meklētu tikai radiostacijas ar spēcīgu apraides signālu vai iespējami vairāk radiostaciju, jūs varat mainīt uztvērēja jutību.

1. Nospiediet un turiet nospiektu taustiņu  **MENU**, lai piekļūtu sistēmas izvēlei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  /  **ZONE**, līdz displejā parādās paziņojums **[LOC ON]** vai **[LOC OFF]**.
3. Pagrieziet slēdzi  , lai izvēlētos iestatījumu.
 - **[LOC ON]**: Meklēt tikai radiostacijas ar spēcīgu apraides signālu.
 - **[LOC OFF]**: Meklēt radiostacijas gan ar spēcīgu, gan vāju apraides signālu.

Radiostacijas meklēšana

Radiostacijas automātiska meklēšana

Nospiediet taustiņu  , lai meklētu iepriekšējo vai nākamo radiostaciju ar spēcīgu apraides signālu.

Radiostacijas manuāla meklēšana

1. Nospiediet un turiet nospiektu taustiņu  , līdz displejā sāk mirgot paziņojums **[M]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu  , līdz displejā ir redzama vēlamā frekvence.

Radiostaciju saglabāšana ierīces atmiņā



Piezīme

- Katrā frekvenču joslā ir iespējams saglabāt maksimums sešas radiostacijas.

Radiostaciju automātiska saglabāšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu  vai  **ZONE**, lai izvēlētos frekvenču joslu.
2. Nospiediet un turiet nospiektu taustiņu **AS/SOURCE**, līdz displejā parādās paziņojums **[STORE--]** (saglabāt).
 - ↳ Kad meklēšana ir pabeigta, automātiski tiek atskaņota pirmā saglabātā radiostacija.
 - Lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju, nospiediet taustiņu 1  2, 3 **REP**, **SHUF** 4, 5 vai  **6**.

Radiostaciju manuāla saglabāšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos frekvenču joslu.
2. Noregulējiet radiostaciju, kuru vēlaties saglabāt, frekvenci.
3. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu 1 ,  2, 3 REP, SHUF 4, 5 vai  6, lai saglabātu radiostaciju izvēlētajā atmiņas kanālā.
 - Lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju, nospiediet taustiņu 1 ,  2, 3 REP, SHUF 4, 5 vai  6.

Atskaņošana ar RDS (Radio datu sistēmu)

RDS (Radio datu sistēmas) funkcija darbojas tikai tajos reģionos, kur FM radiostācijas pārraida RDS signālu. Ja jūs noregulējat RDS radiostaciju, displejā tiek parādīts stacijas nosaukums.

RDS funkcijas ieslēgšana

Piezīme

- Pēc noklusējuma RDS funkcija ir ieslēgta.
- Ar RDS saistītajiem iestatījumiem var piekļūt tikai tad, kad RDS funkcija ir ieslēgta.

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , lai piekļūtu sistēmas izvēnei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  / , līdz displejā parādās paziņojums [RDS ON] vai [RDS OFF].
3. Pagrieziet slēdzi , lai izvēlētos iestatījumu [RDS ON].
 - ↳ RDS funkcija ir ieslēgta.
 - Lai izslēgtu RDS funkciju, pagrieziet slēdzi , lai izvēlētos [RDS OFF].

Programmas veida izvēlēšanās

Pirms RDS staciju noregulēšanas jūs varat izvēlēties programmu veidu, lai meklētu tikai izvēlētajās kategorijas programmas.

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , lai piekļūtu sistēmas izvēnei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  / , līdz displejā parādās paziņojums [PTY].
3. Nospiediet slēdzi , lai piekļūtu programmu veidu sarakstam.
4. Pagrieziet slēdzi , lai izvēlētos programmu veidu, un tad nospiediet slēdzi , lai to apstiprinātu.

Numurs	Programmas veids	Apraksts
1	NEWS	Ziņu pakalpojumi
2	AFFAIRS	Politika un aktuālie notikumi
3	INFO	Specializētas informatīvas programmas
4	SPORT	Sports
5	EDUCATE	Izglītība un padziļinātā apmācība
6	DRAMA	Radio lugas un literatūra
7	CULTURE	Kultūra, reliģija un sabiedrība
8	SCIENCE	Zinātne
9	VARIED	Izklaidējošas programmas
10	POP M	Popmūzika
11	ROCK M	Rokmūzika
12	EASY M	Vieglā mūzika
13	LIGHT M	Vieglā klasiskā mūzika
14	CLASSICS	Klasiskā mūzika
15	OTHER M	Specializētas mūzikas programmas
16	WEATHER	Laikapstākļi
17	FINANCE	Finanses
18	CHILDREN	Programmas bērniem
19	SOCIAL	Sociālie jautājumi
20	RELIGION	Reliģija
21	PHONE IN	Iezvanāmās programmas
22	TRAVEL	Ceļošana

Numurs	Programmas veids	Apraksts
23	LEISURE	Brīvais laiks
24	JAZZ	Džeza mūzika
25	COUNTRY	Kantrī mūzika
26	NATION M	Nacionālā mūzika
27	OLDIES	Iepriekšējo gadu mūzika
28	FOLK M	Folkmūzika
29	DOCUMENT	Dokumentālās pārraides
30	TES	Trauksmes signāla tests
31	ALARM	Trauksmes signāls

Alternatīvo frekvenču lietošana

Ja RDS stacijas signāls ir vājš, ieslēdziet alternatīvo frekvenču (AF) funkciju, lai meklētu citu staciju, kas pārraida to pašu programmu.

1. Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu , lai piekļūtu sistēmas izvēlei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  / , līdz displejā parādās paziņojums **[AF ON]** vai **[AF OFF]**.
3. Pagrieziet slēdzi  , lai izvēlētos iestatījumu.
 - **[AF ON]**: Ieslēgt alternatīvo frekvenču (AF) funkciju.
 - **[AF OFF]**: Izslēgt alternatīvo frekvenču (AF) funkciju.

AF uztveršanas reģiona iestatīšana

Jūs varat iestatīt alternatīvo frekvenču (AF) uztveršanas reģionu.

1. Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu , lai piekļūtu sistēmas izvēlei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  / , līdz displejā parādās paziņojums **[REG ON]** vai **[REG OFF]**.
3. Pagrieziet slēdzi  , lai izvēlētos iestatījumu.
 - **[REG ON]**: Automātiski uztvert tikai ar RDS stacijas pašreizējā reģionā.
 - **[REG OFF]**: Automātiski uztvert visas RDS stacijas.

Satiksmes paziņojumu saņemšana

Ja jūs vēlaties saņemt satiksmes paziņojumus, ieslēdziet satiksmes paziņojumu (TA – Traffic Announcement) funkciju.

1. Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu , lai piekļūtu sistēmas izvēlei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  / , līdz displejā parādās paziņojums **[TA ON]** vai **[TA OFF]**.
3. Pagrieziet slēdzi  , lai izvēlētos iestatījumu.
 - **[TA ON]**: Kad ēterā tiek pārraidīts satiksmes paziņojums, sistēma automātiski pārslēdzas radiouztvērēja režīmā un sāk pārraidīt satiksmes paziņojumu. Kad satiksmes paziņojums ir izskanējis, sistēma atgriežas iepriekšējā režīmā.
 - **[TA OFF]**: Satiksmes paziņojums nepārtrauc atskaņošanu.



Padoms

- Kad sistēma pārslēdzas uz satiksmes paziņojuma atskaņošanu, jūs varat nospieš taustiņu , lai pārslēgtos atpakaļ iepriekšējā režīmā.

Sistēmas pulksteņa laika sinhronizēšana

Jūs varat sinhronizēt sistēmas pulksteņa laiku ar RDS radiostaciju, kura pārraida pulksteņa laika signālu.

1. Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu , lai piekļūtu sistēmas izvēlei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus  / , līdz displejā parādās paziņojums **[CT ON]** vai **[CT OFF]**.
3. Pagrieziet slēdzi  , lai izvēlētos iestatījumu.
 - **[CT ON]**: Automātiski sinhronizēt sistēmas pulksteņa laiku ar RDS radiostaciju.
 - **[CT OFF]**: Izslēgt automātisko sistēmas pulksteņa laika sinhronizēšanu ar RDS radiostaciju.



Padoms


- Pulksteņa laika precizitāte ir atkarīga no RDS radiostacijas, kas pārraida pulksteņa laika signālu.

6. Atskaņošana no atmiņas ierīces

Šī audiosistēma var atskaņot .mp3 un .wma failus, kas ir iekopēti saderīgā atmiņas ierīcē.

Piezīme

- Philips negarantē saderību ar visām atmiņas ierīcēm.
- NTFS (New Technology File System) failu sistēma netiek atbalstīta.

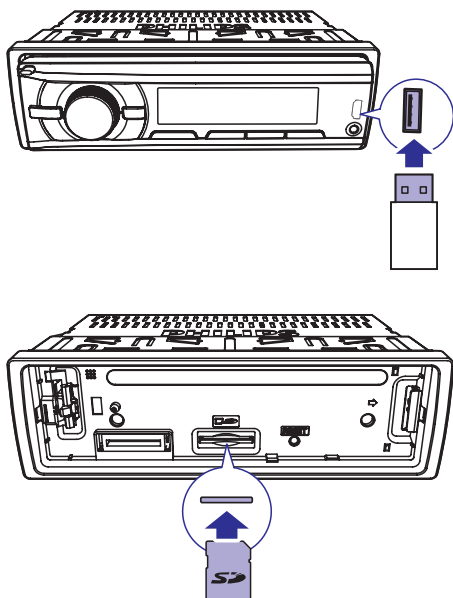

1. Pievienojiet saderīgu USB atmiņas ierīci vai ievietojiet saderīgu SD/SDHC karti.
 - Lai ievietotu SD/SDHC karti, vispirms noņemiet priekšējo paneli, ievietojiet karti ligzdā  un tad pielieciet atpakaļ priekšējo paneli.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AS/SOURCE**, lai pārslēgtu atskaņošanas avotu.
 - **[USB]**: USB atmiņas ierīcei, kas ir pievienota USB ligzdai uz priekšējā paneļa.
 - **[SD/SDHC]**: SD/SDHC kartei, kas ir ievietota  ligzdā.

3. Ja atskaņošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶▶ 6**.

Atskaņošanas vadība

Taustiņš/ slēdzis	Funkcija
 /  MENU / ZONE	Spiest atkārtoti, lai izvēlētos mapi.
▶▶ 6	Pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
◀◀ / ▶▶	Nospied, lai atskaņotu iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
◀◀ / ▶▶	Nospied un turēt nospiedi, lai ierakstā ātri meklētu atpakaļ vai uz priekšu.
 / DISP	Spiest atkārtoti, lai aplūkotu informāciju, kas ir pieejama par atskaņojamo ierakstu.
3 REP	Spiest atkārtoti, lai izvēlētos atkārtošanas režīmu: • [REP ONE]: atkārtot ierakstu, kas tiek atskaņots šobrīd, • [RPT FLD]: atkārtot visus ierakstus pašreizējā mapē, vai • [RPT ALL]: atkārtot visus atmiņas ierīcē esošos ierakstus.
SHUF 4	Spiest atkārtoti, lai izvēlētos atskaņošanas režīmu: • [SHU ALL]: atskaņot visus ierakstus jauktā secībā, • [SHU FLD]: atskaņot visus ierakstus pašreizējā mapē jauktā secībā, vai • [SHU OFF]: atskaņot visus atmiņas ierīcē esošos ierakstus to secībā.

... Atskaņošana no atmiņas ierīces

Ierakstu pārslēgšana

Atskaņošanas laikā jūs varat ātri pārslēgt ierakstus vai mapes.

Ierakstu pārslēgšana pa tiešo


1. Nospiediet taustiņu **1** , lai piekļūtu ierakstu sarakstam.
 - ↳ Displejā ritinās pašreiz atskaņotā ieraksta nosaukums.
2. Pagrieziet slēdzi  , lai pārvietotos starp ierakstiem.
3. Nospiediet slēdzi  , lai atskaņotu izvēlēto ierakstu.

Mapju pārslēgšana, lai pārslēgtu ierakstu

1. Nospiediet taustiņu  **2**, lai piekļūtu mapju sarakstam.
 - ↳ Displejā ritinās pašreizējās mapes nosaukums.
2. Pagrieziet slēdzi  , lai pārvietotos starp mapēm.
3. Nospiediet slēdzi  , lai izvēlētos mapi.
 - ↳ Sistēma sāk atskaņot pirmo mapē esošo ierakstu.

7. Ārēja atskaņotāja klausīšanās

Jūs varat izmantot šo sistēmu, lai pastiprinātu audiosignāla ievadi no ārēja atskaņotāja, piemēram, MP3 atskaņotāja.

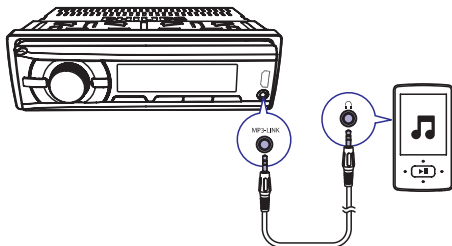

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **AS/SOURCE**, lai pārslēgtu atskaņošanas avotu uz **[MP3--LINK]**.
2. Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli ar 3,5 mm kontaktspraudņiem abos galos:
 - **MP3-LINK** ligzdai uz audiosistēmas priekšējā paneļa un
 - ārējā atskaņotāja audiosignāla izvades ligzdai (parasti tā ir austiņu ligzda).
3. Sāciet atskaņošanu ārējā atskaņotājā.

8. Skaņas regulēšana


Visiem atbalstītajiem medijiem ir pieejamas šādas funkcijas.

Taustiņš/slēdzis	Funkcija
	Pagriezt, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
	Nospiest, lai izslēgtu skaļruņu skaņu vai atkal to ieslēgtu.
MAX SOUND DBB	Nospiest, lai ieslēgtu vai izslēgtu MAX Sound (maksimālā skaļuma) funkciju.
MAX SOUND DBB	Nospiest un turēt nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamiskā basa pastiprinājuma (DBB) efektu.
EQ AUDIO	Spiest atkārtoti, lai izvēlētos skaņas izlīdzinātāju.
EQ AUDIO	1. Nospiest un turēt nospiestu, lai aktivizētu pielāgota skaņas izlīdzinātāja iestatīšanu. 2. Spiest atkārtoti, lai izvēlētos iespēju: [BAS] (bass), [TRE] (diskants), [BAL] (balanss) vai [FAD] (klusinātājs). 3. Pagriezt slēdzi , lai noregulētu iestatījumu.

9. Papildu informācija

Sistēmas atiestatīšana


Ja sistēmas darbībā ir traucējumi, atiestatiet to uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

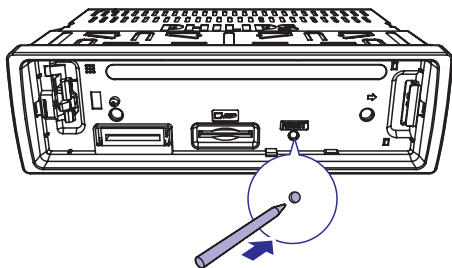

1. Noņemiet priekšējo paneli.
2. Nospiediet atiestatīšanas taustiņu **RESET** ar lodīšu pildspalvas galu vai zobu bakstāmo.
 - ↳ Visi iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Drošinātāja nomaiņa

Ja nav barošanas padeves, pārbaudiet drošinātāju un nomainiet to, ja tas ir bojāts.

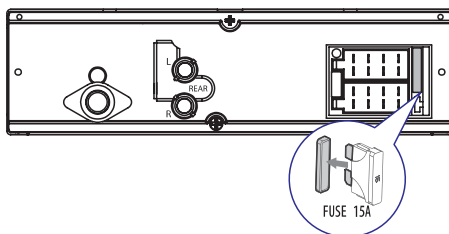

1. Pārbaudiet elektrības pieslēgumu.
2. Izņemiet bojāto drošinātāju no aizmugures paneļa.
3. Ievietojiet jaunu drošinātāju ar tādām pašām specifikācijām (15 A).



Piezīme

- Ja drošinātājs tiek sabojāts uzreiz pēc tā nomaiņas, iespējams, ir noticis iekšējs darbības traucējums. Šajā gadījumā konsultējieties ar Philips izplatītāju.

10. Informācija par ierīci



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vispārīga informācija

Barošanas padeve:	12 V līdzstrāva (11 V – 16 V), negatīvs zemējums
Drošinātājs:	15 A
Atbilstoša skaļruņu pretestība:	4 – 8 omi
Maksimālā izvades jauda:	50 W x 4 kanāli
Pastāvīgā izvades jauda:	22 W x 4 RMS (4 omi 10% T.H.D. - kopējie harmoniskie kropļojumi)
Pirms-pastiprinātāja izvades spriegums:	2,5 V
Aux-in līmenis:	≥ 500 mV

Radiouztvērējs

Uztveršanas diapazons – FM:	87,5 – 108,0 MHz 65,0 – 74,0 MHz (100 kHz uztveršanas solis automātiskajā meklēšanā un 50 kHz uztveršanas solis manuālajā meklēšanā)
Izmantojamā jutība – FM (S/T attiecība = 20 dB):	8 μ V
Uztveršanas diapazons – AM (MW):	522 – 1620 kHz (9 kHz)
Izmantojamā jutība – AM (MW) (S/T attiecība = 20 dB):	30 μ V

11. Darbības traucējumu novēršana



Bīdīnājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināšities ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves, vai nav skaņas.

- Barošanas padeve no automašīnas akumulatora ir atslēgta, vai automašīnas akumulators ir izlādējies. Nodrošiniet barošanas padevi no automašīnas akumulatora.
- Automašīnas dzinējs nav ieslēgts. Ieslēdziet automašīnas dzinēju.
- Barošanas vads nav pareizi pievienots. Pārbaudiet savienojumus.
- Drošinātājs ir izdedzis. Nomainiet drošinātāju.
- Skaļuma līmenis ir pārāk zems. Noregulējiet skaļumu.
- Ja iepriekšminētie risinājumi nepalīdz, nospiediet atiestatīšanas taustiņu **RESET**.
- Pārliecinieties, vai pašreizējais ieraksts ir saderīgā formātā.

Pārraidē laikā dzirdams troksnis.

- Apraides signāls ir pārāk vājš. Izvēlieties citu staciju ar spēcīgāku signālu.
- Pārbaudiet automašīnas antenas savienojumu.
- Nomainiet apraides iestatījumu no stereo uz mono.

Saglabātās radiostacijas ir zudušas.

- Akumulatora vads nav pareizi pievienots. Pievienojiet akumulatora vadu pie spaiļes, kas vienmēr ir pievienota barošanas padevei.

Displejā redzams paziņojums "ERR-12".

- Datu kļūme. Pārbaudiet USB atmiņas ierīci vai SD/SDHC karti.

12. Jūsu ievēribai

Jebkuras Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar šādu pārsvītrotu atkritumu konteīnera simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmes



"Windows Media" un "Windows" logotipi ir "Microsoft Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Autortiesības

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības jebkurā laikā mainīt produktus bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk piegādāto produktu krājumus.




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

CE133G/R_51_UM_V1.0

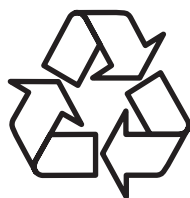

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>