


I Anslut

A Placering


Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

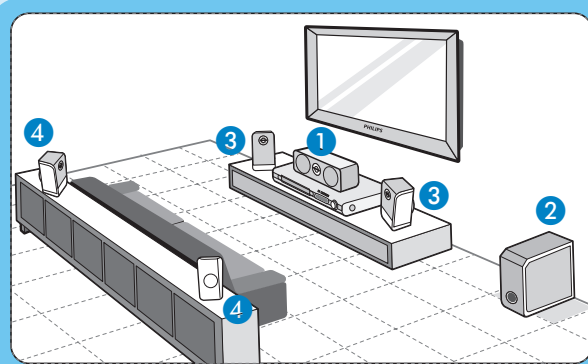

- 1 Placera centerhögtalaren ovanför eller nära TV:n.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.
- 3 Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n.
- 4 Placera de bakre högtalarna i normal öronhöjd.

B Anslut radioantennerna


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

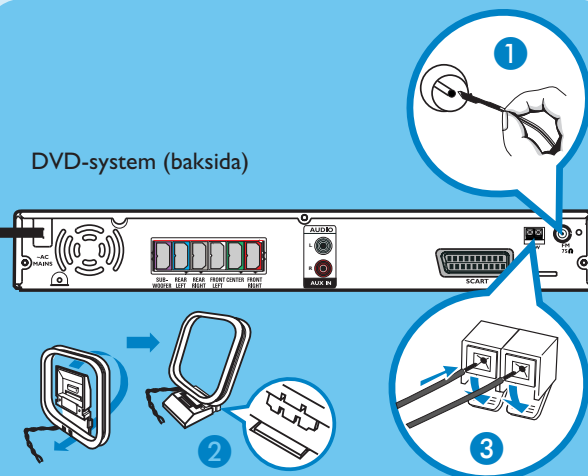


- 1 Anslut FM-antennen till FM-uttaget. Dra ut tråden och sätt fast änden på väggen.
- 2 Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget.
- 3 Tryck på flikarna och sätt in trådarna i AM-/MW-uttagen.

C Anslut högtalarna och subwoofern

Anslut de färgade kontaktarna från högtalarna och subwoofern till uttagen med samma färg på baksidan av DVD-systemet.

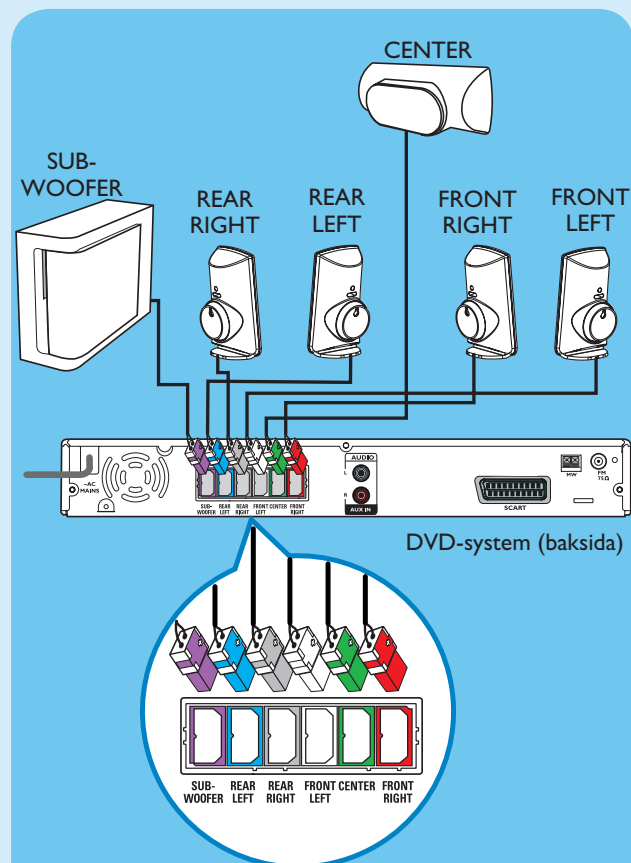

D Anslut DVD-systemet till TV:n

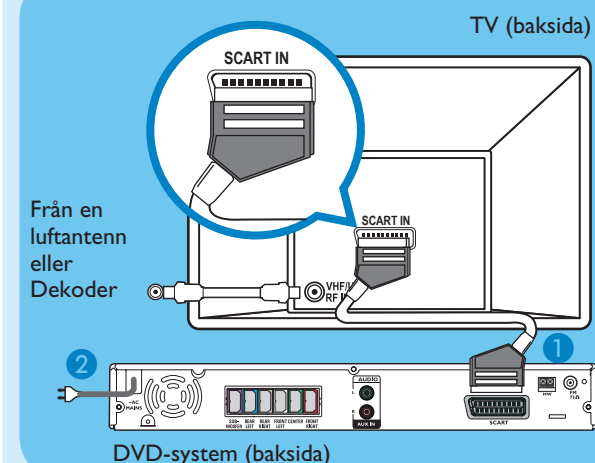


- 1 Anslut SCART-uttaget på DVD-systemet till SCART IN-uttaget på TV:n med den medföljande Scart-kabeln.
- 2 Sätt i DVD-systemets strömkabel i ett nätuttag.

Obs! Det är viktigt att du ansluter DVD-systemet direkt till TV:n. När du ser på TV kan du trycka på **TV** på fjärrkontrollen, så får du ljudet via högtalarsystemet.

E Anslut ljudet från en annan enhet till DVD-systemet (valfritt)

Använd de röda och vita ljudkablarna (medföljer inte) till att ansluta AUX IN (R/L) på DVD-systemet till ljudutgångarna på ljud- eller videoenheten (till exempel en DVD-inspelare eller video).

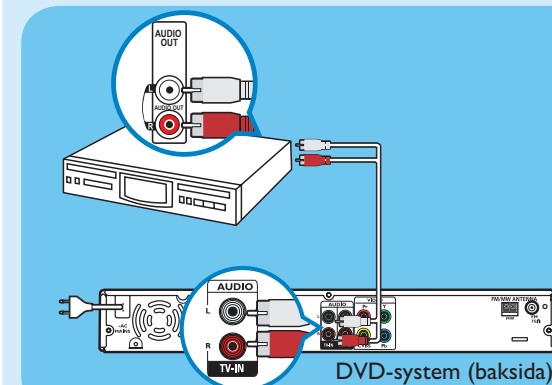


Obs! Tryck på **AUX/DI** på fjärrkontrollen om du vill att ljudet ska höras genom högtalarsystemet.

2 Ställ in

A Söka efter visningskanal

- 1 Tryck på **STANDBY ON** på DVD-systemet.
- 2 Tryck på **SOURCE** på DVD-systemet tills DISC visas i teckenfönstret.

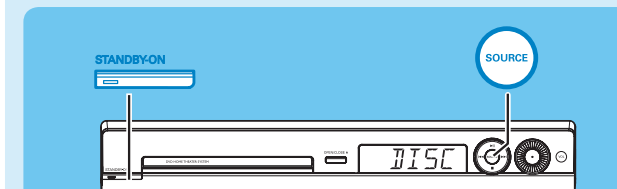


- 3 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal för DVD-systemet. Du ska se den blå bakgrunds bilden för DVD på TV:n.

Obs! När du vill söka efter rätt visningskanal trycker du på **CHANNEL DOWN** på TV:ns fjärrkontroll flera gånger (eller på **AV, SELECT**) tills du ser den blå DVD-bakgrunden.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **SETUP**. { **General Setup Page** } (allmänna inställningar) visas.

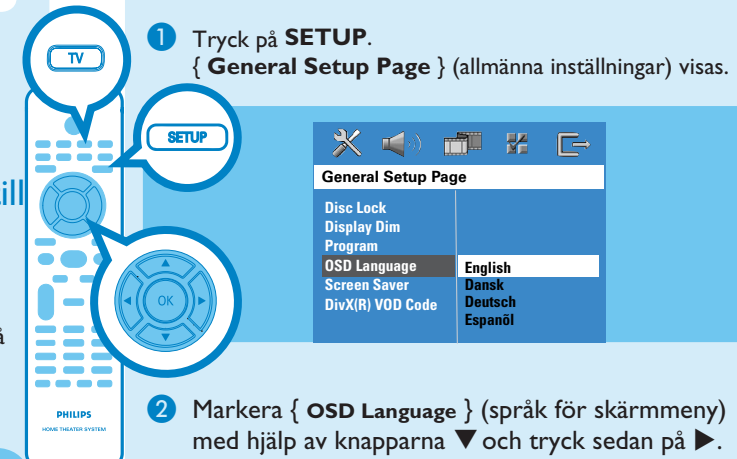

- 2 Markera { **OSD Language** } (språk för skärmmeny) med hjälp av knapparna **▼** och tryck sedan på **►**.
- 3 Välj ett språkalternativ i menyn med knapparna **▲▼** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.


Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de systemmenyer som visas på TV:n när du använder DVD-systemet, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera systeminställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för det DVD-systemet. Mer information finns i den medföljande användarhandboken.

3 Njut

Starta skivuppspelning

- 1 Tryck på **OPEN CLOSE** så att skivfacket öppnas. Sätt i en skiva och stäng skivfacket.

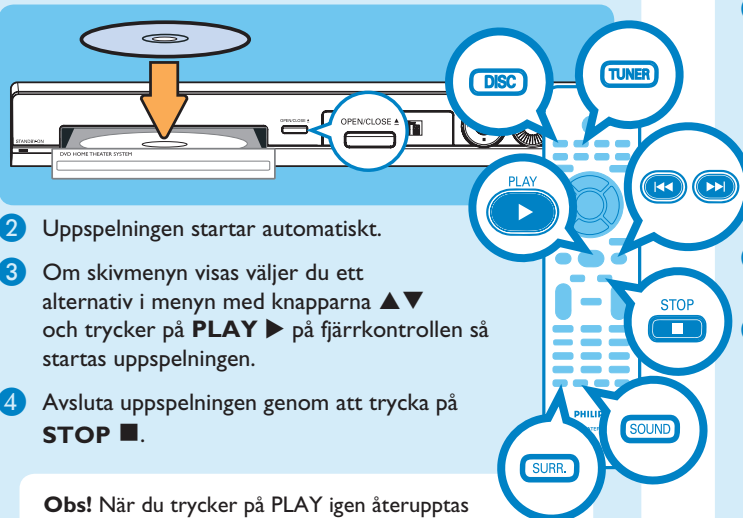

- 2 Uppspelningen startar automatiskt.

- 3 Om skivmenyn visas väljer du ett alternativ i menyn med knapparna **▲▼** och trycker på **PLAY ►** på fjärrkontrollen så startas uppspelningen.

- 4 Avsluta uppspelningen genom att trycka på **STOP ■**.

Obs! När du trycker på **PLAY** igen återupptas uppspelningen från det ställe den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på **STOP** två gånger för att avbryta återuppspelningsläget. Starta uppspelningen genom att trycka på **PLAY**.

Lyssna på radio

- 1 Tryck på **TUNER**.
AUTO INSTALL PRESS PLAY visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på **PLAY ►** tills **START ...** visas i teckenfönstret. Alla radiokanaler med stark mottagningssignal sparas automatiskt.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig när du gör inställningar för första gången. Om du vill installera om alla radiokanaler håller du ned knappen **PROGRAM** på fjärrkontrollen.

- 3 När du är klar väljer du en snabbvalskanal med knapparna **◀▶**.

- 4 Om du vill ta bort en snabbvalskanal trycker du på och håller ned **STOP ■** tills "FM/MW X DELETED" visas.

Lyssna på surroundljud

- 1 Tryck på **SURR** om du vill växla mellan stereo- och flerkanalsljud.
- 2 Tryck på **SOUND**, så kan du välja mellan de förinställda digitala ljudeffekterna **CONCERT**, **DRAMA**, **ACTION** och **SCI-FI**.

Felsökning

Mer felsökningstips hittar du i användarhandboken.

Ingen bild.

- Tryck på **DISC** på fjärrkontrollen.
- Kontrollera anslutningen till TV:n och att alla kontakter är ordentligt isatta.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Kontrollera högtalaranslutningarna och -inställningarna.
- Kontrollera ljudanslutningarna och välj rätt ingångskälla genom att trycka på **SOURCE**.
- Centerhögtalaren och de bakre högtalarna används bara i flerkanaligt surroundläge. Tryck på **SURR** om du vill välja flerkanaligt surroundutgång.

DVD-systemet fungerar inte.

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget i några minuter. Sätt tillbaka kabeln och försök igen.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD-hemmabiosystem.

Online

Besök www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 22391
www.philips.com

Snabbstartguide



- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut


Vad finns i förpackningen?

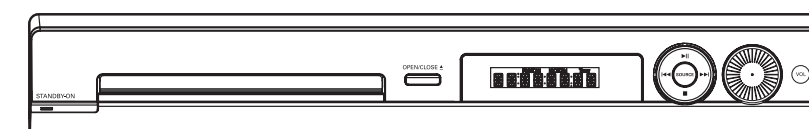


DVD-system



Fjärrkontroll och
2 batterier

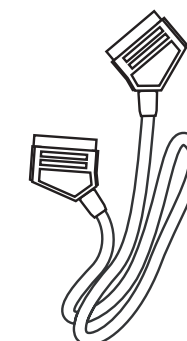


Scart-kabel

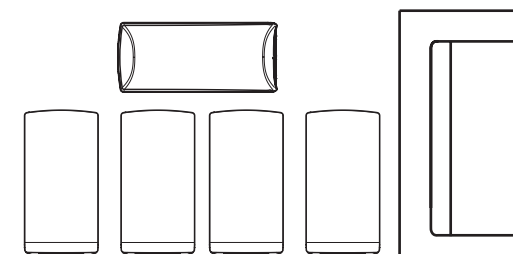


1 centerhögtalare, 2 främre och
2 bakre högtalare samt subwoofer



FM-trådontenn

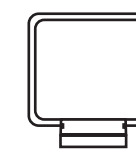

AM-/MW-
ramantenn



Användarhandbok

PHILIPS