

# Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



OST690



# Käyttöopas

# PHILIPS

# Sisällysluettelo

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Tärkeää</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Kaiutinjärjestelmä</b>                | <b>3</b>  |
|          | Johdanto                                 | 3         |
|          | Toimituksen sisältö                      | 3         |
|          | Järjestelmän yleiskuvaus                 | 4         |
| <b>3</b> | <b>Aloitius</b>                          | <b>5</b>  |
|          | Virran kytkeminen                        | 5         |
|          | Käynnistäminen                           | 6         |
|          | Virran katkaiseminen                     | 6         |
|          | Siirtyminen valmiustilaan                | 6         |
| <b>4</b> | <b>Toistaminen</b>                       | <b>7</b>  |
|          | Toistaminen USB-laitteesta               | 7         |
|          | Toistaminen Bluetooth-laitteista         | 8         |
|          | Toisto ulkoisesta äänentoistolaitteesta  | 8         |
| <b>5</b> | <b>FM-radion kuunteleminen</b>           | <b>9</b>  |
|          | FM-radioasemien virittäminen             | 9         |
|          | Tallenna radioasemat automaattisesti     | 9         |
|          | Radioasemien tallentaminen manuaalisesti | 9         |
|          | Pikavalinta-aseman valitseminen          | 9         |
| <b>6</b> | <b>Muut toiminnot</b>                    | <b>10</b> |
|          | Matkapuhelimen lataaminen                | 10        |
|          | Näytön kirkkauden säätäminen             | 10        |
|          | Äänenvoimakkuuden säätäminen             | 10        |
|          | Bassotehostus                            | 10        |
| <b>7</b> | <b>Tuotetiedot</b>                       | <b>11</b> |
|          | Teknisiä tietoja                         | 11        |
|          | Tuetut MP3-levymuodot                    | 11        |
|          | USB-toistettavuustiedot                  | 11        |
| <b>8</b> | <b>Vianmääritys</b>                      | <b>12</b> |
|          | Tietoja Bluetooth-laitteesta             | 13        |
| <b>9</b> | <b>Huomautus</b>                         | <b>13</b> |

# 1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiasa ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita tai lisätarvikkeita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
  - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
  - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
  - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Trooppiset olosuhteet on huomioitu.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



## Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.

# 2 Kaiutinjärjestelmä

## Johdanto

Tällä kaiutinjärjestelmällä voit

- kuunnella FM-radiota
- toistaa ääntä Bluetooth- ja USB-laitteista sekä muista ulkoisista laitteista
- ladata mobiililaitteen akun USB-kaapelilla.


Järjestelmän Dynamic Bass Boost -bassotehostus parantaa äänenlaatua.

## Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Virtajohto
- USB-kaapeli lataamiseen
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

# Järjestelmän yleiskuvaus

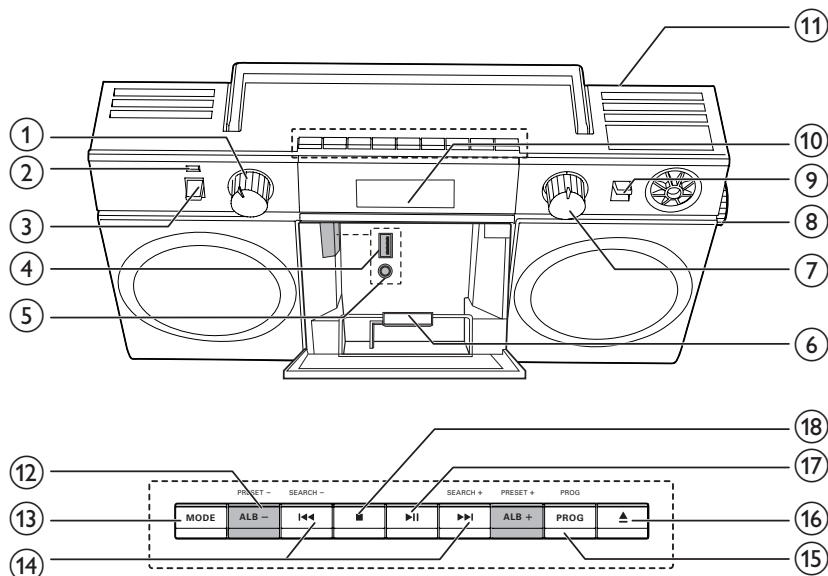

- ① **Lähteen valitsin**
  - Lähteen valinta: **BLUETOOTH**, **FM** tai **USB**.
- ② **LED-merkkivalo**
- ③ **ON/OFF**
  - Järjestelmän ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- ④ **USB**
  - USB-muistilaitteen liittäminen.
  - Lataa mobiililaitteen akku USB-kaapelilla.
- ⑤ **AUDIO IN**
  - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑥ **Liukuvalitsin**
  - Vakauttaa mobiililaitteen lataamisen ajaksi.
- ⑦ **VOLUME**
  - Säädetään äänenvoimakkuutta.
- ⑧ **- TUNING +**
  - FM-radioasemien manuaalinen virittäminen.
- ⑨ **DBB**
  - Dynaamisen bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ⑩ **Näyttö**
- ⑪ **FM-antenni**
  - FM-vastaanoton parantaminen.
- ⑫ **ALB/PRESET +/-**
  - Pikavalinta-aseman valitseminen
  - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
  - Näytön kirkkauden säätäminen.
- ⑬ **MODE**
  - Uusinta- tai satunnaistoistotilan valitseminen.
  - Kirkkautensa säätö ottaminen käyttöön.
- ⑭ **◀▶ / SEARCH +/-**
  - Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan
  - FM-radioasemien automaattinen virittäminen.
  - Haku raidassa

### 15 PROG

- Raitojen toistojärjestyksen ohjelmoiminen.
- FM-radioasemien ohjelmoiminen.

### 16 ▲

- Lokeron avaaminen tai sulkeminen.

### 17 ►||

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

### 18 ■

- Lopeta toisto.
- Ohjelman poistaminen.

## 3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

### Virran kytkeminen

Järjestelmän virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.

#### Vaihtoehto 1: Paristot



#### Varoitus


- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.



#### Huomautus

- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 6 paristoa (tyyppi: R14/UM2 / C CELL) kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

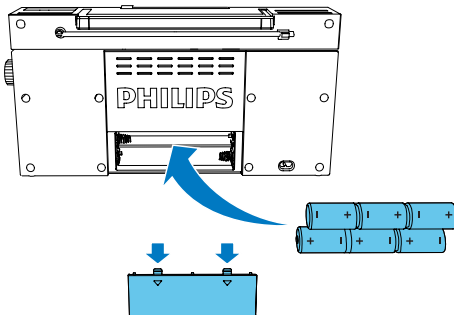

## Vaihtoehto 2:Verkkovirta



### Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa järjestelmän takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.


Liitä virtajohto:

- järjestelmän takapaneelin **AC~ MAINS**-liitäntään
- pistorasiaan.



### Vihje


- Sulje järjestelmä käytön jälkeen sähkön säästämiseksi.

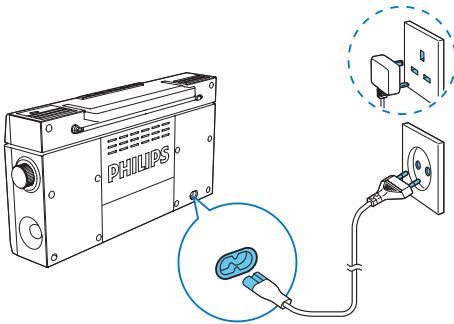

## Käynnistäminen

Siirrä virtakytkin **ON**-asentoon.

- ↳ Järjestelmä ottaa käyttöön viimeksi valitun lähteen.
- ↳ Merkkivalo syttyy.

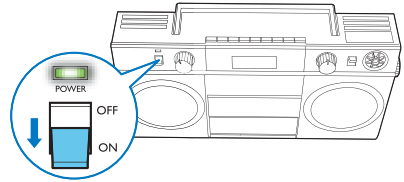

## Virran katkaiseminen

Siirrä virtakytkin **OFF**-asentoon.

- ↳ LED-merkkivalo sammuu.

## Siirtyminen valmiustilaan

- Jos laitetta ei käytetä AC-verkkovirtatilassa 3 tuntiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Kun laitetta ei ole käytetty 30 minuuttiin, näytössä näkyy ennen valmiustilaan siirtymistä jäljellä oleva aika (149:59 > 0:00).
  - Jos laitetta ei käytetä DC-verkkovirtatilassa 15 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Kun laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin, näytössä näkyy ennen valmiustilaan siirtymistä jäljellä oleva aika (9:59 > 0:00).
- ↳ Voit peruuttaa valmiustilaan siirtymisen ►II-painikkeella. Tämän jälkeen voit jatkaa laitteen käyttämistä tai lataamista.


# 4 Toistaminen

## Toistaminen USB-laitteesta

### Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Käännä lähteen valitsin asentoon **USB**.
- 2 Avaa lokero painamalla **▲** -painiketta.
- 3 Kytke USB-laite lokerossa olevaan **↔** -liitäntään.  
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶▶** -painiketta.

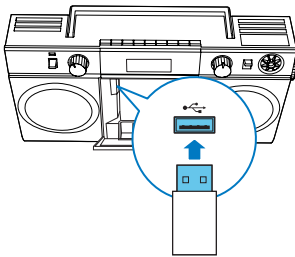

### Huomautus

- USB-liitäntää ei voi käyttää musiikin toistoon älypuhelimesta.

## Toiston hallinta

USB-tilassa voit hallita toistoa seuraavien toimintojen avulla.

**◀◀ / ▶▶** Valitse äänitiedosto  
Pikakelaa raitaa toiston aikana  
pitämällä painiketta alhaalla. Jatka  
toistoa vapauttamalla painike.

**ALB-/ALB+** Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan  
MP3-/WMA-albumiin.

**▶▶** Toiston aloittaminen tai  
keskeyttäminen.

**■** Lopeta toisto.

**MODE** **[↻]**: nykyisen kappaleen  
toistaminen jatkuvasti.  
**[↻ALB]**: nykyisen albumin  
toistaminen jatkuvasti.  
**[↻ALL]**: kaikkien kappaleiden  
toistaminen jatkuvasti.  
**[∞]**: raitojen toistaminen  
satunnaisessa järjestyksessä.  
Palaa normaaliin toistoon painamalla  
toistuvasti **MODE** -painiketta,  
kunnes uusinta- tai satunnaistoiston  
kuvakkeet katoavat.

## Raitojen ohjelmointi

Musiikkikappaleiden toistojärjestyksen  
ohjelmoiminen USB-tilassa. Voit ohjelmoida  
enintään 20 kappaletta.

- 1 Lopeta toisto **■** -painikkeella.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla  
**PROG**-painiketta.  
↳ **[PROG]** tulee näkyviin ja **[P01]** alkaa  
vilkkua.
- 3 Valitse MP3-/WMA-tiedostojen albumi  
**ALB -/ALB +** -painikkeella.
- 4 Valitse kappaleen numero **◀◀ / ▶▶**  
-painikkeilla ja vahvista valinta **▶▶**  
-painikkeella. **PROG**
- 5 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla  
vaiheet 3 ja 4.
- 6 Toista ohjelmoidut raidat painamalla **▶▶**  
-painiketta.  
↳ Näytössä näkyy toiston aikana **[PROG]**  
(ohjelmointi).
  - Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla **■**  
-painiketta.

## Toistaminen Bluetooth-laitteista

### Huomautus

- Tehokas kantama järjestelmän ja pariliitetyn laitteen välillä on noin 10 metriä.
- Mikä tahansa este järjestelmän ja laitteen välillä voi lyhentää kantamaa.
- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.

- 1 Käännä lähteen valitsin asentoon **BLUETOOTH**.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Kun laitteen näytössä näkyy **[OST690]**, aloita yhteyden ja pariliitoksen muodostaminen valitsemalla laite.  
↳ Järjestelmästä kuuluu kaksi merkkiääntä, kun pariliitos ja yhteys on muodostettu.
- 4 Toista ääntä laitteella.  
↳ Laitteen ääni suoratoistetaan järjestelmässä.

### Katkaise Bluetooth-laitteen yhteys:

- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

### Tyhjennä Bluetooth-pariliitoshistoria:


Paina **■** - ja **PROG**-painiketta samaan aikaan 3 sekunnin ajan.

- ↳ Nykyinen Bluetooth-yhteys katkaistaan.
- ↳ Tietojen tyhjentämiösen jälkeen **[CLR]** (tyhjä) vilkkuu 5 sekunnin ajan ja näytössä näkyy **[-]**.

## Toisto ulkoisesta äänentoistolaitteesta

Voit myös kuunnella tämän järjestelmän kautta ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

- 1 Avaa lokero painamalla **▲**-painiketta.
- 2 Liitä äänikaapeli (3,5 mm, lisävaruste)
  - lokeron **AUDIO IN**-liitäntään
  - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.↳ Järjestelmä siirtyy automaattisesti äänitulolähteeseen.

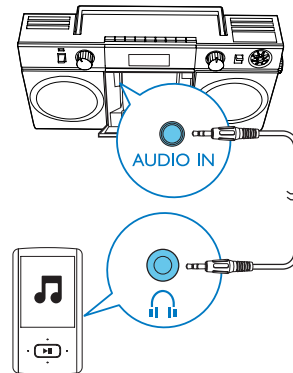

- 3 Aloita toisto ulkoisesta laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

# 5 FM-radion kuunteleminen

## FM-radioasemien virittäminen

### Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä FM-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Kierrä lähteen valitsin asentoon **FM**.
- 2 Valitse **SEARCH +/-**.
  - ↳ Järjestelmä virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.

### Radioaseman etsiminen itse:

Kierrä viritysnappia hitaasti.

## Tallenna radioasemat automaattisesti

Kun laite on viritintilassa, paina **PROG**-painiketta 2 sekuntia.

- ↳ Järjestelmä tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat.
- ↳ Ensin tallennetun radioaseman lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

## Radioasemien tallentaminen manuaalisesti

### Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Ota tallennustila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
- 3 Valitse **PRESET +/-** tai **PRESET --**-painikkeella radioaseman numero (1–20) ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
  - ↳ Pikavalinta-aseman pikavalintanumero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Tallenna lisää asemia toistamalla edellä olevat vaiheet.

### Huomautus

- Voit poistaa tallennetun FM-radioaseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

## Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinta-asema painamalla **PRESET +/-** tai **PRESET --**-painiketta toistuvasti FM-viritintilassa.

## 6 Muut toiminnot

### Matkapuhelimen lataaminen


#### Huomautus

- Varmista, että järjestelmään on kytketty virta.



- 1 Käännä lähteen valitsin asentoon **BLUETOOTH/CHR** tai **FM/CHR**



- 2 Avaa lokero painamalla ▲ -painiketta.
- 3 Liitä laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli
  - lokeron ➡ -liitäntään
  - mobiililaitteen USB-liitäntään.➡ Puhelimessa näkyvä latauskuvake.

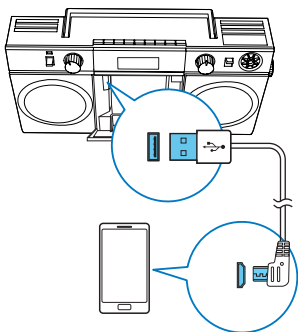

- 4 Vakauta puhelin lokeron sisällä olevalla liukukytkimellä.

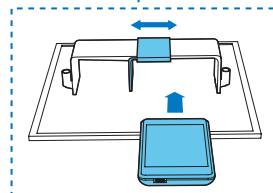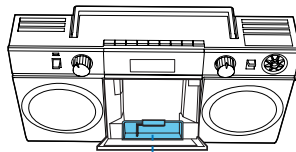

- 5 Sulje lokero.

#### Huomautus

- Mobiililaitetta ei voi ladata, jos järjestelmää käytetään paristoilla.

### Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Paina **MODE**-painiketta 3 sekuntia.
- 2 Säädä näytön kirkkautta painamalla **ALB/PRESET** +/--painiketta toistuvasti.

### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä **VOLUME**-valitsinta.

### Bassotehostus

Ota dynaaminen bassotehostus käyttöön tai poista se käytöstä siirtämällä **DBB**-liukukytkin **ON**- tai **OFF**-asentoon.

# 7 Tuotetiedot



## Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

## Teknisiä tietoja

### Vahvistin

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Enimmäislähtöteho         | 6W kanavaa kohti x 2 |
| Taajuusvaste              | 125–16 000 Hz, -3 dB |
| Signaali-kohina-suhde     | >55 dBA              |
| Harmoninen kokonaishäiriö | alle 1 %             |
| Audio-in-äänitulo         | 650 mV RMS           |

### Viritin

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Viritysalue               | 87,5–108 MHz |
| Virityskaavio             | 50 kHz       |
| Herkkyys                  |              |
| – Mono, 26 dB             |              |
| signaali-kohina-suhde     | < 22 dB      |
| – Stereo, 46 dB           |              |
| signaali-kohina-suhde     | < 41 dB      |
| Harmoninen kokonaishäiriö | <3 %         |
| Signaali-kohina-suhde     | >50 dBA      |

### Bluetooth

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Vakio     | Bluetooth Standard, versio 2.1+EDR |
| Kantoalue | 10 m (vapaa tila)                  |

### Kaiutin

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kaiuttimen impedanssi | 8 ohmia |
| Kaiutinelementti      | 4"      |

## Yleistä

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virtalähde                    | 220-240 V~,<br>- Verkkovirta<br>50/60 Hz;<br>- paristo<br>6 x 1,5 V, R14/<br>UM2 / C CELL |
| Virrankulutus käytössä        | 15 W                                                                                      |
| Virrankulutus valmiustilassa  | <0,5 W                                                                                    |
| Enintään Lataaminen (USB)     | 5 V $\equiv$ 1 A                                                                          |
| Mitat – päälaitte (L x K x S) | 447 x 230 x 116<br>mm                                                                     |
| Paino (päälaitte)             | 2,2 kg                                                                                    |

## Tuetut MP3-levymuodot

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 512 (määryyty tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 255
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32–256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet

## USB-toistettavuustiedot

### Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikun toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

### Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- WMA v9 tai vanhempi
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansiodien määrä: enintään 99

- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

#### **Muodot, joita ei tueta:**

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

## 8 Vianmääritys



#### **Vakava varoitus**

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

#### **Laitteessa ei ole virtaa**

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.

#### **Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen**

- Säädä äänenvoimakkuutta.

#### **Laite ei vastaa**

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen järjestelmä uudelleen.

#### **USB-laitetta ei tueta**

- USB-laite ja laite eivät ole yhteensopivia. Kokeile toista laitetta.

#### **Huono radion kuuluvuus**

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

## Tietoja Bluetooth-laitteesta

Järjestelmällä ei voi toistaa musiikkia, vaikka Bluetooth-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

- Laitetta ei voi käyttää järjestelmän kanssa musiikkitoistoon.

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs järjestelmää tai poista laitteen ja järjestelmän välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä järjestelmään.

- Laitte ei tue järjestelmän edellyttämiä profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Järjestelmä ei ole pariliitostilassa.
- Järjestelmään on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen tai kaikkiin liitettyihin laitteisiin ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs järjestelmää tai poista laitteen ja järjestelmän välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole järjestelmän vika.

## 9 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

# CE 0890

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivatus roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

## Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), paperimassaan (pehmuste) ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

## Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.



### Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

