Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

FWM210

CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

HU Felhasználói kézikönyv

RU Руководство пользователя

SV Användarhandbok

SK Príručka užívateľa

UK Посібник користувача

KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos! 2
Biztonsági jelzések ismertetése 2

2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere 3
Bevezetés 3
A doboz tartalma 3
A főegység áttekintése 4
A távvezérlő áttekintése 5

3 Kezdő lépések 7
Csatlakozás az MW (AM) antennához 7
Hangszórók csatlakoztatása 7
A távvezérlő előkészítése 7
Tápcsatlakozás bekötése 8
Óra beállítása 8
Bekapcsolás 8

4 Lejátszás 9
Alapvető lejátszási műveletek 9
Lemez lejátszása 9
Lejátszás USB-eszközről 9
Audiolejátszás külső eszközről 9

5 Lejátszási opciók 10
Hangbeállítás 10
Ismétlés és a véletlen sorrendű lejátszás 10
Műsorszámok beprogramozása 10
Különböző adatok megjelenítése 10

6 Rádió hallgatása 11
Rádióállomásra hangolás 11
Rádióállomások automatikus tárolása 11
Rádióállomások kézi tárolása 11
Tárolt rádióállomás kiválasztása 11

7 Egyéb jellemzők 12
Ébresztési időzítő beállítása 12
Elalvási időzítő beállítása 12

8 Termékadatok 13
Termékjellemzők 13
Tájékoztató USB-lejátszhatóságról 14
Támogatott MP3-lemezformátumok 14
Karbantartás 14

9 Hibakeresés 15

10 Megjegyzés 16

Magyar

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a Hi-Fi rendszerhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.

- Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja a Hi-Fi rendszert, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A Hi-Fi rendszert a következő esetekben kell szervizeltetni: ha a készülék bármilyen módon megsérült (például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó), ha folyadék került a Hi-Fi rendszerbe, ha ráesett valami, ha a Hi-Fi rendszert eső vagy nedvesség érte, ha nem működik megfelelően vagy ha leesett.
- Ügyeljen arra, hogy a Hi-Fi rendszerre ne cseppenjen vagy fröccsenjen folyadék.
- Ne helyezzen a Hi-Fi rendszerre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a távvezérlőnek a károsodását okozhatja, ezért:
- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a távvezérlőn látható + és - jelölésre.
- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

Biztonsági jelzések ismertetése

Biztonsági jelzések ismertetése

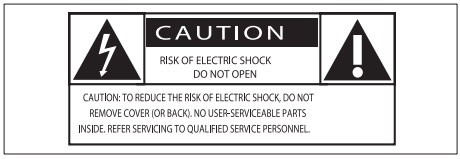

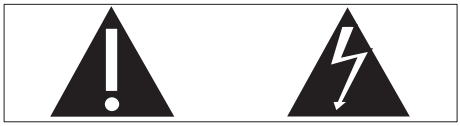

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigeteletlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülék belsejében lévő lézersugárba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A Hi-Fi rendszer az alábbiakat teszi lehetővé:

- audiolemezek, USB-eszköz vagy egyéb külső eszközök hallgatása; valamint
- FM/AM rádióállomások vétele

A hangzás gazdagítása érdekében a Hi-Fi rendszer a következő hanghatásokkal rendelkezik:

- Digitális hangszabályzás (DSC)
- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
- A Max hangerő azonnal megnöveli a hangerőt

A Hi-Fi rendszer a következő médiaformátumokat támogatja:

Plays Windows Media™

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

MP3-CD PLAYBACK MP3

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Távvezérlő (elemekkel)
- Hangsugárzódoboz (x 2)
- AM keretantenna
- MP3-csatlakozókábel
- Felhasználói kézikönyv
- Gyors üzembe helyezési útmutató

A főegység áttekintése

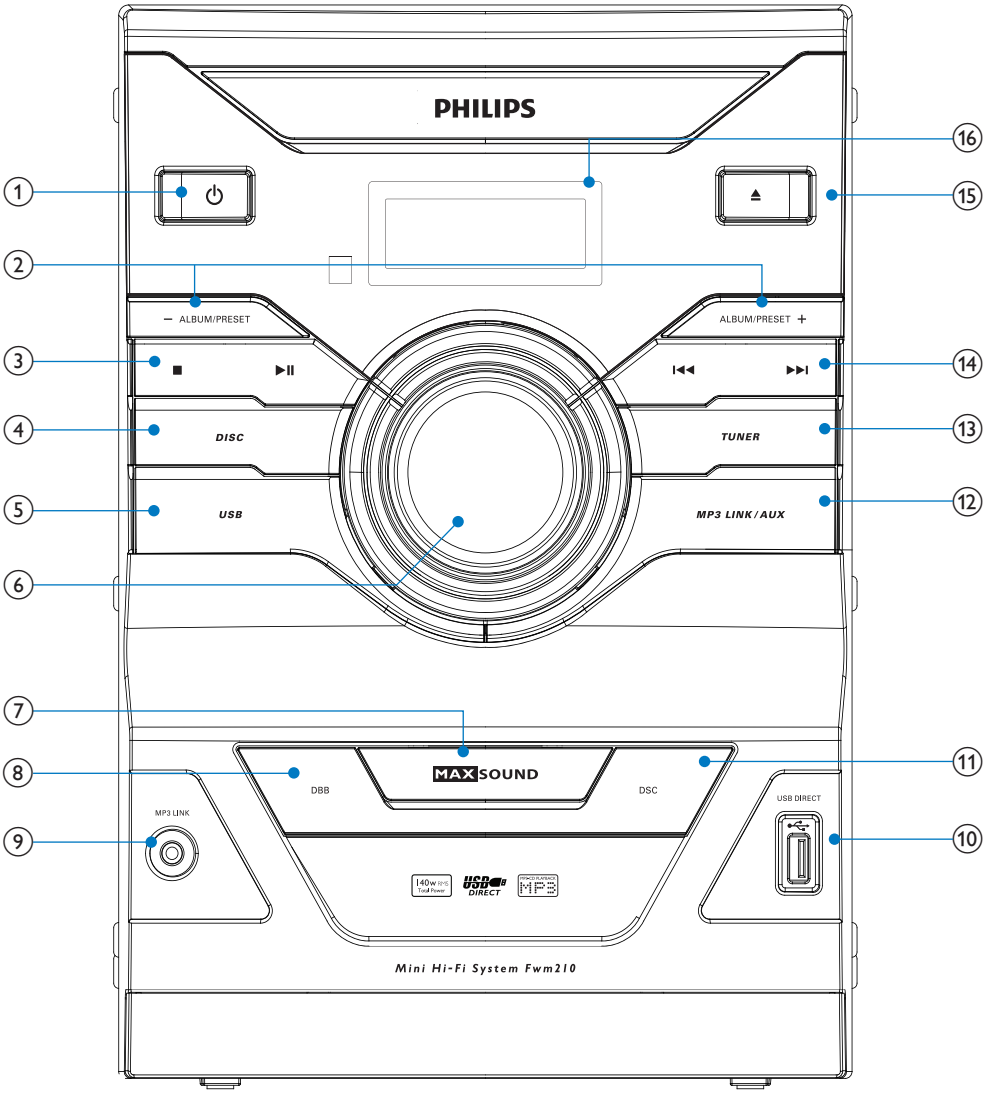

① ⏻
- A Hi-Fi rendszer bekapcsolása.
- Készenléti üzemmódba, vagy Eco Power készenléti módba kapcsolás.

② ALBUM/PRESET +/-
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Ugrás az előző/következő albumra.

③ ■ / ▶II
- Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

④ DISC
- A lemezforrás kiválasztása.

⑤ USB
- Az USB-forrás kiválasztása.

⑥ Hangerőszabályzó
- Hangerő beállítása.

⑦ MAX SOUND
- A hangerő azonnali megnövelésének be- és kikapcsolása.

⑧ DBB
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

⑨ MP3 LINK
- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

⑩ USB DIRECT
- USB-eszközök csatlakoztatása.

⑪ DSC
- Válasszon ki egy beállított hangzást.

⑫ MP3 LINK/AUX
- Válassza ki az MP3 link/AUX forrást.

⑬ TUNER
- Rádióforrás kiválasztása.

⑭ I◀◀ / ▶▶I
- Ugrás egy előző/következő zeneszámra.
- Keresés egy műsorszám/lemez tartalmán belül
- Hangoljon be egy rádióállomást.
- Az idő beállítása.

⑮ ▲
- A lemeztálca kinyitása/bezárása.

⑯ Kijelzőpanel
- Aktuális állapot kijelzése.

A távvezérlő áttekintése

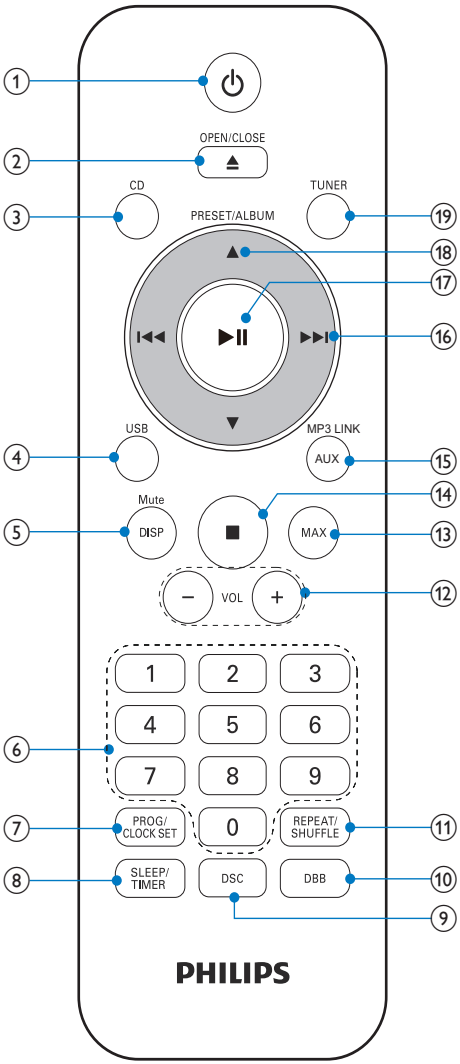

① ⏻
- A Hi-Fi rendszer bekapcsolása.
- Készenléti üzemmódba, vagy Eco Power készenléti módba kapcsolás.

② OPEN/CLOSE ▲
- A lemeztálca kinyitása/bezárása.

③ CD
- A lemezforrás kiválasztása.

④ USB
- Az USB-forrás kiválasztása.

⑤ DISP/MUTE
- A hang elnémítása / a némítás kikapcsolása.
- Idő és lejátszási adatok megjelenítése.

⑥ Számbillentyűzet
- Zeneszám közvetlen kiválasztása lemezről.

⑦ PROG/CLOCK SET
- Idő beállítása.
- Műsorok és rádióállomások beprogramozása.

⑧ SLEEP/TIMER
- Ébresztés/elalváskapcsoló beállítása.

⑨ DSC
- Válasszon ki egy beállított hangzást.

⑩ DBB
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

⑪ REPEAT/SHUFFLE
- Műsorszámok ismételt/véletlenszerű lejátszása.

⑫ VOL +/-
- Hangerő beállítása.

⑬ MAX
- A hangerő azonnali megnövelésének be- és kikapcsolása.

⑭ ■
- Lejátszás leállítása.
- Program törlése.

⑮ MP3 LINK/AUX
- Válassza ki az MP3 Link/AUX forrást.

⑯ ⏮ / ⏭
- Keresés egy műsorszám/lemez tartalmán belül
- Hangoljon be egy rádióállomást.
- Ugrás az előző/következő zeneszámra.
- Az idő beállítása.

⑰ ▶❚❚
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

⑱ PRESET/ALBUM ▲▼
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Ugrás az előző/következő albumra.

⑲ TUNER
- Rádióforrás kiválasztása.

3 Kezdő lépések

Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Csatlakozás az MW (AM) antennához

1 Szerelje össze az MW (AM) keretantennát.

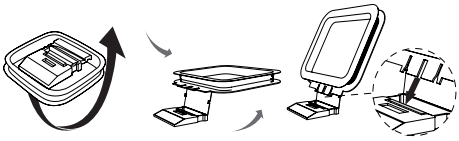

2 Csatlakoztassa az MW (AM) keretantennát a Hi-Fi rendszer hátoldalán található **AM ANT** aljzathoz.

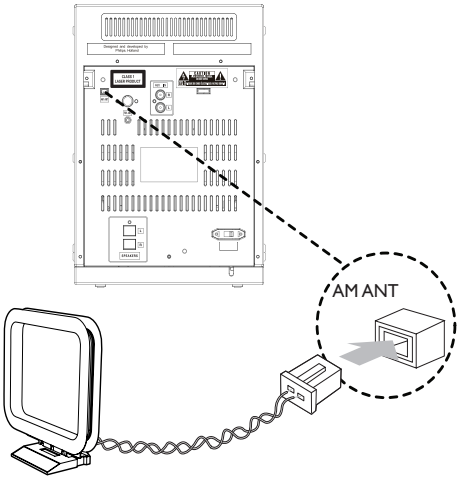

Hangszórók csatlakoztatása

Megjegyzés

- A jobb hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

Illessze be a hangszóró kábeleit megfelelően a Hi-Fi rendszer hátulján található hangszóró-bemeneti aljzatokba.

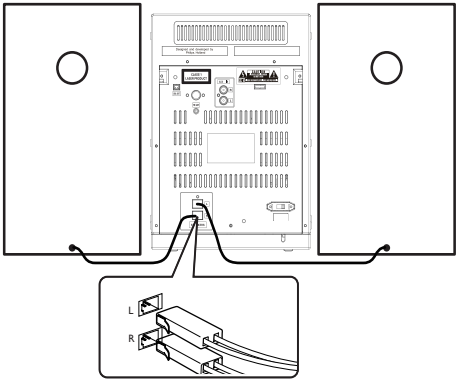

Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

A távvezérlő előkészítése

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.

A távvezérlő használata előtt helyezzen bele két AAA méretű akkumulátort, a jelölésnek megfelelő polaritással (+/-).

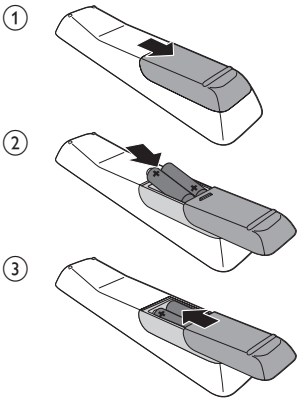

Tápcsatlakozás bekötése

Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a hálózati kábel elején feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati kábelt minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.

Megjegyzés

- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

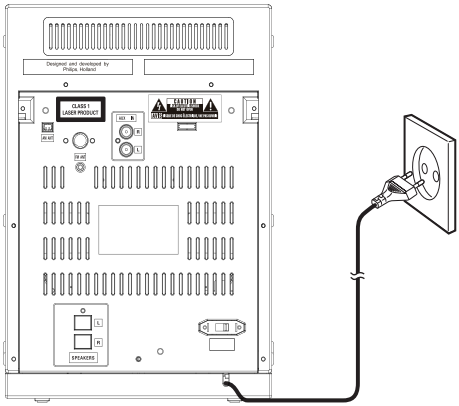

Óra beállítása

1. Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a **CLOCK SET** gombot.
   ↳ A **[SET CLOCK]** (órabeállítás) lehetőség végiggördül a képernyőn, majd a **[24H]** (24 óra) vagy a **[12H]** (12 óra) felirat látható.
2. A ⏮ / ⏭ gombbal válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum közül.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK SET** gombot.
   ↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
4. Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.

Megjegyzés

- Az órabeállításból való kilépéshez nyomja meg a ■ gombot.

Bekapcsolás

Nyomja meg a ⏻ gombot.
↳ A Hi-Fi rendszer az utoljára kiválasztott forrásra vált.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A ⏻ gomb megnyomásával állíthatja a Hi-Fi rendszert készenléti üzemmódba.
↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

A rendszer Eco Power készenléti állapotra váltásához:
Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 2 másodpercig a ⏻ gombot.
↳ Az **[ECO POWER]** (Eco Power) felirat végiggördül a kijelzőn, majd a háttérvilágítás kikapcsol.

4 Lejátszás

Alapvető lejátszási műveletek

A lejátszás vezérlése a következő műveletekkel lehetséges:

Funkció	Művelet
A lejátszás leállítása	nyomja meg a ■ gombot.
A lejátszás szüneteltetése/ folytatása	nyomja meg a ▶II gombot.
Műsorszámra ugrás	nyomja meg a I◀◀ / ▶▶I gombot.
Lejátszás közbeni keresés	tartsa lenyomva a I◀◀ / ▶▶I gombot, majd engedje fel a normál lejátszás folytatásához.
Album kiválasztása (MP3/WMA)	nyomja meg a ▲ / ▼ gombot.
Műsorszám közvetlen kiválasztása	nyomja meg a számgombokat.

Lemez lejátszása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható audiotartalom.

1 A **CD** gomb megnyomásával választhatja ki a lemezforrást.

2 Nyomja meg az ▲ gombot.
↳ Ekkor kinyílik a lemeztálca.

3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy a nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd a ▲ gomb megnyomásával csukja be a lemeztálcát.
↳ **[Read]** (olvasás) felirat látható körülbelül 10 mp-ig, majd automatikusan megkezdődik a lejátszás.

Lejátszás USB-eszközről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

1 Csatlakoztassa az USB-készüléket a ⇜ csatlakozóhoz.

2 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg az **USB** gombot.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Audiolejátszás külső eszközről

Ezzel a Hi-Fi rendszerrel audiotartalmat játszhat le külső audiokészülékről.

Audioeszköz fejhallgató-csatlakozóval:

1 Az **MP3 LINK/AUX** megnyomásával választhatja ki az MP3 link forrást.

2 Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt a következőhöz:
- az **MP3 LINK** aljzat.
- a külső eszköz fejhallgató aljzatához.

3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Más audioeszköz esetében:

1 Az AUX-forrás kiválasztásához nyomja meg ismételten az **MP3 LINK** / **AUX** gombot.

2 Csatlakoztassa az audiokábeleket következőkhöz:
- az **AUX IN** aljzatokhoz.
- a külső eszköz AUDIO OUT aljzataihoz.

3 Játssza le az eszközön lévő tartalmakat (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Magyar

5 Lejátszási opciók

Hangbeállítás

Lejátszás közben lehetősége van a hangerő beállítására és a hanghatások kiválasztására:

Funkció	Művelet
A hangerő növelése vagy csökkentése	Nyomja meg a **VOL +/-** gombot.
Hang elnémítása vagy visszaállítása	Tartsa lenyomva a **MUTE** gombot két másodpercig.
A hangerő azonnali megnövelésének be- vagy kikapcsolása	Nyomja meg a **MAX** gombot.
A dinamikus mélyhangkiemelés be- vagy kikapcsolása	Nyomja meg a **DBB** gombot.
Előre beállított hanghatás kiválasztása (**FLAT, OPTIMAL, JAZZ, ROCK** és **TECHNO**)	Nyomja meg többször a **DSC** gombot.

Ismétlés és a véletlen sorrendű lejátszás

1 Nyomja meg ismételten a **REPEAT** gombot a következő kiválasztásához:
- ↻ : aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
- ↻ALL (összes ismétlése): összes zeneszám ismételt lejátszása.
- ↻ALB (csak MP3/WMA esetén): az aktuális album ismételt lejátszása.
- ⤮ : az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása.

2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **REPEAT** gombot, amíg meg nem jelenik a **[TRK]** (műsorszám) felirat.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

1 Amennyiben CD/USB üzemmódban megszakad a lejátszás, nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ A **[PROG]** (program) felirat és az előre beállított programszám villog a kijelzőpanelen.

2 MP3-/WMA-műsorszámok lejátszásához az ▲ / ▼ gombokkal választhat albumot.

3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a ⏮ / ⏭, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.

4 Ismételje meg a 2-3 lépéseket.

5 A ▶❚❚ gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben megjelenik a **[PROG]** (program) felirat.
- A lejátszás megszakadása közben a ■ gombbal törölhető a program.

Különböző adatok megjelenítése

Lejátszás közben a **DISPLAY** gomb többszöri megnyomásával tekintheti meg az időt és különböző lejátszási adatokat.

6 Rádió hallgatása

Rádióállomásra hangolás

Megjegyzés

- Az FM-vétel erősítése érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

1 Az **TUNER** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM/MW(AM) tunerforrást.

2 Tartsa nyomva az ⏮ vagy ⏭ gombot 2 másodpercig.
   ↳ A Hi-Fi rendszer automatikusan elvégzi egy megfelelő erősséggel fogható állomás behangolását.

3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

1 Nyomja meg ismételten a ⏮ / ⏭ gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások automatikus tárolása

Megjegyzés

- Maximum 30 FM és 10 MW (AM) rádióállomást tárolhat.

Hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a **PROG** gombot.
   ↳ Megjelenik az **[AUTO]** (automatikus) üzenet.
   ↳ A rendszer tárolja a rendelkezésre álló rádióállomásokat, és automatikusan elkezdi sugározni az első fogható állomást.

Rádióállomások kézi tárolása

1 Hangoljon be egy FM/MW(AM) rádióállomást.

2 Nyomja meg a **PROG** gombot.
   ↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.

3 A ▲ / ▼ gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.

4 Megerősítéshez nyomja meg az **PROG** gombot még egyszer.

5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4 lépéseket.

Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás módban a ▲ / ▼ gomb többszöri megnyomásával vagy a távirányítón lévő számbillentyűzet segítségével válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

7 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Ez a Hi-Fi rendszer ébresztőóraként is használható. Az ébresztés forrásának választhat lemezt, rádiót vagy USB-eszközt.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

1 Készenléti módban tartsa lenyomva a **TIMER** gombot, amíg meg nem jelenik a **[SET TIMER]** (időzítő beállítása) felirat. Ezután a **[SELECT SOURCE]** (forrás kiválasztása) gördül le a kijelzőn.

2 Az ébresztés forrásának kiválasztásához nyomja meg a megfelelő forrásválasztó gombot: **DISC**, **TUNER** vagy **USB**.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.

4 Nyomja meg az ⏮ / ⏭ gombot az óra beállításához.

5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.

6 A 4-5. lépés megismétlésével állítsa be a percet.
↳ Megjelenik az ébresztés ikonja.

Elalvási időzítő beállítása

A Hi-Fi rendszer az előre beállított idő eltelte után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az időtartam kiválasztásához (percben).
↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a zzZ jel látható.

Az elalvási időzítő kikapcsolása:

Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg a **[SLP OFF]** (alvás funkció kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.
↳ A zzZ felirat eltűnik.

8 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2X70 W RMS
Válaszfrekvencia	63 - 14 000 Hz, ±3 dB
Jel-zaj arány	> 55 dB

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	1%
Frekvenciaátvitel	63 Hz - 16 kHz
H/Z arány	>65 dBA

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Lépésköz	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Érzékenység - Monó, 26 dB H/Z arány - Sztereó, 46 dB H/Z arány	 <22 dBu <45 dBu
Keresési szelektivitás	<28 dBu
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>45 dB

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm

Általános információk

Tápfeszültség	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Működési energiafelhasználás	55 W
Készenléti üzemmód energiafelhasználása	<1 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
USB Direct	2.0 / 1.1 verzió
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé) - Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	 220 x 312 x 248 mm 195 x 310 x 207 mm
Tömeg - Csomagolással - Főegység - Hangsugárzódoboz	 9,5 kg 3,4 kg 2 x 2,1 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- – USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- - USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 128 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 511 karakter (a fájlnév hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 511
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~320 (kbps), változtatható bitsebességek
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.

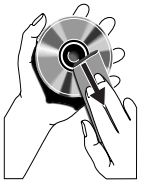

- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tiszítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével.. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

9 Hibakeresés

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.
Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet
- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangsugárzó lecsupaszított vezetékei.

A Hi-Fi rendszer nem válaszol

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz és a készülék nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik eszközzel.

10 Megjegyzés

CE

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Plays Windows Media™

A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A készüléken a következő címke található:

CLASS 1
LASER PRODUCT

2013 © WOOX Innovations Limited. Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM210_12_UM_V3.0