

Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome.

SWW1890



Schnellstartanleitung

1

Installieren

2

Verwenden

PHILIPS


Was ist im Lieferumfang?




Empfänger



Sender

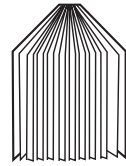


Bedienungsanleitung




1 Netzteil



1 USB-Kabel für die Stromversorgung des Transmitters

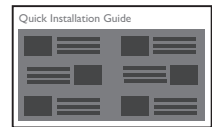

Schnellstartanleitung

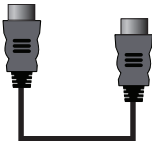

HDMI-Kabel



Klebeband x 2



Dübel x 2



Schrauben x 2

Hinweis


- Stellen Sie sicher, dass alle diese Einzelteile in der Verpackung enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

1

Installieren


Verbinden des Transmitters mit dem Computer

- 1 Verbinden Sie den Transmitter mit dem HDMI-Anschluss des Computers.
 - 2 Verbinden Sie das schmale Ende des USB-Kabels mit der **POWER**-Buchse des Transmitters.
 - 3 Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
- ↳ Die Stromversorgungs-LED des Transmitters blinkt blau und leuchtet anschließend kontinuierlich blau, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

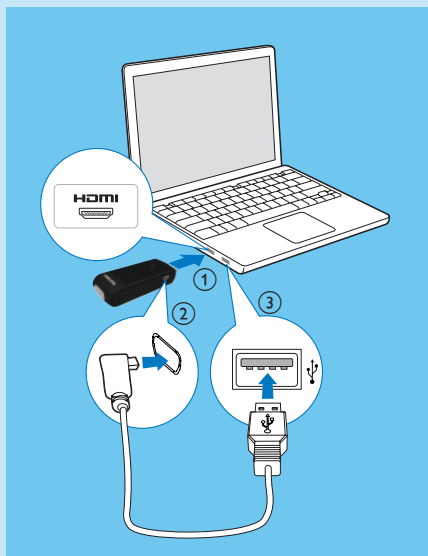

Verbinden des Receivers mit dem HD-Fernseher

- 1 Verbinden Sie den Transmitter mit dem HDMI-Anschluss des Computers:
 - Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit dem **HDMI OUT**-Anschluss des Receivers.
 - Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI IN-Anschluss des HD-Fernsehers.
- 2 Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Receiver:
 - Verbinden Sie ein Ende des Netzteils mit dem **DC IN**-Anschluss des Receivers.
 - Verbinden Sie das andere Ende des Netzteils mit einer Steckdose.

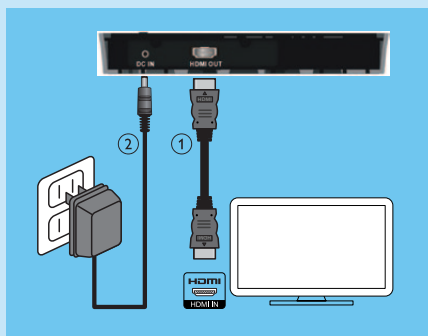

2 Verwenden

Einschalten des HD-Fernsehers


- 1 Gehen Sie im Menü "Einstellungen" Ihres HD-Fernsehers in das Menü "Quelle".
- 2 Wählen Sie den HDMI-Eingang, mit dem der Receiver verbunden ist.

Aktivieren der kabellosen Verbindung

Schalten Sie den Transmitter und den Receiver ein.

Wenn der Transmitter und der Receiver an die Stromversorgung angeschlossen sind, sind sie automatisch eingeschaltet.

- Die Verbindung zwischen dem Transmitter und dem Receiver wird (innerhalb von 15 bis 20 Sekunden) hergestellt.

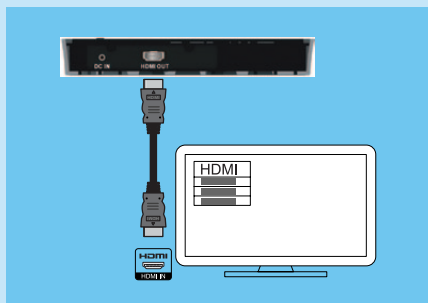


Montieren des Receivers

Sie können den Receiver entweder an der Wand oder an der Rückseite des HD-Fernsehers montieren.


Montieren des Receivers an der Wand

- 1 Wählen Sie eine Stelle nahe dem HD-Fernseher aus.
- 2 Bohren Sie zwei Löcher in die Wand. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den zwei Löchern 45 mm und der Durchmesser eines Lochs 5 mm beträgt.
- 3 Drücken Sie die beiden mitgelieferten Dübel in die zwei Löcher in der Wand.
- 4 Drehen Sie die zwei Schrauben in die Dübel, und lassen Sie diese 3 mm überstehen, um den Receiver daran zu befestigen.
- 5 Setzen Sie den Receiver anhand der Aussparungen an der Rückseite auf die Schrauben.

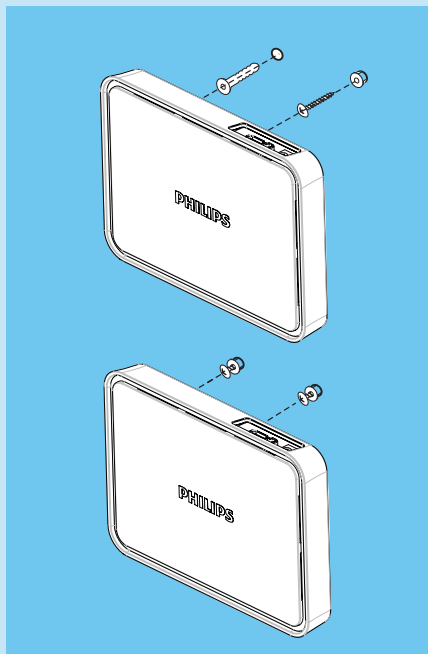

Montieren des Receivers an der Rückseite des HD-Fernsehers

- 1 Entfernen Sie die weiße Schutzfolie von einem der mitgelieferten Klebebänder.
- 2 Befestigen Sie die selbstklebende Seite des Klebebands mittig im unteren Bereich des Receivers.
- 3 Wählen Sie eine ebene Fläche an der Rückseite des HD-Fernsehers aus.
- 4 Entfernen Sie die weiße Schutzfolie von dem anderen Klebeband.
- 5 Befestigen Sie die selbstklebende Seite des Klebebands auf der ausgewählten Fläche an der Rückseite des HD-Fernsehers.
- 6 Richten Sie das Klebeband auf dem Receiver an dem Klebeband auf dem HD-Fernseher aus, und drücken Sie sie aneinander, bis der Receiver fest am HD-Fernseher montiert ist.

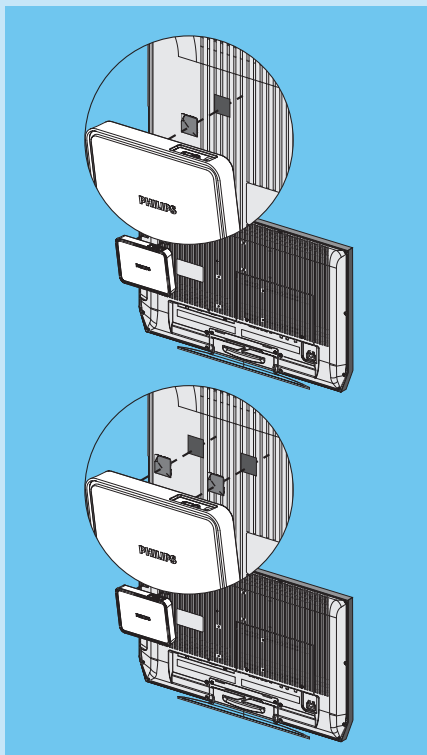

Fehlerbehebung

Auf dem Bildschirm meines Fernsehers wird kein Video angezeigt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Kabel verwendet werden und mit dem Transmitter, Receiver und HD-Fernseher verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie HDMI als Eingangsquelle auf Ihrem HD-Fernseher ausgewählt haben.
- Kontrollieren Sie die Stromversorgungs-LED und die Status-LED auf dem Receiver.

Ich höre keinen Sound, oder der Sound ist schlecht. Was soll ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke des Fernsehers richtig eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke des Fernsehers nicht auf den niedrigsten Wert eingestellt ist und der Ton nicht stummgeschaltet wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke Ihres Computers aufgedreht ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Audio-Bitrate unterstützt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die Audioausgabe Ihres Computers auf den HDMI-Ausgang gelegt ist.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem SWW1890 geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer.



Be responsible
Respect copyrights

CE 0560 

SWW1890_12_DE_QSG_V1.1
WK11254