

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips

DS7580/10



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	2
2	Váš dokovací reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	4
3	Začínáme	5
	Příprava dokovacího reproduktoru	5
	Připojení napájení	5
	Zapnutí	5
4	Přehrávání	6
	Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone	6
	Přehrávání z externího zařízení	7
	Nastavení úrovně hlasitosti	7
5	Informace o výrobku	7
	Specifikace	7
6	Řešení problémů	8

1 Důležité informace

by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.




Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku

pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

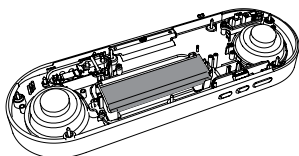

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Made for

 **iPod**  **iPhone**

Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod


Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si zvuk ze zařízení iPod/iPhone a dalších audiozařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 1 x síťový adaptér
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

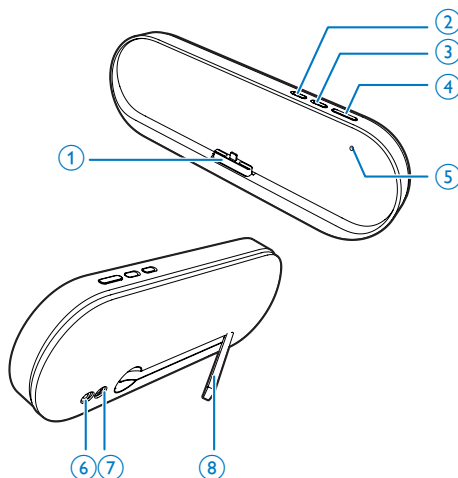

- ① Dok pro zařízení iPod nebo iPhone
- ② ①
 - Zapnutí/vypnutí jednotky
- ③ DBB
 - Zapnutí/vypnutí dynamického zvýraznění basů.
- ④ HLASITOST
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑤ Kontrolka LED pro vestavěnou baterii
- ⑥ 10V DC
 - Zásuvka napájení.
- ⑦ AUDIO IN
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑧ Stojan

3 Začínáme



Výstraha


- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.
Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení.
Napište si čísla sem:
Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Příprava dokovacího reproduktoru

Vyjměte stojan za nezajištěný konec.

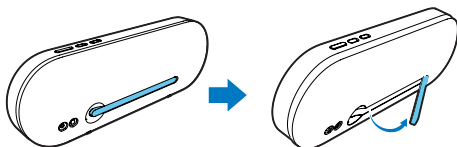

Připojení napájení




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením napájecího adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

Zapojte napájecí adaptér do:

- konektoru v zadní části dokovacího reproduktoru.
- napájecí zásuvky.

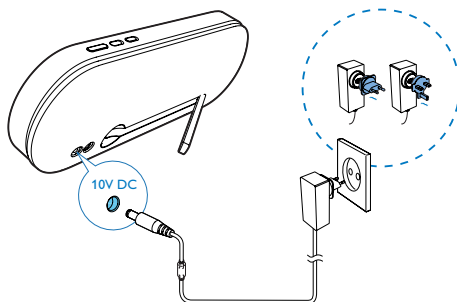

Vestavěná baterie

Dokovací reproduktor lze napájet vestavěnou nabíjecí baterií.

↳ Když je baterie slabá, reproduktor se ztlumí.

Stav baterie	Kontrolka LED
Nízká	Rychlé blikání
Střední	Pomalé blikání
Zcela nabitá	Trvale svítí

Nabíjení vestavěné baterie:

- Připojte jednotku ke zdroji napájení.



Poznámka

- K nabíjení baterie používejte jen dodaný napájecí adaptér.

Zapnutí

Posuňte přepínač **I** na dokovací reproduktor do polohy ON.

↳ Rozsvítí se kontrolka LED.

Pokud reproduktor během 15 minut nedetekuje žádný zvuk, přepne se do pohotovostního režimu.

4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone

Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone


Dokovací reproduktor podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone.

Vyrobeno pro:

- iPhone 5
- iPod nano (7. generace)
- iPod touch (5. generace)

Vkládání zařízení iPod nebo iPhone

- 1 Zasuňte zařízení iPod/iPhone do doku.

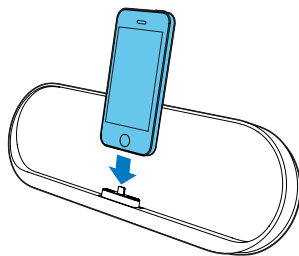

Chcete-li vyjmout přehrávač iPod/iPhone

- Vytáhněte zařízení iPod/iPhone z doku.

Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone



Poznámka

- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone vloženo správně.
- Začněte v zařízení iPod/iPhone přehrávat hudbu.
 - ↳ Můžete slyšet hudbu z tohoto dokovacího reproduktoru.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone

Pokud je dokovací reproduktor zapojen do zásuvky, vložené zařízení iPod/iPhone se začne nabíjet.




Tip

- Zařízení iPod/iPhone můžete také nabíjet přes vestavěnou baterii.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím dokovacího reproduktoru můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Připojte kabel MP3 Link do:
 - konektoru audio in (3,5 mm) na zadní straně zařízení.
 - konektoru sluchátek na externím zařízení.
- 2 Spust'te přehrávání zařízení (viz uživatelská příručka daného zařízení).

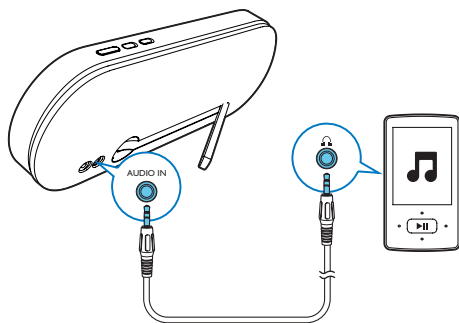

Nastavení úrovně hlasitosti

- Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.
- Posunutím přepínače DBB doprava zapnete dynamické zvýraznění basů.

5 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 5 W RMS
Odstup signál/šum	75 dB
MP3 Link	0,6 V RMS, 22 kohmů

Obecné informace

Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér)	GFP241DA-1024B-1 Vstup: 100–240 V~; 50/60 Hz; 0,55 A Výstup: 10 V $\approx$ 2,4 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Rozměry - Hlavní jednotka (Š x V x H)	310 x 105 x 41 mm
Hmotnost - Hlavní jednotka	0,65 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je dokovací reproduktor plně nabitý.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu zapojte zástrčku a dokovací reproduktor opět zapněte.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_UM_V1.0

