

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



ORD2100



## Användarhandbok

**PHILIPS**

# Innehållsförteckning

|           |                                       |           |
|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Säkerhet</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Din klockradio</b>                 | <b>4</b>  |
|           | Introduktion                          | 4         |
|           | Förpackningens innehåll               | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Komma igång</b>                    | <b>4</b>  |
|           | Ansluta strömmen                      | 4         |
|           | Ställa in klockan                     | 4         |
|           | Justera ljusstyrka                    | 5         |
| <b>4</b>  | <b>Använda larmtimern</b>             | <b>6</b>  |
|           | Ställa in ett larm                    | 6         |
|           | Aktivera/avaktivera larmtimern        | 6         |
|           | Använda snooze-funktionen             | 6         |
|           | Stoppa larmet                         | 6         |
| <b>5</b>  | <b>Använd dockan</b>                  | <b>7</b>  |
|           | Kompatibla iPod/iPhone-modeller       | 7         |
|           | Lyssna på ljud                        | 7         |
| <b>6</b>  | <b>Lyssna på radio</b>                | <b>8</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Spela upp från en extern enhet</b> | <b>8</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Använda insomningstimern</b>       | <b>9</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Justera volymen</b>                | <b>9</b>  |
| <b>10</b> | <b>Produktinformation</b>             | <b>10</b> |
|           | Allmän information                    | 10        |
|           | Tuner (FM)                            | 10        |
|           | Förstärkare                           | 10        |
| <b>11</b> | <b>Felsökning</b>                     | <b>11</b> |

|           |                       |           |
|-----------|-----------------------|-----------|
| <b>12</b> | <b>Obs!</b>           | <b>11</b> |
|           | Uppfyllelse           | 11        |
|           | Ta hand om miljön     | 11        |
|           | Varumärkesinformation | 12        |
|           | Copyright             | 12        |

# 1 Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

## Risk för elektriska stötar eller brand!

- Ta aldrig bort höljet från produkten.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätsladden ska du alltid hålla ett stadigt tag om kontakten, aldrig om sladden.

## Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.
- Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
- Undvik påfrestningar på stickkontakterna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

## Risk för personskada eller skada på produkten!

- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar!

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

## Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation.
- Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.



### Kommentar

- Nominell nätspänning finns på produktens baksida. Modell- och serienummer finns på produktens undersida.

## 2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.


### Introduktion

Med den här produkten kan du:

- lyssna på ljud från iPod/iPhone eller en extern enhet,
- ladda iPod/iPhone,
- lyssna på FM-radiokanaler och
- vakna till mjuka larmsignaler med de olika källorna.

### Förpackningens innehåll


Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

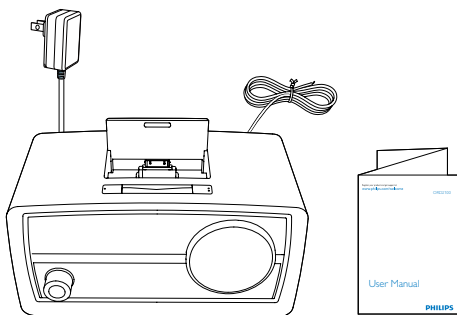

## 3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

### Ansluta strömmen

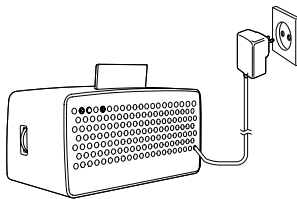

Anslut nätadaptern till nätuttaget.


- ➔ Produkten försätts i standbyläge och klockan visas (om den är inställd).
- Välj en källa eller återaktivera standbyläget på produkten genom att trycka på knappen upprepade gånger.
- Om inget ljud överförs från iPod/iPhone-enheten eller en annan extern enhet inom 15 minuter försätts produkten automatiskt i standbyläge.

### Ställa in klockan



#### Kommentar

- Växla till standbyläge för att ställa in klockan manuellt.

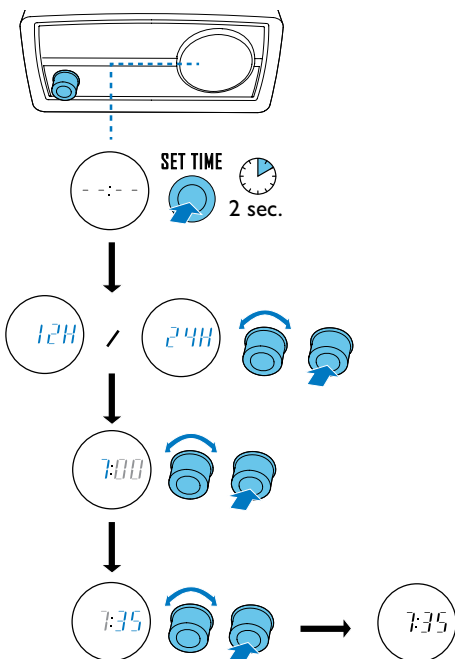

- 1 Håll **SET TIME** på produktens bakre panel intryckt i två sekunder i standbyläge.  
 ↳ **[12H]** (12-timmarsformatet) eller **[24H]** (24-timmarsformatet) börjar blinka.
- 2 Vrid på knappen för att välja ett tidsformat och bekräfta sedan genom att trycka på knappen.  
 ↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 3 Vrid på knappen för att ställa in timme, och bekräfta sedan genom att trycka på knappen.  
 ↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 4 Vrid på knappen för att ställa in minut, och bekräfta sedan genom att trycka på knappen.  
 ↳ Den inställda klockan visas.

## Tips

- Klockan på produkten synkroniseras automatiskt med din iPod/iPhone när enheten dockas och känns igen av systemet.

## Justera ljusstyrka

Tryck på **BRIGHTNESS** upprepade gånger för att justera teckenfönstrets ljusstyrka: hög, medel eller låg.



## 4 Använda larmtimern


### Ställa in ett larm



#### Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

Du kan ställa in två larm.

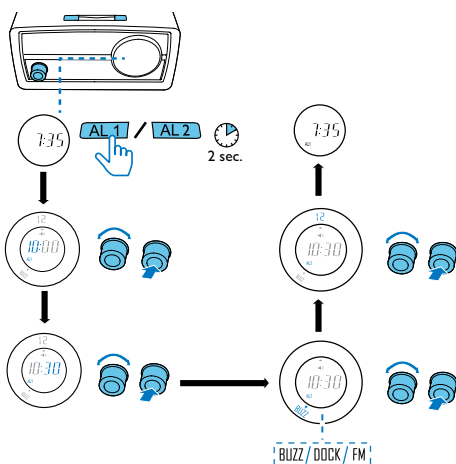

- 1 Aktivera larminställningsläge genom att hålla **AL1/AL2** intryckt i minst två sekunder.
  - ↳ Den aktuella larmtiden (om inställd) visas.
  - ↳ Timsiffrorna och väckarklocksikonen börjar blinka.
- 2 Ställ in timme genom att vrida på ratten.
- 3 Tryck på knappen för att bekräfta.
  - ↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in minuter, välja en larmkälla (**[BUZZ]**, **[DOCK]** eller **[FM]**) och justera volymen för larmet.
  - ↳ Den motsvarande väckarklocksikonen tänds.



#### Kommentar

- Om iPod/iPhone har valts som larmkälla, men ingen iPod/iPhone är ansluten, växlar enheten till summern istället.
- Den mjuka väckningsfunktionen går endast att använda med källorna **[DOCK]** och **[FM]**.



#### Tips

- Om du installerar Philips HomeStudio på din iPod eller iPhone kan du även använda naturljuden i appen som larmljud.

### Aktivera/avaktivera larmtimern

- 1 Tryck på **AL1** (eller **AL2**) om du vill visa larminställningar.
- 2 Tryck på **AL1** (eller **AL2**) upprepade gånger för att välja **[ON]** eller **[OFF]**.
  - **[ON]**: Larmtimern är aktiverad.
  - **[OFF]**: Larmtimern är avaktiverad.
  - ↳ **AL1** (eller **AL2**) visas när larmtimern är aktiverad.
  - ↳ **AL1** (eller **AL2**) försvinner när larmtimern avaktiveras.

### Använda snooze-funktionen

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.  
↳ Larmet ljuder igen efter 9 minuter.

### Stoppa larmet

Tryck på **AL1** (eller **AL2**) när larmet ljuder.  
↳ Larmet stängs av och ljuder igen samma tid nästa dag.

## 5 Använd dockan

Du kan lyssna på musik från en kompatibel iPod/iPhone via produkten.

Appen **Philips HomeStudio** finns tillgänglig för den här produkten via Apple App Store. Ladda ned och installera appen på din iPod eller iPhone så får du tillgång till alla funktioner.

### Kompatibla iPod/iPhone-modeller


Spelaren kan användas med följande iPod- och iPhone-modeller:

#### Skapad för


- iPod classic
- iPod touch (2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod nano (4:e, 5:e och 6:e generationen)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

### Lyssna på ljud

- 1 Tryck på upprepade gånger för att välja läget **[DOCK]**.

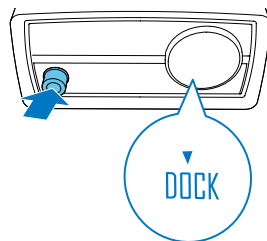

- 2 Anslut iPod/iPhone till dockan.

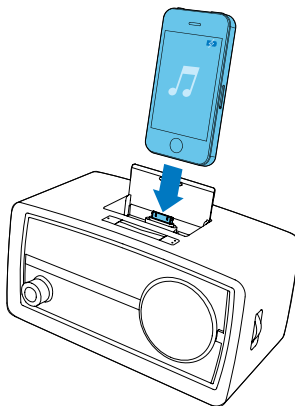

↳ iPod/iPhone-enheten börjar laddas automatiskt.

- 3 Spela upp ljud på din iPod/iPhone.


## 6 Lyssna på radio

### Kommentar

- Håll apparaten borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Du får bättre mottagning om du inte ställer iPod/iPhone i dockan när du lyssnar på radion. Dra ut FM-antennen helt och justera den.


- 1 Växla källan till **[FM]** genom att trycka på knappen upprepade gånger.
- 2 Sök efter en radiokanal manuellt eller automatiskt.

Söka efter radiokanaler manuellt:

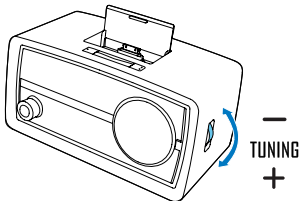

- Vrid **TUNING** tills frekvensen för kanalen visas.

Söka efter radiokanaler automatiskt:

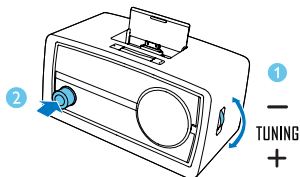


- Vrid **TUNING** och tryck sedan på knappen inom två sekunder:
  - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med starka signaler.

## 7 Spela upp från en extern enhet

### Kommentar

- Produkten växlar automatiskt till läget **AUX** när en ljudingångskabel är ansluten.

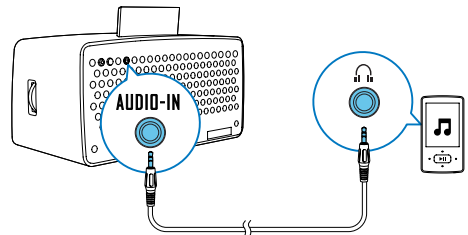

- 1 Anslut en ljudingångskabel med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
  - uttaget märkt **AUDIO IN** på produktens bakre panel och till
  - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Spela upp ljud på den externa enheten (se enhetens användarhandbok).




## 8 Använda insomningstimern

Välj tidsperiod (i minuter) genom att trycka på **SLEEP** på produktens bakre panel upprepade gånger:

- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.
- ↳ Produkten försätts i standbyläge efter angiven tidsperiod.
- Avaktivera insomningstimern genom att trycka på **SLEEP** upprepade gånger tills **[OFF]** (av) visas.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



## 9 Justera volymen

Under uppspelning kan du vrida på ratten för att justera volymen.



### Kommentar

- Du kan inte justera volymen när ett larm ljuder.

# 10 Produktinformation

## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Förstärkare

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Nominell uteffekt          | 4 W RMS           |
| Signal/brusförhållande     | > 67 dBA          |
| Total harmonisk distorsion | < 1 %             |
| Ljudingång (MP3 Link)      | 0,6 V RMS 20 kohm |

## Allmän information

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätadapter                           | Modellnummer: OH-1015A0592000U1-VDE<br>Märke: Philips<br>Ingång: 100–240 V~, 50/60 Hz, 350 mA<br>Utgång: 5,9 V $\equiv$ 2 A |
| Effektförbrukning vid användning     | 10 W                                                                                                                        |
| Effektförbrukning i standbyläge      | < 1 W                                                                                                                       |
| Mått:<br>- Huvudenhet<br>(B x H x D) | 245 x 123 x 122 mm                                                                                                          |
| Vikt:<br>- Huvudenhet                | 1,1 kg                                                                                                                      |

## Tuner (FM)

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mottagningsområde                                                              | 87,5 – 108 MHz       |
| Inställningsområde                                                             | 50 kHz               |
| Känslighet<br>– Mono, 26 dB S/N-förhållande<br>– Stereo, 46 dB S/N-förhållande | < 22 dBu<br>< 43 dBu |
| Sökselektivitet                                                                | > 28 dBf             |
| Total harmonisk distorsion                                                     | < 2 %                |
| Signal/brusförhållande                                                         | > 55 dB              |

# 11 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder den här produkten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både produkten och modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

### Inget ljud.

- Justera volymen.

### Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

### Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

### Klock-/larminställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/larmet.

# 12 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

## Uppfyllelse



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

### Symbol för klass II-utrustning:



Dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

## Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan

hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

---

## Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

---

## Varumärkesinformation

Made for



iPod



iPhone

Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA, och andra länder.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

ORD2100\_12\_UM\_V1.1

