



Schnellstartanleitung

CD270/CD275

PHILIPS


Was ist im Lieferumfang?



Mobilteil*



Basisstation (CD275)

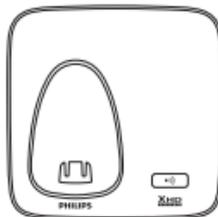


Basisstation (CD270)




Ladestation*



Netzteil*



Telefonkabel**

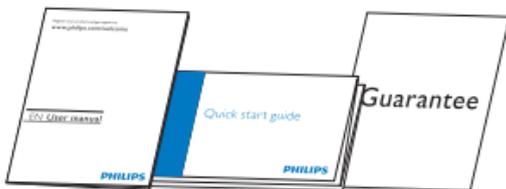

Benutzerhandbuch
Schnellstartanleitung
Garantie

Hinweis

- * Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.
- ** In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.


Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

1

Anschließen


Anschließen der Basisstation

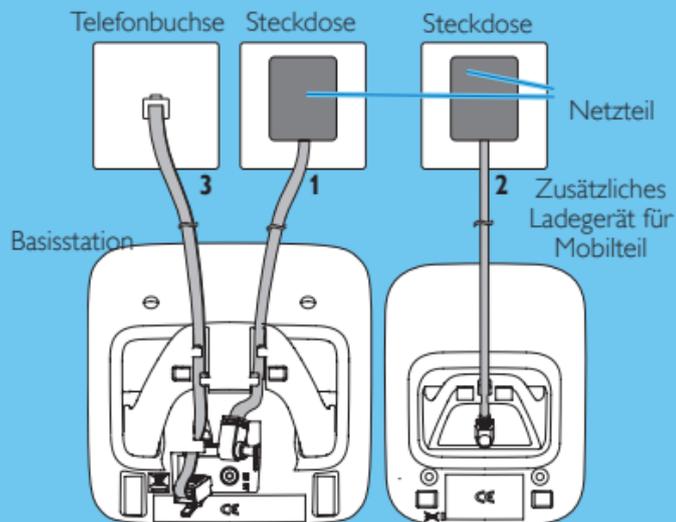

- 1 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an:
 - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - an eine Steckdose.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an (Modelle mit mehreren Mobilteilen):
 - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
 - an eine Steckdose.
- 3 Schließen Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt an:
 - an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - an eine Telefonbuchse in der Wand.

2 Installieren

Installieren des Mobilteils

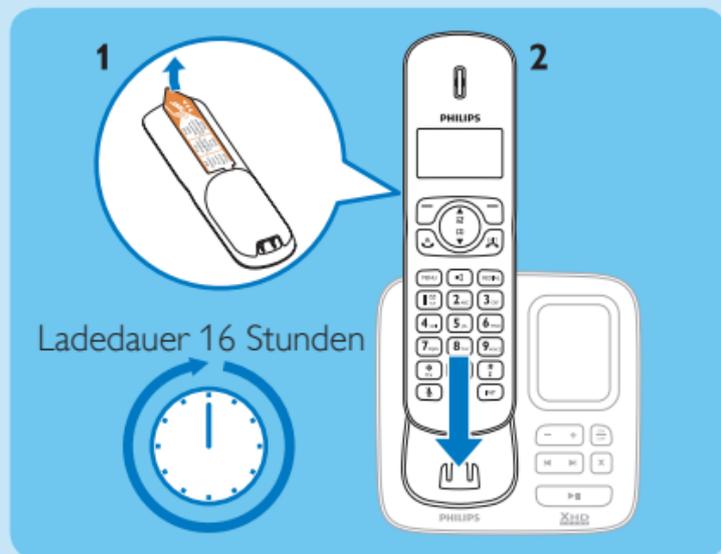


- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.
↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 16 Stunden lang auf.

Konfigurieren Ihres Telefons (falls nötig)

- 1 Wenn die Willkommensnachricht angezeigt wird, drücken Sie **[OK]**.
- 2 Wählen Sie Ihr Land aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - ↳ Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie , um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen.
 - ↳ Das Telefon ist nun einsatzbereit.

Überprüfen des Akkuladezustands

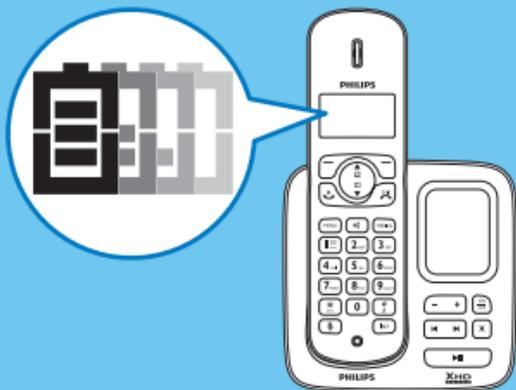

Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig).
Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.



Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton.
Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

3 Verwenden

Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch


- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[TELEFONBUCH] > [NEUER EINTRAG]**, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.

- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Aufnehmen einer Bandansage (nur für CD275)

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEANTW.] > [ANSAGE]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Wählen Sie **[ANTW+AUFNEHMEN]** oder **[NUR ANTWORTEN]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[AUFNAHME]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Nehmen Sie Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
- 6 Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für CD275)

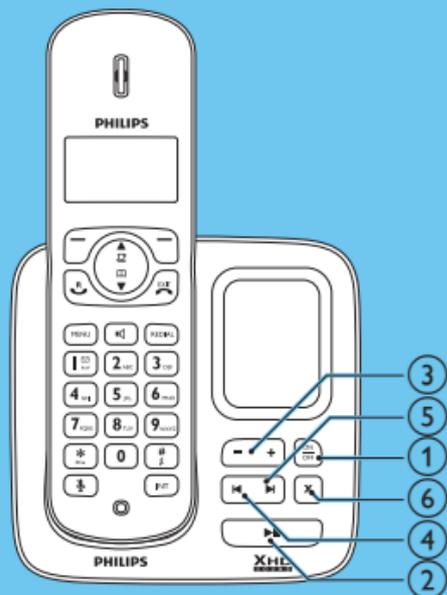

- ① Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters: Drücken Sie **ON/OFF**.
- ② Starten/Beenden der Wiedergabe der Nachrichten: Drücken Sie **▶■**.
- ③ Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie **+/-**.
- ④ Zurückspringen:
Wenn Sie die Nachrichten wiedergeben, drücken Sie **◀**, um die Nachricht von Anfang an wiederzugeben.
Drücken Sie während der ersten Sekunde der aktuellen Nachricht **◀**, um die vorherige Nachricht wiederzugeben.
- ⑤ Vorwärtsspringen: Drücken Sie **▶**, um die nächste Nachricht wiederzugeben.
- ⑥ Löschen der aktuellen Nachricht: Drücken Sie **X**.

Hinweis Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support



Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Besitzer.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.



CE 0168

Gedruckt in China

QSG_CD270-275_38_DE_V1.1
WK9495