

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

MCB2305

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	2
	Ürünüze özen gösterin	3
2	Mikro Müzik Sisteminiz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	6
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	7
3	Başlarken	8
	Hoparlörleri bağlayın	8
	Gücü bağlama	8
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	9
	Cihazı açma	9
	Saati ayarlayın	9
4	Oynatın	10
	Diskten çalma	10
	USB'den oynatma	10
	Temel oynatma işlemleri	11
	Parça atlama	11
	Parça programlama	11
5	Radio dinleme	12
	DAB+ radyo dinleme	12
	FM radyo dinleyin	13
6	Diğer özellikler	15
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	15
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	15
	Harici cihazdan müzik dinleme	16
7	Ürün bilgileri	17
	Özellikler	17
	USB oynatılabilirlik bilgileri	17
	Desteklenen MP3 disk formatları	18

1 Önemli

Güvenlik

Bu mikro müzik sistemini kullanmadan önce tüm talimatları okuyup anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Müşteri Desteği tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkartın.
- Güç kablosunu her zaman fişten tutarak çekin. Hiçbir zaman kablodan çekmeyin.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden

farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

- Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya, güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atlmasına veya yangına neden olabilir.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) uzaktan kumanda üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde takın.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın.
- Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Eğer pil tükenmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa, kumandanın pilini çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açığa onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uyumluluk

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık

işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2013/56/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



Not

- Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

2 Mikro Müzik Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/support adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- diskler; USB depolama cihazları ve diğer harici cihazlardaki müzikleri dinleyebilirsiniz;
- Dijital Ses Yayını (DAB) veya FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ses efektiyle ses çıkışı zenginleştirebilirsiniz:

Dijital Ses Kontrolü (DSC)

- Dengeli
- Net
- Güçlü
- Sıcak
- Parlak

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Uzaktan kumanda (bir AAA pil ile)
- Hoparlör kutuları (x2)
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve bildirim

Ana ünite hakkında genel bilgiler

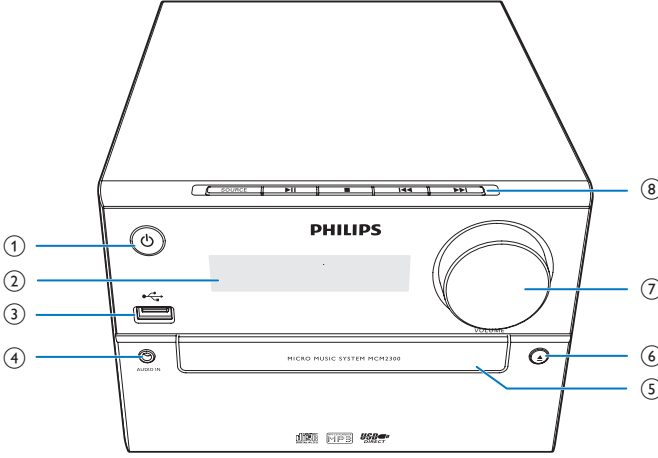

①

- Ürünü açar.
- Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.

② Gösterge paneli

- Geçerli durumu gösterir.

③

- USB depolama cihazlarını buraya bağlayabilirsiniz.

④ AUDIO IN

- Harici ses cihazlarını buraya bağlayabilirsiniz.

⑤ Disk bölmesi

⑥ ▲

- Disk bölmesini açar veya kapatır.

⑦ VOLUME

- Ses düzeyini ayarlayın.

⑧ SOURCE

- Bir kaynak seçer: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.

◀◀ / ▶▶

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça/disk içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Saati ayarlar.


▶▶

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

■

- Oynatmayı durdurur.
- Bir programı siler.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

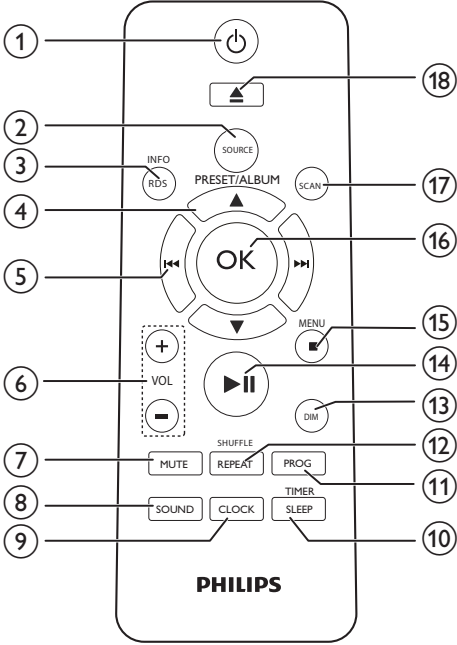

- ① **Power**
 - Ürünü açar.
 - Bekleme moduna veya Güç Tasarruflı bekleme moduna geçer.
- ② **SOURCE**
 - Bir kaynak seçer: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- ③ **INFO/RDS**
 - Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.
 - Seçilen FM radyo istasyonları için RDS bilgilerini görüntüler.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.
 - Önceki/sonraki albüme atlar.
- ⑤ **◀▶ / ▶▶**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk/USB içinde arama yapar.

- Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - Saati ayarlar.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Ses seviyesini ayarlar.
 - ⑦ **MUTE**
 - Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.
 - ⑧ **SOUND**
 - Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçer.
 - ⑨ **CLOCK**
 - Saati ayarlar.
 - Saat bilgisini görüntüler.
 - ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Kapanma zamanını ayarlar.
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
 - ⑪ **PROG**
 - Parçaları programlar.
 - Radyo istasyonlarını programlar.
 - ⑫ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Tekrarlama veya karışık çalma modunu seçer.
 - ⑬ **DIM**
 - Ekran parlaklığını ayarlar.
 - ⑭ **▶▶**
 - Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
 - ⑮ **■ /MENU**
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
 - DAB+ ya da FM menüsüne erişim sağlar.
 - ⑯ **OK**
 - Seçimi onaylar.
 - ⑰ **SCAN**
 - FM veya DAB radyo istasyonlarını tarar.
 - ⑱ **▲**
 - Disk bölmesini açmak veya kapatmak için basın.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Hoparlörleri bağlayın




Not

- Hoparlör kablolarının soyulmuş kısımlarını sokete tamamen geçirin.
- Daha iyi ses kalitesi için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın (bkz. bu kılavuzun "Teknik özellikler" başlıklı bölümü).

- 1 Sağ hoparlör için, ana ünitenin arkasındaki 'R' yazılı soketleri bulun.
- 2 Kırmızı kabloyu kırmızı (+) sokete, siyah kabloyu ise siyah (-) sokete takın.
- 3 Sol hoparlör için, ana ünite üzerindeki 'L' yazılı soketleri bulun.
- 4 Sol hoparlör kablosunu takmak için 2. adımı tekrarlayın.

Hoparlör kablolarını bağlamak için:

- 1 Soket kanadını aşağı doğru bastırın.
- 2 Hoparlör kablosunu tam olarak geçirin.
- 3 Soket kanadını bırakın.

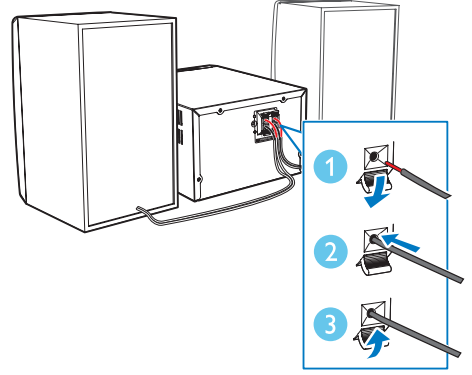


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

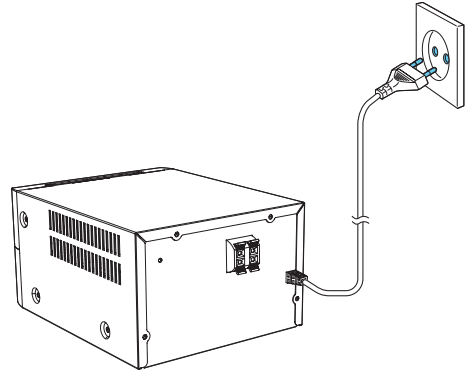

Güç kablosunu prize takın.


Uzaktan kumandanın hazırlanması

! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkartın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Ürün ile birlikte verilen AAA pili, kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

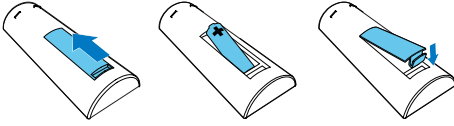

Cihazı açma

⏻ düğmesine basın.

↳ **MCB2305** en son seçilen kaynağa geçer.

Bekleme moduna geçme

MCB2305 cihazını bekleme moduna almak için ⏻ düğmesine tekrar basın.

↳ Saat (ayarlanmışsa) panelde görüntülenir.

- Bekleme modunda, çalışma modu ile bekleme modu arasında geçiş yapmak için ⏻ düğmesine basın.

≡ Not

- MCB2305, 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa bekleme moduna geçer.

Saati ayarlayın

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu girmek için **CLOCK** düğmesini iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ **[24 HOUR]** (24 saat) veya **[12 HOUR]** (12 saat) görüntülenir.
- 2 **⏮ / ⏭** düğmesine basarak **[24H]** veya **[12H]** saat formatını seçin ve ardından **CLOCK** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saati ayarlamak için **⏮ / ⏭** düğmesine ve ardından **CLOCK** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak için **⏮ / ⏭** düğmesine ve ardından **CLOCK** düğmesine basın.
- 5 **⏮ / ⏭** düğmesine basarak **[SYNC ON]** veya **[SYNC OFF]** öğesini seçin ve ardından **CLOCK** düğmesine basın.
 - **[SYNC ON]**: Saat sinyallerini aktaran bir RDS radyo istasyonunu ayarladığınızda, **MCB2305** cihazı saatini otomatik olarak RDS istasyonuyla senkronize eder.
 - **[SYNC OFF]**: Saati otomatik olarak senkronize etmez.↳ Ayarlanan saat görüntülenir.


≡ Not

- Çalışma modunda saat bilgilerini görüntülemek için **CLOCK** düğmesine basın.
- Ayarlama sırasında 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa **MCB2305** önceki işlemleri kaydetmeden saat ayarlarından çıkar.

4 Oynatın

Diskten çalma

- 1 **DISC** kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine basın.
- 2 Disk bölmesini açmak için **▲** düğmesine basın.
- 3 Etiketinin olduğu yüzü yukarı bakacak biçimde bir disk yerleştirin.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için **▲** düğmesine basın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde **▶||** düğmesine basın.

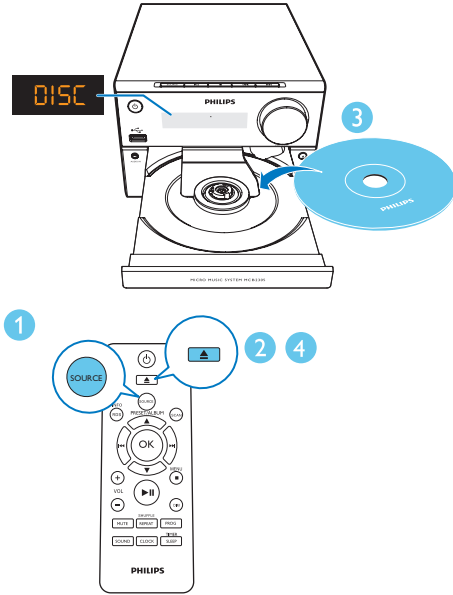


USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 Bir USB cihazını **USB** soketine takın.
- 2 **USB** kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine **arka arkaya** basın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde **▶||** düğmesine basın.

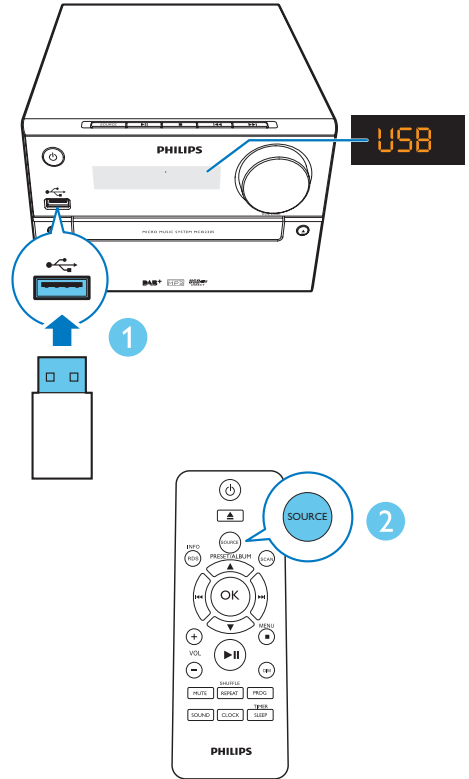

Temel oynatma işlemleri

Oynatmayı aşağıdaki işlemlerle kontrol edebilirsiniz.

▲ / ▼	Bir klasör seçer.
◀ / ▶	Bir parçayı atlamak için basın; Çalma sırasında parçayı hızlı ileri sarmak veya hızlı geri sarmak için basılı tutun.
▶ II	Oynatımı başlatır; duraklatır ve devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
REPEAT/ SHUFFLE	Bir kullanılabilir çalma modu seçer: • [REP ONE] (birini tekrarlar): Geçerli parçayı tekrarlar • [REP ALB] (albümü tekrarlar): Geçerli albümü tekrarlar • [REP ALL] (tümünü tekrarlar): Tüm parçaları tekrarlar • [SHUFFLE] (karışık): Tüm parçaları rastgele çalar • [OFF] (kapalı): Parçaları sırayla çalar
VOL +/-	Ses seviyesini artırır veya azaltır.
MUTE	Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
SOUND	Bir ses efekti seçer: [CLEAR] (net); [POWERFUL] (güçlü); [WARM] (sıcak); [BRIGHT] (parlak) ve [BALANCE] (dengeli).
DIM	Ekran parlaklığını ayarlar.

Parça programlama

Bu işlev, 20 parçayı istediğiniz sırayla çalmak üzere programlamanızı sağlar.

- 1 Durdurma modunda, program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ Sıra numarası gösterge panelinde yanıp söner.
- 2 MP3 parçaları için, bir albüm seçmek üzere ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 3 Bir parça seçmek için ◀ / ▶ düğmesine ve onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları çalmak için ▶ II düğmesine basın.
↳ Çalma sırasında [PROG] (programla) görüntülenir.

Programı silmek için

İki kez ■ düğmesine basın.

Parça atlama

CD çalarken:

Parça seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.

MP3 disk ve USB'den müzik çalarken:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 2 Bir parça veya dosya seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.

5 Radyo dinleme



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Birlikte verilen anteni bağladığınızdan emin olun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

DAB+ radyo dinleme

Dijital Ses Yayını (DAB+), bir verici ağı üzerinden dijital olarak radyo yayını yapma yöntemidir. DAB daha çok seçenek, daha iyi ses kalitesi ve daha fazla bilgi sunan bir yöntemdir.

DAB+ radyo istasyonlarını ayarlama



Not

- Anteni tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 **DAB** kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
↳ **[FULL SCAN]** (tam tarama) görüntülenir.
- 2 Otomatik aramayı etkinleştirmek için **OK** düğmesine basın.
↳ **MCB2305** tüm DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve mevcut ilk istasyonu yayınlar.
↳ İstasyon listesi **MCB2305** hafızasına alınır. Bir dahaki sefere üniteyi açtığınızda, istasyon tarama gerçekleştirilmez.
- 3 Mevcut DAB+ istasyonları arasında gezinmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.

DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme



Not

- DAB+ yayınına zaman zaman yeni istasyon ve hizmetler eklenecektir. Yeni DAB+ istasyonları ve servislerine ulaşabilmek için, düzenli olarak tam tarama işlemini gerçekleştirin.

DAB+ modunda, **SCAN** tuşuna basın.

↳ Ünite uygun tüm DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve ilk uygun istasyonu yayınlar.

DAB+ radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme



Not

- En fazla 20 adet DAB+ istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 Bir DAB+ radyo istasyonunu açın.
- 2 Saklama modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun.
- 3 Kanal seçmek için **▲ / ▼** düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
↳ Önceden ayarlı istasyon adı görüntülenir.
- 5 Daha fazla DAB+ istasyonu kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.



Not

- Programlanan bir radyo istasyonunun üzerine yazmak için, bu sıra numarasıyla başka bir istasyon kaydedin.

Hafızaya alınmış bir DAB+ radyo istasyonunu seçme

DAB+ modunda, önceden ayarlanmış bir numara seçmek için **▲ / ▼** tuşlarına basın, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

DAB+ bilgilerini göster

DAB+ radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler arasında gezinmek için **INFO/RDS** tuşuna arka arkaya basın (varsa):

- İstasyon Adı
- RDS METNİ mesajı
- Dinamik Etiket Segmenti
- Program Türü
- Müzisyen Adı
- Frekans
- Sinyal hata oranı
- Bit hızı
- Ses durumu (DAB, DAB+)
- Süre
- Tarih

DAB+ menüsünü kullanma

DAB+ modunda, DAB+ menüsüne erişmek için **MENU** düğmesine basın.

- 1 Menü seçeneklerinde gezinmek için **◀◀** / **▶▶** düğmesine basın:
 - **[Full scan]** (tam tarama): Uygun tüm DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder.
 - **[Manual]** (manuel): DAB+ istasyonunu manuel olarak ayarlar.
 - **[Prune]** (prune): İstasyon listesinden geçersiz tüm istasyonları kaldırır.
 - **[System]** (sistem): Sistem ayarlarını yapar.
- 2 Bir seçenek belirlemek için **OK** düğmesine basın.
- 3 Bir alt seçeneği varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

[System] (sistem)

- **[Reset]** (sıfırla): Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.
- **[UPGRADE]** (yükseltme): Varsa yazılımı yükseltir.
- **[SW VER]** (yazılım sürümü): Bu ünitenin yazılım sürümünü gösterir.



Not

- 30 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında menüden çıkar.

FM radyo dinleyin

Bir radyo istasyonu ayarlama



İpucu

- Anteni TV, VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM radyo kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **◀◀** / **▶▶** düğmesini iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
 - ↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀** / **▶▶** düğmelerine arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme



Not

- En fazla 20 adet istasyon hafızası (FM) programlayabilirsiniz.

- 1 Radyo modunda, FM radyo menüsüne erişmek için **MENU** düğmesine basın.
 - ↳ **[SEARCH LEVEL]** (seviye ara) görüntülenir.

- 2 **OK** düğmesine basın ve ardından **◀◀ / ▶▶** düğmesine basarak menü seçeneklerinde gezinin:
 - **[Strong]** (güçlü istasyonlar): Sadece güçlü sinyallere sahip olan istasyonları tarar.
 - **[All]** (tüm istasyonlar): Tüm FM radyo istasyonlarını tarar.
- 3 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
- 4 FM radyo menüsünden çıkmak için **MENU** düğmesine basın.
- 5 FM radyo modunda, arama yapmak için **SCAN** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Taranan istasyonlar adım 2'deki seçime dayanır.
 - ↳ **MCB2305** ilk olarak taranan FM radyo istasyonlarını yayınlar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme



Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.
- Programlanan bir radyo istasyonunun üzerine yazmak için, bu sıra numarasıyla başka bir istasyon kaydedin.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
 - ↳ Sıra numarası yanıp söner.
- 3 Bu radyo istasyonuna 1'den 20'ye kadar bir sıra numarası atamak için **▲ / ▼** düğmesine, ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
 - ↳ Bu radyo istasyonunun önceden ayarlanmış sıra numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Daha fazla istasyon programlamak için 1.-3. adımları tekrar edin.

Radyo istasyonu hafızasını ayarlama

Önceden ayarlanmış radyo istasyonunun sıra numarasını seçmek için **▲ / ▼** düğmesine basın.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir. Bir RDS istasyonunu ayarlarsanız, RDS simgesi görüntülenir:

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **RDS** düğmesine arka arkaya basın:
 - ↳ Program hizmeti
 - ↳ Program türü, örneğin **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)...
 - ↳ Radyo metin mesajı
 - ↳ Süre

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu ürün çalar saat olarak kullanılabilir. Bir USB depolama cihazındaki disk, FM veya .mp3 dosyalarını alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- Seçilen alarm kaynağı kullanılmıyorsa bu ürün otomatik olarak FM moduna geçer:

- 1 Normal bekleme modunda, **SLEEP/TIMER** düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.
↳ Son seçilen alarm kaynağı yanıp söner.
- 2 Alarm kaynağını (DISC, USB, DAB veya Tuner) seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve ardından onaylamak için **TIMER/SLEEP** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 3 Saati ayarlamak için arka arkaya **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve ardından onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- 4 Dakikayı ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve ardından onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ **VOL_XX** (XX, alarmın ses seviyesini gösterir) yanıp söner.
- 5 Alarm sesi seviyesini ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve ardından onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ **[TIMER]** (zamanlayıcı) görüntülenir.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında **⏏** düğmesine basın veya başka bir moda geçin.

Not

- Alarmı durdurmazsanız 30 dakika boyunca çalmaya devam eder ve ürün otomatik olarak normal bekleme moduna geçer:

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/ devre dışı bırakma

Bekleme modunda, zamanlayıcıyı etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın.

↳ Zamanlayıcı etkinleştirilirse **[TIMER]** (zamanlayıcı) görüntülenir.

İpucu

- AUDIO IN modunda alarm zamanlayıcısı kullanılamaz.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

MCB2305 ayarlanan süre geçtikten sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.

MCB2305 cihazını açtıktan sonra, bir süre seçmek için (dakika olarak) **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın.

↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında **zZ** görüntülenir.

Kalan süreyi göstermek için

- **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.


Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için

- **[SLEEP OFF]** (uyku kapalı) görüntüleninceye kadar **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın.

Harici cihazdan mzik dinleme

MCB2305 ile MP3 baęlantı kablosu kullanarak harici bir cihazdan mzik dinleyebilirsiniz.

- 1 MP3 baęlantı kablosunu (birlikte verilmez) řunların arasına baęlayın:
 - MCB2305 zerindeki **AUDIO IN** jakı (3,5 mm)
 - ve harici cihazdaki kulaklık jakı.
- 2 **AUDIO IN** kaynaęını seęmek ięin **SOURCE** dęmesine arka arkaya basın.
- 3 Cihazı oynatmaya bařlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

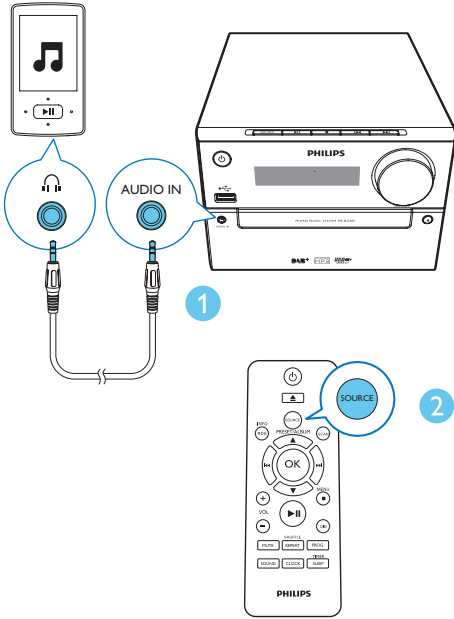

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maksimum Çıkış Gücü	15 W
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>70 dB
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Aux Girişi	800 mV RMS

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	6 ohm
Hoparlör Sürücüsü	Tam frekans aralıklı 3 inç
Hassaslık	>83 dB/m/W

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	FM: 87.50 - 108.00 MHz; DAB: 174.928 - 239.200 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBu
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	<45 dBu
Arama Seçiciliği	<30 dBu
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>45 dB
Ön ayarlı radyo istasyonu sayısı	FM (20), DAB (20)

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit/44.1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
S/N Oranı	>70 dBA

USB

USB Direct Sürümü	2.0 tam hız
USB 5 V Güç	≤500 mA

Genel bilgiler

AC gücü	100-240 V~, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	13 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	180 x 121 x 247 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	150 x 238 x 125 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	1,6 kg
- Hoparlör Kasası	2 x 0,975 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen USB formatları:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)

Desteklenmeyen USB formatları:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- WMA, AAC, WAV, PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.

- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

MCB2305_10_UM_V3.0