




AZ3068



PHILIPS

### 1 주 전원 공급을 선택하십시오


- a AC 주 전원 코드를 **AC MAINS** 입력 단자와 벽 소켓에 연결하십시오. 혹은
- b 건전지 도어를 열어 6개의 건전지를 넣으십시오.

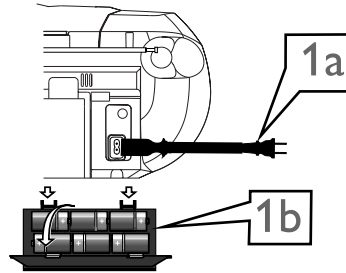

R-20, UM-I 혹은 D-cells (미포함)

### 2 라디오 틀기

- a **STANDBY ON**  $\odot$  버튼을 누르고 음원선택기를 눌러 **TUNER**(혹은 리모컨의 **TUNER** 버튼)을 선택하십시오.
- b **AUTOSTORE**가 나타날 때까지 **PROGRAM** 버튼을 누르고 계속시오.
  - 사용가능한 방송국이 프로그램 됩니다.
- c 원하는 예약 방송국이 나타날 때까지 **ALBUM/PRESET**  $\rightarrow$ ,  $\leftarrow$  버튼을 누르십시오.

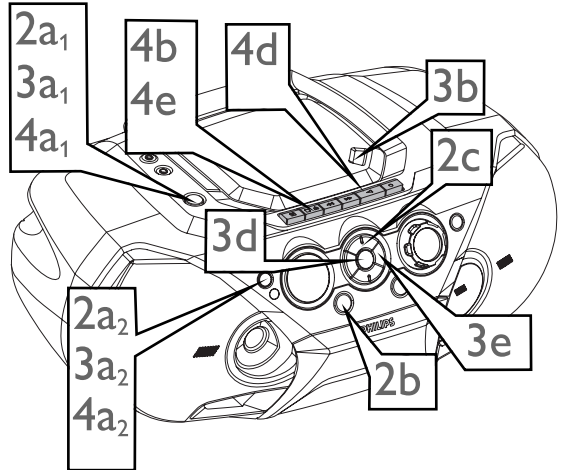

### 3 CD/MP3/WMA 재생하기

본기기는 CD-Rs/CD-RWs와 MP3/WMA CDs를 포함한 오디오 디스크를 재생합니다.

- a  $\odot$  버튼을 한번 혹은 그 이상 누른 뒤 **CD** 음원을 선택하십시오.
- b **OPEN • CLOSE** 버튼을 눌러 CD 도어를 여십시오.
- c CD/MP3 디스크를 프린트 된 면을 위로하여 넣고 도어를 닫으십시오.
- d **▶▶** 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- e CD 재생을 멈추려면 **■** 버튼을 누르십시오.

### 4 테이프 재생하기

- a  $\odot$  버튼을 한번 혹은 그 이상 누른 뒤 **TAPE** 음원을 선택하십시오.
- b **■▲** 버튼을 눌러 카세트 덮개를 여십시오.
- c 카세트를 넣고 도어를 닫으십시오.
- d **◀** 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- e 테이프를 멈추려면 **■▲** 버튼을 누르십시오.

### STANDBY ON

전원을 켜거나 끕니다.

### AUX

외부 오디오 기기용  
3.5mm 소켓



3.5mm 스테레오  
헤드폰 소켓

### 안테나

FM 수신을 향상시킵니다.

### ALBUM/PRESET -, +

앨범을 선택합니다.  
(MP3만 해당);  
예약 라디오 방송곡을  
선택합니다.

### MODE

다른 재생 모드를  
선택합니다.;  
예.REPEAT 혹은  
SHUFFLE(무순서 재생)

### 음원 선택기

CD(MP3-CE)/TUNER/AUX/TAPE  
기능을 선택합니다.

### PROGRAM

CD 트랙 혹은 예약 라디오  
방송곡을 프로그램 합니다.

### 카세트 녹음 키

테이프를 작동시킵니다.

### OPEN • CLOSE

CD 도어를 열거나  
닫습니다.

### VOLUME

음량을 조절합니다.

### DBB

베이스 강화  
(DBB1 혹은 DBB2)를  
켜거나 끕니다.

CD 재생을 정지하거나  
CD 프로그램을 지웁니다.

### FM • MW

주파수대를 선택합니다.;  
재생되는 동안 누르면  
MP3-CD 정보가 나타납니  
다. (MP3만 해당)

### SEARCH

CD 트랙을 앞/뒤로 건너  
뛰거나 탐색합니다.;  
라디오 방송곡을 켭니다.  
(아래/위)

### 리모컨

전열 플라스틱 탭을 제거하십시오.

