

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome


AJ5350D




FI Käyttöopas

PHILIPS



A

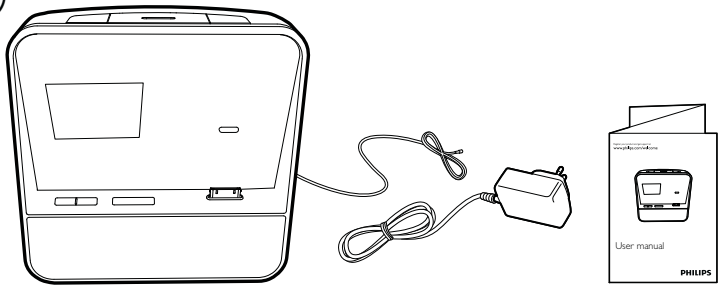


B

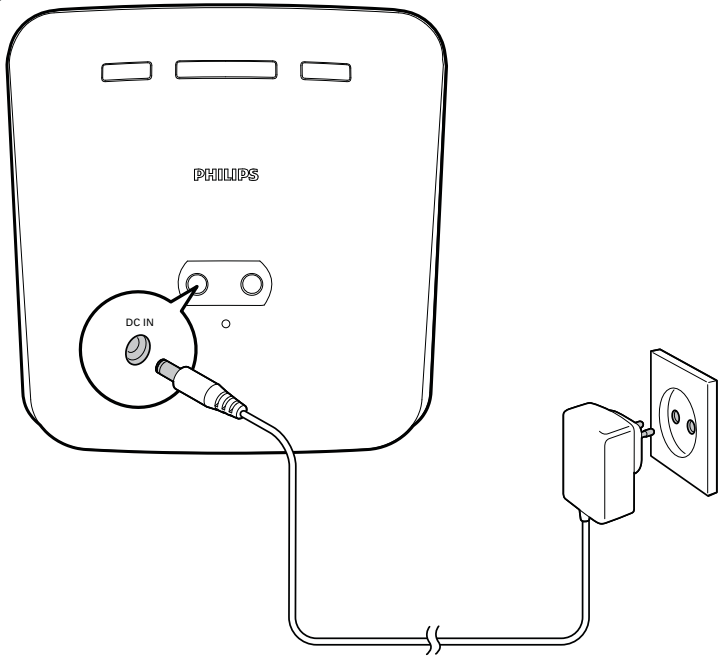

C

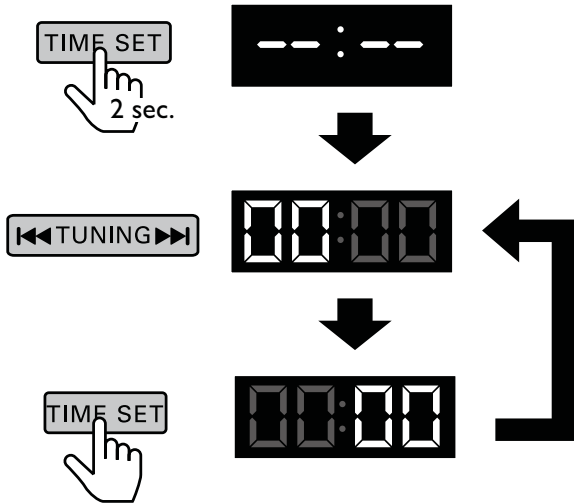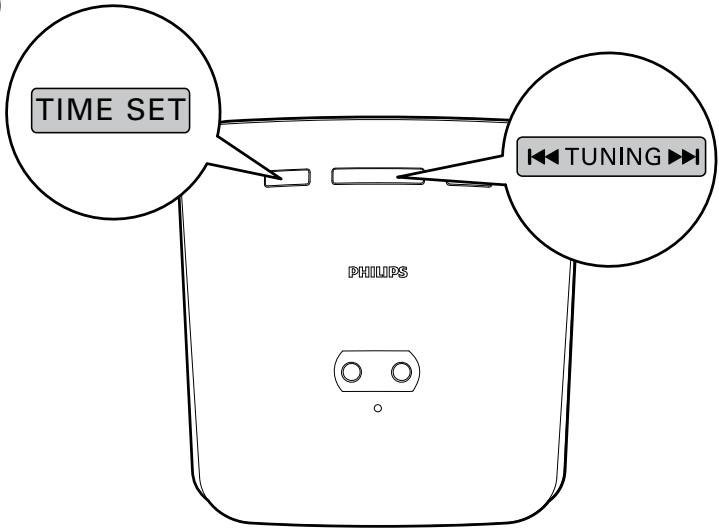




D

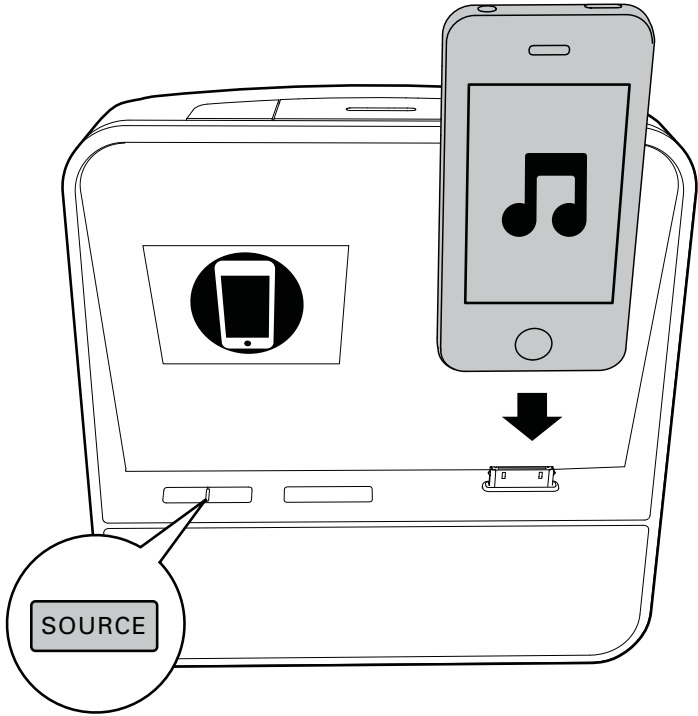


(E)




F

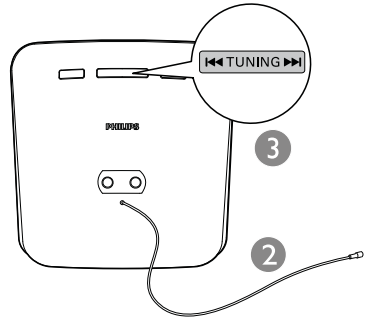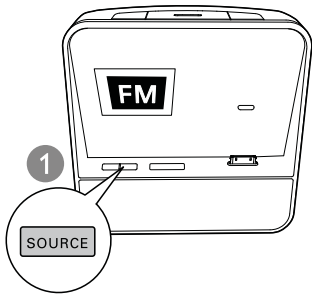

G

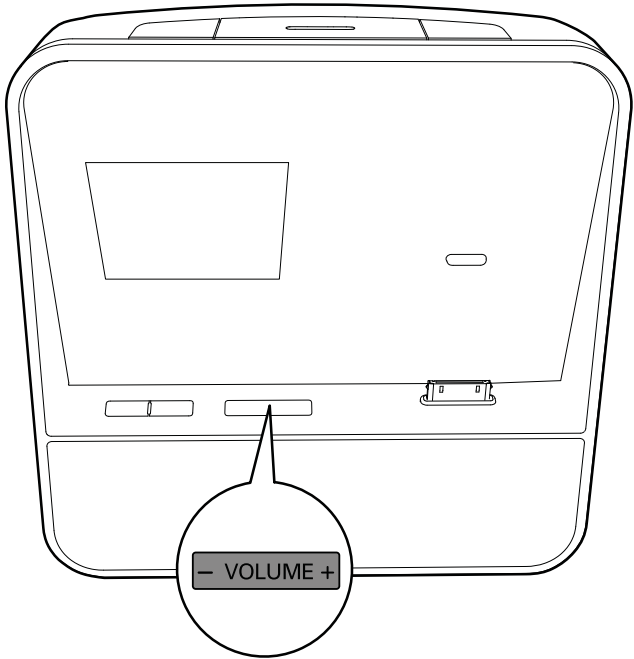


H

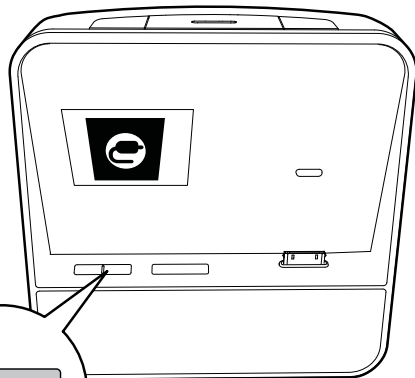


SOURCE

1


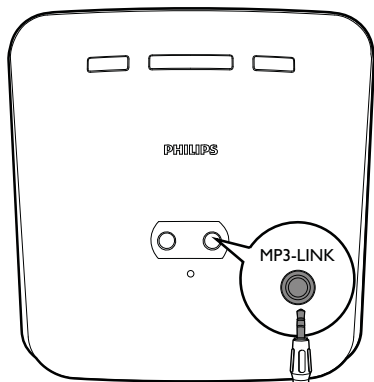


MP3-LINK


2

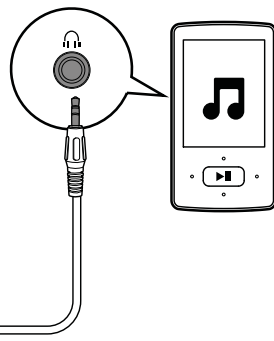

1

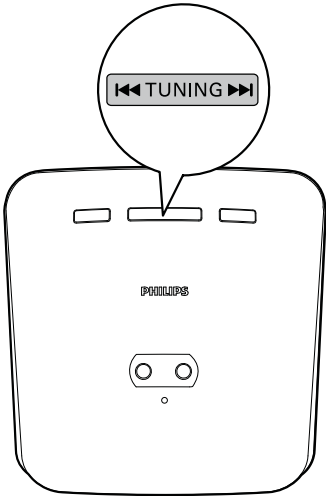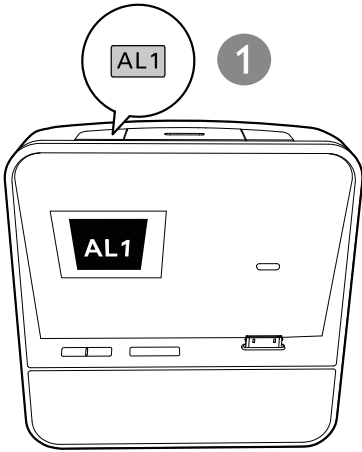

2

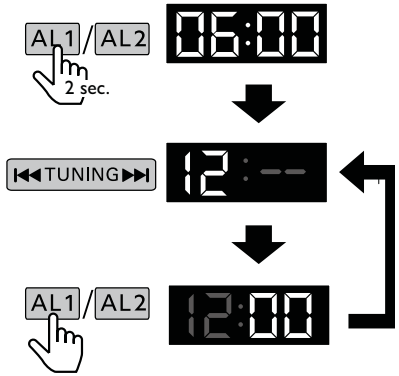

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi kaikki varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taivuttamiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitiskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, kelloradion sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Toimituksen sisältö (A)

3 Television käyttäminen

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen (B)



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla sovittimeen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta.



Huomautus

- Tyypikilpi on kelloradion pohjassa.

Käynnistäminen

Paina ①.

↳ Kelloradio siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan

Siirrä kelloradio valmiustilaan painamalla **Ⓛ** -painiketta uudelleen.

↳ Kello (jos määritetty) näytetään.

Ajan määrittäminen **Ⓒ**



Huomautus

- Ajan voi määrittää vain valmiustilassa.



Huomautus

- Kun iPod/iPhone on liitetty, kelloradio synkronoi ajan automaattisesti iPodin/iPhonen kanssa.
- Lähetettävän ajan tarkkuus määräytyy aikaisignaalia lähettävän telakoidun iPodin/iPhonen mukaan.

Lähteen valitseminen

Valitse lähde painamalla **SOURCE**-painiketta toistuvasti: FM-viritin, iPod/iPhone tai MP3 link.



Huomautus

- Kun iPod/iPhone telakoidaan, kelloradio siirtyy iPod/iPhone-tilaan automaattisesti.

4 Toistaminen

iPod/iPhone-toisto

Tällä kelloradiolla voit kuunnella äänitiedostoja iPhonesta/ iPodista.

Yhteensopiva iPod/iPhone

Kelloradio tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
 - iPod classic.
 - iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
-

HomeStudio-sovelluksen asentaminen

Philipsin **HomeStudio**-sovellus tuo uusia ominaisuuksia kelloradioon, kuten FM-radion ohjelmoimisen ja monitoimisen herätyskellon. Saat lisää toimintoja, kun asennat ilmaisen **HomeStudio**-sovelluksen.



Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone on yhteydessä internetiin.

- 1 Valitse iPod/iPhone-tila painamalla **SOURCE**-painiketta.
 - 2 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan. **(D)**
 - 3 Ensimmäisellä käyttökerralla iPod/iPhone pyytää asentamaan **HomeStudio**-sovelluksen.
 - 4 Hyväksy asennuspyyntö napauttamalla **[Yes]** (kyllä).
 - 5 Asenna ohjelma noudattamalla näytön ohjeita. **(E)**
-


Musiikin toistaminen iPodissa/iPhonessa




Huomautus

- Varmista, että olet asentanut **HomeStudio**-sovelluksen iPodiin/iPhoneen.

- 1 Napauta **HomeStudio**-kuvaketta iPodissa/iPhonessa.
↳ Kellon/herätyksen asetusnäyttö tulee näkyviin. ⌚

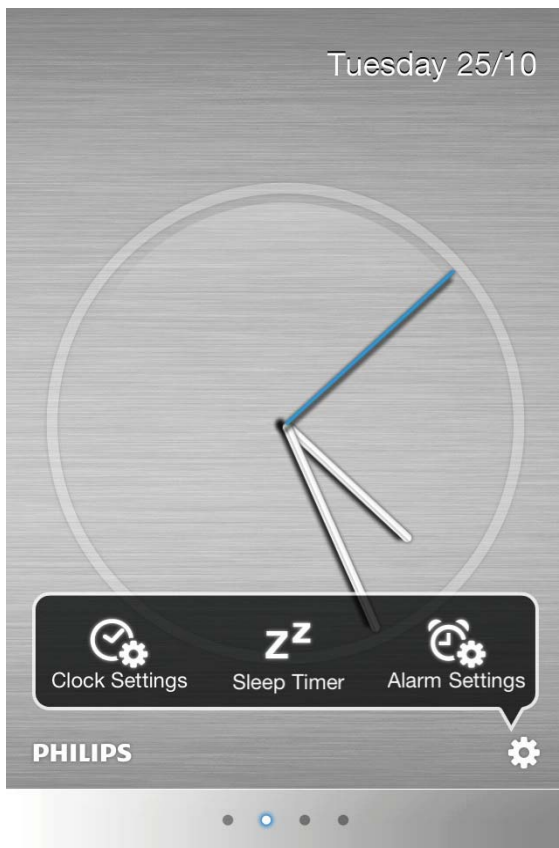

2 Seuraavan näytön saa näkyviin liu'uttamalla vasemmalle. 

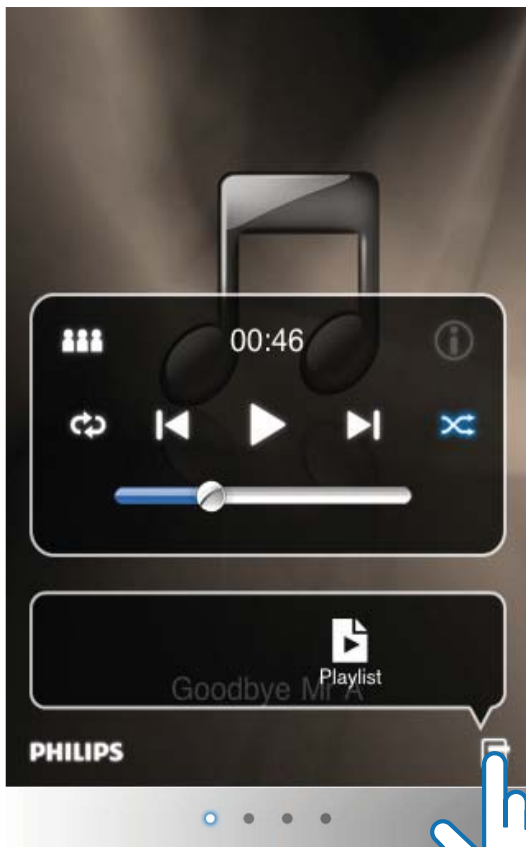

- 3 Valitse raita soittolistalta ja valitse ►.
↳ iPodin/iPhonen musiikkia suoratoistetaan kelloradion kautta.

HomeStudio-sovelluksella saat käyttöösi enemmän ominaisuuksia



Huomautus


- Varmista, että iPod/iPhone on asetettu kelloradioon.

Määritä kello, hälytys ja uniajastin:

- 1 Käynnistä **HomeStudio**-sovellus.


2 Napauta alla olevassa näytössä asetuskuvaketta .

↳ Voit määrittää kellon, uniajastimen ja hälytyksen kelloradiossa.

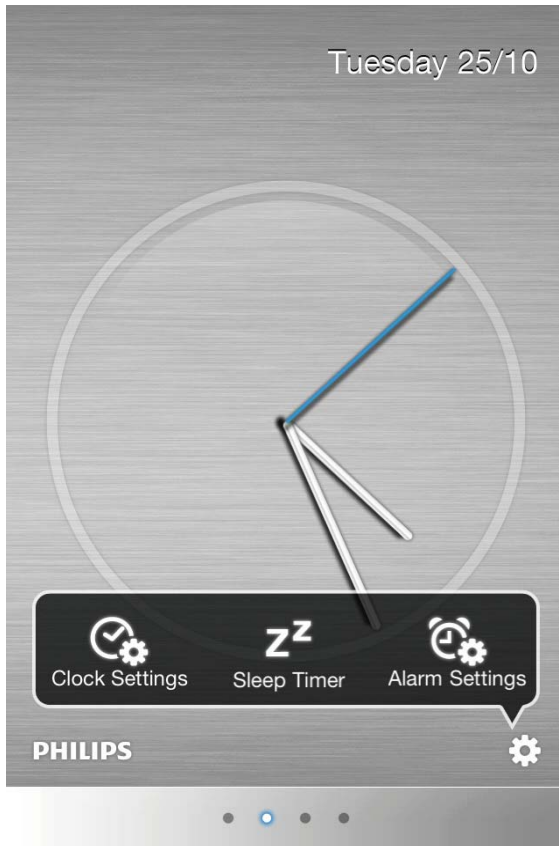




Huomautus

- Kelloradiossa asetetut hälytykset näkyvät luokassa **[Dock Alarm]** (telakointiasemahälytys).
- Voit määrittää useampia hälytyksiä napauttamalla **+** -kuvaketta hälytyksen asetusräydön oikeassa yläkulmassa. 



FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti:

1 Alla oleva näyttö tulee näkyviin liu'uttamalla oikealle. 

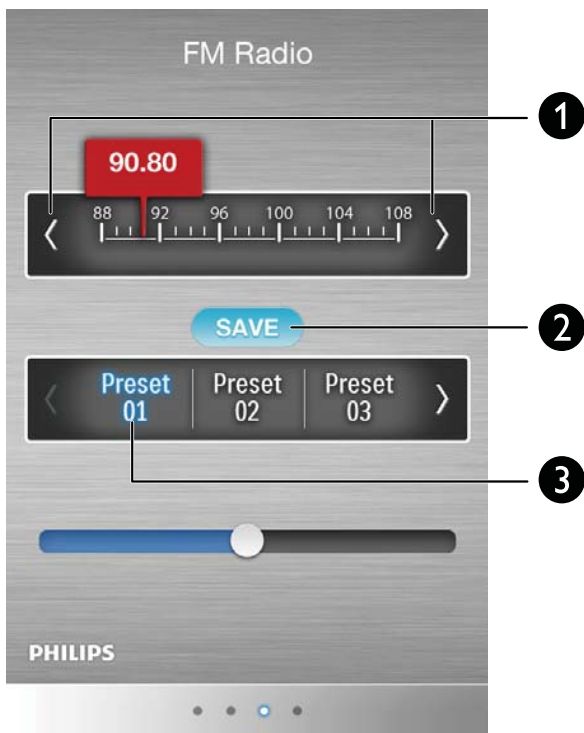

2 Viritä radioasema painamalla </>-painiketta.

3 Paina [SAVE] (tallenna) ja paina sitten muistipaikan numeroa.

↳ [SAVE] (tallenna) ja valittu luku muuttuu siniseksi.

↳ Radioasema on tallennettu.


- 4 Jos **[SAVE]**-toiminto on aktivoitu, voit virittää toisia asemia ja tallentaa asemat suoraan painamalla numeroa.



Vihje

- Jos et halua ajastaa muita asemia, poista toiminto käytöstä painamalla **[SAVE]** uudelleen (harmaa).

Muiden toimintojen käyttäminen: 

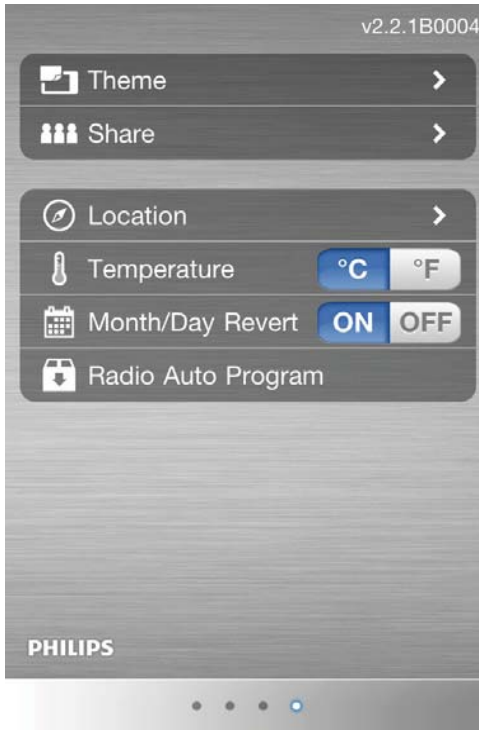

Liu'uta oikealle seuraavaan näyttöön. Voit suorittaa seuraavia toimintoja:

- teeman määrittäminen
- tietojen jakaminen
- sijainnin määrittäminen säätiedotusta varten

- lämpötilayksikön valinta
- kuukausi-päivä-näyttötilan valinta
- radioasemien automaattinen tallentaminen napauttamalla [**Radio Auto Program**] (radioasemien automaattinen ohjelmointi).
 - ↳ [**Searching**] (haku käynnissä) tulee näkyviin.
 - ↳ Kaikki saatavilla olevat kanavat tallennetaan.
 - ↳ Ensin tallennetun radioaseman lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun kelloradiosi on kytkettynä virtalähteeseen, telakoitu iPod/iPhone latautuu automaattisesti.

iPodin/iPhonen irrottaminen

Irrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

FM-radion kuunteleminen



Huomautus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kelloradio poissa muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
- Signaalin vastaanotto paranee, kun et telakoi iPodia/iPhonea kuunnellessasi radiota. Vedä FM-antenni ääriasentoon ja säädä sen asentoa.

FM-radioasemien virittäminen (F)

Toisto ulkoisesta laitteesta (H)

Voit myös kuunnella ulkoista äänilaitetta kelloradion avulla.

Äänenvoimakkuuden säätäminen (G)

5 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen

Herätyksen asettaminen (I)

Voit määrittää kaksi herätysaikaa. Hälytysääneksi voi valita summerin, FM-radion tai viimeksi kuunnellun iPodin/iPhonen äänitiedoston.



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.



Vihje

- Jos olet valinnut lähteeksi iPodin/iPhonen, kun iPod/iPhone ei ole liitettyä, kelloradio soittaa sen sijaan summerilähteen.
- Kelloradion kautta asetettujen hälytysten ääniksi voi myös valita **HomeStudio**-sovellukseen tallennettuja luontoääniä.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

1 Paina **AL1/AL2**.

↳ Hälytyksen asetukset tulevat näkyviin.

2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **AL1/AL2**-painiketta toistuvasti.

↳ [**AL1**] tai [**AL2**] tulee näkyviin, jos hälytyksen ajastus on päällä ja poistuu näkyvistä, jos se on pois päältä.

- Lopeta herätys painamalla **AL1/AL2**-painiketta.

↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Torkkutoiminnon käyttö

Paina herätysäänen soidessa **SNOOZE**-painiketta.

↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Kokonaisteho	10 W RMS
Taajuusvaste	63–16000 Hz, -3 dB
Signaali–kohina-suhde	>60 dBA
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
MP3 link	<600 mV RMS

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5-108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyyys	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	<51,5 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %

Signaali-kohina-suhde

>50 dBA

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi

8 ohmia

Herkkä kaiutinelementti

1,5" x 2

Yleistä

Virta (verkkolaite)

Merkki: Philips

Malli: AS190-100-AE180

Tulo: 100-240V~, 50/60
Hz, 0,7 A

Lähtö: 10 V ===, 1,8 A

Virrankulutus käytössä

10 W

Virrankulutus valmiustilassa

alle 1 W

Enintään Lataus iPodille/iPhonelle

5 V === 1 A

Mitat:

Päälaitte (L x K x S)

189 x 100 x 179 mm

Paino:

- Päälaitte

0,62 kg

- Pakkauksen kanssa

1,10 kg

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

Kellon tai herätyksen asetukset ovat hävinneet

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Palauta kello/herätyskello.

8 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Made for



iPod



iPhone


Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskyvyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

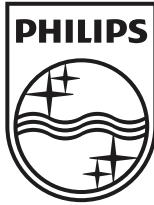

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D_12_UM_V2.0

