

Lietošanas instrukcija



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1 Svarīgi	4
Drošība	4
Rūpes par jūsu ierīci	5
Rūpes par apkārtējo vidi	5
Atbilstība	6
Palīdzība un atbalsts	6

2 Jūsu ierīce	7
Galvenā ierīce	7
Tālvadības pults	7
Savienojumi	8
Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis	9

3 Pievienošana	10
Novietošana	10
Savienošana pārī ar zemfrekvenču skaļruni	10
Audiosignāla pievienošana no televizora	11
Audiosignāla pievienošana no citām ierīcēm	12
Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI	13

4 Jūsu ierīces lietošana	14
Pulksteņa laika iestatīšana	14
Automātiskā gaidstāve	15
Skaļuma regulēšana	15
Dolby Atmos®	15
Skaņas izvēle	16
Audiosignāla atskaņošana caur Bluetooth	17
Bluetooth pievienošana caur NFC	18
MP3 atskaņotājs	18

USB atmiņas ierīces	18
Displeja spilgtuma iestatīšana	19
Ražotāja iestatījumu atjaunošana	19

5 Programmatūras atjaunināšana	20
Programmatūras versijas pārbaude	20
Programmatūras atjaunināšana caur USB	20

6 Stiprināšana pie sienas	21
----------------------------------	-----------

7 Preces specifikācijas	22
--------------------------------	-----------

8 Darbības traucējumu novēršana	24
--	-----------

1 Svarīgi

Pirms šīs ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.
- Nekad nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ieliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekad nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekad neievietojiet priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot elektriskās barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.
- Lietojiet ierīci tropiskā un/vai mērenā klimata joslā.

Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Ierīces identifikācijas datus un elektriskās barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Ierīcei jābūt droši piestiprinātai pie sienas, ievērojot uzstādīšanas norādījumus. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto sienas stiprinājumu (ja pieejams). Nepareiza stiprināšana pie sienas var izraisīt negadījumu, radīt savainojumus vai bojājumus. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu.
- Nekad nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparātūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.

- Šīs ierīces detaļas var būt izgatavotas no stikla. Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekad neuzstādi ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstāji apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvas telpas, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinies, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība nepareizas bateriju nomaiņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabāji bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklēji medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabāji visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā.

Kad esat nomainījis baterijas, pārliecinies, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.

- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinies ar ražotāju.



Šī ir II KLASES ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājoša zemējuma.

~

Mainstrāva



Izmantoji tikai lietošanas instrukcijā norādītos elektriskās barošanas avotus.

Rūpes par jūsu ierīci

Ierīces tīrīšanai izmantoji tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu noliegtās ierīces un izlietotās baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Atbilstība

C € 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Palīdzība un atbalsts

Plaša tiešsaistes atbalsta saņemšanai apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietošanas instrukciju un īso lietošanas pamācību;
- skatītos video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- saņemtu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- tērzētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet interneta vietnē sniegtos norādījumus, lai izvēlētos valodu, un pēc tam ievadiet savas ierīces modeļa numuru.

Tāpat jūs varat izmantot alternatīvu sazināties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pierakstiet savas ierīces modeļa un sērijas numuru. Šī informācija ir norādīta jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā.


2 Jūsu ierīce

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas (piemēram, saņemtu paziņojumus par programmatūras atjauninājumiem), reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Šajā nodaļā ir sniegts galvenās ierīces pārskats.

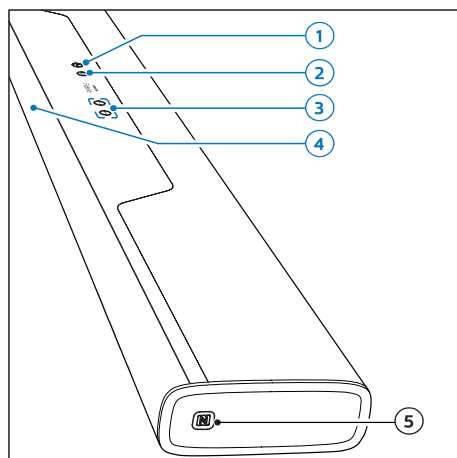

1.

- Ieslēgt ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
- Kad ierīce ir gaidstāves režīmā, gaidstāves indikators iedegas sarkans.

2.

Izvēlēties signāla ievades avotu.

3. +/- (Skaļums)

Paaugstināt vai pazemināt skaļuma līmeni.


4. Displeja panelis

5. NFC (Tuva darbības lauka sakaru) atzīme

Pieskarties ar NFC iespējotu ierīci, lai izveidotu Bluetooth savienojumu.

Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegts tālvadības pults pārskats.

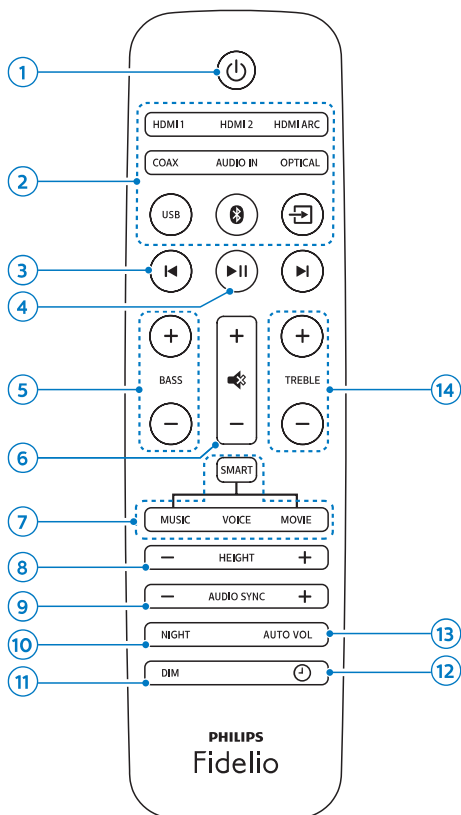

1.

Ieslēgt šo ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. Avotu taustiņi

- **HDMI ARC:** Pārslēgt atskaņošanas avotu uz HDMI ARC savienojumu.

- **HDMI 1:** Pārslēgt atskaņošanas avotu uz HDMI IN 1 savienojumu.
- **HDMI 2:** Pārslēgt atskaņošanas avotu uz HDMI IN 2 savienojumu.
- **COAX:** Pārslēgt audiosignāla avotu uz koaksiālo savienojumu.
- **OPTICAL** (Optiskais): Pārslēgt audiosignāla avotu uz optisko savienojumu.
- **AUDIO IN** (Audiosignāla ievade): Pārslēgt audiosignāla avotu starp AUX vai AUDIO IN savienojumu (3,5 mm ligzdu).
- **USB:** Pārslēgt ierīci USB režīmā.
- **📶:** Pārslēgt ierīci Bluetooth režīmā.
- **📺:** Izvēlēties signāla ievades avotu.

3. ⏮ / ⏭

USB un Bluetooth režīmā pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

4. ⏸

USB un Bluetooth režīmā sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

5. **BASS +/- (Bass +/-)**

Palielināt vai samazināt basa līmeni.

6. **Skaļuma kontrole**

- **+/-:** Palielināt vai samazināt skaļumu.
- **🔊:** Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

7. **Skaņas režīma vadība**

- **SMART** (Gudrā skaņa): Automātiski izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas režīmu, kas vislabāk atbilst jūsu video vai mūzikas atskaņošanai.
- **MUSIC** (Mūzika): Izvēlēties stereo skaņas režīmu.
- **VOICE** (Balss): Izvēlēties skaidras balss skaņas režīmu.
- **MOVIE** (Filma): Izvēlēties telpiskas skaņas režīmu.

8. **HEIGHT +/- (Augstums +/-)**

Izvēlēties Dolby Atmos skaņas telpiskā augstuma efektu.

9. **AUDIO SYNC +/- (Audio sinhronizēšana +/-)**

Palielināt vai samazināt audiosignāla aizkavi.

10. **NIGHT (Nakts režīms)**

Ieslēgt vai izslēgt nakts režīmu.

11. **DIM (Dimmēt)**

Iestatīt ierīces displeja spilgtuma līmeni.

12. ⌚

Iestatīt vai parādīt pulksteņa laiku.

13. **AUTO VOL. (Automātisks skaļums)**


Ieslēgt vai izslēgt automātisko skaļumu.

14. **TREBLE +/- (Diskants +/-)**

Palielināt vai samazināt diskanta līmeni.

Savienojumi

Šajā nodaļā ir sniegts uz šīs ierīces esošo savienojumu pārskats.

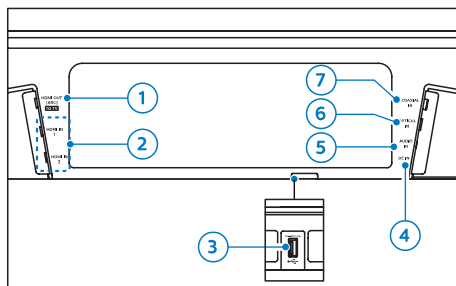

1. **HDMI OUT (ARC) – TO TV (HDMI izvade (ARC) – Uz TV)**

Pievienot pie televizora HDMI (ARC) ievades.

2. **HDMI IN 1/ HDMI IN 2**

Pievienot pie digitālās ierīces HDMI izvades.

3. USB

- Pievienot USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu audiofailus.
- Atjaunināt šīs ierīces programmatūru.

4. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

Pievienot elektriskās barošanas padevi.

5. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

Savienot ar ierīces audiosignāla izvadi caur AUDIO IN vai AUX (atkārtoti spiežot taustiņu **AUDIO IN** uz tālvadības pults).

6. OPTICAL IN (Optiskā ievade)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audiosignāla izvades.

7. COAXIAL IN (Koaksiālā ievade)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces koaksiālās audiosignāla izvades.

1. CONNECT (Savienot)

Nospiest, lai ielietu zemfrekvenču skaļruņa savienošanas pāri režīmā.

2. Zemfrekvenču skaļruņa indikators


- Iedegas, kad tiek ieslēgts zemfrekvenču skaļrunis.
- Ātri mirgo balts, kad zemfrekvenču skaļrunis bezvadu režīmā tiek savienots pāri ar galveno ierīci.
- Deg balts nepārtraukti, kad zemfrekvenču skaļrunis ir veiksmīgi savienots pāri ar galveno ierīci.
- Lēni mirgo balts, ja zemfrekvenču skaļruni neizdodas savienot pāri ar galveno ierīci.
- Izdziest, kad bezvadu savienojums 1 minūti nav bijis aktīvs.

3. AC MAINS~ (Maiņstrāvas barošanas padeve)

Pievienot elektriskās barošanas padevi.

Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis

Šī ierīce ir aprīkota ar bezvadu zemfrekvenču skaļruni.

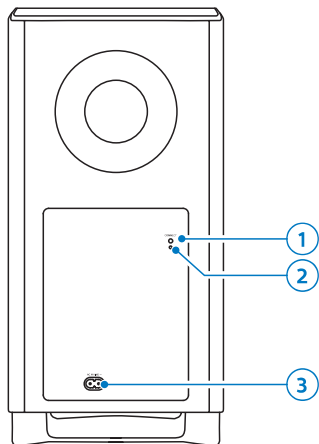

3 Pievienošana

Šī nodaļa jums palīdzēs pievienot šo ierīci pie televizora un citām ierīcēm.

Informācija par šīs ierīces un piederumu pamatsavienojumiem ir pieejama šajā lietošanas pamācībā.




Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un elektriskās barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.

Novietošana

Novietojiet zemfrekvenču skaļruni vismaz viena metra attālumā no galvenās ierīces un 10 cm atstatumā no sienas.

Lai sasniegtu vislabāko skanējumu, novietojiet zemfrekvenču skaļruni, kā parādīts attēlā.

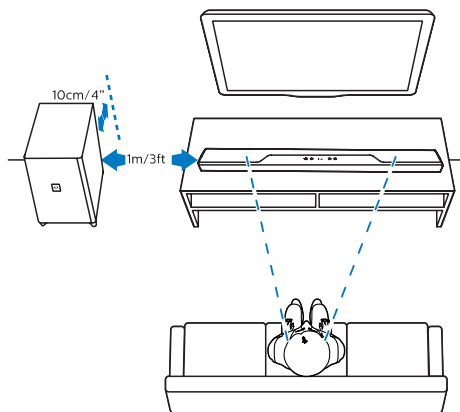

Savienošana pāri ar zemfrekvenču skaļruni

Kad jūs ieslēdzat galveno ierīci un zemfrekvenču skaļruni, zemfrekvenču skaļrunis automātiski savienojas pāri ar galveno ierīci bezvadu savienojumam.

Ja no zemfrekvenču skaļruņa nav dzirdams audiosignāls, tad savienojiet to pāri ar galveno ierīci manuāli.

- 1 Ieslēdziet galveno ierīci un zemfrekvenču skaļruni.
 - ↳ Ja savienojums ar galveno ierīci ir pārtraukts, zemfrekvenču skaļruņa indikators lēni mirgo balts.
- 2 Uz zemfrekvenču skaļruņa nospiediet taustiņu **CONNECT** (Savienot), lai ieietu savienošanas pāri režīmā.
 - ↳ Zemfrekvenču skaļruņa indikators ātri mirgo balts.
- 3 HDMI ARC režīmā (spiediet taustiņu **HDMI ARC**) uz tālvadības pults sešu sekunžu laikā divreiz nospiediet taustiņu , tad vienreiz nospiediet taustiņu **Volume +**, pēc tam nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **BASS +**.
 - ↳ Ja savienošana pāri izdodas veiksmīgi, zemfrekvenču skaļruņa indikators nepārtraukti deg balts.
 - ↳ Ja savienošana pāri neizdodas, zemfrekvenču skaļruņa indikators lēni mirgo balts.
- 4 Ja savienošana pāri neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus.



Piezīme

- Ja bezvadu savienojums minūti nav aktīvs vai savienošana pāri ilgst ilgāk par minūti, zemfrekvenču skaļrunis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā un zemfrekvenču skaļruņa LED indikators nodziest.

Audiosignāla pievienošana no televizora

Pievienojiet šo ierīci pie televizora. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu šīs ierīces skaļruņos.


1. iespēja: Pievienošana pie televizora caur HDMI (ARC) savienojumu

Vislabākā audiokvalitāte

Šī ierīce atbalsta HDMI versiju ar Audio Return Channel (ARC) (Audiosignāla atgriešanas kanālu). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat dzirdēt televizora pārraidīto audiosignālu šīs ierīces skaļruņos, izmantojot vienu HDMI vadu.

Jums ir nepieciešams:

- Liela ātruma (High Speed) HDMI vads.
- Televizors, kas atbalsta gan HDMI ARC, gan HDMI-CEC (sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju).
- Dažiem televizora modeļiem televizora izvēlnē iespējot skaņas izvadi uz ārējiem skaļruņiem (sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju).

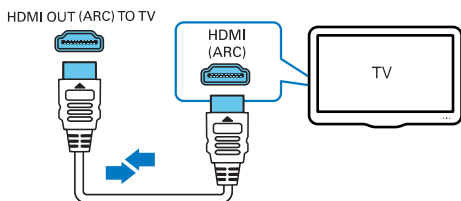

- 1 Izmantojot liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT (ARC) – TO TV** ligzdu uz šīs ierīces ar **HDMI ARC** ligzdu uz televizora.

- **HDMI ARC** ligzda uz televizora var būt marķēta citādi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.


- 2 Savā televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju.
 - Sīkākai informācijai par HDMI-CEC un lai pārliecinātos, vai ir izvēlēti pareizi HDMI-CEC iestatījumi, skatiet televizora lietošanas instrukciju vai sazinieties ar televizora ražotāju.
- 3 Lai aktivizētu HDMI ARC savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **HDMI ARC**.

Piezīme

- Netiek garantēta 100% savienojamība ar visām HDMI-CEC ierīcēm.
- Ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC, pievienojiet audiokabeļi, lai klausītos televizora pārraidīto audiosignālu caur šo ierīci.

2. iespēja: Pievienošana pie televizora caur optisko savienojumu


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

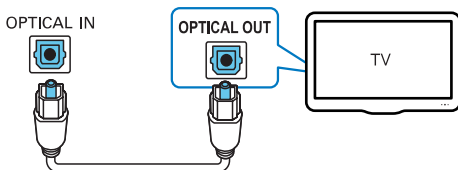

- 1 Izmantojot optisko kabeļi, savienojiet **OPTICAL IN** ligzdu uz šīs ierīces ar televizora optisko izvadi.
 - Digitālā optiskā ligzda var būt marķēta kā **OPTICAL OUT**, **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.
- 2 Lai aktivizētu optisko savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **OPTICAL**.

3. iespēja: Pievienošana pie televizora caur koaksiālo savienojumu


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

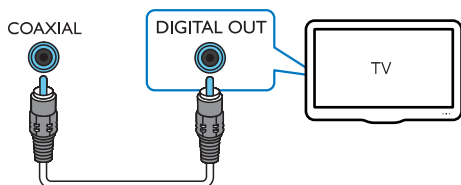

- 1 Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL IN** ligzdu uz šīs ierīces ar televizora koaksiālo izvadi.
 - Digitālā koaksiālā izvade uz televizora var būt marķēta kā **COAXIAL/DIGITAL OUT** vai **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Lai aktivizētu koaksiālo savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **COAX**.

4. iespēja: Pievienošana pie televizora ar analogajiem audiokabeļiem

Audiosignāla pamatkvalitāte

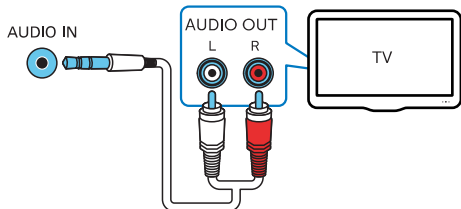

- 1 Izmantojot analogo audiokabeli, savienojiet **AUDIO IN** (3,5 mm kontaktspraudnis) ligzdu uz šīs ierīces ar televizora analogo audiosignāla izvadi (sarkans un balts).
 - Analogā audiosignāla izvade uz televizora var būt marķēta kā **AUDIO OUT**.


- 2 Lai aktivizētu analogo audiosavienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO IN**, līdz displejā parādās paziņojums **AUX**.

Audiosignāla pievienošana no citām ierīcēm

Atskaņojiet šīs ierīces skaļruņos audiosignālu arī no citām ierīcēm.

1. iespēja: Citas ierīces pievienošana caur optisko savienojumu


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

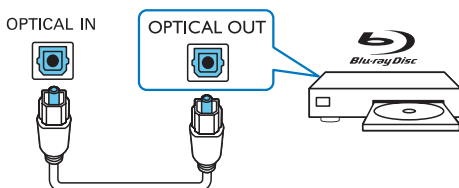

- 1 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL IN** ligzdu uz šīs ierīces ar ārējas ierīces optisko izvadi.
 - Ārējas ierīces digitālā optiskā izvade var būt marķēta kā **OPTICAL OUT**, **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.
- 2 Lai aktivizētu optisko savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **OPTICAL**.

2. iespēja: Citas ierīces pievienošana caur koaksiālo savienojumu

Vislabākā audiosignāla kvalitāte

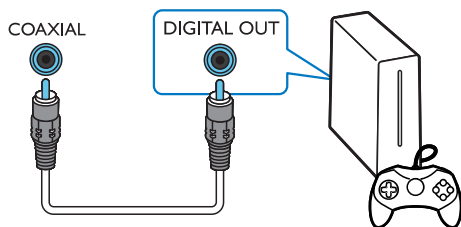


1 Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL IN** ligzdu uz šīs ierīces ar ārējas ierīces koaksiālo izvadi.

- Ārējas ierīces digitālā koaksiālā izvade var būt marķēta kā **COAXIAL/DIGITAL OUT** vai **DIGITAL AUDIO OUT**.

2 Lai aktivizētu koaksiālo savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **COAX**.

3. iespēja: Citas ierīces pievienošana ar analogajiem audiokabeļiem

Audiosignāla pamatkvalitāte

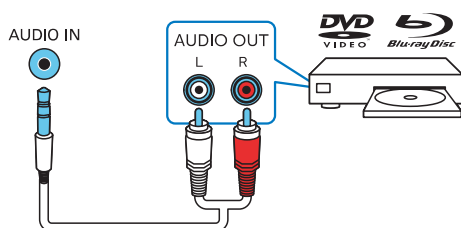

1 Izmantojot analogo audiokabeli, savienojiet **AUDIO IN** (3,5 mm kontaktspraudnis) ligzdu uz šīs ierīces ar ārējas ierīces analogo audiosignāla izvadi (sarkans un balts).

- Ārējas ierīces analogā audiosignāla izvade var būt marķēta kā **AUDIO OUT**.

2 Lai aktivizētu analogo audiosavienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults spiediet taustiņu **AUDIO IN**, līdz ierīces displejā ir redzams paziņojums **AUX**.

Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI

Savienojiet ar šo ierīci digitālo ierīci, piemēram, televizora pierīci, DVD/Blu-ray atskaņotāju vai spēļu konsoli, izmantojot vienu HDMI savienojumu.

Izveidojot šādu savienojumu un atskaņojot failu vai spēli:

- video automātiski tiek parādīts jūsu televizorā, un
- audio tiek automātiski atskaņots šīs ierīces skaļruņos.

1 Izmantojot liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT** ligzdu uz ārējas ierīces ar šīs ierīces **HDMI IN 1/2** ligzdu.

2 Izmantojot liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, savienojiet šīs ierīces ligzdu **HDMI OUT (ARC) – TO TV** ar televizora HDMI savienojumu.

- Pievienotajā ierīcē un televizorā aktivizējiet HDMI-CEC vadību (ja pieejama). Lai uzzinātu vairāk, skatiet ierīces un televizora lietošanas instrukciju.

3 Lai aktivizētu HDMI IN savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **HDMI IN 1/2**.

- Ja televizors nav HDMI-CEC saderīgs, televizorā izvēlieties atbilstošo videosignāla ievades kanālu.

4 Jūsu ierīces lietošana

Šī nodaļa palīdzēs jums lietot šo ierīci, lai atskaņotu medijus no dažādiem atskaņošanas avotiem.

Pirms sākat darbību:

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā un lietošanas instrukcijā.
- Pārlēdziet šo ierīci uz pareizo avotu citām ierīcēm.

Pulksteņa laika iestatīšana

Iestatot pulksteņa laiku, jūs varat izvēlēties gaidstāves režīma veidu (dabai draudzīgais EKO gaidstāves režīms, kad pulksteņa laiks netiek attēlots, vai parastais gaidstāves režīms, kad ir redzams pulksteņa laiks).

- 1 Pārlēdziet ierīci gaidstāves režīmā (nospiediet taustiņu 
↳ Displejā parādās indikācija ---:-- (vai pulksteņa laiks).
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , lai aktivizētu pulksteņa laika iestatīšanas režīmu.
↳ Displejā mirgo ---:--.
- 3 Spiediet taustiņu **Volume +/-**, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika formātu, tad nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
 - Ja ir izvēlēts 12 stundu laika formāts, izvēlieties AM (pirms pulksten 12:00) vai PM (pēc pulksten 12:00).
↳ Sāk mirgot stundu cipari.

- 4 Spiediet taustiņu **Volume +/-**, lai noregulētu stundas, tad nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
↳ Sāk mirgot minūšu cipari.
- 5 Spiediet taustiņu **Volume +/-**, lai noregulētu minūtes, tad nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
↳ Displejā mirgo paziņojums ECO.
- 6 Spiediet taustiņu **Volume +/-**, lai izvēlētos "ECO" vai "CLOCK", tad nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
 - ↳ Izvēloties "ECO", gaidstāves režīmā pulksteņa laiks ir redzams 1 minūti, bet pēc tam displejs izdziest.
 - ↳ Izvēloties "CLOCK", gaidstāves režīmā vienmēr tiek attēlots pulksteņa laiks.

Pulksteņa laika aplūkošana

- 1 Dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā vai ierīces darbības laikā spiediet taustiņu 
↳ Dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā pulksteņa laiks ir redzams 1 minūti, bet pēc tam displejs izdziest.
↳ Darbības režīmā pulksteņa laiks tiek attēlots 10 sekundes, bet pēc tam displejā parādās atskaņotā avota aktuālā informācija.



Piezīme

- Ja maiņstrāvas barošanas padeve tiek atvienota, pareizs pulksteņa laiks tiek saglabāts tikai 24 stundas.
- Ekstrēma telpas temperatūra ietekmē pulksteņa laika precizitāti.

Automātiskā gaidstāve


Atskaņojot medijus no pievienotās ierīces, šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 15 minūtes netiek nospiežts neviens taustiņš un pievienotajā ierīcē nenotiek audio/video atskaņošana.

Skaļuma regulēšana

- 1 Spiediet taustiņus **Volume +/-**, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet taustiņu .
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu  vai spiediet taustiņus **Volume +/-**.

Dolby Atmos®

Papildus 5-kanālu horizontālajai audiosadalei šim produktam ir iebūvēti arī Dolby Atmos skaļruņi, kas nodrošina papildu audiokanālus, kas skaņu novirza virs galvas, radot spēcīgu 3D efektu un reālāku skaņējumu.

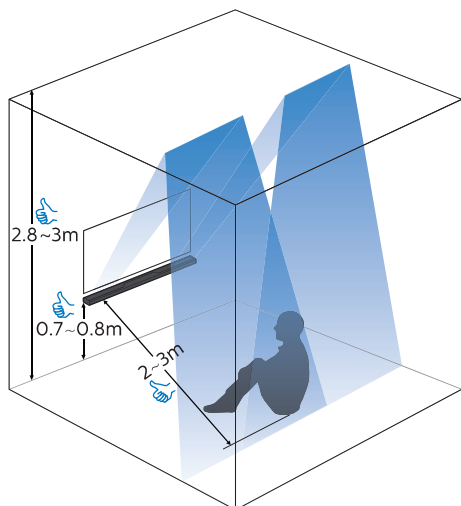

Dolby Atmos skaņas optimāla uzstādīšana

- Novietojiet ierīci 0,7 – 0,8 m augstumā.
- Griestu augstums 2,8 – 3 m.
- Klausīšanās attālums no ierīces 2 – 3 m.
- Griesti nav izgatavoti no skaņu absorbējoša materiāla.
- Vēlams, lai uz griestiem nebūtu priekšmeti, kas bloķē skaņu (piemēram, gaismas ķermeņi vai dekorācijas).

Labāko Dolby Atmos skaņējumu var sasniegt vienā no sekojošiem gadījumiem.

No Bly-Ray disku atskaņotāja:

- Filma ar Dolby Atmos skaņu.
- Blu-ray atskaņotājs ar šo ierīci ir savienots caur **HDMI 1/2**.
- Blu-ray atskaņotājā HDMI skaņas izvadei iespējotiet bitu plūsmas/ neapstrādāta audiosignāla izvadi.
- Izmantojiet liela ātruma (High Speed) HDMI vadu.

No televizora:

- Filma ar Dolby Atmos skaņu.
- Televizors atbalsta Dolby Atmos bitu plūsmas/ neapstrādāta audiosignāla izvadi.
- Televizors ar šo ierīci ir savienots caur **HDMI ARC**.
- Izmantojiet liela ātruma (High Speed) HDMI vadu.

Piezīme

- Lai uzzinātu, kā Blu-ray atskaņotāju savienot ar šo atskaņotāju caur **HDMI IN 1/2**, skatiet lietošanas instrukcijas nodaļu "Pievienošana" > "Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI."

Dolby Atmos skaņas izbaudīšana

- 1 Spiediet taustiņu **HEIGHT +/-**, lai izvēlētos skaņas telpiskā augstuma iestatījumu, kas vislabāk atbilst apkārtējai videi un jūsu gaumei.
 - **OFF** (Izslēgts): Telpiskā augstuma iestatījums nav aktīvs.
 - **HEIGHT LOW** (Zems telpiskais augstums): Skaņas telpiskais augstums ir minimāls.
 - **HEIGHT MEDIUM** (Vidējs telpiskais augstums): Skaņas telpiskais augstums ir vidējs.
 - **HEIGHT HIGH** (Augsts telpiskais augstums): Skaņas telpiskais augstums ir augsts.



Piezīme

- Savienojumiem, kas nav veikti caur HDMI (piemēram, USB, Bluetooth, OPTICAL un COAXIAL) skaņas telpiskais augstums ir ierobežots.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdzēs izvēlēties ideālo skaņu jūsu video vai mūzikas atskaņošanai.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekšnoteiktu skaņas režīmu, kas atbilst video vai mūzikas atskaņošanai.

- Nospiediet taustiņu **MOVIE** (Filma), lai radītu telpisku klausīšanās pieredzi, kas ir ideāli piemērota, lai skatītos filmas.
- Nospiediet taustiņu **MUSIC** (Mūzika), lai radītu divkanālu vai daudzkanālu stereo skaņu, kas ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku.

- Nospiediet taustiņu **VOICE** (Balss), lai radītu skaņas efektu, kas padara cilvēka balsi skaidrāku un izceļ to.
- Nospiediet taustiņu **SMART** (Gudra), lai skaņas režīms (**MOVIE**, **MUSIC** vai **VOICE**) automātiski tiktu pielāgots atskaņotajam audiosignālam, lai uzlabotu atskaņošanas sniegumu.

Skaņas izlīdzinātājs

Mainiet šīs ierīces augsto frekvenču (diskanta) un zemo frekvenču (basa) skaņas iestatījumus.

- 1 Spiediet taustiņus **TREBLE +/-** vai **BASS +/-**, lai mainītu frekvenci.

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Jā audiosignāls un videosignāls nav sinhronizēti, jūs varat aizkavēt audio-siņālu, lai tas atbilstu videosignālam.

- 1 Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Automātisks skaļums

Ieslēdziet automātiskā skaļuma funkciju, lai skaļuma līmenis, pārslēdzoties starp dažāda skaļuma atskaņošanas avotiem, saglabātos nemainīgs. Šī funkcija arī samazina skaņas dinamiku, paaugstinot klusu ainu skaļumu un samazinot skaļu ainu skaļumu.

- 1 Spiediet taustiņu **AUTO VOL.**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko skaļumu.
 - Kad automātiskā skaļuma funkcija tiek ieslēgta, displejā vienreiz ritinās paziņojums **ON AUTO VOLUME** (Automātiskais skaļums ieslēgts).
 - Kad automātiskā skaļuma funkcija tiek izslēgta, displejā vienreiz ritinās paziņojums **OFF AUTO VOLUME** (Automātiskais skaļums izslēgts).

Nakts režīms

Lai klausītos klusi, nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu, kad tiek atskaņots audiosignāls. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby Digital skaņu ierakstiem.

- 1 Spiediet taustiņu **NIGHT**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.
 - Kad nakts režīma funkcija tiek ieslēgta, displejā vienreiz ritinās paziņojums **ON NIGHT** (Nakts režīms ieslēgts).
 - Kad nakts režīma funkcija tiek izslēgta, displejā vienreiz ritinās paziņojums **OFF NIGHT** (Nakts režīms izslēgts).



Piezīme

- Ieslēdzot automātisko skaļumu, nakts režīms (ja ieslēgts) tiks automātiski izslēgts un otrādi.

Audiosignāla atskaņošana caur Bluetooth

Savienojiet šo ierīci ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android viedtālruni vai klēpj datoru) caur Bluetooth, lai klausītos Bluetooth ierīcē saglabātos audiofailus caur šīs ierīces skaļruņiem.

Jums ir nepieciešams:

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP (Uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu) un AVRCP (Audio/video tālvadības profilu) ar Bluetooth versiju 3.0.

- Maksimālais darbības attālums starp šo ierīci un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- 1 Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **0**, lai pārslēgtu šo ierīci Bluetooth režīmā.
 - ↳ Displejā tiek parādīts un mirgo paziņojums **BT**.
 - 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad meklējiet un izvēlieties **Fidelio B8**, lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth).
 - ↳ Savienojuma izveides laikā displejā mirgo paziņojums **BT**.
 - 3 Sagaidiet, līdz ierīce noptkst.
 - ↳ Ja Bluetooth savienojums ir veiksmīgi izveidots, **BT** indikācija displejā deg nepārtraukti.
 - ↳ Ja neizdodas izveidot Bluetooth savienojumu, **BT** indikācija displejā turpina mirgot.
 - 4 Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta.
 - Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profilu, lai pārlēktu uz citu ierakstu, jūs varat uz tālvadības pults spiest taustiņus **◀ / ▶**, vai, lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu, spiest taustiņu **⏸**.
 - 5 Lai izietu no Bluetooth režīma, izvēlieties citu atskaņošanas avotu.
 - Kad jūs ierīci pārslēdzat atpakaļ Bluetooth režīmā, Bluetooth savienojums saglabājas aktīvs.



- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp Bluetooth ierīci un šo ierīci, piemēram, sienas, metāla korpuss, kas nosedz ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja jūs vēlaties savienot šo ierīci ar citu Bluetooth ierīci, uz tālvadības pults nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **0**, lai atvienotu pašreiz pievienoto Bluetooth ierīci.

Bluetooth pievienošana caur NFC

NFC (Near Field Communication – tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas nodrošina neliela darbības rādiusa bezvadu komunikāciju starp NFC iespējotām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruniem.

Jums ir nepieciešams:

- Bluetooth ierīce ar NFC funkciju.
 - Lai sāktu savienošana pāri, ar NFC ierīci pieskarieties šīs ierīces **NFC** atzīmei.
- 1 Bluetooth ierīcē ieslēdziet NFC funkciju (sīkākai informācijai skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju).
 - 2 Ar NFC ierīci pieskarieties šīs ierīces **NFC** atzīmei, līdz šī ierīce nopīkst.
 - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, **BT** indikācija displejā deg nepārtraukti.
 - ↳ Ja neizdodas izveidot savienojumu, **BT** indikācija displejā turpina mirgot.
 - 3 Savā NFC ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.
 - Lai pārtrauktu savienojumu, ar NFC ierīci vēlreiz pieskarieties NFC atzīmei uz šīs ierīces.

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet savu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu savus audiofailus vai mūziku.

Jums ir nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
 - 3,5 mm stereo audiokabelis.
- 1 Izmantojot 3,5 mm stereo audiokabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju šīs ierīces ligzdai **AUDIO IN**.
 - 2 Atkārtoti spiediet tālvadības pults taustiņu **AUDIO IN**, līdz displejā parādās paziņojums **AUDIO IN**.
 - 3 Spiediet MP3 atskaņotāja taustiņus, lai izvēlētos un atskaņotu audiofailus vai mūziku.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā vai USB zibatmiņā saglabāta audiosatura atskaņošanu.

Jums ir nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT16 vai FAT32 failu sistēmā un atbilst lielparjoma atmiņas klases (Mass Storage Class) prasībām.
 - USB atmiņas ierīcē saglabāts MP3 fails.
- 1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci šai ierīcei.
 - 2 Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **USB**.
 - 3 Ar tālvadības pulti vadiet atskaņošanu.
 - Spiediet taustiņu **▶||**, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.
 - Spiediet taustiņus **◀** / **▶**, lai pārlēktu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

- USB atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos kādu no atskaņošanas režīmiem.
- **ALL RPT** (Atkārtot visu): atkārtot visus vienas mapes ierakstus.
- **OFF RPT** (Atkārtota atskaņošana izslēgta): atkārtota atskaņošana ir izslēgta.



Piezīme

- Šī ierīce atbalsta USB atmiņas ierīces ar atmiņas izmēru līdz 32 GB.
- Šī ierīce var nebūt saderīga ar noteiktu veidu USB atmiņas ierīcēm.
- Ja jūs izmantojat USB pagarinātājkabeli, USB centrmezglu (USB HUB) vai USB daudzlasītāju, tad USB atmiņas ierīce var netikt atpazīta.
- Digitālās kameras PTP un MTP profili netiek atbalstīti.
- Neizņemiet USB atmiņas ierīci, kamēr tā tiek nolasīta.
- Ar digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju (DRM) aizsargāti mūzikas faili (MP3) netiek atbalstīti.
- Atbalsta USB portu: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA.

Ražotāja iestatījumu atjaunošana

Gadījumā, ja ierīce nereaģē, jūs varat atiestatīt to uz ražotāja ieprogrammētajiem noklusējuma iestatījumiem.

- 1 HDMI ARC režīmā (nospiediet taustiņu **HDMI ARC**) uz tālvadības pults sešu sekunžu laikā divreiz nospiediet taustiņu , tad vienreiz taustiņu **Volume -** un tad nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **BASS -**.
 ↳ Kad ražotāja iestatījumu atjaunošana ir pabeigta, ierīce automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Displeja spilgtuma iestatīšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos dažādus šīs ierīces displeja spilgtuma līmeņus.

Ja jūs izvēlaties **AUTO OFF** (Automātiska izslēgšanās), tad pēc 10 sekunžu taustiņu dīkstāves LED ziņojums tiek izslēgts.

5 Programma- tūras atjauni- nāšana

Lai saņemtu vislabākās iespējas un atbalstu, atjauniniet savu ierīci ar jaunāko programmatūru.

Programmatūras versijas pārbaude

HDMI ARC režīmā (nospiediet taustiņu **HDMI ARC**) uz tālvadības pults sešu sekunžu laikā divreiz nospiediet taustiņu , tad vienreiz taustiņu **TREBLE** - un tad nospiediet un turiet nospiektu taustiņu **BASS** -.

↳ Displejā tiek parādīts programmatūras versijas numurs.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

! Uzmanību

- Kamēr notiek programmatūras atjaunināšanas process, neizslēdziet elektriskās barošanas padevi un neatvienojiet USB zibatmiņu, jo tā jūs varat sabojāt šo ierīci.

- 1 Pārbaudiet jaunāko programmatūras versiju interneta vietnē www.philips.com/support.
 - Atrodiet savas ierīces modeli un uzklikšķiniet uz sadaļas "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).

- 2 Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.

(1) Atarhivējiet lejupielādi un pārliecinieties, lai atarhivētā faila nosaukums būtu "UPG".

(2) Ievietojiet failu "UPG" USB ierīces saknes direktoriā.

- 3 Pievienojiet USB atmiņas ierīci šīs ierīces **USB** ligzdai.
- 4 Pārslēdziet ierīci HDMI ARC režīmā (nospiediet taustiņu **HDMI ARC**).
- 5 Uz tālvadības pults sešu sekunžu laikā divreiz nospiediet taustiņu , tad vienreiz taustiņu **Volume +** un tad nospiediet un turiet nospiektu taustiņu **MOVIE**.
 - ↳ Displejā uz īsu brīdi parādās paziņojums "UPGRADE" (Atjaunināšana), pēc tam tiek attēlots atjaunināšanas progress.
 - ↳ Ja nav pievienota USB atmiņas ierīce vai tajā netiek atrasts derīgs atjaunināšanas fails, displejā parādās paziņojums "ERROR" (Kļūda).
- 6 Sagaidiet, lai atjaunināšana tiek pabeigta.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, šī ierīce automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Piezīme

- Atjaunināšana ilgst līdz pat 8 minūtēm.

6 Stiprināšana pie sienas




Piezīme

- Pirms ierīces stiprināšanas pie sienas pārļiecinieties, vai siena var noturēt šīs ierīces svaru.
- Ierīcei jābūt droši piestiprinātai pie sienas, ievērojot uzstādīšanas norādījumus. Nepareiza stiprināšana pie sienas var izraisīt negadījumu, radīt savainojumus vai bojājumus. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu.

Skrūvju garums/diametrs

Atkarībā no izvēlēta pie sienas stiprināšanas veida pārļiecinieties, vai izmantojat atbilstoša garuma un diametra skrūves.

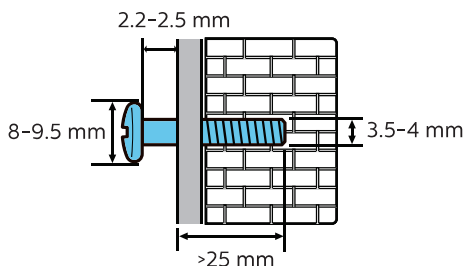

Skatiet zīmējumu īsajā lietošanas pamācībā, lai uzzinātu, kā ierīci stiprināt pie sienas.

- 1) Izmantojiet komplektācijā iekļauto papīra šablonu, lai uz sienas atzīmētu divus punktus, kur urbt caurumus, tad ieskrūvējiet divas piemērotas skrūves.
- 2) Piestipriniet pie ierīces abus komplektācijā iekļautos sienas kronšteinus.
- 3) Uzkariet ierīci uz sienas.

7 Preces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Pastiprinātājs

- Kopējā izvades jauda: 400 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvences reakcija: 20 Hz – 20 kHz / +/- 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) / (A-izsvartotā)
- Ievades jutība:
 - AUX: 1900 mV
 - AUDIO IN: 900 mV

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ievade:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielpjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Atbalsta MP3 failu formātu

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 3.0

Galvenā ierīce

- Elektriskās barošanas padeve:
 - Modelis (Philips zīmola maiņstrāvas barošanas adapteris): DYS902-190473W
 - Ievade: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Izvade: 19 V ===, 4,73 A
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā bez pulksteņa laika attēlošanas: ≤ 0,5 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā ar pulksteņa laika attēlošanu: ≤ 1 W
- Izmēri (p x a x d): 1058 x 52 x 120 mm
- Svars: 3,65 kg
- **Iebūvētie skaļruņi:**
 - 6 x zīda pīkstulis (25 mm/1", 3 omi)
 - 2 x zīda pīkstulis (20 mm/0,8", 8 omi)
 - 4 x racetrack zemfrekvenču skaļrunis (88,9 mm/3,5" x 25 mm/1", 16 omi)
 - Centrālais kanāls: 2 x racetrack pilna diapazona skaļruņi (88,9 mm/3,5", 16 omi)
 - Priekšējais/telpiskās skaņas kanāls: 4 x racetrack zemfrekvenču skaļrunis (88,9 mm/3,5" x 25 mm/1", 8 omi)

Zemfrekvenču skaļrunis

- Barošanas padeve: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 60 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $\leq 0,5$ W
- Pretestība: 3 omi
- Skaļruņa draiveri: 1 x 203,2 mm/8'' zemfrekvenču reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 240 x 510 x 302 mm
- Svars: 8,9 kg

Tālvadības pults baterijas

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Gaidstāves elektroenerģijas patēriņa pārvaldība

- Kad ierīce 15 minūtes ir dīkstāvē, tā automātiski pārslēdzas gaidstāves vai tīkla gaidstāves režīmā.
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves vai tīkla gaidstāves režīmā ir mazāks par 0,5 W.
- Lai deaktivizētu Bluetooth savienojumu, nospiediet un turiet nospiestu Bluetooth taustiņu uz tālvadības pults.
- Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, iespējojiet Bluetooth savienojumu savā Bluetooth ierīcē vai iespējojiet Bluetooth savienojumu caur NFC atzīmi (ja pieejama).

8 Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Ierīces taustiņi nedarbojas.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet ierīci no elektriskās barošanas padeves, tad atkal pievienojiet.

Skaņa

Nav skaņas no šīs ierīces skaļruņiem.

- Pievienojiet audiokabeli no šīs ierīces pie televizora vai citām ierīcēm. Jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - šī ierīce un televizors ir savienoti caur **HDMI ARC** savienojumu, vai
 - ierīce ir pievienota šī produkta **HDMI IN** ligzdai.
- Atiestatiet ierīci uz ražotāja noklusējuma iestatījumiem.

- Uz tālvadības pults izvēlieties pareizo audiosignāla ievadi.
- Pārliedzinieties, vai ierīcei nav izslēgta skaņa.

Skaņa nav dzirdama zemfrekvenču skaļrunī.

- Bezvadu režīmā savienojiet pāri zemfrekvenču skaļruni un galveno ierīci.

Kropļota skaņa, vai dzirdama atbalss.

- Ja jūs atskaņojat televizora pārraidīto audiosignālu caur šo ierīci, pārliedzinieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Displejā ir redzams kļūdas ziņojums.

- Ja displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums "ERROR", tas nozīmē, ka pievienotā audio ievade netiek atbalstīta.
- Ja displejā mirgo paziņojums "ARC", tas nozīmē, ka pievienotais televizors nav HDMI ARC saderīgs vai ir uztverts neatbalstīta formāta audiofails.

Bluetooth

Ierīci nevar savienot ar šo ierīci.

- Ierīce neatbalsta šai ierīcei nepieciešamos saderīgos profilus.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi.
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci, tad mēģiniet vēlreiz.

Audio atskaņošanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces ir slikta.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.

Pievienotā Bluetooth ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.
- Izslēdziet Bluetooth ierīces bezvadu (Wi-Fi) funkciju, lai izvairītos no traucējumiem.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, lai taupītu enerģiju. Tas nenorāda uz nekādiem šīs ierīces darbības traucējumiem.

NFC (Tuva darbības lauka sakari)

Ierīce nevar savienoties ar šo ierīci caur NFC.

- Pārliecinieties, vai attiecīgā ierīce atbalsta NFC.
- Pārliecinieties, vai ierīcē ir ieslēgta NFC funkcija (sīkākai informācijai skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
- Lai sāktu savienošanu pārī, ar NFC ierīci pieskarieties šīs ierīces NFC atzīmei.

Dolby Atmos

Neizdodas sasniegt izcilu Dolby Atmos skanējumu.

- Savienojumiem, kas nav veikti caur HDMI (piemēram, USB, Bluetooth, OPTICAL un COAXIAL) skaņas telpiskā augstuma efekts ir ierobežots. Skatiet nodaļu “Dolby Atmos”, lai uzzinātu, kā sasniegt labāko Dolby Atmos skanējumu.



Ražots saskaņā ar licenci no “Dolby Laboratories”. “Dolby”, “Dolby Atmos” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.



DTS patenti ir pieejami tiešsaistē <http://patents.dts.com>.

Ražots saskaņā ar licenci no “DTS Licensing Limited”. DTS, simbols un DTS un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes. “DTS Digital Surround” ir “DTS Inc.” preču zīme.

© DTS Inc. Visas tiesības patur autors.



Termini “HDMI” un “HDMI High-Definition Multimedia Interface”, kā arī HDMI logotips ir “HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



“N-Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



“Qualcomm aptX” ir “Qualcomm Technologies International, Ltd.” produkts. “Qualcomm” ir “Qualcomm Incorporated” ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme, kas tiek izmantota saskaņā ar atļauju. “aptX” ir “Qualcomm Technologies International, Ltd.” ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme, kas tiek izmantota saskaņā ar atļauju.




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, kas tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

2016 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo produktu ir ražojis un tas tiek pārdots ar Gibson Innovations Ltd. atbildību, un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas sniedzējs attiecībā uz šo produktu.

B8_12_UM_V1.0

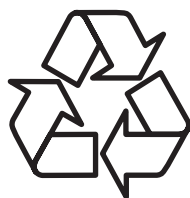

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>