

Philips
CD Soundmachine

Diseño con estilo

USB Negro/dorado

AZ1838



Disfruta de tu música vayas donde vayas

Diseño para estilos de vida prácticos, disfruta de la música de distintas fuentes: USB directo, MP3-CD, radio

Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Fácil de usar

- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
- CD programable de 20 pistas

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

USB directo para música MP3/WMA




Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Enlace MP3

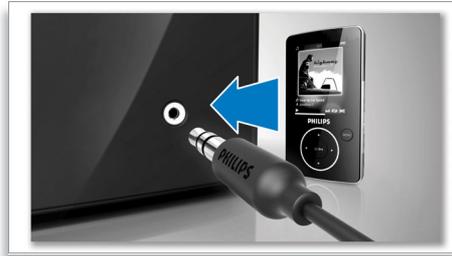

La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Aleatorio/repetición de CD



La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

Especificaciones

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Desordenar

Conectividad

- USB: Host USB
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: (MP3 Link)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 1 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 3"
- Control de volumen: giratorio

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Potencia

- Red eléctrica: 220 V - 240 V
- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 371 x 262 x 139 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 341 x 122 x 236 mm
- Peso: 1,8 kg
- Peso incluido embalaje: 2,4 kg



Fecha de emisión
2013-01-17

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 66369
EAN: 87 12581 55732 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com