

PHILIPS

Soundbar

8000 сериясы

TAB8805

Пайдаланушы нұсқаулығы



Өніміңізді тіркеп, мына бетте қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны

1 Маңызды 3

Қауіпсіздік	3
Өнімді күту	4
Қоршаған ортаны күту	4
Талаптарға сәйкестік	4
Анықтама және қолдау	4
Пайдаланушыларға арналған FCC және IC сақтық ескерту мәлімдемесі (тек АҚШ және Канада)	5

2 Саундбарыңыз 6

Қорапта не бар	6
Негізгі блок	6
Жалғағыштар	7
Сымсыз сабвуфер	7
Қашықтан басқару құралы	7
Қашықтан басқару құралын дайындау	8
Орналастыру	9
Қабырға кронштейні	10

3 Қосу 11

Dolby Atmos®	11
HDMI ұяшығына қосылу	11
Оптикалық ұяшыққа қосыңыз	12
AUX ұяшығына қосыңыз	12
Қуатқа қосу	12
Сабвуфермен жұптастыру	13
Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз пайдалану)	14

4 Саундбарды пайдалану 16

Қосу және өшіру	16
Автоматты күту режимі	16
Режимдерді таңдау	16
Дыбыс деңгейін реттеу	16
Dolby дыбыс режимі	16
Зауыттық параметрлерге ысыру	17
Реттеу мәзірі	17
Bluetooth функциясын пайдалану	18
AUX/OPTICAL/HDMI ARC режимдерін пайдалану	19
USB режимін пайдалану	19
Spotify әндерін тыңдау	20
Микробағдарламаны жаңарту	20

5 Өнімнің техникалық сипаттамалары 21

6 Ақаулықтарды жою 22

Сауда белгілері	24
-----------------	----

1 Маңызды

Өнімді пайдалану алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініңіз. Нұсқауларды орындамаудан зақым туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Тоқ соғу немесе өрт қаупі бар!

- Кез келген қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.
- Өнімге және аксессуарларға жаңбырдың немесе судың әсерін ешқашан тигізбеңіз. Вазалар сияқты сұйықтық ыдыстарын өнімнің жанына ешқашан қоймаңыз. Егер сұйықтықтар өнімге немесе оның ішіне төгілсе, оны розеткадан дереу ажыратыңыз. Пайдалану алдында өнімді тексеруі үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және қосалқы құралдарды ашық жалындардың немесе басқа жылу көздерінің, соның ішінде тік күн жарығының жанында ешқашан қоймаңыз.
- Өнімдегі желдету слоттарына немесе басқа саңылауларға заттарды ешқашан кіргізбеңіз.
- Желілік аша немесе құрылғы штепселі ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылса, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болуы керек.
- Батареяға (орнатылған батареялар жинағы немесе батареялар) күн жарығы, от сияқты артық жылудың немесе сол сияқтылардың әсерін тигізбеу керек.
- Найзағайлар алдында өнімді розеткадан ажыратыңыз.
- Қуат сымын ажыратқанда кабельді емес, әрқашан ашаны тартыңыз.
- Өнімді тропикалық және/немесе орташа климаттарда пайдаланыңыз.

Қысқа тұйықталу немесе өрт қаупі бар!

- Идентификациялық мәліметтерді және қуат көзі көрсеткіштерін өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы зауыттық тақтайшаны қараңыз.
- Өнімді розеткаға қосу алдында қуат кернеуі өнімнің артқы немесе төменгі жағында басылған мәнге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз. Кернеу басқа болса, өнімді розеткаға ешқашан қоспаңыз.

Жарақат алу немесе осы өнімнің зақымдалуы қаупі бар!

- Қабырғаға бекіту үшін бұл өнімді орнату нұсқауларына сай қабырғаға берік түрде бекіту керек. Тек жинақтағы қабырғаға бекіту кронштейнін (қолжетімді болса) пайдаланыңыз. Қабырғаға тиісті емес орнату сәтсіз жағдайға, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Кез келген сұрауыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді немесе кез келген заттарды қуат сымдарына немесе басқа электр жабдыққа ешқашан қоймаңыз.
- Өнім 5°C-тан төмен температураларда тасымалданса, өнімді орауыштан шығарыңыз және розеткаға қосу алдында температурасы бөлме температурасына жеткенше күтіңіз.
- Бұл өнімнің бөліктері шыныдан жасалуы мүмкін. Жарақатты және зақымды болдырмау үшін сақтықпен ұстаңыз.

Қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар кеңістікте ешқашан орнатпаңыз. Желдету үшін өнім айналасында әрқашан кемінде төрт дюйм кеңістік қалдырыңыз. Перделердің немесе басқа заттардың өнімдегі желдету слоттарын ешқашан жаппауын қамтамасыз етіңіз.

Ластану қаупі бар!

- Батареяларды араластырмаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілік, т.б.)
- САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: батареялар дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы түрмен ауыстырыңыз.
- Таусылса немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.
- Батареялар химиялық заттарды қамтиды, оларды тиісті түрде қоқысқа лақтыру керек.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Өнімде/қашықтан басқару құралында жұтылуы мүмкін тиын/түйме түріндегі батарея болуы мүмкін. Батареяны әрқашан балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылса, батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Жұтудан кейін екі сағат ішінде ауыр ішкі күйіктер орын алуы мүмкін.
- Батарея жұтылды немесе дененің кез келген бөлігінің ішіне салынды деп күдіктенсеңіз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Батареяларды ауыстырғанда әрқашан барлық жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан аулақ ұстаңыз. Батареяны ауыстырудан кейін батареялар

бөлімі толығымен қорғалғанына көз жеткізіңіз.

- Батареялар бөлімін толығымен қорғау мүмкін болмаса, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз. Балалардан аулақ ұстаңыз және өндірушіге хабарласыңыз.



Бұл — қос оқшаулауы бар және қорғағыш жер қосылымы қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ құрылғы.

~
АТ кернеуі



Пайдаланушы нұсқаулығында тізілген қуат көздерін ғана пайдаланыңыз.

Өнімді күту

Өнімді тазалау үшін тек микро талшықты шүберекті пайдаланыңыз.

Қоршаған ортаны күту

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық директивасымен қамтылған, қалыпты тұрмыстық

қоқыспен бірге қоқысқа лақтыру мүмкін емес батареяларды қамтитынын білдіреді. Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

5G WiFi құрылғысы үшін

5150–5350 МГц диапазонында жұмыс істеуге арналған құрылғы қосалқы арналы мобильді жерсеріктік жүйелерге зиянды кедергілер ықтималдығын азайту үшін тек іште пайдалануға арналған.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Талаптарға сәйкестік

Бұл өнім Еуропалық қоғамдастықтың радио кедергілерге қойылатын талаптарына сай. Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com бетінде табуға болады.

Анықтама және қолдау

Кең онлайн қолдауды алу үшін www.philips.com/support бетіне мыналар үшін кіріңіз:

- пайдаланушы нұсқаулығын және қысқаша бастау нұсқаулығын жүктеп алу
- бейне tutorialдарды көру (тек кейбір үлгілер үшін қолжетімді)
- жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауаптарды табу

- бізге сұрақты электрондық хабармен жіберу
- қолдау қызметінің өкілімен сөйлесу.

Тілді таңдау үшін веб-сайттағы нұсқауларды орындаңыз, содан кейін өнім үлгісінің нөмірін енгізіңіз.

Я болмаса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласа аласыз. Хабарласу алдында өнімнің үлгі нөмірін және сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өнімнің артқы немесе төменгі жағында таба аласыз.

Пайдаланушыларға арналған FCC және IC сақтық ескерту мәлімдемесі (тек АҚШ және Канада)

FCC АҚПАРАТЫ

ЕСКЕРТПЕ: Бұл жабдық сыналды және FCC ережелерінің 15-бөліміне сай оның B сыныпты цифрлық құрылғы лимиттеріне сай екені анықталды. Бұл лимиттер тұрғын үйде орнатқанда зиянды кедергілерден тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радио жиілікті энергияны тудырады, пайдаланады және шығарады және нұсқауларға сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін.

Дегенмен, нақты орнатымда кедергілер орын алмайтынына кепілдік жоқ. Бұл жабдық радио немесе теледидар сигналдарын қабылдауға зиянды кедергілерді тудырса (мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзету ұсынылады:

- Қабылдаушы антеннаның бағытын немесе орнын өзгертіңіз.
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
- Анықтама алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/ТД технигіне хабарласыңыз.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Бұл құрылғы Канаданың Инновация, ғылым және экономикалық даму министрлігінің лицензиядан босатылған RSS стандарттарына сай лицензиядан босатылған таратқыш(тар)ын/қабылдағыш(тар)ын қамтиды. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

1. Бұл құрылғы кедергілер тудырмауы керек.
2. Бұл құрылғы кез келген кедергілерді, соның ішінде құрылғының қалаусыз жұмысын тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

FCC және IC ескертуі:

- Бұл жабдықты радиатор және денеңіз арасында 20 см минималды қашықтықта орнату және пайдалану керек
- Талаптарға сәйкестікке жауапты тараптың ашық бекітуінсіз осы құрылғыға енгізілген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.


2 Саундбарыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз, Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын алу үшін саундбарды www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Қорапта не бар

Орауышты тексеріңіз және мына заттарды идентификациялаңыз:


- Саундбар x 1
- Сымсыз сабвуфер x 1
- Қашықтан басқару құралы x 1
- Қуат сымы * x 4
- Қабырғаға бекіту жинағы x 1
(Қабырға кронштейндері x2, бұрандалар x2, дюбельдер x2)
- Қысқаша бастау нұсқаулығы / Кепілдік картасы / Қауіпсіздік парағы / Қабырғаға бекіту үлгісі x 1

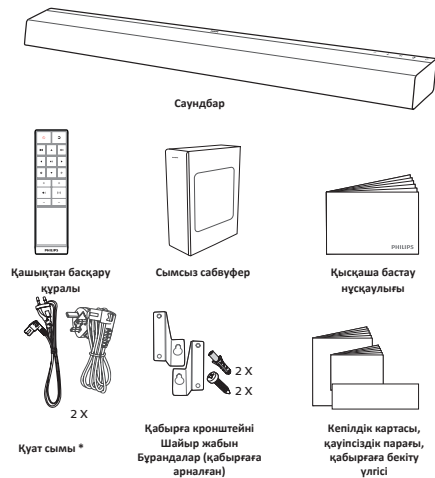

- * Қуат сымының мөлшері және аша түрі аймақтарға қарай өзгеріп отырады.
- Осы «Пайдаланушы нұсқаулығы» ішінде көрсетілген кескіндер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама беруге арналған, іс жүзіндегі өнімнің сыртқы түрі басқаша болуы мүмкін.

Негізгі блок

Бұл бөлім негізгі блокқа шолуды қамтиды.

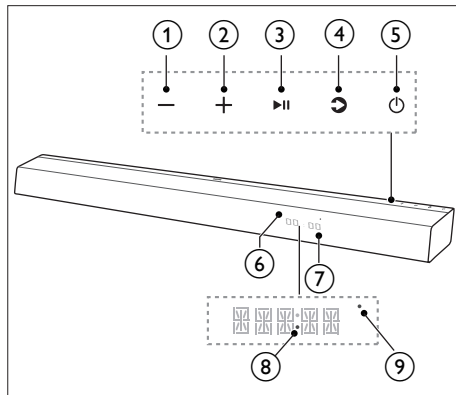

- ① - **(дыбыс деңгейі) түймесі**
Дыбыс деңгейін азайту.
- ② + **(дыбыс деңгейі) түймесі**
Дыбыс деңгейін арттыру.
- ③ ►|| **(ойнату/кідірту) түймесі**
Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
- ④ ⏻ **(көз)/Bluetooth жұптастыру түймесі**
 - Саундбар үшін кіріс көзін таңдау.
 - Bluetooth режимінде жұптастыру функциясын белсендіру үшін басып тұрыңыз немесе бар жұптастырылған Bluetooth құрылғысын ажыратыңыз.
- ⑤ ⏻ **(Күтүкүту режимін қосу) түймесі**

Қуат күйі	Әрекет	Функция
Қосулы		• Көздің күйімен бірдей
Жартылай күту режимі	⏻ түймесін бір рет басыңыз	• Wi-Fi әлі қосулы. • Ол Play-Fi және Airplay2 функцияларын әлі де қолдайды.
Еco Standby (Үнемді күту режимі)	⏻ түймесін басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз	• Wi-Fi өшірулі. • Өнім қуатты аз тұтыну режиміне өтеді. • Жүйені қайта іске қосу салыстырмалы түрде ұзағырақ уақытты алады.

- ⑥ **Дисплей тақтасы**
- ⑦ **Қашықтан басқару құралының датчигі**

8 Қуат ЖШД

9 Wi-Fi ЖШД индикаторы (сары)

ЖШД күйі	Күй
Жыпылықтайды	Wi-Fi кіру нүктесі (AP) режимі
Екі рет жыпылықтайды	Wi-Fi Protected Setup (WPS) режимі
Тұрақты қосұлы	Қосылған/жұптастыру сәтті болды

6 HDMI 1/ HDMI 2

Теледидардағы HDMI кірісіне қосылу.


7 AC~ ұяшығы

Қуат көзіне қосыңыз.

8 Қабырға кронштейнінің слоты

Сымсыз сабвуфер

Бұл бөлім сымсыз сабвуферге

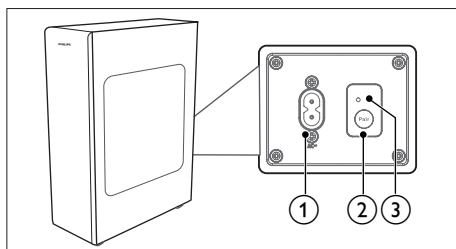

шолуды қамтиды.

1 AC~ ұяшығы

Қуат көзіне қосыңыз.

2 Pair (Жұптастыру) түймесі

Сабвуфер үшін жұптастыру режиміне кіру үшін басып, ұстап тұрыңыз.


3 Сабвуфер индикаторы

Сымсыз сабвуфер индикаторы негізінде күйді анықтаңыз.

ЖШД күйі	Күй
Тез жыпылықтайды	Сабвуфер жұптастыру режимінде
Тұрақты қосұлы	Қосылған/жұптастыру сәтті болды
Баяу жыпылықтайды	Қосылу/жұптастыру сәтсіз аяқталды

Жалғағыштар

Бұл бөлім саундбарда қолжетімді жалғағыштарға шолуды қамтиды.

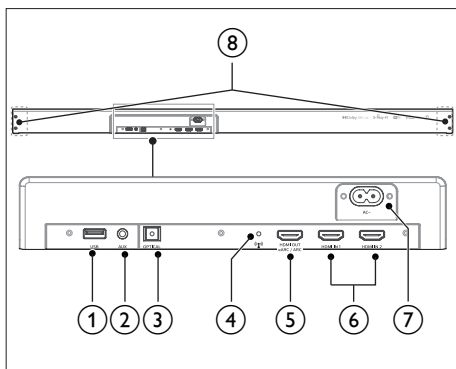

1 USB

- USB сақтау құрылғысынан аудио кіріс.
- Осы өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту.

2 AUX

Мысалы, MP3 ойнатқышының аудио кірісі (3,5 мм ұяшығы).

3 OPTICAL

Теледидардағы немесе цифрлық құрылғыдағы оптикалық аудио шығысқа қосылу.

4 (Wi-Fi реттеу) түймесі

- Play-Fi үшін Wi-Fi реттеуді іске қосады.
- WPS режимін белсендіру үшін осы түймені басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
- Қатынасу нүктесі режимін белсендіру үшін осы түймені басып, 8 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

5 HDMI OUT (eARC/ARC)

Теледидардағы HDMI кірісіне қосылу.

Қашықтан басқару құралы

Бұл бөлім қашықтан басқару құралына шолуды қамтиды.

1 (Күту режимі-Қосу)

Қуат күйі	Әрекет	Функция
Қосұлы		• Көздің күйімен бірдей
Жартылай күту режимі	 түймесін бір рет басыңыз	• Wi-Fi әлі қосұлы. • Ол Play-Fi және Airplay2 функцияларын әлі де қолдайды.
Eco Standby (Үнемді күту режимі)	 түймесін басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз	• Wi-Fi өшірулі. • Өнім қуатты аз тұтыну режиміне өтеді. • Жүйені қайта іске қосу салыстырмалы түрде ұзағырақ уақытты алады.

2 (Көз)

- Саундбар үшін кіріс көзін таңдау.
- Bluetooth режимінде жұптастыру функциясын белсендіру үшін басып тұрыңыз немесе бар жұптастырылған Bluetooth құрылғысын ажыратыңыз.

3 (Dolby)

Dolby функциясын ҚОСУ/ӨШІРУ.

4 (Mute)

Дыбысты өшіру немесе дыбысты қалпына келтіру.

5 (ойнату/кідірту)

- USB/BT/PLAY-Fi режимінде ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
- Таңдауды растау.

6 (көрсеткі түймелер)

(алдыңғы/келесі)

- USB/BT/PLAY-Fi режимінде алдыңғы немесе келесі трекке өту.
- Мәзір құрылымында солға/оңға шарлау.

(төмен/жоғары)


- Мәзір құрылымында төмен/жоғары шарлау.

7 (МӘЗІР)

Реттеу мәзіріне кіру.

8 (Артқа)

- Алдыңғы мәзірге оралу. Мәзірден шығу.
- Саундбардың Wi-Fi модулін зауыттық параметрлерге ысыру үшін осы түймені басып, 10 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

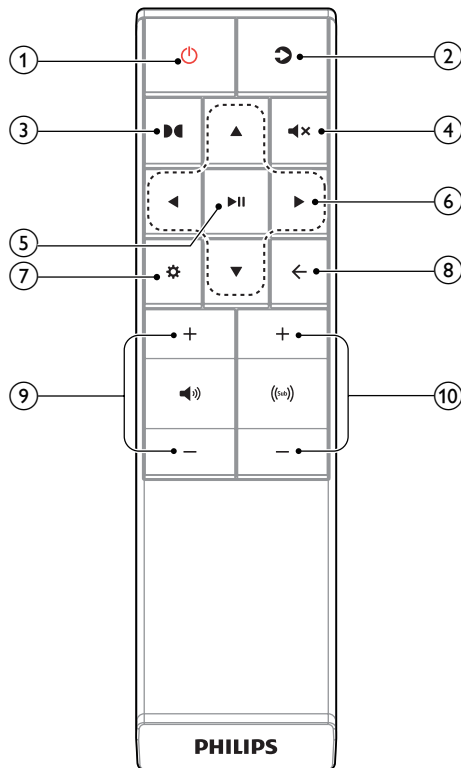

9 +/- (саундбардың дыбыс деңгейі)

Саундбардың дыбыс деңгейін жоғарылату/азайту.

10 +/- (сабвуфердің дыбыс деңгейі)

Сабвуфердің дыбыс деңгейін жоғарылату/азайту.


Қашықтан басқару құралын дайындау

- Қамтамасыз етілген қашықтан басқару құралы құрылғыны қашықтан басқаруға мүмкіндік береді.
- Тіпті қашықтан басқару құралы 19,7 фут (6 м) тиімді ауқым ішіне пайдаланылса да, құрылғы мен қашықтан басқару құралы арасында қандай да бөгеттер болса, қашықтан басқару әрекеті мүмкін емес болуы мүмкін.

- Қашықтан басқару құралы инфрақызыл сәулелерді тудыратын басқа өнімдердің жанында пайдаланылса немесе құрылғы жанында инфрақызыл сәулелерді пайдаланатын басқа қашықтан басқару құрылғылары пайдаланылса, ол дұрыс емес жұмыс істеуі мүмкін. Керісінше, басқа өнімдер дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Бірінші рет пайдалану:


Бұл құрылғыда алдын ала орнатылған литий CR2025 батареясы бар. Қашықтан басқару құралының батареясын белсендіру үшін қорғағыш ілмекті алыңыз.

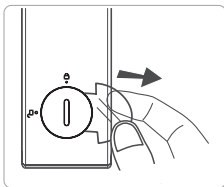

Қашықтан басқару құралының батареясын ауыстыру

Бұл қашықтан басқару құралы CR2025, 3 В литий батареясын қажет етеді

- 1 Құралдар (мысалы, тиын тәрізді батареялар/тиындар) арқылы батарея қорабының қақпағының ойығына түсіп,  (құлпын ашу) күйіне қарай сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- 2 Қақпақта орналасқан ескі батареяны алыңыз, жаңа CR2025 батареясын салыңыз және дұрыс полярлыққа (+/-) назар аударыңыз.
- 3 Қашықтан басқару құралына бекіту үшін құралдар арқылы батарея бөлімі қақпағының ойығына түсіп, сағат тілімен  (құлып) күйіне қарай бұраңыз.

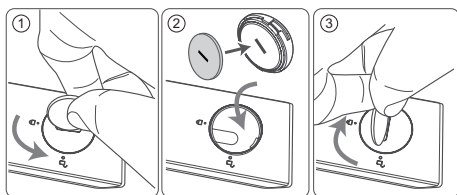

Батареяларға қатысты сақтық шаралары


- Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы (бір айдан көбірек) пайдаланылмайтын

болса, ағуын болдырмау үшін қашықтан басқару құралынан батареяны шығарыңыз.

- Батареялар ақса, батарея бөліміндегі аққан сұйықтықты сүртіп алыңыз және батареяларды жаңаларына ауыстырыңыз.
- Көрсетілгеннен басқа батареяларды пайдаланбаңыз.
- Батареяларды қыздырмаңыз немесе бөлшектемеңіз.
- Оларды отқа немесе суға ешқашан лақтырмаңыз
- Батареяларды басқа металл заттармен бірге алып жүрмеңіз немесе сақтамаңыз. Бұлай істеу батареялардың қысқа тұйықталуына, ағуына немесе жарылуына әкелуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын түрге жататыны расталмаса, батареяны ешқашан зарядтамаңыз.

Орналастыру

Сабвуферді саундбардан кемінде 1 метр (3 фут) қашықтықта және қабырғадан он сантиметр қашықтықта орналастырыңыз. Ең жақсы нәтижелер алу үшін сабвуферді төменде көрсетілгендей қойыңыз.

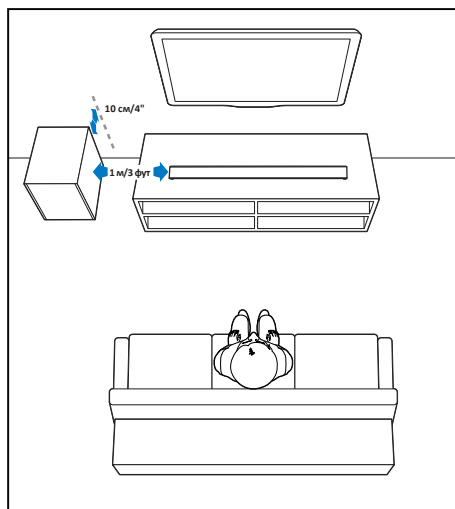


Қабырға кронштейні

Ескертпе

- Қабырғаға тиісті емес орнату сәтсіз жағдайға, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Кез келген сұрауыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Қабырғаға бекіту алдында қабырға саундбардың салмағын ұстай алатынын тексеріңіз.
- Қабырғаға бекіту алдында саундбардың төменгі жағындағы резеңке табандарды алып тастау керек, әйтпесе резеңке табандарды қайтадан бекіту мүмкін емес.
- Саундбарды қабырғаға бекіту түріне байланысты, ұзындығы және диаметрі қолайлы бұрандаларды пайдаланыңыз.
- Саундбардың артқы жағындағы USB портының USB құрылғысына қосылғандығын тексеріңіз. Егер қосылған USB құрылғысы қабырға кронштейніне әсер ететіні анықталса, тиісті өлшемді басқа USB құрылғысын пайдалану қажет.

Бұранда ұзындығы/диаметрі

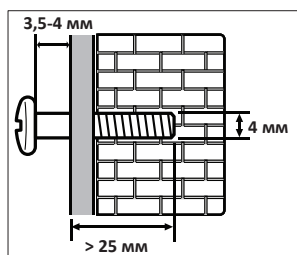

Ұсынылатын қабырғаға бекіту биіктігі

Саундбарды қабырғаға бекіту алдында алдымен теледидарды орнату ұсынылады. Теледидар алдын ала орнатылған болса, саундбарды теледидардың төменгі жағынан 50 мм/2,0 дюйм қашықтықта қабырғаға бекітіңіз.

- 1** Қабырғада 2 параллель тесік (әрқайсысы қабырға түріне сәйкес Ø 3-8мм) бұрғылаңыз.


↳ Тесіктер арасындағы қашықтық:

- 856 мм/33,7 дюйм (TAB8405/TAB8505)
- 1017 мм/40 дюйм (TAB8805)
- 1076 мм/42 дюйм (TAB8905)

↳ Сіз қабырғада бұрғылау саңылауларын орналастыруға көмектесуі үшін қабырғаға бекіту үлгісін пайдалана аласыз

↳ Дюбельдерді және бұрандаларды тесіктерде бекітіңіз.

- 2** Бұрандаларды (x4) негізгі блоктан алыңыз.
↳ Қабырға кронштейндерін (x2) негізгі блоктан алынған бұрандалармен негізгі блокқа бекітіңіз.
- 3** Саундбарды бекіту бұрандаларына іліңіз.

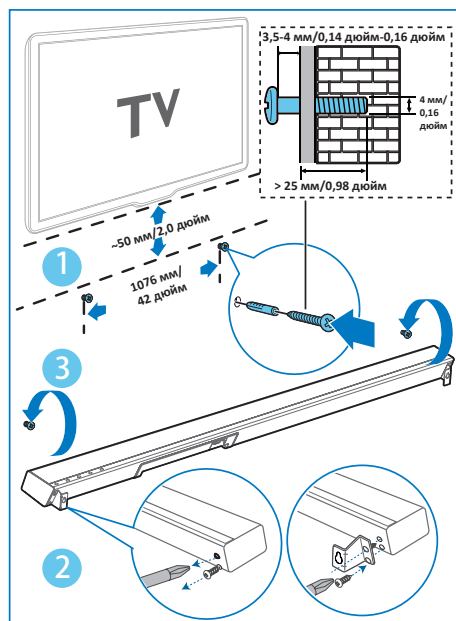

3 Қосу

Бұл бөлім саундбарды теледидарға және басқа құрылғыларға қосуға, содан кейін оны реттеуге көмектеседі. Саундбардың және қосалқы құралдардың негізгі қосылымдары туралы ақпарат алу үшін қысқаша бастау нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- Идентификациялық мәліметтерді және қуат көзі көрсеткіштерін өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы зауыттық тақтайшаны қараңыз.
- Кез келген қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos дыбыс үш өлшемді кеңістікте жеткізу арқылы сізге иммерсивті тыңдау тәжірибесін және Dolby дыбысының бүкіл қанықтығын, анықтығын және қуатын береді. Қосымша ақпарат алу үшін dolby.com/technologies/dolby-atmos бетіне кіріңіз

Dolby Atmos® функциясын пайдалану үшін

Dolby Atmos® тек HDMI ARC/eARC режимінде қолжетімді. Қосылым туралы мәліметтерді «**HDMI қосылымы**» бөлімінен қараңыз.

- 1 Dolby Atmos® функциясын HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC режимінде пайдалану үшін теледидар Dolby Atmos® функциясын қолдауы керек.
- 2 Қосылған сыртқы құрылғының (мысалы, Blu-ray DVD ойнатқышы, теледидар, т.б.) цифрлық аудио шығысындағы биттер ағыны үшін «No Encoding» (Кодтаусыз) таңдалғанына көз жеткізіңіз.
- 3 Dolby Atmos/Dolby Digital/PCM пішіміне ену кезінде саундбарда DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM AUDIO/DOLBY SURROUND жазулары көрсетіледі.

Ескертпе


- Толық Dolby Atmos тәжірибесі саундбар көзге HDMI 2.0 кабелі арқылы қосылған кезде ғана қолжетімді.
- Басқа әдістер (мысалы, сандық оптикалық кабель) арқылы қосылу кезде саундбар әлі де жұмыс істейді, бірақ бұлар кейбір Dolby мүмкіндіктерін қолдай алмайды. Сондықтан, Dolby мүмкіндігін толық қолдау үшін HDMI арқылы қосылу ұсынылады.

HDMI ұяшығына қосылу

Кейбір 4K HDR теледидарлары HDR мазмұнын қабылдау үшін HDMI кіріс немесе сурет параметрлерін орнатуды қажет етеді. HDR дисплейінде параметрлерді орнату туралы қосымша мәліметтерді теледидар нұсқаулығынан қараңыз.

1-опция: eARC/ARC (аудио қайтарау арнасы)

Саундбарыңыз аудио қайтару арнасы (eARC/ARC) бар HDMI қолдайды. Теледидарыңыз HDMI ARC үйлесімді болса, бір HDMI кабелін пайдалану арқылы саундбар арқылы теледидар аудиосын тыңдай аласыз.

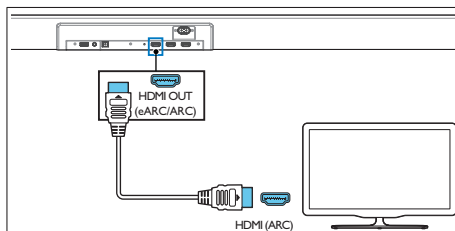


- 1 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
 - Теледидардағы **HDMI ARC** жалғағышы басқаша белгіленуі мүмкін. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- 2 High Speed HDMI кабелі арқылы саундбардағы **HDMI OUT (eARC/ARC)-TO TV** жалғағышын теледидардағы **HDMI ARC** жалғағышына қосыңыз.

- Теледидарыңыз HDMI-CEC және ARC функцияларын қолдауы керек. HDMI-CEC және ARC функцияларын On (Қосулы) күйіне орнату керек.
- HDMI-CEC және ARC функцияларын орнату әдісі теледидарға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. ARC функциясы туралы мәліметтер алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- ARC функциясын қолдайтын HDMI кабельдерін пайдаланыңыз.


2-опция: стандартты HDMI

Егер теледидар HDMI ARC үйлесімді болмаса, саундбарды теледидарға стандартты HDMI қосылымы арқылы қосыңыз.

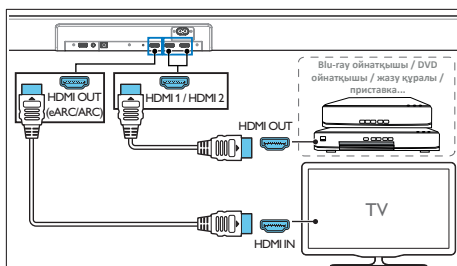

- 1 HDMI кабелі арқылы саундбардың **HDMI IN (1 немесе 2)** ұяшығын сыртқы құрылғыларға (мысалы, ойын консольдері, DVD ойнатқыштары және Blu-ray) жалғаңыз.
- 2 HDMI кабелі арқылы саундбардың **HDMI OUT (eARC/ARC)** ұяшығын теледидардың HDMI IN ұяшығына қосыңыз.


Оптикалық ұяшыққа қосыңыз

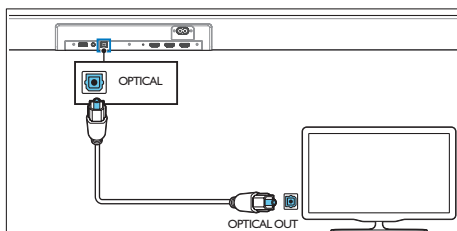

- 1 Оптикалық кабель арқылы саундбардағы **OPTICAL** жалғағышын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **OPTICAL OUT** жалғағышына қосыңыз.
 - Сандық оптикалық жалғағыш **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** деп белгіленуі мүмкін.

AUX ұяшығына қосыңыз

- а. **3,5 мм - 3,5 мм аудио кабелін пайдалану**
 - Теледидардың бас гарнитурасы ұяшығын құрылғыдағы AUX ұяшығына қосу үшін 3,5 мм - 3,5 мм аудио кабелді (қамтылмаған) пайдаланыңыз.

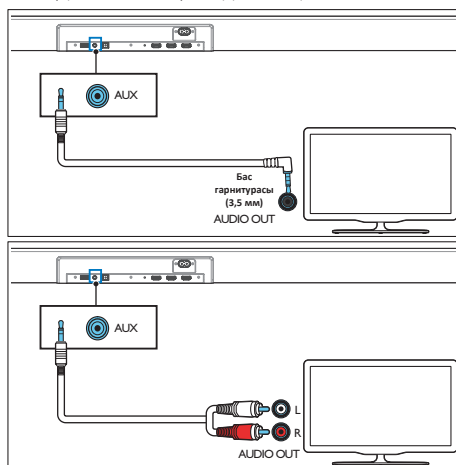


- ә. **RCA - 3,5 мм аудио кабелін пайдалану**
 - Теледидардың аудио шығыс ұяшықтарын құрылғыдағы AUX ұяшығына қосу үшін RCA - 3,5 мм аудио кабелін (қамтылмаған) пайдаланыңыз.

Қуатқа қосу

- Айнымалы тоқ қуат сымын қосу алдында барлық басқа қосылымдарды жасауды аяқтағаныңызға көз жеткізіңіз.
- **Өнімнің зақымдалуы қаупі бар!** Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында басылған кернеуге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 Желілік кабельді құрылғының АТ~ ұяшығына, содан кейін розеткаға қосыңыз.
- 2 Желілік кабельді сабвуфердің АТ~ ұяшығына, содан кейін розеткаға қосыңыз.

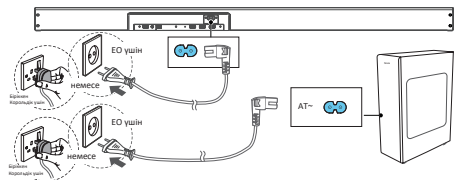


- Қуат сымының мөлшері және аша түрі аймақтарға қарай өзгеріп отырады.

Сабвуфермен жұптастыру

Автоматты жұптастыру

Саундбарды және сабвуферді розеткаларға қосыңыз, содан кейін құрылғыны **ON (ҚОСУЛЫ)** режимге ауыстыру үшін құрылғыда немесе қашықтан басқару құралында ON түймесін басыңыз. Сабвуфер және саундбар автоматты түрде жұптастырылады.

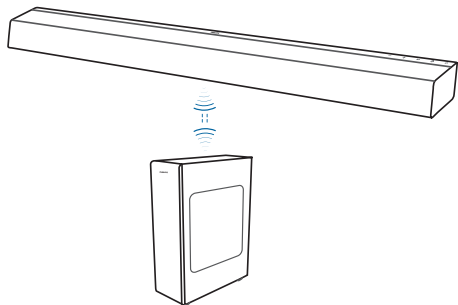

- ↳ Сымсыз сабвуфер индикаторы негізінде күйді анықтаңыз.

ЖШД күйі	Күй
Тез жыпылықтайды	Сабвуфер жұптастыру режимінде
Тұрақты қосулы	Қосылған/жұптастыру сәтті болды
Баяу жыпылықтайды	Қосылу/жұптастыру сәтсіз аяқталды



Кеңестер

- Қолмен жұптастыру үшін болмаса, сабвуфердің артқы жағында Pair (Жұптастыру) түймесін баспаңыз.

Қолмен жұптастыру

Сымсыз сабвуферден аудио естілмесе, сабвуферді қолмен жұптастырыңыз.

- 1 Құрылғылардың екеуін де розеткалардан қайтадан ажыратыңыз, содан кейін 3 минуттан кейін қайта қосыңыз.
- 2 Сабвуфердің артқы жағындағы **Pair (Жұптастыру)** түймесін басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
↳ Сабвуфердегі Pair (Жұптастыру) индикаторы тез жыпылықтайды.
- 3 Құрылғыны ECO STANDBY (ҮНЕМДІ КҮТУ РЕЖИМІ) режиміне ауыстыру үшін құрылғыда немесе қашықтан басқару құралында түймесін басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз
- 4 Содан кейін құрылғыны ҚОСУ үшін құрылғыда немесе қашықтан басқару құралында түймесін басыңыз.
↳ Сәтті болса, сабвуфердегі **Pair (Жұптастыру)** индикаторы тұрақты жанады.
- 5 Pair (Жұптастыру) индикаторы жыпылықтай берсе, 1-3 қадамдарын қайталаңыз.



Кеңестер

- Сабвуфер саундбардан 6 м аралықта, ашық аумақта (неғұрлым жақынырақ болса, соғұрлым жақсырақ) болуы керек.
- Сабвуфер мен саундбар арасындағы барлық заттарды алып тастаңыз.
- Сымсыз байланыс қайтадан орнатылмаса, бұл орынның жанында қайшылық немесе күшті кедергілер (мысалы, электрондық құрылғы тудыратын кедергілер) жоқ екенін тексеріңіз. Бұл қайшылықтарды немесе күшті кедергілерді кетіріп, жоғарыдағы процедураларды қайталаңыз.

Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз пайдалану)

(iOS және Android нұсқалары үшін)

Осы құрылғыны және мобильді телефондарды, планшеттерді (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефондары, т.б.) бірдей Wi-Fi желісіне қосу арқылы сіз аудио файлдарды тыңдау үшін саундбарды басқару үшін DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасын пайдалана аласыз.

- 1 Телефонды немесе планшетті саундбарды қосқыңыз келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз
- 2 Телефонда немесе планшетте DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасын жүктеп алыңыз және орнатыңыз.



- Маршрутизатор қосылу екеніне және дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

- 3 Wi-Fi қосылымын іске қосу үшін артқы шкафта орналасқан («Wi-Fi») түймесін басып, 8 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
↳ Динамик екінші үнді шығарғанша күтіңіз, содан кейін түймені жіберіңіз.

- 4 Алдыңғы шкаптағы Wi-Fi шам индикаторы жылдам жыпылықтаудан баяу импульске өткенше күтіңіз. Ол баяу импульстік жыпылықтауды бастап, динамиктің Wi-Fi параметрлерін орнату режиміне кіріп жатқанын көрсетеді.

- 5 DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасын іске қосыңыз. Бұл өнімді Wi-Fi желісіне қосу үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе

Тек iOS нұсқасы үшін

Өнімнің Wi-Fi параметрлерін орнатуды орындау үшін iPhone пайдаланатын Wi-Fi желісін Play-Fi құрылғысының қатынасу нүктесіне уақытша ауыстыру және Philips Sound қолданбасын қайта іске қосу керек. Қадамдарды төменде қараңыз:

- «Параметрлер» тармағына өтіңіз.
- Wi-Fi параметрін таңдаңыз.



- Wi-Fi параметрлерінде Play-Fi құрылғысын таңдаңыз.
- Параметрлерді орнатуды жалғастыру үшін Philips Sound қолданбасына оралыңыз.



- 6 Wi-Fi қосылымы сәтті орнатылғаннан кейін алдыңғы шкаптағы Wi-Fi жарық индикаторы импульстік жанып, өшуін тоқтатады және тұрақты түрде жанады. Wi-Fi желіңізде реттегеннен кейін бұл өнімді сол желідегі кез келген смартфоннан немесе планшеттен басқаруға болады.
↳ Музыканы ойнату үшін қолданбаны пайдалану кезінде дисплей тақтасында PLAY-Fi жазуы көрсетіледі.

- 7 Қосылым орнатылғаннан кейін құрылғының атауын өзгертуге болады. Бірнеше атаудан таңдауға болады немесе атаулар тізімінің соңында Custom Name (Теңшелетін атау) пәрменін таңдау арқылы өзіңіздікің жасаңыз. Әйтпесе, ол әдепкі атауды қабылдайды.

- 8 Қосылым орнатылғаннан кейін бұл өнім бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды орындауы мүмкін. Алғашқы рет орнатқаннан кейін соңғы бағдарламалық жасақтамаға жаңартыңыз. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін. Жаңарту кезінде динамикті ажыратпаңыз, құрылғыны өшірмеңіз немесе желіден шықпаңыз.

AirPlay функциясын реттеу

iOS құрылғысының (iOS7 немесе одан кейінгі нұсқасы) және саундбардың Wi-Fi қосылымын реттеу үшін AirPlay функциясын пайдаланыңыз.

- 1 iOS құрылғысы: Settings (Параметрлер) > Wi-Fi > үй желісін таңдау [Play-Fi device (Play-Fi құрылғысы)] (xxxxxx)
- 2 DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасын іске қосыңыз. Бұл өнімді Wi-Fi желісіне қосу үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.
 - ↳ Wi-Fi қосылымы сәтті орнатылғаннан кейін алдыңғы шкафтағы Wi-Fi жарық индикаторы импульстік жанып, өшуін тоқтатады және тұрақты түрде жанады. Wi-Fi желіңізде реттегеннен кейін бұл өнімді сол желідегі кез келген смартфоннан немесе планшеттен басқаруға болады.
 - ↳ Музыканы ойнату үшін қолданбаны пайдалану кезінде дисплей тақтасында PLAY-Fi жазуы көрсетіледі.
- 3 Қосылым орнатылғаннан кейін құрылғының атауын өзгертуге болады. Бірнеше атаудан таңдауға болады немесе атаулар тізімінің соңында Custom Name (Теңшелетін атау) пәрменін таңдау арқылы өзіңіздікің жасаңыз. Әйтпесе, ол әдепкі атауды қабылдайды.
- 4 Қосылым орнатылғаннан кейін бұл өнім бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды орындауы мүмкін. Алғашқы рет орнатқаннан кейін соңғы бағдарламалық жасақтамаға жаңартыңыз. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін. Жаңарту кезінде динамикті ажыратпаңыз, құрылғыны өшірмеңіз немесе желіден шықпаңыз.



Ескертпе

- Қосылым орнатылғаннан кейін бұл өнім бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды орындауы мүмкін. Жаңарту бастапқы орнатудан кейін қажет. Жаңартусыз өнімнің кейбір мүмкіндіктері қолжетімді болмауы мүмкін.
- Бірінші рет орнату сәтсіз болған кезде, екінші үн естілгенше және Wi-Fi шамы баяу импульске өзгергенше саундбардағы Wi-Fi түймесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. Wi-Fi қосылымын ысырыңыз, қолданбаны қайта іске қосыңыз және орнатуды қайта бастаңыз.
- Егер сіз бір желіден екіншісіне ауысқыңыз келсе, қосылымды қайтадан орнатуыңыз керек. Wi-Fi қосылымын ысыру үшін саундбардағы  (Wi-Fi) түймесін басып, 8 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

WPS режимі

Егер маршрутизаторыңызда Wi-Fi Protected Setup (WPS) функциясы бар болса, қосылымды құпиясөзді енгізбестен орната аласыз.

- 1 Wi-Fi түймесін басып, 4 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Сіз үнді естисіз және Wi-Fi шамы екі реттен жыпылықтай бастайды.
- 2 Маршрутизаторда WPS түймесін басыңыз. Бұл түйме әдетте осы WPS логотипімен белгіленеді.
 
- 3 Жұптастыруды бастау үшін DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасындағы нұсқауларды орындаңыз.



Ескертпе

- WPS кейбір маршрутизаторларда стандарт мүмкіндік емес. Егер маршрутизаторда WPS болмаса, стандартты Wi-Fi желісін реттеуді пайдаланыңыз.
- WPS режимінен шыққыңыз келсе  (Wi-Fi) түймесін бір рет басыңыз немесе ол 2 минуттан кейін одан шығу автоматты түрде орындалады.

4 Саундбарды пайдалану

Бұл бөлім саундбарды қосылған құрылғылардан аудионы ойнату үшін пайдалануға көмектеседі.

Бастау алдында

- Қысқаша бастау нұсқаулығында және пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажетті қосылымдарды жасаңыз.
- Басқа құрылғылар үшін саундбарды дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Қосу және өшіру

- Розеткаға бірінші рет қосқанда құрылғы КҮТУ режимінде болады. КҮТУ РЕЖИМІНІҢ индикаторы ақ түспен жанады.

Қуат күйі	Әрекет	Функция
Қосұлы		• Көздің күйімен бірдей
Жартылай күту режимі	 түймесін бір рет басыңыз	• Wi-Fi әлі қосұлы. • Ол Play-Fi және Airplay2 функцияларын әлі де қолдайды.
Eco Standby (Үнемді күту режимі)	 түймесін басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз	• Wi-Fi өшірулі. • Өнім қуатты аз тұтыну режиміне өтеді. • Жүйені қайта іске қосу салыстырмалы түрде ұзағырақ уақытты алады.

Автоматты күту режимі

ыТеледидар немесе сыртқы құрылғы ажыратылса ((немесе USB, BT, Play-Fi функциясы ойнату кезінде кідірілсе), өшсе, бұл құрылғы шамамен 15 минуттан кейін күту режиміне автоматты түрде өтеді.

- Құрылғыны толығымен өшіру үшін ашаны розеткадан суырыңыз.
- Пайдаланбаған кезде қуатты үнемдеу үшін құрылғыны толығымен өшіріңіз.

Режимдерді таңдау

- 1 Құрылғыда немесе қашықтан басқару құралында  түймесін **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB** режимін таңдау үшін қайта-қайта басыңыз.
 - ↳ Таңдалған режим дисплейде көрсетіледі.
 - ↳ Play-Fi қосымша көз емес. Play-Fi функциясын тікелей қолданба арқылы басқару қажет.

Дыбыс деңгейін реттеу

Саундбардың дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін  **+/- (дыбыс деңгейі)** түймелерін басыңыз.
 - Дыбысты өшіру үшін **Mute** түймесін басыңыз.
 - Дыбысты қалпына келтіру үшін **Mute** түймесін қайтадан басыңыз немесе **Vol+/Vol- (дыбыс деңгейі)** түймесін басыңыз.

Сабвуфердің дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Сабвуфердің дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін  **+/- (сабвуфер)** түймелерін басыңыз.

Dolby дыбыс режимі

Dolby дыбыс режимдері арқылы иммерсивті аудио тәжірибесін алыңыз.

- 1 Dolby режимін қосу немесе өшіру үшін қашықтан басқару құралында  түймесін басыңыз.
 - **Қосұлы:** Dolby тыңдау тәжірибесін жасау.
 - **Өшірулі:** екі арналы стерео дыбыс. Музыка тыңдауға өте ыңғайлы.

Зауыттық параметрлерге ысыру

Құрылғыны әдепкі параметрлерге ысыру

- Күту режимінде, қашықтан басқару құралында [►, ◀, vol-] түймелерін ретпен бассаңыз, дисплей негізгі құрылғыны зауыттық әдепкі параметрлеріне ысыру үшін «RESET» (ЫСЫРУ) жазуын көрсетеді.
- ON (ҚОСУЛЫ) күйі орнатылған болса, Wi-Fi модулін зауыттық әдепкі параметрлерге ысыру үшін ◀ түймесін басып, дисплейде «RESET» (ЫСЫРУ) жазуы көрсетілгенше ұстап тұрыңыз.

Реттеу мәзірі

Бұл құрылғы сізге бұдан жақсырақ тәжірибені қамтамасыз ету үшін кеңейтілген параметрлерді конфигурациялауға мүмкіндік береді.

- 1 Мәзірді ашу үшін қашықтан басқару құралында  (MENU) түймесін басыңыз.
- 2 Мазмұнды қашықтан басқару құралындағы ▼/▲ (төмен/жоғары) түймелері арқылы таңдаңыз.

Дисплей 	Сипаттама
EQ	Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау
BASS	Төмен жиіліктер деңгейін реттеу
TREBLE	Жоғары жиіліктер деңгейін реттеу
AV SYNC	Аудио кешігуді орнату
CENT	Орталық арнаның дыбыс деңгейін реттеу (Тек TAB8805, TAB8905)
TOP	Жоғарғы арнаның дыбыс деңгейін реттеу (Тек TAB8905)
DIM	Дисплей жарықтығын орнату
DISPLAY	Дисплейді автоматты түрде өшіру
KEY TONE	Түйме үнін қосу/өшіру

- 3 Таңдауды растау ►► (Enter) түймесін басыңыз
- 4 ◀▶ (сол/оң) көрсеткі түймелері арқылы

параметрлердің әрқайсысының бастапқы мәндерін өзгертіңіз.

- 5 Таңдауды растау ►► (Enter) түймесін басыңыз

- Алдыңғы экранға оралу/параметрлерден шығу үшін ◀ (кері) түймесін басыңыз.
- Егер 5 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, жүйе мәзірден автоматты түрде шығады.

EQ

Бейнеге немесе музыкаға сәйкес алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз. **MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.**

- **MOVIE:** кеңістіктік тыңдау тәжірибесін жасайды. Фильмдер көру үшін өте ыңғайлы.
- **MUSIC:** екі арналы немесе көп арналы стерео дыбысты жасайды. Музыка тыңдауға өте ыңғайлы.
- **VOICE:** адам дауысын тыңдау үшін анығырақ және ерекшеленіп тұратын ететін дыбыс әсерін жасайды.
- **SPORT:** стадионда спорт ойынын қарап жатқандай атмосфераны жасайды.
- **CUSTOM:** жеке параметрлеріңіз негізінде дыбысты теңшейді. Fine Tune қолданбасы арқылы орнату керек.
 - ↳ Әдепкі бойынша, EQ (ЭКВАЛАЙЗЕР) параметрі MOVIE (ФИЛЬМ) мәніне орнатылады.

BASS/TREBLE

Төмен жиіліктер/жоғары жиіліктер деңгейін реттеу.

- ↳ BAS -5 ~ BAS +5
- ↳ TRB -5 ~ TRB +5
- ↳ Әдепкі бойынша Bass (Төмен жиіліктер)/Treble (Жоғары жиіліктер) мәні 0 деп орнатылады.

AV SYNC

Аудио кешігуді орнату.

- Бейне кескінді өңдеуге кейде дыбыстық сигналды өңдеуге кететін уақыттан көбірек уақыт кетеді. Бұл «кешіктірілген» деп аталады. «Audio Delay (Аудионы кешіктіру)» мүмкіндігі осы кешігуді түзетуге арналған.
- Тек ағымдағы ойнату режимі үшін қамтамасыз етілген аудио кешігуді

орнатыңыз. (HDMI ARC аудио кешігуі режимінде көрсетілгендей, кешіктіру режимі тек HDMI ARC үшін жарамды).

↳ AV00 ~ AV200

↳ Әдепкі бойынша, аудионың кешігуі 00 мәніне орнатылады.

CENT (CENTER)

(тек TAB8805, TAB8905)

Орталық арнаның дыбыс деңгейін реттеу

↳ CTR -5 ~ CTR +5

↳ Әдепкі бойынша, орталық арнаның дыбыс деңгейі 0 мәніне орнатылады.

TOP (тек TAB8905)

Жоғарғы арнаның дыбыс деңгейін реттеу

↳ TOP +5 ~ TOP -5

↳ Әдепкі бойынша, жоғарғы арнаның дыбыс деңгейі 0 мәніне орнатылады.

DIM

Дисплей жарықтығын орнату

↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01

↳ Әдепкі бойынша диммер DIM 03 мәніне орнатылады.

DISPLAY

Пайдаланушы әрекеті болмаса, 3 секунд жұмыс істемей тұрғаннан кейін дисплейді (Wi-Fi ЖШД индикаторын қоспағанда) автоматты түрде өшіру үшін орнатыңыз.

↳ ON (ҚОСУЛЫ): дисплейді қосу үшін орнатыңыз

↳ OFF (ӨШІРУЛІ): дисплейді өшіру үшін орнатыңыз

↳ Әдепкі бойынша, дисплей ON (ҚОСУЛЫ) күйіне орнатылады.

KEY TONE

Түйме үнін қосу/өшіру

↳ ON (ҚОСУЛЫ): ON (ҚОСУЛЫ) күйіне орнату

↳ OFF (ӨШІРУЛІ): OFF (ӨШІРУЛІ) күйіне орнату

↳ Әдепкі бойынша, түйме үні өшірулі күйіне орнатылады.

Bluetooth функциясын пайдалану

Bluetooth арқылы саундбарды Bluetooth құрылғыңызға (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук) қосыңыз, содан кейін құрылғыда сақталған аудио файлдарды саундбардың динамиктері арқылы тыңдай аласыз.

- 1 Саундбарды Bluetooth режиміне ауыстыру үшін құрылғыда немесе қашықтан басқару құралында  түймесін қайта-қайта басыңыз.
↳ Дисплей тақтасында **NO BT** (Bluetooth құрылғысы жоқ) жазуы көрсетіледі.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз, қосылуды бастау үшін **Philips TAB8805** құрылғысын іздеңіз және таңдаңыз (Bluetooth функциясын қосу жолын Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз).
- 3 Саундбардан дауыстық хабарды естігенше күтіңіз.
↳ Сәтті қосылса, дисплей тақтасында **BT** жазуы көрсетіледі.
- 4 Bluetooth құрылғыңызда аудио файлдарды немесе музыканы таңдаңыз және ойнатыңыз.
 - Ойнату кезінде қоңырау келсе, музыканы ойнату кідіріледі. Ойнату қоңырау аяқталғанда жалғастырылады.
 - Bluetooth құрылғыңыз AVRCP профилін қолдаса, тректі өткізіп жіберу үшін қашықтан басқару құралында  /  түймелерін басуға немесе ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін  түймелерін басуға болады.
- 5 Bluetooth көзінен шығу үшін басқа көзді таңдаңыз.
 - Bluetooth режиміне қайта ауысқанда Bluetooth қосылымы белсенді болып қалады.
 - Саундбарды басқа Bluetooth құрылғысына қосқыңыз келсе, қазіргі уақытта қосылған Bluetooth құрылғысын ажырату үшін қашықтан басқару құралында  түймесін басып, ұстап тұрыңыз.



Ескертпе

- Bluetooth A2DP6 AVRCP профильдерін қолдайтын және Bluetooth 4.2 + EDR нұсқасы бар Bluetooth құрылғысы.
- Саундбар және Bluetooth құрылғысы арасындағы максималды жұмыс ауқымы — шамамен 10 метр (30 фут).
- Кейбір Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- Музыканы ағындатуды құрылғы мен саундбар арасындағы қабырға, құрылғыны жауып тұрған металл корпус немесе бірдей жиілікте жұмыс істейтін маңайдағы басқа құрылғылар сияқты бөгеттер үзіуі мүмкін.

AUX/OPTICAL/HDMI ARC режимдерін пайдалану

Құрылғы теледидарға немесе аудио құрылғыға қосылуы екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 Құрылғыда немесе қашықтан басқару құралында  түймесін **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2** режимін таңдау үшін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Ойнату мүмкіндіктері үшін аудио құрылғыны тікелей басқарыңыз.
- 3 Дыбыс деңгейін қалаған деңгейге реттеу үшін **VOL +/-** түймелерін басыңыз.




Кеңес

- OPTICAL/HDMI ARC режимінде, құрылғыдан дыбыс шығысы жоқ болса және күй индикаторы жыпылықтаса, көз құрылғыда (мысалы, теледидар, DVD немесе Blu-ray ойнатқышы) PCM немесе Dolby Digital сигнал шығысын белсендіру керек болуы мүмкін.
- Құрылғы кіріс көзінен алынған кейбір цифрлық аудио пішімдерін кодсыздандыра алмауы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғы дыбыссыз болады. Бұл ақаулық EMEC. Кіріс көзінің (мысалы, теледидар, ойын консолі, DVD ойнатқышы, т.б.) аудио параметрі HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC/Optical бар PCM немесе Dolby Digital (аудио параметрлері туралы мәліметтерді кіріс көзі құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз) күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- HDMI режимінде, DOLBY ATMOS аудио пішіміне кіргенде, саундбар дисплейінде DOLBY ATMOS жазуы көрсетіледі.
- DOLBY DIGITAL аудио пішіміне кіргенде, кеңістіктік дыбыс қосылуы болса, сыбырлаған қабырға дисплейінде DOLBY SURROUND жазуы көрсетіледі, егер кеңістіктік дыбыс өшірілуі болса, ол DOLBY AUDIO жазуын көрсетеді.
- PCM аудио пішіміне кіргенде, саундбар дисплейінде PCM AUDIO жазуы көрсетіледі.
- PCM немесе DOLBY DIGITAL емес аудио пішімдерге кіргенде, құрылғыдан дыбыс шықпаса, дисплейде ERROR (KATE) жазуы көрсетіледі.

USB режимін пайдалану

MP3 ойнатқышы және USB флеш жады, т.б. сияқты USB сақтау құрылғысындағы аудионы тыңдаңыз.

- 1 USB құрылғысын қосыңыз.

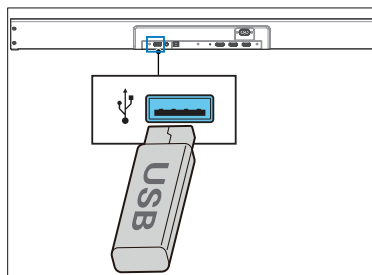

- 2 Құрылғыда немесе қашықтан басқару құралында  түймесін **USB** режимін таңдау үшін қайта-қайта басыңыз.

3 Ойнату кезінде:

Түйме	Әрекет
▶ II	Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
◀ / ▶	Алдыңғы немесе келесі трекке өту.

Кеңестер

- Бұл өнім USB сақтау құрылғыларының белгілі бір түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Егер сіз USB ұзартқыш кабелін, USB хабын немесе USB көп функциялы карта оқу құрылғысын пайдалансаңыз, USB сақтау құрылғысы танылмауы мүмкін.
- Файлдарды оқып жатқанда USB сақтау құрылғысын алмаңыз.
- Бұл құрылғы 32 ГБ-қа дейін жады бар USB құрылғыларын қолдайды.
- Бұл құрылғы MP3/WAV/FLAC пішімдерін ойната алады.
- Қолдау көрсетілетін USB порты: 5 В === 500 мА.

опциясын таңдаңыз. Егер жаңарту шығарылса, автоматты түрде жалғастыру үшін жаңартылған белгішесін басуға болады.

Wi-Fi желісіне қосылғаннан кейін бұл өнім микробағдарлама жаңартуын сымсыз желі арқылы ала алады. Осы өнімнің өнімділігін жақсарту үшін әрқашан микробағдарламаның соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

2-опция:

Микробағдарламаны USB арқылы жаңарту

- 1 www.philips.com/support сайтында микробағдарламаның соңғы нұсқасы бар-жоғын тексеріңіз. Үлгізді іздеп, «Бағдарламалық жасақтама және драйверлерді» сілтемесін басыңыз.
- 2 Микробағдарламаны USB флэш дискісіне жүктеп алыңыз.
- 3 Микробағдарламаны жаңарту туралы нұсқауларды орындаңыз.

Spotify әндерін тыңдау

Телефонды, планшетті немесе компьютерді Spotify үшін қашықтан басқару құралы ретінде пайдаланыңыз. Мұны істеудің жолын үйрену үшін spotify.com/connect бетіне өтіңіз.

Микробағдарламаны жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдауды алу үшін өнімді микробағдарламаның ең соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

1-опция:

Микробағдарламаны Philips Sound қолданбасы арқылы жаңартыңыз (Settings (Параметрлер) > PS Fine Tune)

MCU және DSP үшін микробағдарламасын DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасы арқылы соңғы нұсқаға дейін жаңартуға болады. Параметрлер мәзіріне өтіп, оны тексеру үшін PS Fine Tune (PS дәл реттеу)

5 Өнімнің техникалық сипаттамалары



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары және дизайны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Bluetooth / сымсыз желі

- Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP
- Bluetooth нұсқасы: 4.2 + EDR
- Жиіліктер диапазоны/шығыс қуат: 2400 МГц ~ 2483,5 МГц / ≤ 5 дБм
- 2,4G сымсыз жиіліктер ауқымы / шығыс қуат: 2400 МГц ~ 2483 МГц / ≤ 6 дБм

Қолдау көрсетілетін желі

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac сымсыз жиіліктер диапазоны (Wi-Fi) / таратылатын радио жиілік қуаты
2,4G Wi-Fi: 2400 МГц ~ 2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
5,1G Wi-Fi: 5150 МГц ~ 5350 МГц / ≤ 20 дБм
5,8G Wi-Fi: 5725 МГц ~ 5850 МГц / ≤ 14 дБм

Негізгі блок

- Қуат көзі: 100-240 В~ 50/60 Гц
- Шығыс қуат: 180 Вт
- Қуатты тұтыну: 35 Вт
- Күту режимінде қуатты тұтыну: < 0,5 Вт
- USB: 5 В === 500 мА
- Жиілікке қатысты сипаттама: 190 Гц - 20 кГц
- Аудио кірісінің сезімталдығы (AUX): 500 мВ
- Динамиктердің кедергісі: 8 Ом x 2 + 8 Ом
- Өлшемдері (Е x Б x Д): 1061 x 60 x 110 мм
- Салмағы: 3,0 кг
- Жұмыс температурасы: 0°C - 45°C

Сабвуфер

- Қуат көзі: 100-240 В~, 50-60 Гц
- Шығыс қуат: 120 Вт
- Қуатты тұтыну: 25 Вт
- Күту режиміндегі қуатты тұтыну: < 0,5 Вт
- Жиілікке қатысты сипаттама: 40 Гц - 190 Гц
- Кедергі: 3 Ом
- Өлшемдері (Е x Б x Д): 150 x 412 x 310 мм
- Салмағы: 5,8 кг
- Жұмыс температурасы: 0°C - 45°C

Қашықтан басқару құралы

- Қашықтық/бұрыш: 6 м/30°
- Батарея түрі: CR2025

Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері

- **HDMI eARC/ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1/ HDMI IN2**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3 / WAV / FLAC
- **Бейне**
Бейнені жақсарту: 4K Video Pass-through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

6 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Ток соғу қаупі бар. Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдікті жарамды ұстау үшін өнімді өз бетіңізше жөндеуге ешқашан әрекеттенбеңіз.

Осы өнімді пайдалануда мәселелер болса, қызмет көрсетуді сұрау алдында келесі нәрселерді тексеріңіз. Әлі мәселе бар болса, www.philips.com/support бетінде қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Негізгі блок

Негізгі блоктағы түймелер жұмыс істемейді.

- Қуат көзінен бірнеше минутқа ажыратыңыз, содан кейін қайта қосыңыз.

Қуат жоқ

- АТ сымы тиісті түрде қосылғанына көз жеткізіңіз.
- АТ розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Саундбарды қосу үшін қашықтан басқару құралында немесе саундбарда күту режимі түймесін басыңыз.

Дыбыс

Саундбар динамигінен дыбыс жоқ.

- Саундбардың аудио кабелін теледидарға немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Дегенмен, келесі жағдайларда бөлек аудио қосылымы қажет емес:
 - саундбар мен теледидар HDMI ARC қосылымы арқылы қосылған немесе
 - құрылғы саундбардағы HDMI IN жалғағышына қосылған.
- Қашықтан басқару құралында дұрыс аудио кірісін таңдаңыз.
- Саундбардың дыбысы өшірілмегенін тексеріңіз.
- Бұл өнімді зауыттық параметрлерге қосырыңыз («Зауыттық параметрлерді қолдану» бөлімін қараңыз).

Сымсыз сабвуферден дыбыс жоқ.

- Сабвуферді негізгі блокқа қолмен қосыңыз.
- Дыбыс деңгейін арттыру. Қашықтан басқару құралында немесе саундбарда дыбыс

деңгейін арттыру түймесін басыңыз.

- Цифрлық кірістің біреуін пайдалану кезінде, аудио жоқ болса:
 - Теледидар шығысын PCM деп орнатып көріңіз немесе
 - Тікелей Blu-ray/басқа көзге қосылыңыз, кейбір теледидарлар цифрлық аудионы өткізбейді.
- Теледидар өзгермелі аудио шығысқа орнатылған болуы мүмкін. Аудио шығыс параметрі VARIABLE (ӨЗГЕРМЕЛІ) емес, FIXED (БЕКІТІЛГЕН) немесе STANDARD (СТАНДАРТТЫ) мәніне орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егжей-тегжейлі ақпаратты теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- Bluetooth функциясын пайдаланып жатсаңыз, көз құрылғыдағы дыбыс деңгейі қосулы екеніне және құрылғы дыбысы өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Ойнату қатып қалған кезде және Wi-Fi режимінде дыбыс шықпаған кезде, үй желісінің қалыпты күйде екенін тексеріңіз.

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Осы өнім арқылы теледидардан аудионы ойнатсаңыз, теледидар дыбысы өшірілгенін тексеріңіз.

Аудио және бейне синхрондалмайды.

- Аудионы бейнемен синхрондау үшін басыңыз.

Bluetooth

Құрылғы саундбарға қосыла алмайды.

- Құрылғы саундбар үшін керек үйлесімді профильдерді қолдамайды.
- Сіз құрылғының Bluetooth функциясын қоспағансыз. Бұл функцияны қосу жолын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыс қосыңыз.
- Саундбар басқа Bluetooth құрылғысына қосылып қойылған. Қосылған құрылғыны ажыратыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан

ойнатылатын аудионың сапасы нашар.

- Bluetooth сигналын қабылдау нашар. Құрылғыны саундбарға жақынырақ жылжытыңыз немесе құрылғы мен саундбар арасындағы кез келген бөгетті алып тастаңыз.

Bluetooth құрылғымда осы құрылғының Bluetooth атауын таба алмадым

- Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth функциясы белсендірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны Bluetooth құрылғыңызбен қайта жұптастырыңыз.

Wi-Fi

Wi-Fi қосылымын орнату мүмкін емес.

- Маршрутизаторда WLAN желісінің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Wi-Fi маршрутизаторын құрылғыға жақындатыңыз.
- Құпиясөздің дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.
- WLAN функциясын тексеріңіз немесе модем мен Wi-Fi маршрутизаторын қайта жүктеңіз.

Dolby Atmos

Ерекше Dolby Atmos әсерлеріне қол жеткізу мүмкін емес.

- HDMI емес қосылымдар үшін (мысалы, USB, Bluetooth, OPTICAL немесе AUDIO IN пайдалану) биіктігі шектеулі кеңістіктік әсерлер тудырылады. Ең жақсы Dolby Atmos әсерлеріне қалай жетуге болатындығы туралы «Dolby Atmos» бөлімін қараңыз.

Play-Fi

Қолданбадан Play-Fi қолдайтын құрылғыларды табу мүмкін емес.

- Құрылғы Wi-Fi желісіне қосылуы екеніне көз жеткізіңіз.

Play-Fi музыкасын ойнату мүмкін емес.

- Қызмет провайдері қызметін тоқтатқан жағдайда, белгілі бір желілік қызметке немесе құрылғы арқылы қолжетімді мазмұнға қатынасу мүмкін болмауы мүмкін.
- Бірінші рет реттеу сәтсіз болса, DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасын жабыңыз. Қолданбаны қайта іске қосыңыз.
- Динамик Stereo Pairs (Стерео жұптар) немесе Surround Sound (Кеңістіктік дыбыс) ретінде орнатылған кезде, бөлек пайдалану алдында динамикті қолданба ішінде ажырату қажет.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Кез келген ойнатуды басқару түймесін басу алдында алдымен дұрыс көзді таңдаңыз.

- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасындағы қашықтықты азайтыңыз.
- Батареяны полярлықтарын (+/-) көрсетілгендей туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын тікелей құрылғы алдындағы датчикке бағыттаңыз.

Бұл — 15 минуттан кейін қуатты өшіру функциясы, ERPII стандартының қуатты үнемдеу талаптарының бірі

- Құрылғының сыртқы кіріс сигналының деңгейі тым төмен болса, құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін арттырыңыз.

Сабвуфер бос тұр немесе сабвуфер индикаторы жанбайды

- Сабвуферді ысыру қосу үшін қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және 3 минуттан кейін қайтадан розеткаға қосыңыз.

Сауда белгілері



DTS патенттерін <http://patents.dts.com> сайтынан қараңыз. DTS, Inc компаниясының лицензиясымен өндірілген. (бас кеңсесі АҚШ/Жапония/Тайваньда орналасқан компаниялар үшін) немесе DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша (барлық басқа компаниялар үшін). DTS, Play-Fi және DTS Play-Fi логотипі DTS, Inc. компаниясының Америка Құрама Штаттарындағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері болып табылады. ©2020 DTS, Inc. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ ҚОРҒАЛҒАН.



Wi-Fi CERTIFIED™ логотипі Wi-Fi Alliance® ұйымының тіркелген сауда белгісі болып табылады.



Google, Google Play және built-in — Google LLC компаниясының сауда белгісі. Google Assistant белгілі бір тілдерде және елдерде қолжетімді емес.



Осы AirPlay 2 қолдайтын динамикті басқару үшін iOS 11. 4 немесе одан кейінгі нұсқа керек. Works with Apple бейджигінің пайдаланылуы аксессуардың бейджикте көрсетілген технологиялармен жұмыс жасау үшін арнайы жасалғандығын және АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген Apple Inc. сауда белгілерімен сертифицирталғанын білдіреді. Apple® және AirPlay® — Apple Inc. компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері.



Spotify бағдарламалық жасақтамасына мына жерден табуға болатын үшінші тарап лицензиялары қолданылады: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері және HDMI логотипі HDMI Licensing Administrator, Inc компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos және қос D таңбасы — Dolby Laboratories Licensing Corporation компаниясының тіркелген сауда белгілері. Dolby Laboratories лицензиясы бойынша өндірілген. Құпия жарияланбаған шығармалар. Авторлық құқық © 2012-2020 Dolby Laboratories. Барлық құқықтар қорғалған.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінікі.



Өндіруші: «ММД ГОНКОНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» помещения 1006-1007, 10 этаж, Международный центр С-Бонс, 108 Вай Ип Стрит, Куньтхон, Коулун, Гонконг.

Ресей және Еуразия экономикалық одақтың территориясында импортшысы: «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» ЖШҚ Ресей Федерациясы, 196626, г. Санкт-Петербург қ. Шушары ауылы, Мәскеулік ш., 177, лит А.

Сақтау шарттары: қоршаған ортаның климаттық факторларының қалыпты мөлшерлерінде стандартты.



W/Ш/Е 1150мм
H/В/Б 185мм
D/Г/Т 435мм

Брутто салмағы: 11.5 кг
Таза салмақ: 9.0 кг
Қытайда жасап шығарылған.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Соңғы жаңартулар мен құжаттарды алу үшін <https://www.philips.com/support> бетіне кіріңіз.

Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның серіктес компанияларының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

