

PHILIPS

Ραδιόφωνο
ρολόι

Σειρά 3000

R3205, R3305



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ραδιόφωνο ρολόι	3
	Εισαγωγή	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού	3
3	Ξεκινώντας	4
	Εγκατάσταση μπαταριών	4
	Σύνδεση τροφοδοσίας	4
	Ρύθμιση ώρας	4
4	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	5
	Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	5
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα	5
	Επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	5
	Ρύθμιση έντασης ήχου	5
5	Άλλα χαρακτηριστικά	6
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	6
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου	6
6	Στοιχεία προϊόντος	7
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	7
8	Σημείωση	8

1 Σημαντικό

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ραδιοφώνου ρολογιού.
 - Μην λυπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του ραδιοφώνου ρολογιού.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το ραδιόφωνο ρολόι πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Κρατήστε αυτό το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, στο βύσμα ή στον αντάπτορα, για να αποσυνδέσετε το ραδιόφωνο από το ρεύμα.
-
- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
 - Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
 - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
 - Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
 - Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά λάθος περπάτημα πάνω του ή λύγισμα, ιδιαίτερα στα βύσματα και στα πολύπριζα και στα σημεία όπου εξέρχονται από το ραδιόφωνο ρολόι.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επίσκεψη όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φις τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
 - Χρήση μπαταρίας. ΠΡΟΣΟΧΗ- Για να αποφύγετε διαρροή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, ζημιές στην περιουσία ή ζημιά στο ραδιόφωνο ρολόι:
- Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και- όπως σημειώνονται στη συσκευή.
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
 - Μην εκθέτετε το ραδιόφωνο ρολόι σε σταγόνες ή πιτσιλισματα.
 - Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο ραδιόφωνο ρολόι (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
 - Όπου το φις του μετασχηματιστή χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή παραμένει λειτουργική.

2 Το ραδιόφωνο ρολόι

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή

Με αυτό το ραδιόφωνο ρολόι, μπορείτε

- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις να χτυπάνε σε διαφορετικές ώρες.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία


Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Μετασχηματιστής AC
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και εγγύησης



Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολοιού

- 1 
 - Ανάβει το προϊόν ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- 2 **PRESET / SET TIME**
 - Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη.
 - Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.
- 3 **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
 - Ορίζει την ώρα και τα λεπτά.
- 4 **SNOOZE / SLEEP**
 - Παράταση αφύπνισης.
 - Ορίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου.
- 5 **Εμφάνιση πίνακα**
 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- 6 **AL1 / AL2 / - VOL +**
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
 - Ρύθμιση έντασης ήχου.

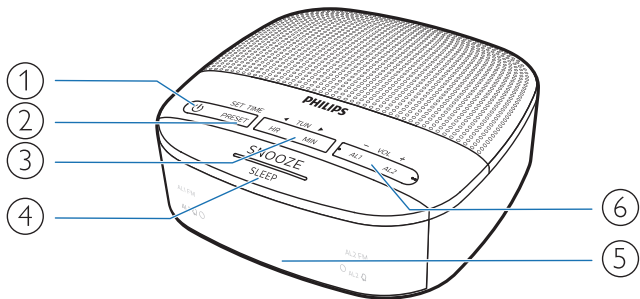

3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Εγκατάσταση μπαταριών


Οι μπαταρίες μπορούν να αντιγράψουν μόνο τις ρυθμίσεις του ρολογιού και τις αφυπνίσεις.



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, φως του ήλιου ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνείδηση πρέπει να απορρίπτονται σωστά

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται στην εικόνα.

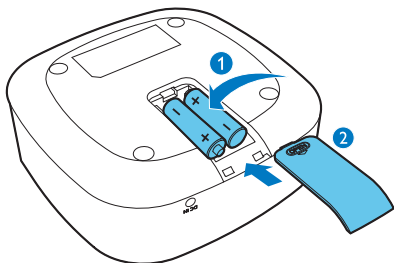

Σύνδεση τροφοδοσίας




Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με αυτήν τη μονάδα.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ραδιοφώνου ρολογιού.

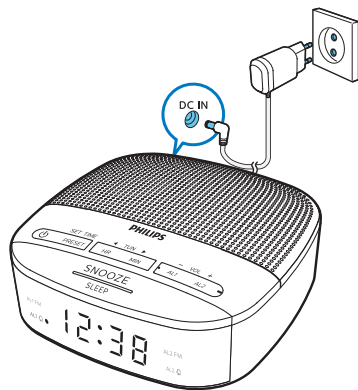

Ρύθμιση ώρας



Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μόνο στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **SET TIME** για 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε **HR** για να ορίσετε την ώρα και **MIN** για να ορίσετε τα λεπτά, και στη συνέχεια πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου FM



Σημείωση

- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο/ρολόι.
- 2 Πατήστε **◀TUN▶** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το ραδιόφωνο ρολόι συντονίζεται αυτόματα στο ραδιοφωνικό σταθμό με το πιο δυνατό σήμα.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονίσετε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονίσετε ένα σταθμό χειροκίνητα:

Πατήστε **◀TUN▶** επανειλημμένα για να επιλέξετε μια συχνότητα.



Σημείωση

- Το πλαίσιο συντονισμού του ραδιοφώνου ρολογιού είναι 50KHz, η ραδιοσυχνότητα στον πίνακα οθόνης αυξάνεται κατά 0,1MHz πατώντας **◀TUN▶** δύο φορές.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PRESET** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

↳ Ο προεπιλεγμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.

- 3 Πατήστε **◀TUN▶** επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **PRESET** ξανά για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς FM.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET** επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά την ακρόαση, πατήστε **-VOL+** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

5 Άλλα χαρακτηριστικά

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης



Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε αφύπνιση μόνο στη λειτουργία αναμονής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Στη λειτουργία αναμονής πατήστε **AL1** ή **AL2** για 2 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την αφύπνιση.
- 2 Πατήστε **HR** για να ορίσετε την ώρα και **MIN** για να ορίσετε λεπτά, και στη συνέχεια πατήστε **AL1** ή **AL2** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Η μονάδα βγαίνει από τη λειτουργία αφύπνισης όταν είναι αδρανής για 10 δευτερόλεπτα.

Επιλογή πηγής αφύπνισης

Μπορείτε να επιλέξετε ραδιόφωνο FM ή βομβητή ως πηγή αφύπνισης πατώντας **AL1** ή **AL2** στη λειτουργία αναμονής.

↳ Θα ανάψει το αντίστοιχο ενδεικτικό εικονίδιο.



Σημείωση

- Η απαλή λειτουργία αφύπνισης έχει σχεδιαστεί μόνο για πηγή ραδιοφώνου FM.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Πατήστε **AL1** ή **AL2** επανειλημμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

↳ Εάν το χρονόμετρο αφύπνισης είναι ενεργοποιημένο, η ένδειξη συναγερμού ανάβει.

- ↳ Εάν το χρονόμετρο αφύπνισης είναι απενεργοποιημένο, η ένδειξη συναγερμού σβήνει.
- ↳ Η αφύπνιση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα.
- ↳ Για να σταματήσετε την αφύπνιση, πατήστε **AL1** ή **AL2**.

Παράταση αφύπνισης

Όταν ακουστεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.


Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Αυτό το ραδιόφωνο ρολόι μπορεί να αλλάξει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από μια προκαθορισμένη περίοδο.

- Πατήστε **SLEEP** επανειλημμένα για να επιλέξετε ένα διάστημα (σε λεπτά).
 - ↳ Το ραδιόφωνο ρολόι αλλάζει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά την προκαθορισμένη περίοδο.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου:

- Πατήστε **SLEEP** επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (απενεργ.).



6 Στοιχεία προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου 200 mW RMS

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού 87,5-108 MHz

Πλαίσιο συντονισμού 50 KHz

Ευαισθησία

- Μονοφωνικό, 26 dB S/N < 22 dBf
Ραδιόφωνο

Συνολική αρμονική παραμόρφωση < 3%

Αναλογία σήματος προς θόρυβο > 50 dBA

Γενικές πληροφορίες

Μάρκα: Philips;
Μοντέλο: AS030-050-EE060
Ισχύς AC (μετασχηματιστής) Είσοδος: 100-240 V~
50/60 Hz, 0,15 A
Έξοδος: 5 V $\equiv$ 0,6 A

Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία: < 3 W

Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής < 1 W

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 131 x 54 x 131 mm

Βάρος 198,9 g
(Κύρια μονάδα)

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρύθμιση έντασης ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το φις εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, ανάψτε ξανά τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Η αφύπνιση δε λειτουργεί.

- Ρυθμίστε το ρολόι/ξυπνητήρι σωστά.

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκαν

- Έχει διακοπεί η τροφοδοσία ή έχει αποσυνδεθεί το φις ρεύματος.
- Κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων του ρολογιού/αφύπνισης.

8 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την **MMD Hong Kong Holding Limited** μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Με το παρόν έγγραφο, η **TP Vision Europe BV** δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΥ) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής

συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία 2020 © Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

