


Mini HI-Fi MP3 süsteem

FWM 143

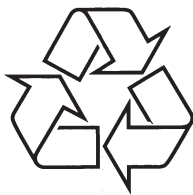

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta	– Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel. – Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märged + / -). – Asendage patareid uutega. 4 Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.
Taimer ei tööta	– Seadistage kellaaeg õigesti. – Taimeri sisselülitamiseks vajutage klahvile TIMER ON/OFF. – Kui toimub salvestamine, peatage see.
Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud	– Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

ETTEVAATUST

Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud ning muudatused võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

**KLASS 1
LASERTOODE**

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga.

Probleem	Lahendus
CD PLAADI FUNKTSIOONID	
Ekraanil on kiri „NO DISC“	– Sisestage plaadiliugurisse plaat. – Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole. – Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus. – Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. – Kasutage korralikult lõpetatud ja formatitud CD-RW või CD-R plaati.

RAADIOVASTUVÕTT

Raadiovastuvõtt on halb	– Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.
-------------------------	---

HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE

Salvestamist või taasesitamist ei toimu	– Puhastage kassetimängija pead, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. – Kasutage NORMAL (IEC I) helikasseti. – Paigutage väljamurtud märke asemele tükk kleeplinti.
---	--

ÜLDINE

Süsteem ei hakka tööle, kui vajutatakse klahvidele	– Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade uuesti sisse.
Puudub heli või moonutatud heli	– Reguleerige helitugevust – Ühendage lahti kõrvaklapid. – Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult. – Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.
Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud	– Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

OHUTU KUULAMINE

Kuulake mõõdukalt helitugevusel.

- ! Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- ! Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute, ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:

- ! Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- ! Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistlikult:

- ! Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- ! Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

- ! Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- ! Ärge suurendage helitugevust, kui te harjute valitud helitugevusega.
- ! Ärge suurendage helitugevust nii, et te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- ! Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades.
- ! Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

SISUKORD

Üldine informatsioon

Kaasasolevad tarvikud.....	5
Informatsioon keskkonna kohta	5
Ohutusinformatsioon	5

Ettevalmistused

Tagumised ühendused	6
Valikulised ühendused	7
Patareide sisendamine kaugjuhtimispultil	7

Funktsioonid

Funktsioonid süsteemil ja kaugjuhtimispuldil	8-9
--	-----

Üldised funktsioonid

Süsteemi lülitamine sisse.....	10
Energiasäästlik automaatne puhkerežiim	10
Helitugevuse ja -funktsioonide reguleerimine	10

CD/MP3 plaadi funktsioonid

Plaadi taasesitamine.....	11
Soovitud loo otsimine	11
Soovitud lõigu otsimine pala piires	11
MP3 plaadi taasesitamine	11-12
Erinevad taasesitusrežiimid: SHUFFLE (segaminiesitus) ja REPEAT (kordusesitus)	12
Plaadi lugude programmeerimine	12
Programmeeringute kustutamine mälust	12

Raadiosignaali vastuvõtmine

Raadiojaamade otsimine	13
------------------------------	----

Helikasseti funktsioonid / salvestamine

Helikassettide taasesitamine	14
Üldine informatsioon salvestamise kohta.....	14
Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga	14
Salvestamine raadiost	15

Välised lisaseadmed

Muusika kuulamine väliselt lisaseadmelt.....	15
--	----

Kell / Taimer

Kellaaja seadistamine	16
Taimeri seadistamine	16
Taimeri sisse / välja lülitamine.....	16
Unetaimeri sisse / välja lülitamine.....	16

Hooldus

.....	17
-------	----

Toote tehnilised andmed

.....	17
-------	----

Probleemide lahendamine

.....	18-19
-------	-------

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



HOOLDUS

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaadi hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.
- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.




Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

Kassetimängija peade puhastamine

- Kvaliteetse taasesituse ja salvestamise tagamiseks puhastage joonisel näidatud osad **A**, **B**, **C** ja **D** pärast iga 50 tundi kassetitoiminguid.
- Kasutage puhastusvedelikuga või alkoholiga niisutatud vatitikku.
- Mängija peasid on võimalik puhastada ka puhastuskasseti abil.

Kassetimängija peade demagnetiseerimine

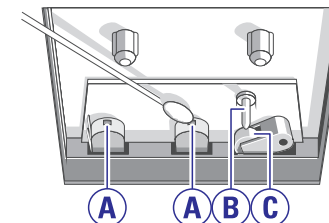

- Kasutage edasimüüja käest saadaval olevat demagnetiseerivat linti.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi võimsus.....	2 x 20W RMS
Müra tase signaalis	≥62 dBA (IEC)
Sageduse vastuvõtt.....	63 – 16000 Hz, ±3dB
Kõlarite takistus	8 omi
Kõrvklappide takistus.....	32 omi-1000 omi

CD MÄNGIJA ANDMED

Sageduse vastuvõtt.....	63 – 16000 Hz
Müra tase signaalis.....	65 dBA

RAADIO VASTUVÕTU ANDMED

FM lainepikkuste vahemik.....	87.5 – 108 MHz
MW lainepikkuste vahemik	522 – 1710 KHz

HELIKASSETIMÄNGIJA ANDMED

Sageduse vastuvõtt	
Normaalne helikassett (I tüüp) 125 – 8000 Hz (8 dB)	
Müra tase signaalis	
Normaalne helikassett (I tüüp)	35 dBA
Võbelus ja rikked	≤ 0.4% DIN



KÕLARID

Bass Reflex süsteem	
Mõõtmed (l x k x s)	190 x 192 x 183 (mm)

ÜLDISED ANDMED

Vooluvõimsus.....	220 – 240 V / 50 Hz
Mõõtmed (l x k x s)	220 x 292 x 285 (mm)
Kaal (koos / ilma kõlariteta).....	umbes 7.7 / 3.8 kg

Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma etteatamiseta.

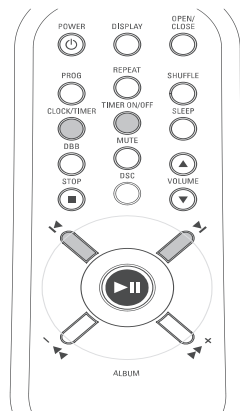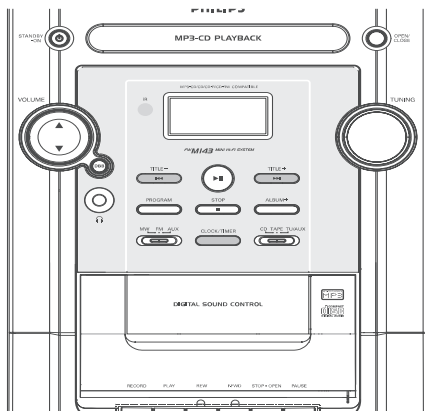

Kellaaja seadistamine

- Vajutage kaks korda klahvile **CLOCK/TIMER**.
– Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja tunninäit.
- Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvile **TITLE/+** **◀◀** / **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahvile **◀** / **▶**).
- Vajutage uuesti klahvile **CLOCK / TIMER**.
– Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja mininäit.
- Mininäidu seadistamiseks vajutage klahvile **TITLE/+** **◀◀** / **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahvile **◀** / **▶**).
- Kellaaja salvestamiseks vajutage klahvile **CLOCK / TIMER**.

Märkus:

- Kui seadistatud ei ole õiget kellaega, kuvatakse ekraanile 0:00.

Taimeri seadistamine

Te võite süsteemile määrata automaatse lülitumisaaja CD- või raadiorežiimi, kasutades seda äratussignaalina. Enne taimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja.

Kui taimeri seadistamise ajal ei vajutata 7 sekundi jooksul ühelegi klahvile, väljub süsteem taimeri seadistamise režiimist automaatselt.

- Vajutage ja hoidke aktiivses režiimis 2 sekundi jooksul all klahvi **CLOCK / TIMER**.
- Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvile **TITLE -/+** **◀◀** / **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahvile **◀** / **▶**).
- Vajutage uuesti klahvile **CLOCK / TIMER**.
– Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja mininäit.

- Minutinäidu seadistamiseks vajutage klahvile **TITLE -/+** **◀◀** / **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahvile **◀** / **▶**).
- Taimeri aja salvestamiseks vajutage klahvile **CLOCK / TIMER**.
– Taimer on nüüd seadistatud ja sisse lülitatud.


Taimeri sisse / välja lülitamine

- ! Taasesitamise ajal või puhkerežiimis vajutage üks kord klahvile **TIMER ON/OFF**.
– Kui taimer on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile **⏻** ikoon. See kaob, kui taimer lülitatakse välja.

Unetaimeri sisse / välja lülitamine

Unetaimer võimaldab süsteemi automaatselt ümberlülituse puhkerežiimi ettemääratud ajal. Enne unetaimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja.

- Vajutage seadme töötamise ajal kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvi **SLEEP**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud ajavaheld.
- Ekraanile kuvatakse SLEEP ja ajavaheld: 120, 90, 60, 45, 30, 15, OFF (väljas).
- Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SLEEP** senikaua, kuni ekraanile kuvatakse tähtis **⏻** või vajutage süsteemil või peaseadmel klahvile **STANDBY-ON SYMBOL** (kaugjuhtimispuldil klahvile **POWER** **⏻**).

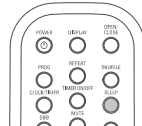

Tere tulemast Philipsi kodutehnika kasutajate hulka. Olete teinud väga hea valiku!

Philipsi poolt pakutava tehnilise toe saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetega.

Kaasasolevad tarvikud

- 2 kõlarit
- kaugjuhtimispuult

Informatsioon keskkonna kohta

- Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkmaterjali. Me oleme teinud oma parima, et pakendit oleks võimalik eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).
- See seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkumaterjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Ohutusinformatsioon


- Enne seadme kasutuselevõttu veenduge, et emaplaadil toodud seadme pinge (või pingetähis pingevalija kõrval) vastaks teie vooluvõrgus kasutatava pingega. Kui see ei ole nii, palun võtke ühendust oma edasimüüjaga.
- Kui soovite selle seadme vooluvõrku ühendamisel kasutada eraldi lülitit või pikendusjuhet, on see võimalik.
- Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele.
- Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele.
- Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede, laualina, kardinatega jm.

- Vältige seadme, patareide ja plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse ning kõrge temperatuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva sattumist seadmesse.
- Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid.
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, näiteks vaasi.
- Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vett.
- Paigaldage seade seinakontakti lähedale, nii et seinakontaktile on võimalik kergesti ligi pääseda.
- Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- Patareid ei tohi hoida soojusallikate läheduses (otsene päikesepaiste, kamin jm).
- Kui seade on lülitatud puhkerežiimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist

Autoriseerimata koopiategemine kopeerimise vastu kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutifailid, telesaated ja helisalvestused) on autoriõiguste rikkumine ja on kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.



**Olge vastutustundlik!
Austage autoriõigusi!**

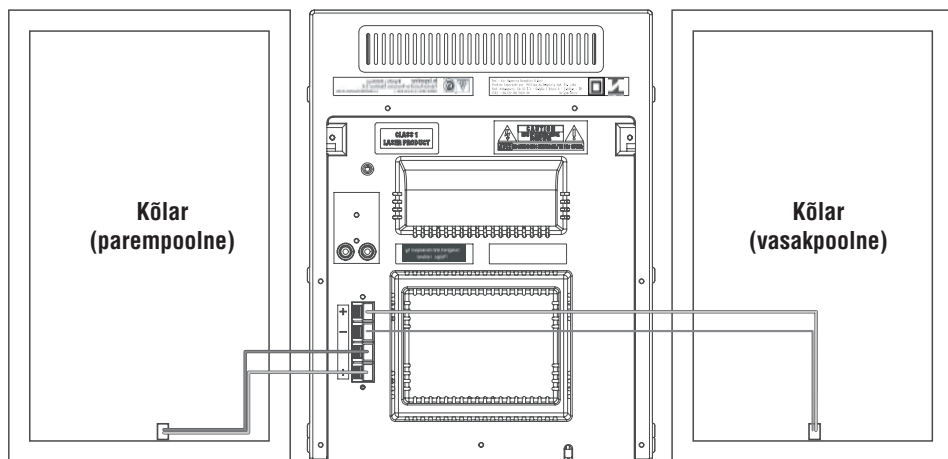

Tagumised ühendused

Emaplaat asub süsteemi põhja all.

Vooluvõrk

Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.

HOIATUS!


- Parima taasesitusvaliteedi saavutamiseks kasutage ainult originaalkomplektis olevat voolujuhet.
- Ärge iialgi muutke juhtmete ühendusi ega ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse lülitatud.
- Kõrgepinge oht! Ärge avage seadet. Te võite saada elektrilöögi!
- Seade ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi!
- Muudatused seadmes võivad lõppeda ohtliku kiirgusega või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga!

Seadme ülekuumenemise vältimiseks on seadme sisse ehitatud ohutusvooluring. Äärmuslikes oludes võib teie seade ise automaatselt puhkerežiimi lülituda. Kui see juhtub, laske seadmel korralikult maha jahtuda, enne kui hakkate seda uuesti kasutama (osadel mudelitel ei pruugi see funktsioon olemas olla).

Kõlarite ühendused

Eesmised kõlarid

Ühendage kõlarite juhtmed SPEAKERS väljunditesse. Parem kõlar ühendage väljundisse märkega "R" ning vasak väljundisse märkega "L", punane juhe ühendage wooferi väljundisse märkega "+" ning must juhe wooferi väljundisse märkega "-".

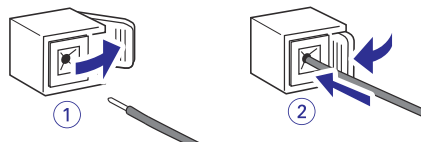

- Kõlarijuhe sisestage kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil.

Märkused:

- Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid.
- Ühte +/- väljundisse ühendage ainult ühe kõlari kaablid.
- Ärge kasutage kõlareid, mille elektritakistus on väiksem kaasasolevate omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist osa TOOTE TEHNILISED ANDMED.

Valitud lõigu salvestamine CD plaadilt

- ! Vajutage ja hoidke all klahve **REW** ◀◀ / **F.FWD** ▶▶. Vabastage klahv, kui tunnete ära soovitud lõigu.R
- CD plaadi taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **▶▶** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **▶▶**).
- ! Salvestamine algab nüüd peale täpselt valitud kohast, kui te vajutate klahvile **RECORD** ●.
- 6. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE** ||. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti klahvile **PAUSE** ||.
- 7. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.

Salvestamine raadiost

1. Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade häälestamine).
2. Kassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.
3. Sisestage kassetipesasse helikassett ja sulgege kassetipesa kaas.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **RECORD** ●.
5. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE** ||. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti klahvile **PAUSE** ||.
6. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.

VÄLISED LISASEADMED


Muusika kuulamine väliselt lisaseadmelt

1. Ühendage soovitud lisaseadme (televisior, videomakk, laserpladimängija, DVD mängija, CD salvestaja) audio out väljundid selle süsteemi **AUX IN** terminalidesse.
2. Valige allikavaliku klahvi abil allikaks **TU / AUX**.
3. Valige režiimivaliku klahvi abil režiimiks **TU / AUX**.
- Ekraanile kuvatakse "AUX".

Kasulikud nipid:

- Selles režiimis on võimalik kasutada kõiki helifunktsioone ja seadeid (DSC ja DBB).
- Lisafunktsioonide kohta lugege ühendatud lisaseadme kasutusjuhendist.

Salvestamise kohta lugege lähemalt peatükist "Helikasseti funktsioonid / Salvestamine".

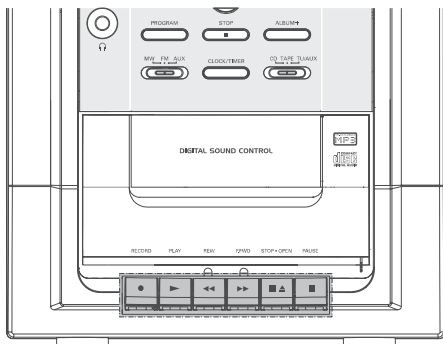

Helikassettide taasesitamine

1. Valige allikavaliku klahvi abil režiimiks **TAPE**.
 - Ekraanile kuvatakse helikasseti funktsioonide ajaks tähtis [TAPE].
2. Helikasseti pesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■ ▲.
3. Asetage kassett pesasse ning sulgege helikasseti pesa kaas.
 - Asetage kassett lindiküljega allapoole ning täisküljega vasakule.
4. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **PLAY** ►.
5. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE II**. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti klahvile **PAUSE II**.
6. Helikassetti saate edasi- ja tagasisuunas kerida klahvide **REW** ◀◀ ja **F.FWD** ▶▶ abil.
7. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■ ▲.

Märkused:

- Taasesitamise lõppedes vabastatakse helikasseti lõpule jõudes kõik helikasseti klahvid. Seadme välja lülitamiseks vajutage klahvile **STANDBY-ON** ☹ (kaugjuhtimispuldil klahvile **POWER** ☹).
- Klahve ei vabastata, kui helikasseti lõppu jõutakse kiire edasi- või tagasisuunas kerimise käigus. Kerimise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■ ▲.

Üldine informatsioon salvestamise kohta

- Salvestamine on lubatud ainult juhul, kui sellega ei rikuta autoriõigusi ega muid kolmandate isikute õigusi.
- Salvestamiseks kasutage ainult **NORMAL** helikassette (IEC I tüüp), mille salvestuskaitse märgiseid ei ole välja murtud. Selle seadmega ei ole võimalik salvestada **METAL** (IEC IV tüüpi) helikassettidele
- Salvestamise helitase seatakse automaatselt, hoolimata parajasti määratud helitugevusest ja **DBB** heliseadetest.
- Helisalvestise kvaliteet sõltub salvestatava heliallika ning helikassetilindi kvaliteedist.
- Helikassetilint algab ja lõpeb tühja lindiosaga. Helikasseti algusesse ja lõppu ei ole võimalik seitsme sekundi pikkuselt midagi salvestada.
- Soovimatu salvestamise takistamiseks murdke helikasseti ülaosast välja vasakpoolne märg. Sellele kassetipoolale ei ole võimalik enam midagi salvestada. Sellele poolele salvestamiseks kleepige sellele avausele tükk kleeplinti.

Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga


1. Valige allikavaliku klahvi abil režiimiks **CD**.
 2. Sisestage plaat ja vajaduse korral programmeerige plaadile salvestatud lood.
 3. Kasseti pesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■ ▲.
 4. Sisestage kassetipesasse helikassett ja sulgege kassetipesa kaas.
 5. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **RECORD** ●.
- Plaadi või programmeeringu taasesitamine algab automaatselt 7 sekundi möödudes. CD plaadimängijat ei ole tarvis eraldi sisse lülitada.

Valikulised ühendused

Seadme komplekti ei kuulu lisaseadmeid ega ühendusjuhtmeid. Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt teiste seadmete kasutusjuhenditest.

Välise lisaseadme ühendamine

Ühendage seadme **AUX IN** pesad kaabli abil lisaseadmete (televisior, videomakk, laserplaadimängija, DVD plaadimängija, CD-salvestaja) analoogheli pesadega.

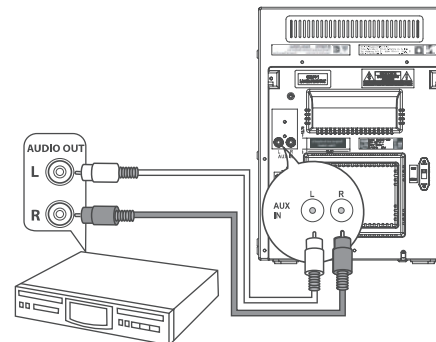


Kasulikud nipid:

- Kui te ühendate monoväljundiga seadme (ainult üks audio out pesa), ühendage see **AUX** vasakpoolsesse pesa. Vajadusel on teil võimalik ühendada ka 'ühest kaheks' kaablit (väljund jääb ikkagi mono-režiimi).

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi



Asetage patareipessa kaks R03 või AAA patareid (ei ole komplektis kaasas), jälgides, et need vastaksid patareipesas märgitud polaarsustele + -.

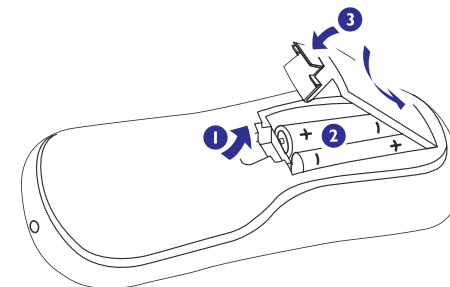


ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui Te ei kavatse kaugjuhtimispuldi pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või korraga erinevat liiki patareid.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

FUNKTSIOONID

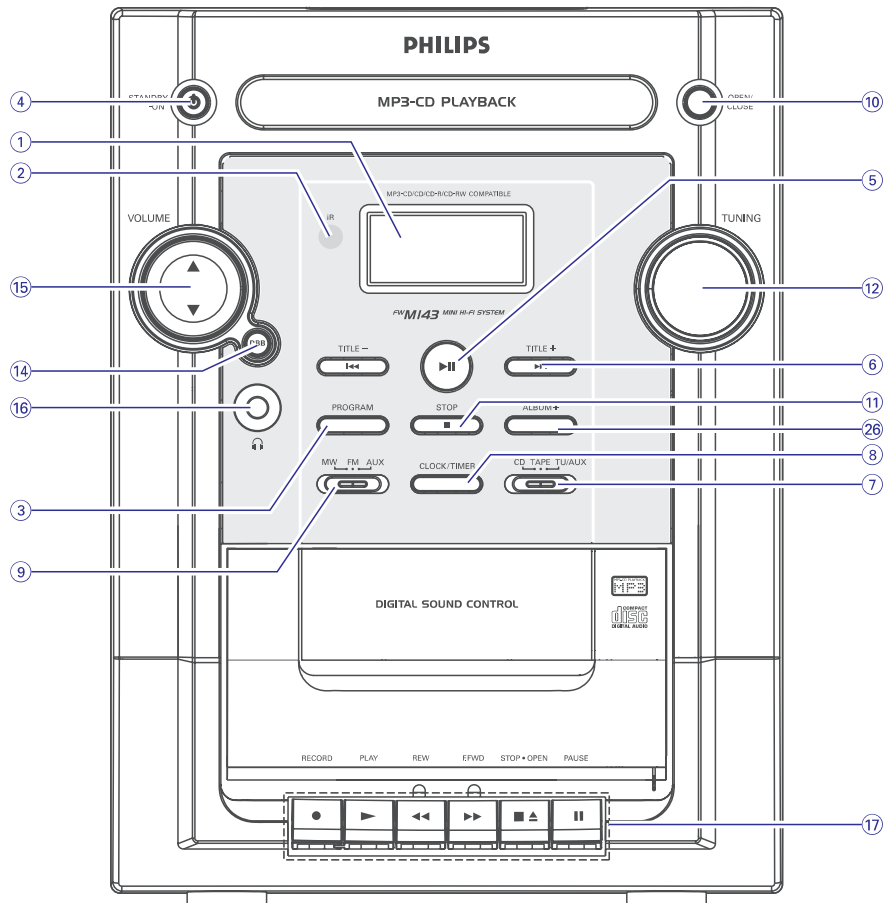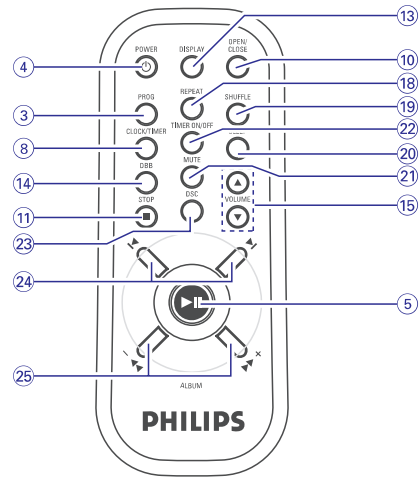

RAADIO VASTUVÕTT

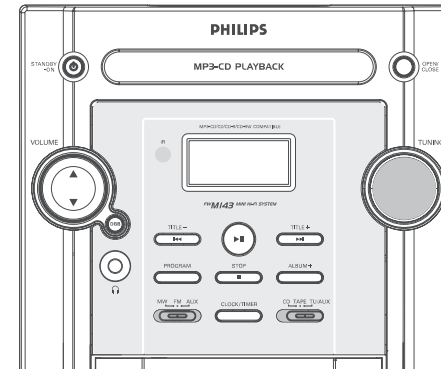

Raadiojaamade otsimine

1. Valige heliallika klahvi abil **TU/AUX**.
2. Lainepikkuse muutmiseks vajutage režiimivaliku klahvile: valige **MW** või **FM**.
3. Häälestage **TUNING** nupu abil soovitud raadiosagedus.

Märkus:

- Sellel seadmel on kaasas väline MW antenn ja kinnitatud FM antenn. Parimaks MW signaalide vastuvõtuks liigutage MW antenni, kuni leitakse piisavalt tugev signaal. Parimaks FM signaalide vastuvõtuks tõmmake FM antenn lõpuni välja ja liigutage seda, kuni leitakse piisavalt tugev signaal.

Sobivad formaadid:

- Sobivad formaadid:
- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- Suurim võimalik lugude arv (pluss album): 511 (sõltub failinime pikkusest)
- Suurim võimalik albumite arv: 99
- Toetatud sähvplngusagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~256 (kbps), muutlikud nitimäärad.

Erinevad taasesitusrežiimid segamlnesltus (SHUFFLE) ja kordusesltus (REPEAT)

Soovltud taasesltusrežiime on teil võlmalk vahetada ja muuta enne taasesltamise algust või selle ajal.

REPEAT – taasesltatava loo kordamine.

REPEAT ALL – taasesltatava plaadi / programmeerlngu kordamine.

SHUF – taasesltataval plaadil olevate lugude taasesltamine suvalises järjekorras.

SHUF ja **REPEAT ALL** – kogu plaadi / programmeerlngu palade kordamine suvalises järjekorras.

1. Taasesltusrežiimi vallmiseks vajutate taasesltamise ajal või selle eel kaugjuhtlmispuldil klahvle **SHUFFLE** või **REPEAT** ja vallge soovltud funktsioon.
2. Kui taasesltus on eelnevalt lõpetatud, vajutate selle alustamiseks klahvle **▶▶**.
3. Normaalse taasesltamise jätkumiseks vajutate kaugjuhtlmispuldil klahvle **SHUFFLE** või **REPEAT**, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate funktsioonide tähised.
- Valltud režiimi tühistamiseks võlte vajutada ka klahvle **STOP** ■.

Plaadi lugude programmeerlmne

Plaadi lugude programmeerlmne on võlmalk, kui plaadi taasesltus on peatatud. Lugusld on võlmalk salvestada mällu rohkem kui üks kord. Mällu on võlmalk suvalises järjekorras salvestada kuni 20 lugu.

1. Kui taasesltamine on peatatud, vajutate programmeerlmisrežiimi sisenemiseks klahvle **PROGRAM** (kaugjuhtlmispuldil klahvle **PROG**).
2. Soovltud muuslkapala vallmiseks vajutate klahvle **TITLE** -/+ **◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtlmispuldil klahve **◀◀**).
- Ekraanil hakkavad vlkuma programmeerltud loo järjekorranumber ja klr **PROG**.
3. Loo salvestamiseks vajutate klahvle **PROGRAM** (kaugjuhtlmispuldil klahvle **PROG**).
4. Kõlkide lugude salvestamiseks korrake punktldes **2-3** klrjeldatud tegevust.
5. Programmeerlngu taasesltamiseks vajutate klahvle **▶▶**.

Märkused

- Programmeerlngusse on võlmalk lsada lugusld ka hljem, kui olete **STOP** režiimls.

Programmeerltud lugude koguavv ei tohl ületada 20.

Programmeerlngu kustutamine

Programmeerlngut on võlmalk kustutada, kui te:

- vajutate klahvle **STOP** ■, kui taasesltamine on lõpetatud.
- vajutate kaks korda klahvle **STOP** ■, kui taasesltamine veel kälb.
- avate plaadlluguri.
- Vallte mõne muu helalllkas.
- Ekraanilt kaob tähls **PROG**.

Funktsioonld süsteemi eslponeelil ja kaugjuhtlmispuldil

1. **LCD ekraan**
 - Süsteemi staatuse kuvamine.
2. **iR sensor**
 - Infrapunasensor kaugjuhtlmispuldil signaalld vastuvõtuks.
3. **PROGRAM (PROG)**
 - **CD/MP3**: Palade programmeerlmne ja programmeerlngu kontrolllmne.
4. **STANDBY-ON**  (**POWER** )
 - Süsteemi lllltamine sisse / energlasäästlkku puhkerežiimi / harllkku puhkerežiimi.
5. **▶▶**
 - **CD/MP3**: CD plaadi taasesltamise alustamine või katkestamine.
6. **TITLE** -/+ **◀◀** / **▶▶**
 - **CD/MP3**: Valltud / eelmise / järgmise pala algusesse llkumine.
 - **Kella / taimerl funktsioon**: (vajutate ja hoidke all) kllrotslng edasl- ja tagaslusunas pala / CD plaadi plrees.
7. **Source (CD/ TAPE/TUNER/AUX)**
 - Helalllka vallmne: CD/ TAPE / TUNER / AUX.
8. **CLOCK/TIMER**
 - Kellaaja ja tamerl funktsiooni seadlstamine.
9. **Režiimvallk (MW/FM/AUX)**
 - **Raadiorežiim**: Laineplkkuse vallmne: MW või FM.
 - **AUX**: AUX režiimi vallmne.
10. **OPEN/CLOSE**
 - Plaadlpea kaane avamine / sulgemine.
11. **STOP** ■
 - **CD/MP3**: Plaadi taasesltamise lõpetamine ja programmeerlngu kustutamine.
12. **TUNING**
 - Raadllojaamade hälllestamine.
13. **DISPAY**
 - Kellaaja kuvamine.
14. **DBB (Dynamic Bass Boost)**
 - Basslhelld rikastamine.

15. **VOLUME** ▲ / ▼

- Helltugevuse reguleerlmne.

16.

- Kõrvaklappld ühendamine.

17. **Helikkassetlpea funktsioonld**

RECORD : salvestamlse alustamine.

PLAY : taasesltamlse alustamine.

REW  / **F.FWD.** : helikkasseti klree kerlmne edaslusunas.

STOP-OPEN: helikkasseti peatamine; kassetlpea avamine.

PAUSE : salvestamlse ja taasesltamlse ajutlne katkestamine.

18. **REPEAT**

- pala / programmeerltud / terve plaadi kordamine.

19. **SHUFFLE**

- **CD/MP3**: CD plaadi palade taasesltamine suvalises järjekorras.

20. **SLEEP**

- Unetamerl sisse / vljla lllltamine ja vallmne.

21. **MUTE**

- Heli vaqlstamine / taastamine.

22. **TIMER ON/OFF**

- Tamerlfunktsiooni sisse / vljla lllltamine.

23. **DSC**

- Heliseadete vallmne: CLASSIC / JAZZ / POP / ROCK.

24. **◀ / ▶**

- **CD/MP3**: Valltud / eelmise / järgmise pala (pealklrja) algusesse llkumine
- **CD/MP3**: (vajutate ja hoidke all) kllrotslng edasl- ja tagaslusunas pala / CD plaadi plrees.
- **Kella / tamerl funktsioon**: Tunnl- ja mlnutlnäldu seadlstamine.


25. **ALBUM** +/- **◀◀** / **▶▶**

- **MP3**: Albuml vallmne.

26. **ALBUM** +

- **MP3**: Järgmise albuml vallmne.

ÜLDISED FUNKTSIOONID

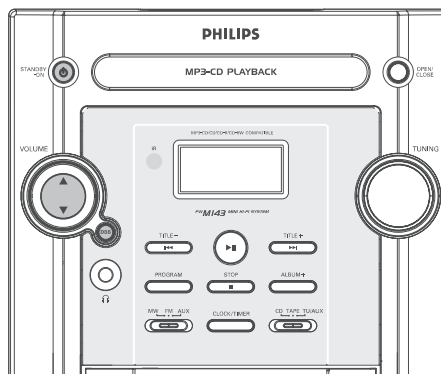

TÄHTIS!

Enne süsteemi sisselülitamist sooritage kõik vajalikud ettevalmistused.

Süsteemi sisse lülitamine

- ! Vajutage klahvile **STANDBY ON** (kaugjuhtimispuldil klahvile **POWER**).
- Sisse lülitatakse viimati valitud režiim.

Süsteemi lülitamine energiasäästlikku puhkerežiimi

- Vajutage klahvile **STANDBY ON** (kaugjuhtimispuldil klahvile **POWER**).
- Süsteem lülitub energiasäästlikku puhkerežiimi (põleb **ECO POWER** märgutuli) või harilikku puhkerežiimi, kus kuvatakse kellaaja näit.
- Seadme mälus salvestatakse informatsioon helitugevuse (kuni tasemeni 15), interaktiivsete heliseadete ja eelhäälestatud raadiojaamade kohta.

Energiasäästlik automaatne puhkerežiim


Süsteemi on ehitatud energiasäästlik funktsioon, mis võimaldab süsteemil automaatselt puhkerežiimi lülituda, kui 30 minuti jooksul peale plaadi või kasseti taasesitamise lõppu ei ole vajutatud ühelegi klahvile.

Helitugevuse ja heliseadete reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvidele **VOLUME ▲ / ▼**.
 - Ekraanile kuvatakse helitugevuse tähis 'Vol' ja helitugevus numbrina 0-40.
- Bassihelide rikastamise funktsiooni sisse / välja lülitamiseks vajutage klahvile **DBB**.
 - Ekraanile kuvatakse tähis DBB, kui see funktsioon on sisse lülitatud.
- Soovitud heliefekti valimiseks (CLASSIC, JAZZ, POP või ROCK) vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **DSC**.
 - Ekraanile kuvatakse vastava heliefekti nimetus.
- Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MUTE**.
 - Taasesitamine jätkub ilma heli taasesitamiseta ja ekraanile kuvatakse tähis **MUTE**.
 - Heli taasesitamise jätkamiseks võite:
 - vajutada uuesti klahvile **MUTE**;
 - reguleerida helitugevust.




CD / MP3 PLAADI FUNKTSIOONID

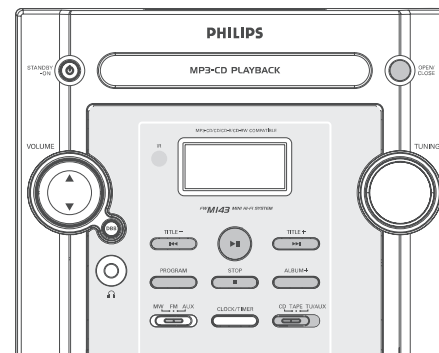

TÄHTIS!

CD mängija lätse ei tohi kunagi puutuda.

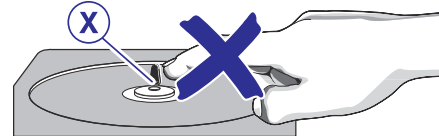

Plaadi sisestamine

Selle CD plaadimängijaga on võimalik taasesitada Audio plaate, kaasaarvatud: CDR ja CD-RW plaadid, MP3 plaadid.

- Selle CD plaadimängijaga ei ole võimalik taasesitada järgmisi helikandjaid: CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD, arvuti CD plaadid.

- Vajutage üks või mitu korda klahvile **SOURCE**, et valida heliallikaks **CD**.
- Plaadipesa vajutage süsteemi peal klahvile **OPEN-CLOSE**.
 - Ekraanile kuvatakse tekst OPEN.
- Sisestage plaat, trükitud küljega ülespoole ning vajutage plaadipesa sulgemiseks klahvile **OPEN-CLOSE**.
 - Ekraanile kuvatakse tekst READ, kui mängija loeb CD plaadile salvestatud informatsiooni. Seejärel kuvatakse ekraanile lugude koguarv ning taasesituse kestus (MP3 plaatide puhul albumite ja palade koguarv).
- Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
 - Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile plaadiliuguri number, loo järjekorranumber ja valitud loo algusest kulunud aeg.
- Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **▶▶▶**. Taasesituse jätkumiseks vajutage uuesti klahvile **▶▶**.
 - Ekraanil hakkab vilkuma loo algusest kulunud aeg.

- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP**.

Märkused: CD plaadi taasesitamine lõppeb ka, kui:

- avatakse plaadipesa kaas.
- jõutakse plaadi lõppu.
- kui valitakse uus allikas: TAPE, TUNER või AUX.
- kui seade lülitatakse puhkerežiimi.

Soovitud loo valimiseks

- Vajutage korduvalt klahvidele **TITLE -/+** või **▶▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahvile **◀** või **▶▶▶**), kuni ekraanile kuvatakse soovitud loo järjekorranumber.
- Taasesituse alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.

Taasesituse ajal soovitud lõigu otsimiseks

- Vajutage ja hoidke all klahve **TITLE -/+** või **▶▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahve **◀** või **▶▶▶**).
- Otsimise ajal esitatakse heli suurel kiirusel ja vaikselt.
- Kui olete soovitud kohani jõudnud, vabastage klahv **TITLE -/+** või **▶▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahv **◀** või **▶▶▶**).
- Jätkub harilik taasesitamine.

MP3 plaadi taasesitamine

- Sisestage plaadiliugurisse MP3 plaat.
 - Kui plaadile on salvestatud palju lugusid, võib selle lugemine võtta üle 10 sekundi.
 - Ekraanile kuvatakse "XX YYY". XX tähistab valitud albumi järjekorranumbrit ja YYY valitud pala järjekorranumbrit.
- Soovitud albumi valimiseks vajutage klahvile **ALBUM+/-** (kaugjuhtimispul klahvile **ALBUM+/-**).
- Soovitud pala valimiseks vajutage klahvile **TITLE -/+** (kaugjuhtimispuldil klahvile **◀▶▶▶**).
 - Albumi järjekorranumber muutub vastavalt sellele, kui valite klahviga **TITLE -** (kaugjuhtimispuldil klahviga **◀**) järgmise albumi pealt esimese pala või klahviga **TITLE +** (kaugjuhtimispuldil klahviga **▶**) eelmise albumi pealt esimese pala.
- Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.