

CD 240



www.philips.com/support

ES Teléfono



Advertencia

Utilice sólo baterías recargables.

Cargue el teléfono durante 24 horas antes de utilizarlo.

PHILIPS

Índice

1	Importante	3	5	Saque más partido a su teléfono	19
1.1	Requisitos de alimentación	3	5.1	Encendido y apagado del teléfono	19
1.2	Conformidad	4	5.2	Bloqueo y desbloqueo del teclado	19
1.3	Utilización del cumplimiento con el estándar GAP	4	5.3	Introducción de texto o números	19
1.4	Reciclado y desecho	4	5.4	Llamada en curso	19
1.5	Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF")	5	5.5	Utilización de la Agenda	20
2	Su teléfono	6	5.6	Utilización de la lista de rellamada	22
2.1	Contenido de la caja	6	5.7	Utilización del Registro de llamadas	23
2.2	Visión general de su teléfono	7	5.8	Utilización del intercomunicador	25
2.3	Iconos de la pantalla	10	5.9	Localizador	26
2.4	Información general sobre la estación base	11	5.10	Llamada en cadena	27
3	Primeros pasos	12	5.11	Configuración de reloj y alarma	27
3.1	Conexión de la estación base	12	6	Ajustes personales	29
3.2	Instalación del teléfono	12	6.1	Tonos del teléfono	29
3.3	Modo de bienvenida	13	6.2	Cambiar el Nombre del teléfono	29
3.4	Estructura del menú	15	6.3	Activar o desactivar la autorrespuesta	30
4	Utilización de su teléfono	17	6.4	Cambiar el idioma que aparece en pantalla	30
4.1	Realizar una llamada	17			
4.2	Responder una llamada	18			
4.3	Finalizar una llamada	18			

Índice

7	Ajustes avanzados	31
7.1	Cambiar el tiempo de rellamada	31
7.2	Cambiar el modo de marcación (depende del país)	31
7.3	Bloqueo de llamada.	31
7.4	Llamada bebé	32
7.5	Ajustar prefijo	33
7.6	Número de emergencia	34
7.7	Registro	34
7.8	Anular registro	35
7.9	Cambiar PIN maestro	35
7.10	Reiniciar la unidad	36
7.11	Selección de país	36
7.12	Ajustes predeterminados	36
8	Datos técnicos	38
9	Preguntas más frecuentes	39
10	Índice	41

1 Importante

Tómese tiempo para leer este manual del usuario antes de utilizar el teléfono. Contiene información importante, y notas relacionadas con su teléfono.

1.1 Requisitos de alimentación

- Este producto requiere un suministro eléctrico de 220-240 voltios de CA. En caso de un fallo de alimentación, es posible que se pierda la comunicación.
- La red eléctrica está clasificada como peligrosa. La única forma de eliminar la electricidad del cargador es desconectar la fuente de alimentación de la toma de corriente. Asegúrese de que sea siempre posible acceder a la toma de corriente.
- El voltaje de la red está clasificado como TNV-3 (Voltajes de red de telecomunicaciones), según lo expuesto en el estándar EN 60-950.

Advertencia

Para evitar daños o fallos de funcionamiento:

- No permita que los contactos de carga ni la batería entren en contacto con objetos metálicos.
- No lo abra, ya que hacerlo le expondría a alto voltaje.
- Evite que el cargador entre en contacto con líquidos.
- No utilice nunca una batería que no sea la suministrada con su producto o que no sea una de las baterías recomendadas por Philips: existe riesgo de explosión.

- Utilice siempre los cables suministrados con el producto.
- La activación del manos libres podría aumentar rápidamente el volumen del auricular a niveles muy altos. Asegúrese de que el teléfono no esté demasiado cerca de su oído.
- Este dispositivo no está diseñado para realizar llamadas de emergencia cuando la alimentación falle. Es necesario proporcionar una alternativa para poder realizar llamadas de emergencia.
- No exponga el teléfono al calor excesivo provocado por equipamiento de calefacción o luz del sol directa.
- No deje caer el teléfono ni permita que caigan objetos sobre su teléfono.
- No utilice ningún agente de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, benceno ni productos abrasivos, ya que podrían dañar el dispositivo.
- No utilice el producto en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No permita que entren en contacto con el producto pequeños objetos metálicos. Esto podría deteriorar la calidad de audio y dañar el producto.
- Los teléfonos móviles activos junto al dispositivo podrían provocar interferencias.

Acerca de las temperaturas de funcionamiento y almacenamiento:

- Utilice el producto en un lugar en el que la temperatura esté siempre entre los 0 y los 35° C (de 32 a 95° F).
- Guarde el producto en un lugar en el que la temperatura esté siempre entre los -20 y los 45° C (-4 a 113° F).
- La vida de la batería podría reducirse en condiciones de baja temperatura.

1.2 Conformidad

Por la presente Philips declara que el producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Este producto sólo puede conectarse a las redes telefónicas analógicas de los países mencionados en el embalaje. Puede encontrar la Declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

1.3 Utilización del cumplimiento con el estándar GAP

El estándar GAP garantiza que todos los teléfonos y estaciones base DECT™ GAP cumplan con un mínimo de estándares de funcionamiento con independencia de su fabricante. Su teléfono y su estación base cumplen con el estándar GAP, lo que significa que las funciones mínimas garantizadas son:

registrar un teléfono, ocupar la línea, recibir una llamada y marcar. Si utiliza otro teléfono diferente de CD240/245 con su estación base, puede que las funciones avanzadas no estén disponibles. Para registrar y utilizar su teléfono CD240/245 con una estación base con estándar GAP de otro fabricante, siga el procedimiento descrito en las instrucciones del fabricante y, a continuación, siga el procedimiento descrito en la página 34. Para registrar un teléfono de otro fabricante en la estación base del CD240/245 establezca la estación base en el modo de registro (página 34), y realice el

procedimiento indicado en las instrucciones del fabricante.

1.4 Reciclado y desecho

Instrucciones de desecho para productos viejos:

Se ha establecido la directiva WEEE (Directiva sobre equipos eléctricos y electrónicos de desecho; 2000/96/EC) para garantizar que los productos se reciclan utilizando las mejores técnicas de tratamiento, recuperación y reciclado disponibles para garantizar la salud humana y la protección medioambiental. Su producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden reciclarse y reutilizarse. No se deshaga de sus productos viejos en la basura doméstica normal. Infórmese acerca del sistema de recogida separada local para productos eléctricos y electrónicos que incluyan este símbolo.



Utilice una de las siguientes opciones de desecho:

- Deshágase del producto completo (incluyendo cables, enchufes y accesorios) en las instalaciones de recogida designadas para WEEE.

- Si compra un producto para sustituirlo, entregue el producto obsoleto al proveedor. Él debe aceptarlo, tal y como requiere la directiva WEEE.

Instrucciones de eliminación para baterías:

Las baterías no deben eliminarse con los residuos domésticos generales.



Información de embalaje:

Philips ha marcado el embalaje con símbolos estándar diseñados para promover el reciclado y el desecho adecuado.



Se ha pagado una contribución monetaria al sistema de reciclado y recuperación nacional.



El material de embalaje etiquetado es reciclable.

- estándares de EMF aplicables en el momento de la producción de los productos.
- Philips se compromete a desarrollar, producir y comercializar productos que no causen efectos perjudiciales para la salud.
- Philips confirma que si sus productos se manipulan adecuadamente para el uso para el que fueron diseñados, son seguros de utilizar de acuerdo con las evidencias científicas de hoy en día.
- Philips desarrolla papeles activos en el desarrollo de estándares internacionales de EMF y de seguridad, permitiendo a Philips anticiparse a los futuros desarrollos en la estandarización para integrarlos rápidamente en sus productos.

1.5 Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF")


1. Philips Royal Electronics fabrica y vende muchos productos de consumo que, por lo general, como cualquier aparato electrónico, tienen la habilidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.
2. Uno de los principios básicos comerciales de Philips es tomar todas las precauciones de salud y seguridad necesarias en nuestros productos, para cumplir con todos los requisitos legales y para mantenernos dentro de los

2 Su teléfono

2.1 Contenido de la caja



Teléfono

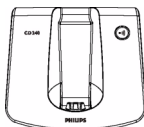

Estación base



Compuerta de batería



2 baterías
AAA
recargables



Fuente de
alimentación



Cable de línea*



Manual del usuario



Garantía




Guía de inicio rápido

⊖ Nota

*Podría ser que el adaptador de línea se suministrara de forma independiente del cable de línea. **En este caso, es necesario que conecte el adaptador de línea al cable de línea en primer lugar antes de conectar el cable de línea al zócalo.**

En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

2.2 Visión general de su teléfono

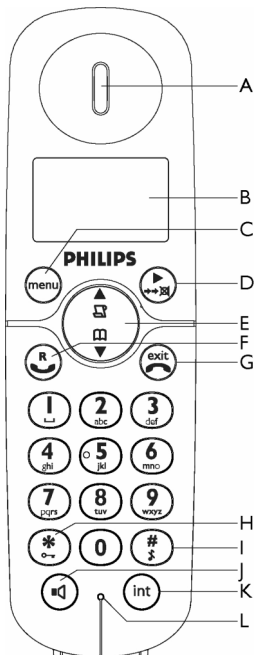

A Auricular

B Pantalla

Consulte la página 10 para obtener una visión general de los iconos que aparecen en pantalla.

C Botón de menú y botón programable izquierdo (menu)

En el modo de inactividad: Le lleva al menú principal.

En otros modos: Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él.

D Botón rellamada y botón programable derecho (re-llamada)

En el modo de inactividad: Permite acceder a la lista de rellamada. *Manténgalo pulsado* para alternar entre los modos de visualización de hora y fecha.

Durante una llamada: Silencia o cancela el silencio del micrófono del teléfono.

En otros modos: Selecciona la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él.

E Botones de navegación (navegación)

En el modo de inactividad: Desplácelo hacia arriba para acceder al Registro de llamadas y hacia abajo para acceder a la Agenda.

Durante una llamada: Desplácelo hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir el volumen del auricular y del altavoz.

En otros modos: Desplaza hacia arriba o hacia abajo una lista de menú o le lleva al registro anterior o siguiente en la Agenda, Lista de rellamada o Registro de llamadas.

F Botón Hablar (hablar)

En el modo de inactividad: Permite responder una llamada entrante externa o interna.

Durante una llamada: Activa la función rellamada.


En otros modos: Marca el número seleccionado en la Agenda, Lista de rellamada o Registro de llamadas.

G Botón Colgar (colgar)

En el modo de inactividad: *Manténgalo pulsado* para encender o apagar el teléfono.

Durante una llamada: Colgar una llamada.

En otros modos: Volver al modo de inactividad.

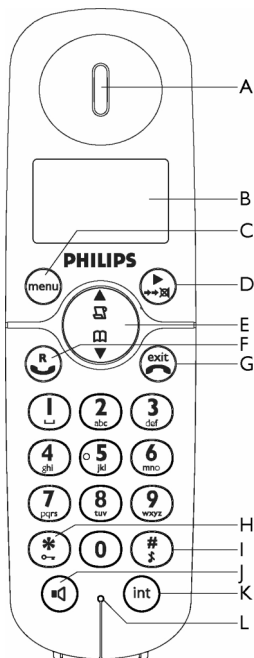

H Botón de bloqueo del teclado

En el modo de inactividad: Inserta *.
Manténgalo pulsado para bloquear o desbloquear el teclado.

Durante una llamada: Inserta *.

I Botones timbre activado/ desactivado y Pausa

En el modo de inactividad: Inserta #.
Manténgalo pulsado para activar o desactivar el timbre.

Durante una llamada: Inserta #.

Manténgalo pulsado para insertar una pausa.

J Botón Altavoz

En el modo de inactividad: Activa el altavoz y marca el número. Responde una llamada entrante utilizando el modo manos libres.


Durante una llamada: Activa y desactiva el altavoz.

K Botones Transferencia de llamada e Intercomunicador

En el modo de inactividad: Iniciar una llamada interna.

Durante una llamada: Retener la línea y localizar otro teléfono.

L Micrófono

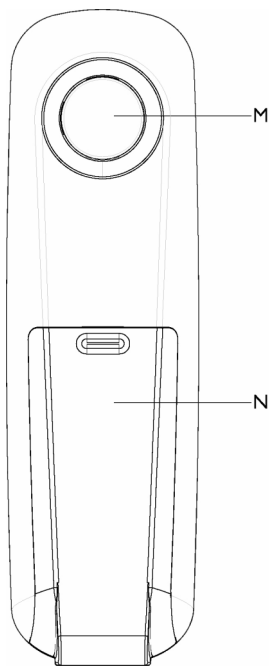


M Altavoz

⚠ Advertencia

La activación del manos libres puede aumentar rápidamente el volumen del auricular a niveles muy altos. Asegúrese de que el teléfono no esté demasiado cerca de su oído.

N Compuerta de batería

2.3 Iconos de la pantalla

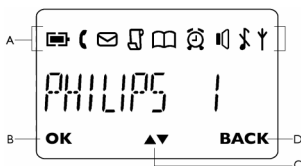

A Barra de estado



Indica que la batería está totalmente cargada. El icono parpadea durante la carga y cuando el nivel de carga de la batería es bajo.



Indica que hay una llamada entrante externa, hay conectada una llamada externa o que se encuentra retenida una llamada externa. El icono parpadea durante el modo intercomunicador.



Indica que se han recibido nuevos mensajes de voz. El icono parpadea cuando hay mensajes no leídos.



Indica que hay nuevas llamadas perdidas en los registros de llamadas.



Aparece al acceder a la agenda.



Aparece al activar el reloj de la alarma.



Aparece cuando el altavoz está activado.



Aparece cuando el timbre está desactivado.



Indica que el teléfono se encuentra registrado y dentro del alcance de la estación base. El icono parpadea cuando el teléfono está fuera de alcance o está buscando una base.

B Botón OK

Aparece cuando se encuentra en el modo menú para confirmar su selección.


C Botón ▲▼

Indica que hay disponibles más opciones. Utilice los botones de navegación para desplazarse hacia arriba o hacia abajo. El icono parpadea cuando el teléfono está fuera de alcance.

D Botón BACK (ATRÁS)

Aparece cuando se encuentra en modo menú. Seleccione **BACK (ATRÁS)** para volver al nivel de menú anterior. Seleccione **BACK (ATRÁS)** para eliminar el último dígito o carácter introducido.

2.4 Información general sobre la estación base

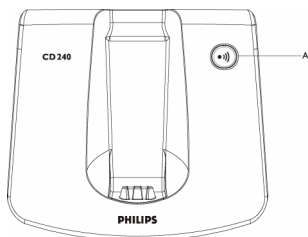

A Botón localizador


Localiza el teléfono.

Manténgalo pulsado para iniciar el procedimiento de registro.


3 Primeros pasos

3.1 Conexión de la estación base

- 1** Coloque la estación base en una ubicación central, cerca de la roseta de teléfono y de la toma de corriente.

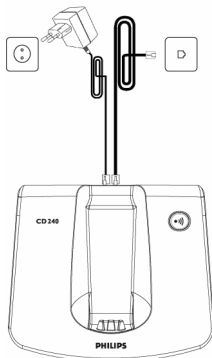

- 2** Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes en la parte posterior de la estación base.

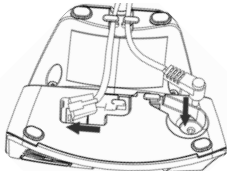

- 3** Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus enchufes correspondientes.

ⓘ Nota

El adaptador de línea podría no estar conectado al cable de línea. En este caso, es necesario que conecte el adaptador de línea al cable de línea en primer lugar antes de conectar el cable de línea al zócalo.

⚠ Advertencia

Evite colocar la estación base demasiado cerca de objetos metálicos de grandes dimensiones, como archivadores, radiadores u otros aparatos eléctricos. Hacerlo puede reducir el alcance y la calidad del sonido. Los edificios con muros internos y externos densos pueden reducir la transmisión de señales hacia y desde la base.

⚠ Advertencia

La estación base no dispone de un interruptor ENCENDIDO/APAGADO. La alimentación se transmite al conectar el adaptador de alimentación a la unidad y al conectarlo a la toma de corriente. La única forma de apagar la unidad es desconectar el adaptador de corriente de la toma de corriente. Por lo tanto, asegúrese de que pueda acceder fácilmente a la toma de corriente

El adaptador de corriente y el cable de la línea telefónica tienen que conectarse de forma correcta, ya que una conexión incorrecta podría dañar la unidad. Utilice siempre el cable de línea telefónica que se suministra con la unidad. En caso contrario, puede que no reciba tono de marcado.

3.2 Instalación del teléfono

Antes de utilizar el teléfono, es necesario instalar las baterías y cargarlas al completo.

Advertencia


Al insertar las baterías por primera vez, se mostrará la palabra **INITIAL (INICIAL)** en el teléfono. La unidad no podrá arrancar de forma normal debido al escaso nivel de batería. Cargue el teléfono durante unos minutos antes de que pueda iniciarse de forma normal.

3.2.1 Instalación de las baterías


Advertencia

Utilice siempre las baterías AAA recargables incluidas con su unidad. Si utiliza baterías alcalinas u otro tipo de baterías, podría existir riesgo de fugas de las mismas.

- 1 Abra la tapa de baterías.



- 2 Coloque las baterías en la polaridad correcta, tal y como se indica, y vuelva a colocar la tapa.

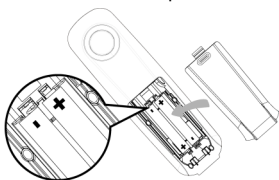



3.2.2 Carga de la batería

Advertencia


El teléfono debe cargarse durante al menos las 24 horas anteriores a su primera utilización.

Cuando el nivel de carga de la batería sea bajo, el sensor de batería baja le advertirá de ello, emitiendo un tono audible y parpadeando el icono de batería.

Si el nivel de batería llega hasta un límite excesivamente bajo, el teléfono se apaga automáticamente brevemente después de la alerta y no se guardará ninguna función en progreso.

- 1 Coloque el teléfono en la base de carga de la estación base. Si el teléfono está correctamente colocado se emite un pitido.
- 2 El icono de batería  de la pantalla parpadeará durante la carga.
- 3 El icono de batería  permanecerá fijo cuando el teléfono esté totalmente cargado.

Nota

La vida óptima de la batería se alcanza tras 3 ciclos de carga y descarga completa (de más de 15 horas), y permitirán aproximadamente 12 horas de tiempo de llamada y 150 horas de tiempo en espera. El alcance en interiores y exteriores del teléfono es de hasta 50 y 300 metros, respectivamente. Cuando el teléfono se mueva fuera del alcance de funcionamiento, el icono de antena  parpadeará.

Sugerencia

Cuando alcance el límite de alcance y la conversación se corte, acérquese a la base.

3.3 Modo de bienvenida

Antes de utilizar por primera vez el teléfono, es necesario que lo configure en función del país donde lo utilice. Tras cargarlo durante unos minutos, aparecerá la palabra

BIENVENIDO en varios idiomas. Siga estos pasos para configurar su teléfono:


Nota

Según el país, puede que la pantalla BIENVENIDO no aparezca. En este caso, no es necesario que seleccione sus ajustes de país/operador/idioma.

Puede realizar llamadas y recibir llamadas entrantes sin definir su selección de país.

1 Pulse el botón  para visualizar una lista de países.

2 Desplace  hasta su país.

3 Pulse  **OK** para confirmar su selección.

- *Se configurarán automáticamente los ajustes de línea predeterminados y el idioma de menú del país seleccionado.*
- *Para ajustar la fecha y la hora, consulte “Ajustar fecha y hora” en la página 27.*
El teléfono estará listo para utilizarlo.


Sugerencia


Tras la primera configuración, puede cambiar la configuración de país en cualquier momento. (consulte “Selección de país” en la página 36)


Si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos, el teléfono volverá automáticamente al modo de inactividad. Volverá también al modo de inactividad cuando coloque el teléfono en la estación base.

3.4 Estructura del menú


La siguiente tabla describe el árbol de menú de su teléfono.

Pulse el botón de menú izquierdo  para acceder a cada una de las opciones.

Utilice las teclas de navegación  para desplazarse a través de los menús.

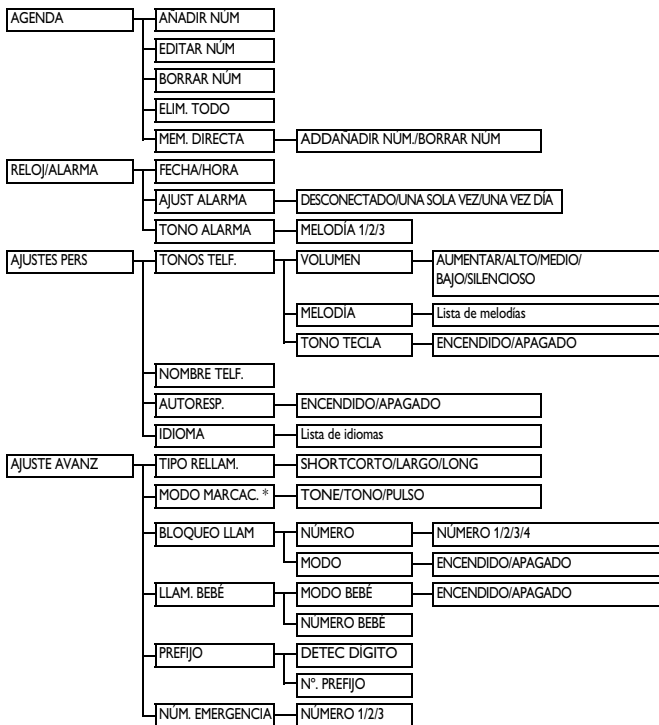

* Según el país, esta función podría no estar disponible para seleccionarla.

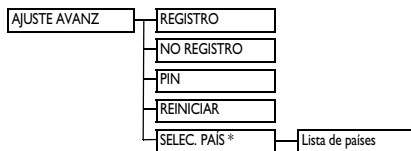


* Según el país, esta función podría no estar disponible para seleccionarla.

4 Utilización de su teléfono

4.1 Realizar una llamada


4.1.1 Premarcado

- 1 Marque el número (un máximo de 24 dígitos).
- 2 Pulse el botón .
 - Se iniciará la llamada.




* Sugerencia

Puede insertar un prefijo delante del número de premarcado, consulte “Ajustar prefijo” en la página 33 para obtener más información.




4.1.2 Marcación directa

- 1 Pulse el botón  para ocupar la línea.
 - 2 Marque el número.
 - Se iniciará la llamada.
-

4.1.3 Llamar desde la lista de rellamada

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad.
- 2 Desplace  hasta cualquier entrada de la lista de rellamada.
- 3 Pulse el botón .
 - Se iniciará la llamada.




4.1.4 Llamar desde el registro de llamadas

- 1 Pulse  en el modo de inactividad.
- 2 Desplace  hasta cualquier entrada de la lista de llamadas.
- 3 Pulse el botón .
 - Se iniciará la llamada.




☰ Nota

Es necesario que se suscriba al servicio Identificación de línea de llamante para poder ver el número o nombre de la persona que llamó en el registro de llamadas. (consulte “Acceder al registro de llamadas” en la página 24)

4.1.5 Llamar desde la agenda

- 1 Pulse  en el modo de inactividad.
- 2 Desplace  hasta una entrada de la agenda.
- 3 Pulse el botón .
 - Se iniciará la llamada.


* Sugerencia

Cuando se encuentre la agenda, en lugar de desplazar  para examinar las entradas, pulse el botón numérico que corresponda a la primera letra de la entrada que desea localizar. Por ejemplo, si pulsa  se mostrarán las entradas que comiencen por A. Si pulsa  de nuevo, aparecerán las entradas que comienzan por B, y así, sucesivamente.

4.2 Responder una llamada

Peligro

Cuando el teléfono suene durante una llamada entrante, no mantenga el teléfono demasiado cerca de su oído, ya que el volumen del tono de timbre podría dañarle el oído.

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla .

- *Se establecerá la llamada.*


Nota

Las llamadas entrantes tienen prioridad sobre otros eventos. Siempre que se produzca una llamada entrante, otro tipo de estado en progreso, tal como la configuración del teléfono, navegación a través de menús, etc, se cancelará.

Sugerencia

Si está activado el modo **AUTORESP.** (consulte “Activar o desactivar la autorrespuesta” en la página 30), puede simplemente levantar el teléfono de la estación base para responder la llamada. Esta función está desactivada de forma predeterminada.

4.3 Finalizar una llamada


Para finalizar una conversación, pulse el botón .

- *La llamada finalizará.*

Sugerencia

Para finalizar la llamada, puede simplemente colocar de nuevo el teléfono en su estación base. Esta función está activada de forma predeterminada.

Nota

Se mostrará la duración de la llamada (HH-MM-SS) en la pantalla del teléfono durante unos 10 segundos. Pulse  **BACK** para volver al modo de inactividad.

4.2.1 Respuesta con manos libres

Peligro

La activación del manos libres puede aumentar rápidamente el volumen del auricular a niveles muy altos. Asegúrese de que el teléfono no esté demasiado cerca de su oído.


Cuando el teléfono suene, pulse el botón




- *Estará activado el altavoz del teléfono.*

5 Saque más partido a su teléfono

5.1 Encendido y apagado del teléfono






Mantenga pulsado el botón  durante más de 5 segundos para encender o apagar el teléfono desde el modo de inactividad.

5.2 Bloqueo y desbloqueo del teclado










Mantenga pulsado el botón  durante 1 segundo para bloquear y desbloquear el teclado en el modo de inactividad.

5.3 Introducción de texto o números


Al seleccionar un campo en el que puede introducir texto, puede introducir las letras que se encuentran impresas en los botones pulsando el botón adecuado una o varias veces. Por ejemplo, para introducir el nombre "PETER":

- 1** Pulse  una vez: **P**
- 2** Pulse  dos veces: **PE**
- 3** Pulse  una vez: **PET**
- 4** Pulse  dos veces: **PETE**
- 5** Pulse  tres veces: **PETER**

La siguiente tabla le indica la asignación de caracteres durante la introducción de texto o número:

Botones	Caracteres asignados
	espacio 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*


* Sugerencia

Pulse  **BACK** para eliminar el último dígito o carácter introducido.

5.4 Llamada en curso

Cuenta con diversas opciones durante una llamada. Las opciones disponibles son:

5.4.1 Ajuste del volumen del auricular

Durante una llamada, pulse  para seleccionar desde **VOLUMEN 1** hasta **VOLUMEN 3**.

5.4.2 Silenciar/cancelar el silencio del micrófono

Cuando el micrófono esté silenciado, su interlocutor no podrá escucharle.

- 1 Durante una llamada, pulse para desactivar el micrófono.
- 2 Pulse el botón de nuevo para activar el micrófono.

5.4.3 Activar/desactivar el modo altavoz

Peligro

La activación del manos libres puede aumentar rápidamente el volumen del auricular a niveles muy altos. Asegúrese de que el teléfono no esté demasiado cerca de su oído.

- 1 Durante una llamada, pulse el botón para activar el modo altavoz.
- 2 Pulse de nuevo para volver al modo normal.

5.4.4 Ajustar el volumen del altavoz

Durante una llamada, pulse para seleccionar desde **VOLUMEN 1** hasta **VOLUMEN 5**.

5.5 Utilización de la Agenda

Su teléfono puede almacenar hasta 100 memorias de agenda. Cada entrada de agenda puede tener un máximo de 24 dígitos para el número de teléfono y 12 caracteres para el nombre.

5.5.1 Acceder a la agenda

- 1 Pulse en el modo de inactividad y desplace para examinar la agenda.
 - Se mostrarán las entradas de la agenda en orden alfabético.
- 2 Para ver los detalles, pulse el botón .

Sugerencia

En lugar de desplazarse para examinar las entradas del teléfono, pulse la tecla numérica que corresponda a la primera letra de la entrada que desea localizar. Por ejemplo, si pulsa se mostrarán las entradas que comiencen por A. Si pulsa de nuevo, aparecerán las entradas que comienzan por B, y así, sucesivamente.

5.5.2 Guardar un contacto en la agenda

- 1 Pulse el botón en el modo de inactividad, desplace hasta **AGENDA** y pulse **OK**, pulse **OK** para acceder a **AÑADIR NÚM.**
- 2 **INTR. NOMBRE** aparecerá en pantalla.
- 3 Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y pulse **OK**.
- 4 Introduzca el número (máximo 24 dígitos) y pulse **OK**.
 - El teléfono emitirá un tono de validación.










Nota

Pulse **BACK** para eliminar el último dígito o carácter introducido. Para volver al modo de inactividad, pulse el botón .









* Sugerencia

No es posible almacenar una nueva entrada de agenda si la memoria está llena. En este caso, tendrá que eliminar entradas ya existentes para dejar espacio para las nuevas entradas.

5.5.3 Modificar una entrada de la agenda

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AGENDA** y pulse  **OK**, desplace  hasta **EDITAR NÚM** y pulse  **OK**.
- 2 Desplace  para seleccionar la entrada que desea editar.
- 3 Pulse  **OK** para visualizar el nombre. Introduzca el nuevo nombre y pulse  **OK** para confirmar.
- 4 Introduzca el nuevo número y pulse  **OK** para confirmar.
 - *El teléfono emitirá un tono de validación.*


5.5.4 Eliminar una entrada de la agenda

- 1 Pulse  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AGENDA** y pulse  **OK**, desplace  hasta **BORRAR NÚM** y pulse  **OK**.
- 2 Desplace  para seleccionar la entrada que desea eliminar y pulse  **OK**.
- 3 **BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Pulse  **OK** de nuevo para confirmar la eliminación.







- *El teléfono emitirá un tono de validación.*



Nota


Pulse  **BACK** para descartar los cambios. La pantalla volverá a la lista de agenda.

5.5.5 Eliminar la lista de la agenda



- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AGENDA** y pulse  **OK**.
- 2 Desplace  hasta **ELIM. TODO** y pulse  **OK**.
- 3 **BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Pulse  **OK** de nuevo para confirmar la eliminación.
 - *El teléfono emitirá un tono de validación.*



Nota







Pulse  **BACK** para descartar los cambios. La pantalla volverá a la lista de agenda.

5.5.6 Memoria de acceso directo


La memoria de la agenda incluye dos memorias de acceso directo (botones  y ). Si mantiene pulsado uno de estos botones en el modo de inactividad marcará automáticamente el número de teléfono almacenado.

5.5.6.1 Agregar o editar la memoria de acceso directo












- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AGENDA** y pulse  **OK**, desplace  hasta **MEM. DIRECTA** y pulse  **OK**.

- 2 Desplace  hasta **BOTÓN 1** o **BOTÓN 2** y pulse  **OK**.
 - Se mostrará el número almacenado (en caso de haber alguno).
- 3 Pulse  **OK** para acceder al menú de memoria directa.
- 4 Pulse  **OK** de nuevo para acceder a **AÑADIR NÚM.**
- 5 Introduzca el nombre y pulse  **OK** para confirmar.
- 6 Introduzca el número y pulse  **OK** para confirmar.
 - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Nota

Pulse  **BACK** para eliminar el último dígito o carácter introducido.






5.5.6.2 Eliminar memoria de acceso directo

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AGENDA** y pulse  **OK**, desplace  hasta **MEM. DIRECTA** y pulse  **OK**.
- 2 Desplace  hasta **BOTÓN 1** o **BOTÓN 2** y pulse  **OK**.
 - Se mostrará el número almacenado (en caso de haber alguno).
- 3 Pulse  **OK** para acceder al menú de memoria directa.
- 4 Desplace  hasta **BORRAR NÚM** y pulse  **OK**.
- 5 **BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Pulse  **OK** para confirmar la eliminación.
 - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.






5.6 Utilización de la lista de rellamada

La lista de rellamada guarda los 5 últimos números marcados. Es posible mostrar un máximo de 24 dígitos para cada entrada.

5.6.1 Acceder a lista de rellamada


- 1 Pulse el botón  para acceder a la lista de rellamada y desplace  para examinar la lista de rellamada.
 - Aparecerá en primer lugar en la lista el último número marcado. Si el número de rellamada coincide con una entrada de la agenda de teléfono, se mostrará en su lugar el nombre.
 - 2 Para ver los detalles, pulse el botón .
-  **Nota**
- Para volver al modo de inactividad, pulse el botón .

5.6.2 Guardar un número de rellamada en la agenda







- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  para seleccionar una entrada y pulse  **OK**, pulse  **OK** para acceder a **GUARDAR N°**.
- 2 **INTR. NOMBRE** aparecerá en pantalla.
- 3 Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y pulse  **OK**.

- **GRABAR** aparecerá en pantalla durante 5 segundos y la pantalla volverá a la lista de rellamada.
- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.


Nota

Pulse  **BACK** para eliminar el último dígito o caracter introducido.







5.6.3 Modificar un número de rellamada

- 1** Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  para seleccionar una entrada y pulse  **OK**, desplace  hasta **EDITAR NÚM** y pulse  **OK**.
- 2** Modifique el número y pulse  **OK** para confirmar el cambio.
 - *El teléfono emitirá un tono de validación.*


Nota

Pulse  **BACK** para descartar los cambios. La pantalla volverá a la lista de rellamada.






5.6.4 Eliminar un número de rellamada

- 1** Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  para seleccionar una entrada y pulse  **OK**, desplace  hasta **BORRAR NÚM** y pulse  **OK**.
- 2** **BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Pulse  **OK** de nuevo para confirmar la eliminación.
 - *El teléfono emitirá un tono de validación.*


Nota

Pulse  **BACK** para descartar los cambios. La pantalla volverá a la lista de rellamada.

5.6.5 Eliminar la lista de rellamada

- 1** Pulse el botón  en el modo de inactividad y pulse el botón .
- 2** Desplace  hasta **ELIM. TODO** y pulse  **OK**.
- 3** **BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Pulse  **OK** de nuevo para confirmar la eliminación.
 - *El teléfono emitirá un tono de validación.*

Nota

Pulse  **BACK** para descartar los cambios. La pantalla volverá a la lista de rellamada.

5.7 Utilización del Registro de llamadas

El registro de llamadas almacena las últimas 20 llamadas externas y los nuevos mensajes de correo voz recibidos. Si ha contratado una suscripción a Identificación de línea de llamante (CLI), y siempre que no se oculte la identidad de la persona que llama, se mostrará su nombre (o número).

Nota

Si se oculta la identidad de la persona que llama, o si la red no proporciona la información de fecha hora, no aparecerá esta información en el registro de llamadas.

Si no se ha suscrito al servicio de Identificación de línea de llamante, en el registro de llamadas no se plasmará ningún tipo de información.

5.7.1 Acceder al registro de llamadas

- 1 Pulse en el modo de inactividad y desplace hasta para examinar el registro de llamadas.
 - *Las llamadas (perdidas y recibidas) se muestran en orden cronológico, con la llamada más reciente al principio de la lista.*
- 2 Para ver los detalles, pulse el botón .

5.7.2 Consultar el registro de llamadas

La pantalla puede mostrar:

- el número de la persona que llama*
- el nombre de la persona que llama (si se encuentra registrado en la agenda)*
- <DESCONOC.> si es una llamada no identificada**

* Sujeto a suscripción con su operador de red.

** Números no incluidos en la agenda o identidad de la persona que llama retenida.

Nota

Puede visualizar el número de teléfono, la hora y la fecha de la llamada pulsando el botón . La hora y la fecha se muestran en función de la red.

5.7.3 Guardar entrada de la lista de llamadas en la agenda

- 1 Pulse en el modo de inactividad, desplace para seleccionar una entrada y pulse OK, pulse OK para acceder a **GUARDAR N°**.
- 2 **INTR. NOMBRE** aparecerá en pantalla.
- 3 Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y pulse OK.
 - **GRABAR** aparecerá en pantalla durante 5 segundos y la pantalla volverá al registro de llamadas.

Nota

Pulse BACK para eliminar el último dígito o carácter introducido.






5.7.4 Eliminar una entrada de la lista de llamadas

- 1 Pulse en el modo de inactividad, desplace para seleccionar una entrada, y pulse OK, desplace hasta **BORRAR NÚM** y pulse OK.
- 2 **BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Pulse OK de nuevo para confirmar la eliminación.
 - *El teléfono emitirá un tono de validación.*


Nota

Pulse BACK para descartar los cambios. La pantalla volverá al registro de llamadas.

5.7.5 Eliminar la lista de llamadas

- 1 Pulse  en el modo de inactividad y pulse el botón .
- 2 Desplace  hasta **ELIM. TODO** y pulse  **OK**.
- 3 **BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Pulse  **OK** de nuevo para confirmar la eliminación.
 - *El teléfono emitirá un tono de validación.*

Nota

Pulse  **BACK** para descartar los cambios. La pantalla volverá al registro de llamadas.

5.8 Utilización del intercomunicador

Advertencia

La función intercomunicador y la transferencia de llamadas sólo es posible con teléfonos registrados en la misma estación base.

Esta función está disponible sólo cuando hay al menos dos teléfonos registrados. Le permite realizar llamadas internas gratuitas, transferir llamadas externas de un teléfono a otro y utilizar la opción conferencia.

5.8.1 Intercomunicar con otro teléfono




Nota

Si el teléfono no pertenece a la gama CD240/245, puede que esta función no esté disponible.







Saque más partido a su teléfono

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad.


- *La intercomunicación se establece inmediatamente si sólo hay 2 teléfonos registrados.*

- 2 Si hay más de 2 teléfonos registrados, introduzca el número del teléfono (botones  - ). Para llamar a todos los teléfonos simultáneamente, pulse el botón .
-


5.8.2 Transferir una llamada externa a otro teléfono

- 1 Durante la llamada, mantenga pulsado el botón  para establecer la llamada externa en espera (su interlocutor no podrá oírle).
 - *Se mostrará **INT 23456 ***, representando los números de los teléfonos disponibles para realizar la intercomunicación (* representa todos los teléfonos).*
- 2 Introduzca el número del teléfono (botón  - ) al que desea transferir la llamada externa. Para llamar a todos los teléfonos simultáneamente, pulse el botón .
- 3 Pulse el botón  en el teléfono que recibe la llamada para responder la llamada interna; a partir de entonces ambos interlocutores podrán hablar.
 - *Se establecerá la intercomunicación.*
- 4 Pulse el botón  en el primer teléfono para transferir la llamada externa al teléfono al que se llama.
 - *Se transferirá la llamada externa.*


Nota

Si no hay respuesta del teléfono al que se llama, pulse el botón  para reanudar la llamada externa.


5.8.3 Responder una llamada externa durante la intercomunicación

- 1 Durante la intercomunicación, se emitirá un nuevo tono de llamada si se produce una llamada externa entrante.
- 2 Pulse  para responder la llamada externa y finalizar la intercomunicación.
 - Se establecerá la llamada.

Nota


Para establecer la llamada interna en espera, pulse el botón  para responder a la llamada externa entrante.






5.8.4 Alternar entre una llamada interna y una llamada externa

Durante la llamada, mantenga pulsado el botón  para alternar entre una llamada interna o externa.

5.8.5 Establecer una llamada de conferencia entre tres usuarios


La función llamada de conferencia permite compartir una llamada externa con dos teléfonos (en el modo de intercomunicación). Las tres partes pueden compartir la conversación y no se requiere suscripción a servicio de red.

- 1 Durante la llamada, mantenga pulsado el botón  para establecer la llamada externa en espera (su interlocutor no podrá oírle).

- Se mostrará **INT 23456 ***, representando los números de los teléfonos disponibles para realizar la intercomunicación (* representa todos los teléfonos).
- 2 Introduzca el número del teléfono (botón  - ) al que desea llamar para realizar la conferencia. Para llamar a todos los teléfonos simultáneamente, pulse el botón .
 - 3 Pulse el botón  en el teléfono que recibe la llamada para responder la llamada interna; a partir de entonces ambos interlocutores podrán hablar.
 - Se establecerá la intercomunicación.
 - 4 Mantenga pulsado el botón  durante dos segundos en el primer teléfono para iniciar la conferencia entre tres partes.
 - Aparecerá **CONFERENCIA** en la pantalla, una vez establecida la misma.
-

5.9 Localizador


La función localizador le permite localizar un teléfono si se encuentra dentro del alcance y contiene baterías con carga.

- 1 Pulse el botón  en la estación base.
 - Comenzarán a sonar todos los teléfonos registrados.
- 2 Una vez recuperado, pulse cualquiera de los botones del teléfono para finalizar la localización.

Nota





Si no pulsa ningún botón en 30 segundos, el teléfono y la estación base pasarán automáticamente al modo de inactividad.

* Sugerencia

Pulse el botón  en la estación base de nuevo para finalizar la localización.

5.10 Llamada en cadena







Esta función le permite marcar una extensión a un número ya almacenado en la agenda durante una llamada.

- 1 Pulse  para ocupar la línea y pulse  para abrir la lista de agenda.
 - Se mostrarán las entradas de la agenda en orden alfabético.
 - 2 Desplace  para seleccionar una entrada y pulse  **OK**.
 - Se llamará a la primera parte.
 - 3 Introduzca la extensión.
 - Parpadeará cada dígito para indicar la marcación externa.
-

5.11 Configuración de reloj y alarma


Esta función le permite configurar los ajustes de fecha, hora y alarma del teléfono. La fecha y hora predeterminada es **01/01** y **00:00**, respectivamente.

5.11.1 Ajustar fecha y hora

- 1 Pulse  en el modo de inactividad, desplace  hasta **RELOJ/ALARMA** y pulse  **OK**, pulse  **OK** para acceder a **FECHA/HORA**.
- 2 Se mostrará la última fecha guardada.
Introduzca la fecha actual (DD/MM) y pulse  **OK**.
- 3 Se mostrará la última hora guardada.
Introduzca la hora actual (HH:MM) y pulse  **OK** para confirmar.

- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

* Sugerencia

Mantenga pulsado el botón  en el modo de inactividad para alternar entre el modo nombre del teléfono y la pantalla fecha/hora.

Nota

Introduzca la fecha en formato Día/Mes y la hora en formato 24 horas.

El teléfono emitirá un tono de error si se introduce un dígito no válido en los campos fecha/hora.









Hora: 00 a 23; Minutos: 00 a 59

Fecha: 01 a 31; Mes: 01 a 12

Advertencia


Si su teléfono está conectado a una línea RDSI mediante un adaptador, puede que la fecha y la hora se actualicen después de cada llamada. La disponibilidad de la actualización de fecha y hora depende de su proveedor de red. Consulte la configuración de fecha y hora de su sistema RDSI o póngase en contacto con su proveedor de red.

5.11.2 Ajustar alarma






- 1 Pulse  en el modo de inactividad, desplace  hasta **RELOJ/ALARMA** y pulse  **OK**, desplace  hasta **AJUST ALARMA** y pulse  **OK**.
- 2 Desplace  hasta **DESCONECTADO, UNA SOLA VEZ** o **UNA VEZ DÍA** y pulse  **OK**.
- 3 Si selecciona **UNA SOLA VEZ** o **UNA VEZ DÍA**, introduzca la hora (HH:MM) de la alarma y pulse  **OK** para confirmar.



- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Nota

El tono de alarma y el icono de alarma  sólo sonará o parpadeará durante 1 minuto cuando llegue el momento de la alarma. Para silenciar el tono de la alarma, simplemente pulse cualquier botón del teléfono.

5.11.3 Ajustar tono de la alarma

1 Pulse  en el modo de inactividad, desplace  hasta **RELOJ/ALARMA** y pulse  **OK**, desplace  hasta **TONO ALARMA** y pulse  **OK**.

2 Desplace  hasta **MELODÍA 1**, **MELODÍA 2** o **MELODÍA 3** y pulse  **OK** para confirmar.

- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

6 Ajustes personales








6.1 Tonos del teléfono

6.1.1 Ajustar el volumen del timbre


Peligro

Cuando el teléfono suene durante una llamada entrante, no mantenga el teléfono demasiado cerca de su oído, ya que el volumen del tono de timbre podría dañarle el oído.

Hay 5 opciones de volumen del timbre (**AUMENTAR, ALTO, MEDIO, BAJO y SILENCIOSO**). El nivel predeterminado es **MEDIO**.







- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse , pulse  **OK** para acceder a **TONOS TELF.** y pulse  **OK** de nuevo para acceder a **VOLUMEN**.
- 2 Desplace  hasta el nivel de volumen que desee y pulse  **OK** para confirmar. Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Nota


Cuando está activado **SILENCIO**, aparecerá en pantalla el icono .

6.1.2 Ajustar la melodía del timbre

El teléfono incluye 10 melodías de timbre.

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse , pulse  **OK** para acceder a **TONOS TELF.**, desplace  hasta **MELODÍA** y pulse  **OK**.

- 2 Desplace  hasta la melodía que desee para reproducirla.









- 3 Pulse  **OK** para establecer la melodía del timbre.

- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.
-

6.1.3 Botón Activar/desactivar tono







Se emite un tono al pulsar una tecla.


Puede activar o desactivar este tono. De forma predeterminada, el tono de tecla está **ENCENDIDO**.

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse , pulse  **OK** para acceder a **TONOS TELF.**, desplace  hasta **TONO TECLA** y pulse  **OK**.
 - 2 Desplace  hasta **ENCENDIDO** o **APAGADO** y pulse  **OK** para confirmar.
 - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.
-


6.2 Cambiar el Nombre del teléfono








Puede introducir un nombre para el teléfono que se visualizará en modo de inactividad. El nombre predeterminado de los teléfonos es **PHILIPS**.

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES PERS.** y pulse , desplace  hasta **NOMBRE TELF.** y pulse  **OK**.
- 2 Se mostrará el último nombre almacenado. Pulse el botón  **BACK** para eliminar los caracteres uno a uno.

- 3** Introduzca el nuevo nombre (un máximo de 10 caracteres) y pulse  **OK** para confirmar.
- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.
-






6.3 Activar o desactivar la autorrespuesta



Esta función le permite contestar una llamada automáticamente, simplemente levantando el teléfono de la estación base. De forma predeterminada, la función Autorrespuesta está **APAGADA** y en este caso, tendrá que pulsar el botón  para responder una llamada.

- 1** Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES PERS.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **AUTORESP.** y pulse  **OK**.
- 2** Desplace  hasta **ENCENDIDO** o **APAGADO** y pulse  **OK** para confirmar.
- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.
-

6.4 Cambiar el idioma que aparece en pantalla

Su teléfono admite varios idiomas en pantalla, en función de su selección de idioma durante el modo BIENVENIDO.

- 1** Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES PERS.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **IDIOMA** y pulse  **OK**.


- 2** Desplace  hasta el idioma que desee y pulse  **OK** para confirmar.
- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Sugerencia







Una vez configurado el idioma en pantalla, los menús de opción del teléfono aparecerán inmediatamente en el idioma seleccionado.

7 Ajustes avanzados

7.1 Cambiar el tiempo de rellamada


El tiempo de rellamada (o retardo de llamada) es el retardo de tiempo tras el cual se desconectará la línea una vez pulse el botón . Puede configurarse en corto o largo.



El valor predeterminado del tiempo de rellamada de su teléfono probablemente será el más adecuado para la red de su país, y por lo tanto no será necesario cambiarlo.

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ** y pulse  **OK**, pulse  **OK** para acceder a **TIPO RELLAM..**
- 2 Desplace  hasta **CORTO** o **LARGO** y pulse  **OK** para confirmar.
 - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.2 Cambiar el modo de marcación (depende del país)

En su teléfono se ha predefinido el valor para modo de marcación que mejor se adapta a la red telefónicas de su país, y por lo tanto no es necesario modificarlo.







- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **MODO MARCAC.** y pulse  **OK**.

- 2 Desplace  hasta **TONO** o **PULSO** y pulse  **OK** para confirmar.
 - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.3 Bloqueo de llamada.




El bloqueo de llamada le permite restringir a teléfonos seleccionados la marcación de un número de teléfono que comience con determinados números. Puede definir hasta 4 números de bloqueo de llamada diferentes, conteniendo cada uno de estos números hasta 4 dígitos.

7.3.1 Para activar/desactivar el modo de bloqueo de llamada

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **BLOQUEO LLAM** y pulse  **OK**.
- 2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN maestro y pulse  **OK** para confirmarlo.

Nota

De forma predeterminada, el PIN maestro es 0000.

- 3 Pulse  **OK** para acceder al **MODO BLOQUEO**.
- 4 Desplace  hasta **ENCENDIDO** o **APAGADO** y pulse  **OK** para confirmar.
 - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.







Nota

Cuando se encuentre activado el **BLOQUEO DE LLAMADAS**, se mostrará **BR** en la pantalla.

7.3.2 Para modificar el número de bloqueo de llamada





Nota

Si se marcara un número restringido, no se conectará la llamada. Cuando esto ocurre, el teléfono emite un tono de error y vuelve al modo de inactividad.

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **BLOQUEO LLAM.** y pulse  **OK**.
- 2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN maestro y pulse  **OK** para confirmarlo.

Nota







De forma predeterminada, el PIN maestro es 0000.

- 3 Pulse  **OK** para acceder a **NÚM. BLOQUEO**.
- 4 Desplace  hasta **NÚMERO 1**, **NÚMERO 2**, **NÚMERO 3** o **NÚMERO 4** y pulse  **OK**.
- 5 Introduzca el número de bloqueo (hasta un máximo de 4 dígitos) y pulse  **OK** para confirmar.
 - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.4 Llamada bebé




Al estar activada, la función Llamada bebé le permite marcar un número pulsando cualquier botón del teléfono. Esta función resulta muy útil para acceder directamente a servicios de emergencia. Puede introducir hasta 24 dígitos para el número de llamada bebé.

7.4.1 Para activar el modo Llamada bebé







- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **LLAM. BEBÉ** y pulse  **OK**.
- 2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN maestro y pulse  **OK** para confirmarlo.

Nota

De forma predeterminada, el PIN maestro es 0000.


- 3 Pulse  **OK** para acceder a **MODO BEBÉ**.
- 4 Desplace  hasta **ENCENDIDO** y pulse  **OK** para confirmar.
- 5 **MOD BEBÉ ACT** aparecerá en pantalla.
 - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.



7.4.2 Para desactivar el modo Llamada bebé

- 1 Mantenga pulsado el botón  (cuando se haya activado anteriormente el modo Llamada bebé).
- 2 Desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **LLAM. BEBÉ** y pulse  **OK**.
- 3 Cuando se le solicite, introduzca el PIN maestro y pulse  **OK** para confirmarlo.

Nota






De forma predeterminada, el PIN maestro es 0000.


- 4** Pulse  **OK** para acceder a **MODO BEBÉ**.

Desplace  hasta **APAGADO** y pulse  **OK** para confirmar.

- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.4.3 Para cambiar el número de Llamada bebé

- 1** Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **LLAM. BEBÉ** y pulse  **OK**.


- 2** Cuando se le solicite, introduzca el PIN maestro y pulse  **OK** para confirmarlo.

Nota

De forma predeterminada, el PIN maestro es 0000.






- 3** Desplace  hasta **NÚMERO BEBÉ** y pulse  **OK**.

- Se mostrará el último número Llamada bebé almacenado (en caso de haber alguno).

- 4** Introduzca el número de llamada bebé (hasta un máximo de 24 dígitos) y pulse  **OK** para confirmar.
- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.


función para añadir una cadena de detección para que busque y sustituya los primeros dígitos del número durante el premarcado.


Puede introducir hasta un máximo de 5 dígitos para la cadena de detección y el número de prefijo automático, respectivamente.

- 1** Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **PREFIJO** y pulse  **OK**.


- 2** **DETEC DÍGITO** aparecerá en la pantalla. Pulse  **OK** para introducirlo.

- Se mostrará la última cadena de detección almacenada (en caso de haber alguna).

- 3** Introduzca un número de cadena de detección (hasta un máximo de 5 dígitos) y pulse  **OK** para confirmar.


- 4** **Nº. PREFIJO** aparecerá en la pantalla. Pulse  **OK** para introducirlo.


- Se mostrará el último prefijo (en caso de haber alguno).

- 5** Introduzca el prefijo (hasta un máximo de 5 dígitos) y pulse  **OK** para confirmar.

- Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Nota

Si no se introduce ninguna cadena de detección (en blanco), el prefijo se añadirá automáticamente al número de premarcado después de pulsar el botón .







Con los números que comiencen por *, # o P, no se añadirá el prefijo al número de premarcado tras pulsar el botón .

7.5 Ajustar prefijo

Esta función le permite definir un prefijo y añadirlo antes de un número durante el premarcado (consulte “Premarcado” en la página 17). También puede utilizar esta




7.6 Número de emergencia

Esta función le permite realizar una llamada de emergencia que comience con determinados números, incluso si el número está bloqueado (consulte “Bloqueo de llamada.” en la página 31). Puede ajustar hasta 3 números de emergencia, conteniendo cada número a su vez hasta 4 dígitos.

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **NÚM. EMERGENCIA** y pulse  **OK**.
- 2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN maestro y pulse  **OK** para confirmarlo.

Nota

De forma predeterminada, el PIN maestro es 0000.

- 3 Desplace  hasta **NÚMERO 1**, **NÚMERO 2** o **NÚMERO 3** y pulse  **OK**.
- 4 Introduzca el número de emergencia (hasta un máximo de 4 dígitos) y pulse  **OK** para confirmar.
 - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.







7.7 Registro

Los procedimientos descritos a continuación son los que encontrará en su teléfono. Los procedimientos podrían variar en función del teléfono que desee registrar. En este caso, consulte al fabricante del teléfono adicional.

Es necesario registrar los teléfonos adicionales en la unidad base antes de poder utilizarlos. En una estación base se pueden registrar hasta 6 teléfonos. Es necesario el PIN maestro antes de poder registrar o anular el registro de los teléfonos.


Nota

De forma predeterminada, el PIN maestro es 0000.

- 1 En la estación base, mantenga pulsado  durante aproximadamente 5 segundos.
- 2 Pulse el botón  en el teléfono, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **REGISTRO** y pulse  **OK**.

Nota

Si no se realiza ninguna acción en el terminal durante 10 segundos, se anulará el procedimiento de registro. Si esto sucede, repita el Paso 1.

- 3 Cuando se le solicite, introduzca el PIN maestro y pulse  **OK** para confirmarlo.






Nota


De forma predeterminada, el PIN maestro es 0000.

- 4 **INTENTANDO __** aparecerá en pantalla.
 - Tras realizar el registro correctamente, se emitirá un tono

de validación. La base asignará automáticamente números a los teléfonos (de 1 a 6).



7.8 Anular registro

1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **NO REGISTRO** y pulse  **OK**.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN maestro y pulse  **OK** para confirmarlo.

Nota

De forma predeterminada, el PIN maestro es 0000.

3 Desplace  para seleccionar el número del teléfono cuyo registro desea anular y pulse  **OK**.

- Se emitirá un tono de validación para indicar la correcta anulación del registro, y la pantalla mostrará **NO REGISTRADO**.

Nota






Si no se realiza ninguna acción en el teléfono tras 15 segundos, se cancelará el procedimiento de anulación de registro y el teléfono volverá al modo de inactividad. Para anular el registro de un teléfono que no pertenezca a la gama CD240/245, sólo puede utilizar el teléfono CD240/245 para anular su registro.


7.9 Cambiar PIN maestro

El PIN maestro se utiliza para ajustar el bloqueo de llamada o la llamada bebé, así como para realizar el registro y la anulación de registro de teléfonos. El PIN maestro predeterminado es 0000. La longitud máxima del PIN maestro es de 8 dígitos. Este PIN también se utiliza para proteger la configuración del teléfono. El teléfono le indicará cuándo es necesario el PIN.


Nota

El código pin predeterminado es 0000. Si cambia este código PIN, conserve los detalles del PIN en un lugar seguro, donde pueda acceder con facilidad. No pierda el código PIN.

1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **PIN** y pulse  **OK**.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN maestro y pulse  **OK** para confirmar.

- El PIN introducido se mostrará como asteriscos (*) en la pantalla.

3 Introduzca el nuevo PIN y pulse  **OK** para confirmar el cambio de PIN.

Sugerencia

Si olvida el PIN, será necesario que reinicie su teléfono a los valores de configuración predeterminados. Consulte la sección “Reiniciar la unidad” siguiente para obtener más detalles.

7.10 Reiniciar la unidad







Mediante esta función puede restaurar el teléfono a los valores de configuración predeterminados.

Advertencia

Tras el reinicio, se borrará toda su configuración personal, registro de llamadas y entradas de la lista de rellamada, y se devolverá al teléfono a los valores de configuración predeterminados. Sin embargo, tras este reinicio, no se modificará la agenda.

Nota

Puede que tenga que configurar su teléfono una vez más. En este caso, el modo BIENVENIDO aparecerá de nuevo tras realizar el reinicio maestro. (diríjase al capítulo 3.3)

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  hasta **REINICIAR** y pulse  **OK**.
- 2 **CONFIRMAR?** aparecerá en la pantalla.
- 3 Pulse  **OK** de nuevo to confirmar.
 - *El teléfono emitirá un tono de validación.*
 - *Se reiniciará la unidad a sus valores de configuración predeterminados (consulte “Ajustes predeterminados” en la página 36)*









7.11 Selección de país

La disponibilidad de este menú depende de su país.

Puede seleccionar un país distinto al elegido durante el modo BIENVENIDO.

Nota

Tras seleccionar el país, se aplicará la configuración de línea predeterminada del país seleccionado automáticamente (p.ej. Tiempo de rellamada, Modo de marcación, Idioma, etc).

- 1 Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse  **OK**, desplace  to **SELEC. PAÍS** y pulse  **OK**.
- 2 Desplace  hasta el país que desee y pulse  **OK**.
- 3 **CONFIRMAR?** aparecerá en la pantalla.
Pulse  **OK** de nuevo para confirmar.
 - *Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.*

7.12 Ajustes predeterminados

Volumen del timbre	MEDIO
Melodías del timbre	MELODÍA 1
Volumen del auricular	VOLUMEN 2
Volumen del altavoz	VOLUMEN 3
Tono de tecla	ENCENDIDO
Respuesta automática	APAGADO
Nombre del teléfono	PHILIPS

Fecha/hora	01/01; 00:00
PIN maestro	0000
Alarma	APAGADO
Tono de la alarma	MELODÍA 1
Bloqueo de llamada	APAGADO

8 Datos técnicos

Pantalla

- Retroiluminación LCD progresiva
- La retroiluminación permanece encendida durante 15 segundos después de cada activación, como por ejemplo una llamada entrante, pulsación de botón, elevar el teléfono de la estación base, etc.
- El color de la luz de fondo del LCD es ámbar.

Características generales del teléfono

- Modo dual nombre del interlocutor e identificación del número
- 10 melodías polifónicas

Lista de agenda, Lista de remarcado y Registro de llamadas

- Agenda con 100 entradas
- Lista de remarcado con 5 entradas
- Registro de llamadas con 20 entradas

Batería

- 2 x baterías HR AAA NiMh 550 mAh

Consumo de energía

- Consumo de energía en el modo de inactividad: alrededor de 800 mW

Peso y dimensiones

- 160 gramos
- 117 mm x 109 mm x 82 mm (alto x profundidad x ancho)

Intervalo de temperatura

- Funcionamiento: Entre 0 y 35° C (entre 32 y 95° F).
- Almacenamiento: Entre -20 y 45° C (entre -4 y 113° F).

Humedad relativa

- Funcionamiento: Hasta 95% a 40 °C
- Almacenamiento: Hasta 95% a 40 °C

9 Preguntas más frecuentes

En este capítulo encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes acerca de su teléfono.

Conexión

El teléfono no se enciende

- Cargue las baterías: Coloque el teléfono en la estación base para cargarlo. Tras unos momentos, el teléfono se encenderá.

El teléfono no carga

- Compruebe las conexiones del cargador.

no parpadea durante la carga

- La batería está llena: no es necesario cargarla.
- Contacto de batería defectuoso: Ajuste ligeramente el teléfono.
- Contacto sucio: limpie el contacto de las baterías con un paño humedecido con alcohol.

Se pierde la comunicación durante una llamada.

- Cargue la batería
- Acérquese a la estación base.

El teléfono está “Fuera de alcance”

- Acérquese a la estación base.

Configuración

Aparece **BUSCANDO** en el teléfono y el ícono está parpadeando


- Acérquese a la estación base.
- Asegúrese de que la estación base está encendida.
- Reinicie la unidad y reinicie el registro del teléfono.

Aparece en el teléfono **INITIAL (INICIAL)** durante la carga.


- Cargue las baterías durante unos minutos más para que el teléfono pueda iniciarse de forma normal.

Sonido

El teléfono no suena

Compruebe que el **VOLUMEN** no esté ajustado en **SILENCIOSO**, y asegúrese de que no aparece el ícono  en la pantalla (consulte “Ajustar el volumen del timbre” en la página 29).

Mi interlocutor no me escucha

Puede que el micrófono esté silenciado: Durante una llamada, pulse .

No hay tono de marcado

- No hay alimentación: Compruebe las conexiones.

- Las baterías están agotadas: Cargue las baterías.
- Acérquese a la estación base.
- Está utilizando el cable de línea incorrecto: utilice el cable de línea proporcionado.
- Es necesario utilizar el adaptador de línea: conecte el adaptador de línea al cable de línea.
- Inténtelo de nuevo desconectando la alimentación de la base y volviéndola a conectar y siga el procedimiento de registro de un teléfono (consulte “Registro” en la página 34).

Mi interlocutor no me escucha con claridad


- Acérquese a la estación base.
- Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos electrónicos.

Frecuente ruido de interferencias en mi radio o televisión

- Aleje la estación base lo más lejos posible de los dispositivos eléctricos.

Conducta del producto

El teclado no funciona

- Desbloquee el teclado: Mantenga pulsado  en el modo de inactividad.

El teléfono se calienta durante una llamada de larga duración

- Esta conducta es normal. El teléfono consume energía al realizar la llamada.

No puedo registrar el teléfono en la estación base

- Se ha alcanzado el número máximo de teléfonos (6). Para registrar un nuevo teléfono, cancele el registro de uno de los teléfonos existentes.
- Retire y vuelva a colocar las baterías del teléfono.

No aparece en pantalla el número de la persona que llama

- Este servicio no está activado: compruebe su suscripción con el operador de red.

Mi teléfono sigue pasando al modo en espera

- Si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos, el teléfono volverá automáticamente al modo de inactividad. Volverá también al modo de inactividad cuando coloque el teléfono en la estación base.

No es posible almacenar una entrada en la agenda y se muestra MEMOR. LLENA

- Elimine una entrada para liberar memoria antes de guardar de nuevo el contacto.

El código PIN maestro es incorrecto

- El PIN maestro predeterminado es 0000.
- Reinicie el teléfono para restaurar el código PIN maestro predeterminado si se ha modificado anteriormente (consulte “Reiniciar la unidad” en la página 36).

10 Índice

A

- Accesorios 6
- Agenda 17, 20
- Ajustes predeterminados 36
- Alarma 27
- Anular registro 35

B

- Bloqueo de llamada 31

C

- Cancelar silencio 20
- Carga de la batería 13

E

- Editar un número de rellamada 23
- Eliminar agenda 21
- Eliminar lista de llamadas 25
- Eliminar lista de rellamada 23
- Eliminar un número de rellamada 23
- Eliminar una entrada de la lista de llamadas 24
- Estructura del menú 15

F

- Fecha y hora 27
- Finalizar una llamada 18

G

- Guardar un contacto 20
- Guardar un número de rellamada 22

I

- Iconos de la pantalla 10
- Idioma 30
- Información general sobre la estación base 11
- Instalación de las baterías 13
- Instalación del teléfono 12
- Intercomunicador 25
- Introducción de texto o números 19

L

- Lista de rellamada 17, 22
- Llamada bebé 32
- Llamada de conferencia 26
- Llamada en cadena 27
- Llamada en curso 19
- Localizador 26

M

- Marcación directa 17
- Melodías 29
- Modo altavoz 20
- Modo de marcación 31

N

- Nombre del teléfono 29
- Número de emergencia 34

P

- PIN maestro 35
- Prefijo 33
- Premarcado 17

R

- Realizar una llamada 17
- Reciclado y desecho 4
- Registro 34
- Registro de llamadas 17, 23
- Reiniciar la unidad 36
- Reloj y alarma 27
- Responder una llamada 18
- Responder una llamada externa 26
- Respuesta automática 30
- Respuesta con manos libres 18

S

- Selección de país 36
- Silencio 20

T

- Tiempo de rellamada 31
- Tono de la alarma 28
- Tono de tecla 29
- Tonos del teléfono 29
- Transferir una llamada externa 25

V

- Visión general de su teléfono 7
- Volumen 19
- Volumen del altavoz 20
- Volumen del timbre 29



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 32991