

Kandungan

Kod Bahasa	5
-------------------------	----------

Maklumat Umum

Aksesori yang dibekalkan	142
Membersihkan cakera	142
Penetapan	142

Sambungan Asas

Langkah 1: Meletakkan speaker dan AVsubwoofer	143
Langkah 2: Menyambung subwoofer dan speaker hadapan	144
Langkah 3: Menyambung TV	145
Pilihan 1: Menggunakan bicu S-Video	145
Pilihan 2: Menggunakan bicu Video Komposit (CVBS)	145
Pilihan 4: Menyambung kepada sebuah TV Skan Progresif (<i>tidak wajib</i>)	146
Langkah 5: Sambungkan antena FM/MW	146
Langkah 6: Menyambung kod kuasa	147

Menyambung ke Peranti Luaran

Menyambung VCR atau Kotak Satelit/Kabel	148
Menonton dan mendengar kepada mainan semula	148
Menggunakan VCR untuk merakam mainan semula DVD	148
Menyambung alat audio digital	149
Mendengar mainan semula	149

Alat kawalan jauh	150-151
--------------------------------	----------------

Unit Utama	152
-------------------------	------------

Memulakan

Langkah 1: Masukkan bateri ke dalam alat kawalan jauh	153
Menggunakan alat kawalan jauh untuk menggunakan sistem	153
Langkah 2: Menetapkan TV	153
Menetapkan ciri Skan Progresif (untuk TV Skan Progresif sahaja)	154
Memilih sistem warna yang sepadan	155
Menetapkan Paparan TV	155
Langkah 3: Menetapkan pilihan bahasa ...	156
Bahasa paparan di skrin (OSD)	156
Bahasa menu Audio, Sarikata dan Cakera	156

Operasi Cakera

Cakera yang boleh dimainkan	157
Cakera yang dimainkan	158
Mod sedia Auto Eco Power	158
Kawalan asas mainan semua	158
Memilih pelbagai fungsi ulang/kocok	159
Mainan ulangan	159
Mengulangi bahagian di dalam bab/trek (A-B)	159
Main secara rambang (CD Audio dan MP3 sahaja)	159
Operasi lain untuk mainan semula video (DVD/VCD/SVCD)	160
Menggunakan Menu Cakera	160
Melihat maklumat mainan semula	160
Maju mengikut bingkai	161
Menyambung mainan semula dari titik berhenti yang terakhir	161
Zoom masuk	161
Menukar bahasa trek bunyi	161
Menukar bahasa sarikata (DVD sahaja) ..	161
Memilih tajuk (DVD sahaja)	161
Kawalan Mainan Semula (PBC) (VCD sahaja)	162
Fungsi pranonton (VCD sahaja)	162
Memainkan cakera MP3/JPEG/MPEG-4 ..	163
Memainkan musik MP3 dan gambar JPEG serentak	163
Memainkan cakera gambar (pertunjukan slaid)	164
Fungsi Pranonton	164
Zoom gambar	164
Memutar/Menterbalikkan gambar	164
Menyokong format gambar JPEG	164
Memainkan cakera DivX	165

Kandungan

Pilihan Menu Penetapan DVD

Mengakses Muka Penetapan Umum	166
Mengunci/Membuka kunci cakera untuk tontonan	166
Memalapkan panel paparan sistem	166
Memprogram trek cakera (bukan untuk CD Gambar/MP3/SACD)	167
Bahasa OSD	167
Penjimatan Skrin – buka/tutup	168
Kod pendaftaran DivX® VOD	168
Mengakses Muka Penetapan Audio	169
Volum Speaker/Kelewatan Speaker	169
Mod Malam – buka/tutup	169
CD Upsampling	169
Mengakses Muka Penetapan Video	170
Jenis TV	170
Paparasi TV	170
Ciri Progresif – buka/tutup	170
Penetapan Gambar	171
Mengakses Muka Keutamaan	172
Menu Audio, Sarikata, Cakera	172
Membataskan mainan semula oleh Kawalan Ibubapa	172~173
PBC	173
Menu MP3/JPEG – buka/tutup	173
Menukar Kata Laluan	174
Menetapkan fon Sarikata DivX	174
Mengekalkan semula penetapan asal	174

Fungsi Lain

Membuka sistem DVD	175
Menukar kepada mod sedia Eco Power	175
Menggunakan alat kawalan jauh untuk menggunakan televisyen 'Philips' anda	175
Menetapkan pemasa Tidur	175

Operasi Penala

Menala ke stesyen radio.	176
Pratetap stesyen radio	176
Menggunakan Pasang Palam dan Main	176
Pratetap secara automatik	177
Pratetap secara manual	177
Memilih stesyen radio pratetap.	177
Memadam stesen radio pra tetap	177
Menukar grid penalaan	177

Kawalan Bunyi dan Volum

Pelarasan volum speaker individu	178
Memilih bunyi sekeliling	179
Memilih kesan bunyi digital	179
Kawalan Volum	179

Menyelesaikan masalah 180 - 181

Glosari 182 - 183

Spesifikasi 184


Maklumat Umum

Aksesori yang dibekalkan

Kabel video komposit (kuning)



Kabel audio (merah/putih)



Kabel antara sambungan




Antena wayar FM



Antena loop MW



Alat kawalan jauh dan dua bateri (12nc: 3139 258 70091)

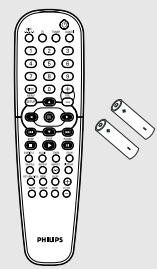

Bahasa Melayu

Membersihkan cakera

Untuk membersihkan cakera, gunakan kain pembersih berserat mikro dan lapkan cakera dari tengah hingga ke tepi dalam satu garisan yang lurus.

AWAS!

Jangan gunakan pelarut seperti benzin, pencair, pembersih yang terdapat secara komersial, atau penyembur anti statik yang bertujuan untuk cakera.

Oleh kerana unit optik (laser) perakam sistem DVD ini beroperasi pada kuasa yang lebih tinggi daripada pemain DVD atau CD biasa, CD pembersih yang bertujuan untuk pemain CD atau DVD boleh merosakkan unit optiknya (laser). Oleh itu, elak daripada menggunakan CD pembersih.


Penetapan

Mencari lokasi yang sesuai

- Letakkan set tersebut di atas permukaan yang rata, keras dan stabil. Jangan letakkan di atas permaidani.
- Jangan posisikan set ini di atas peralatan lain yang mungkin akan memanaskannya (misalnya penerima atau amplifier).
- Jangan letakkan apa-apa di bawah set ini (misalnya CD, majalah).

Ruang untuk pengedaran udara

- Letakkan alat di lokasi yang mempunyai pengedaran udara yang mencukupi bagi mengelakkan pembentukan haba dalaman. Berikan ruang sekurang-kurangnya 10 sm (4.5") dari bahagian belakang dan atas set ini dan 5 sm (2.3") dari bahagian tepi dan kanan untuk mencegahnya daripada menjadi terlalu panas.

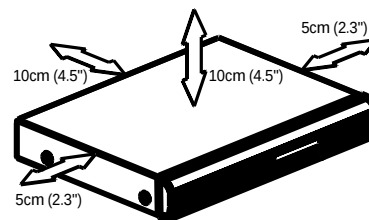


Elak suhu yang tinggi, kelembapan, air dan habuk

- Alat ini tidak boleh didedahkan kepada titisan atau renjisan air.
- Jangan letakkan sebarang punca bahaya kepada alat ini (misalnya objek beris cecair, lilin menyala).

Sambungan Asas

Langkah 1: Meletakkan speaker dan AVsubwoofer

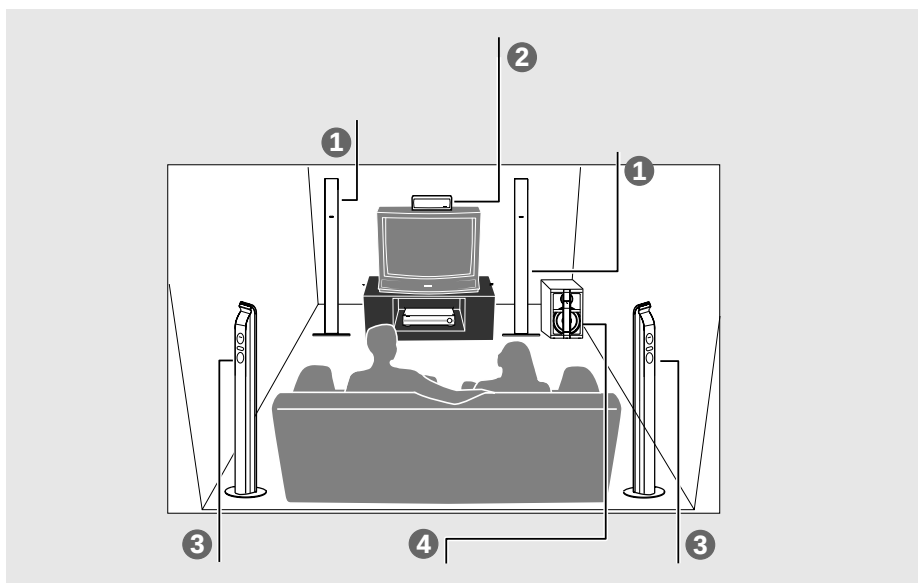

Bahasa Melayu

Untuk bunyi sekeliling yang terbaik, semua speaker (kecuali subwoofer) harus diletakkan pada jarak yang sama dari posisi mendengar.


- ❶ Letakkan speaker hadapan kiri dan kanan pada jarak yang sama dari TV dan pada sudut lebih kurang 45 darjah dari posisi mendengar.
- ❷ Letakkan speaker tengah di atas TV atau sistem DVD supaya bunyi saluran tengah diletakkan.
- ❸ Letakkan speaker belakang pada paras telinga mendengar yang biasa, menghadap satu sama lain atau gantung di dinding.
- ❹ Letakkan subwoofer di atas lantai berdekatan dengan TV.

Panduan Berguna:

- Untuk mengelak gangguan magnetik, jangan letakkan speaker hadapan terlalu dekat dengan TV anda.
- Benarkan udara beredar di sekeliling sistem DVD.

Sambungan Asas (bersambung)

Langkah 2: Menyambung AV subwoofer dan speaker hadapan

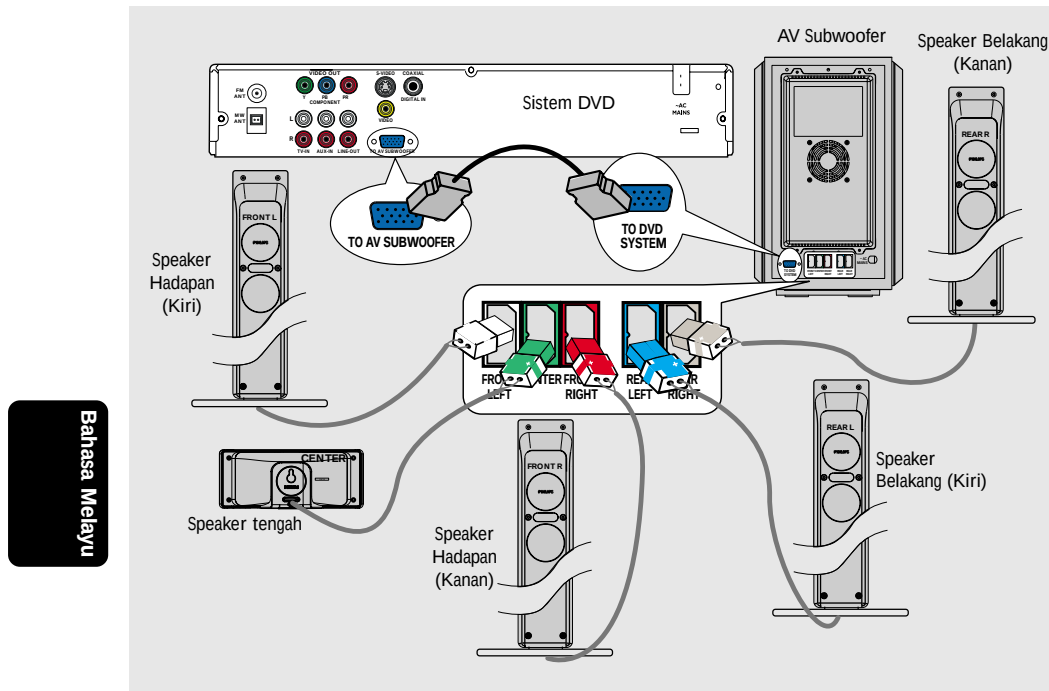


- 1 Sambungkan sistem speaker ke belakang sistem DVD dengan kabel speaker yang siap dipasang, padankan warna-warna bicu dan kabel speaker tersebut.
- 2 Gunakan kabel antara sambungan untuk menyambung soket TO AV SUBWOOFER sistem DVD ke soket TO DVD SYSTEM di belakang subwoofer AV.

Panduan Berguna:

- Pastikan kabel speaker disambung dengan betul. Sambungan yang tidak sempurna boleh merosakkan sistem tersebut akibat litar pintas.
- Untuk mencegah bunyi yang tidak diinginkan, jangan letakkan penghantar dan penerima tanpa wayar terlalu dekat dengan sistem DVD, penyesuai kuasa AC, TV atau sumber radiasi yang lain.

Sambungan Asas (bersambung)

Langkah 3: Menyambung TV

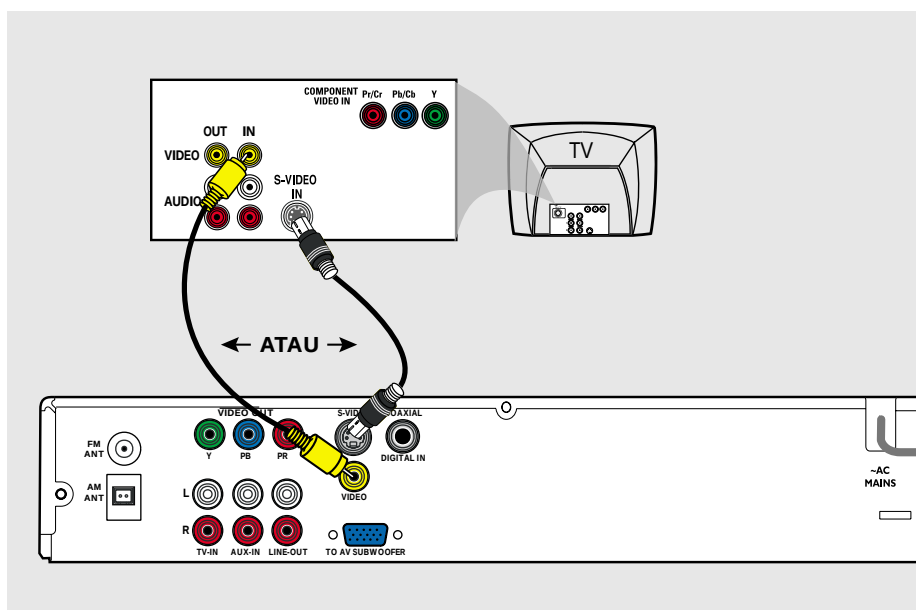

Bahasa Melayu

PENTING!

- Anda hanya perlu membuat satu sambungan video daripada pilihan-pilihan berikut, bergantung kepada keupayaan TV anda.
- Sambungan sistem DVD ke TV.
- Terus ke muka 153 untuk menetapkan TV sebaik saja anda telah melengkapkan sambungan asas.

Panduan Berguna:

- Untuk mendengar saluran TV melalui sistem DVD ini, gunakan kabel audio yang dibekalkan (putih/merah) untuk menyambung bicu AUDIO-TV IN kepada bicu AUDIO OUT yang sepadan pada TV.

Pilihan 1: Menggunakan bicu S-Video


- Gunakan kabel S-video (tidak dibekalkan) untuk menyambung bicu **S-VIDEO** sistem DVD kepada bicu input S-Video (atau yang dilabelkan sebagai Y/C atau S-VHS) pada TV.

Pilihan 2: Menggunakan bicu Video Komposit (CVBS)

- Gunakan kabel video komposit yang dibekalkan (kuning) untuk menyambung bicu **CVBS** sistem DVD kepada bicu input video (atau dilabelkan sebagai A/V In, Video In, CVBS, Composite atau Baseband) pada TV.

Sambungan Asas (bersambung)

Langkah 4: Menyambung kepada sebuah TV Skan Progresif (tidak wajib)

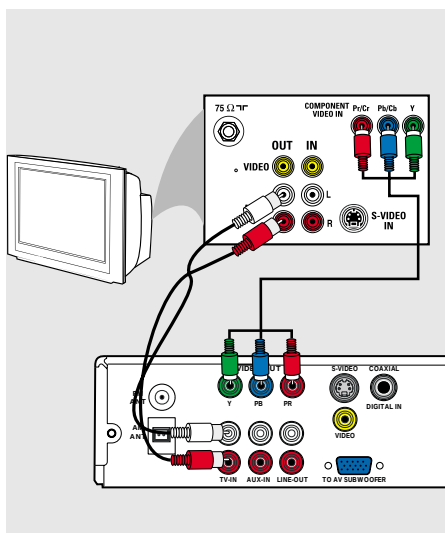


Bahasa Melayu

PENTING!

Kualiti video skan progresif hanya boleh digunakan apabila menggunakan Y Pb Pr. dan TV skan progresif diperlukan.


- ① Gunakan kabel video komponen (merah/biru/hijau – tidak dibekalkan) untuk menyambung bicu Y Pb Pr sistem DVD kepada bicu input video Komponen yang sepadan (atau yang dilabelkan sebagai Y Pb/Cb Pr/Cr atau YUV) pada TV.
- ② Untuk mendengar saluran TV melalui sistem DVD ini, gunakan kabel audio yang dibekalkan (putih/merah) untuk menyambung bicu **AUDIO-TV IN** kepada bicu AUDIO OUT yang sepadan pada TV.
- ③ Terus ke muka surat 154 bagi penetapan terperinci Skan Progresif.

Langkah 5: Sambungkan antena FM/MW

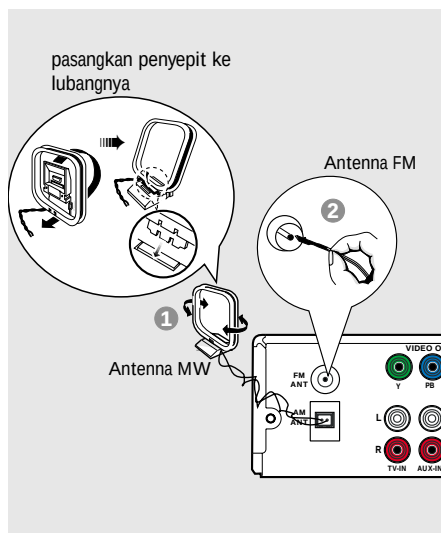

- ① Sambungkan antena loop **MW** yang dibekalkan kepada bicu MW. Letakkan antena loop MW di atas para dan pasangannya kepada kaki atau dinding.
- ② Sambungkan antena **FM** yang dibekalkan kepada bicu FM. Panjangkan antena FM dan pasang hujungnya ke dinding.

Untuk penerimaan stereo FM yang lebih baik, sambungkan antena FM luar (tidak dibekalkan).

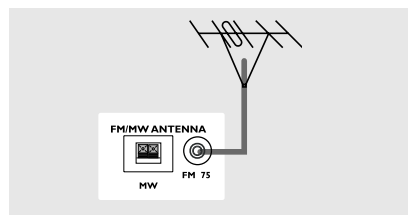


Panduan Berguna:

- Laraskan posisi antena bagi penerimaan yang optima.
- Posisikan antena sejauh yang mungkin dari TV, VCR anda atau sumber radiasi lain untuk mencegah gangguan yang tidak diingini.

Sambungan Asas (bersambung)

Langkah 6: Menyambung kod kuasa

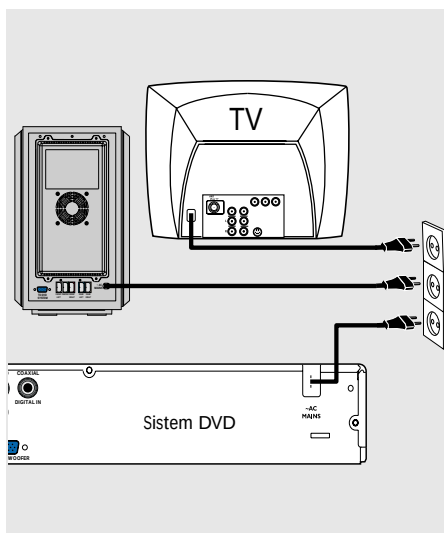

Selepas segalanya telah disambung dengan sempurna, pasangkan palam kod kuasa AC ke salur keluar kuasa.


Eco Power LED berwarna merah pada sistem DVD akan menyala. Jangan sekali-kali membuat atau menukar sebarang sambungan ketika kuasa sedang dibuka.

Panduan Berguna:

- Rujuk kepada jenis plat di belakang atau di bawah sistem untuk identifikasi dan kadar bekalan.

Menyambung ke Peranti Luaran

Menyambung VCR atau Kotak Satelit/Kabel

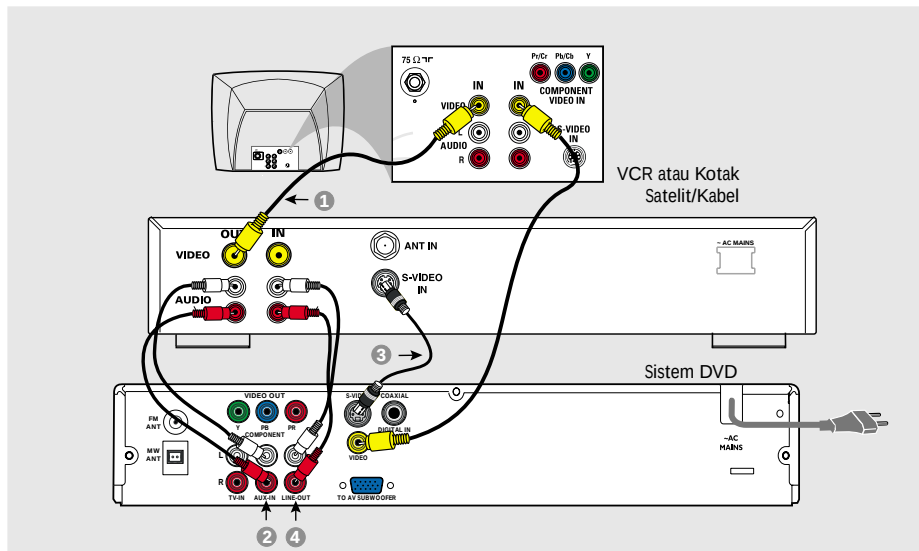

Bahasa Melayu

Menonton dan mendengar kepada mainan semula

- 1 Sambungkan VCR atau Kotak Satelit/Kabel kepada TV seperti yang ditunjukkan.
- 2 Sambungkan bicu **AUX IN (R/L)** sistem DVD kepada bicu **AUDIO OUT** pada VCR atau kotak satelit/kabel.

Sebelum memulakan operasi, tekan **SOURCE** pada alat kawalan jauh untuk memilih "**AUX/ANALOG**" bagi mengaktifkan sumber input.

Menggunakan VCR untuk merakam mainan semula DVD

Sesetengah DVD dilindungi daripada disalin. Anda tidak boleh merakam atau mengalih suara pada cakera yang dilindungi menggunakan VCR.


- 3 Sambungkan bicu **S-VIDEO** sistem DVD kepada bicu **S-VIDEO IN** pada VCR.
- 4 Sambungkan bicu **LINE OUT (R/L)** sistem DVD kepada bicu **AUDIO IN** pada VCR. Ini akan membolehkan anda untuk membuat rakaman stereo (dua saluran, kanan dan kiri) analog.

Sebelum rakaman, rendahkan suara pada sistem DVD kepada paras suara **1** atau kurang daripada 3, untuk membolehkan bunyi output dari sambungan **LINE OUT**.

Untuk menonton mainan semula DVD sambil merakam, anda mesti sambungkan sistem DVD kepada TV anda menggunakan sambungan CVBS (seperti yang ditunjukkan di atas).

Menyambung ke Peranti Luaran (bersambung)

Menyambung alat audio digital

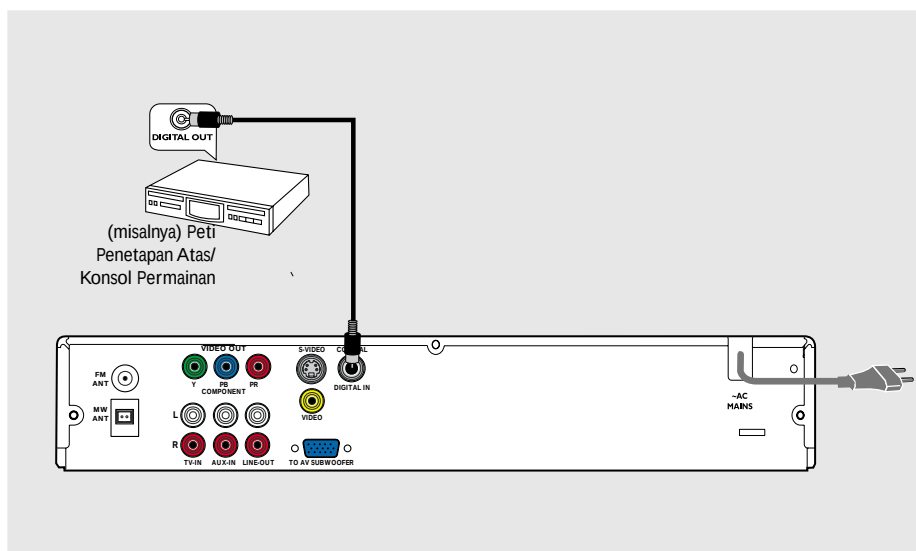

Bahasa Melayu

Mendengar mainan semula


- Sambungkan bicu **DIGITAL IN** sistem DVD kepada bicu DIGITAL OUT pada peranti audio digital.

Sebelum memulakan operasi, tekan **SOURCE** pada alat kawalan jauh untuk memilih “**AUX / DIGITAL**” bagi mengaktifkan sumber input.

Panduan Berguna:

- Sentiasa rujuk kepada buku panduan pemilik peralatan lain untuk sambungan lengkap dan butir-butir untuk menggunakannya.
- Untuk main semula melalui sambungan **DIGITAL IN**, tetapkan output digital pemain tersebut kepada format PCM.

Alat kawalan jauh

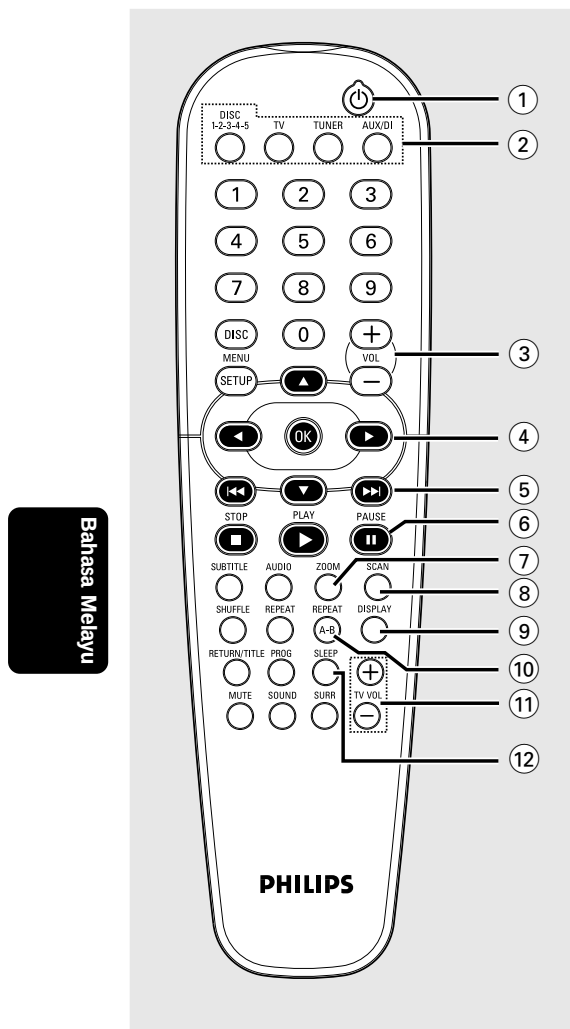

- ①
 - Menukar sistem DVD kepada mod sedia Kuasa Eko.
- ② **Butang sumber**
 - **DISC:** menukar kepada mod sumber DISC.
 - **TV:** menukar kepada mod sumber TV. Bunyi daripada TV akan keluar melalui sistem DVD.

- **TUNER:** bertukar-tukar di antara jalur FM dan MW.
- **AUX/DI:** bertukar-tukar di antara mod sumber AUX dan DIGITAL IN.

- ③ **VOL + –**
 - Melaras volum TV.
- ④
 - **DISC (CAKERA):** memilih arah pergerakan di dalam menu.
 - **TUNER (PENALA):** gunakan untuk memulakan pencarian auto, gunakan untuk menala frekuensi radio ke atas/bawah.
- ⑤
 - **DISC (CAKERA):** * mencari ke belakang/hadapan atau memilih trek.
 - **TUNER (PENALA):** pilih stesen radio pratetap.
- ⑥ **PAUSE II**
 - **DISC (CAKERA):** berhenti seketika/sambung mainan semula.
- ⑦ **ZOOM**
 - **DISC (CAKERA):** Membesarkan gambar di skrin TV.
- ⑧ **SCAN**
 - **DISC (CAKERA):** pranonton kandungan VCD atau memainkan beberapa saat pertama setiap trek di dalam CD Audio.
- ⑨ **DISPLAY**
 - **DISC (CAKERA):** Ia menunjukkan maklumat cakera dan status semasanya atau memadamkan mod kawalan mainan semula (hanya untuk VCD versi 2.0)
- ⑩ **REPEAT (A-B)**
 - Mengulang mainan semula bahagian tertentu pada satu cakera
- ⑪ **VOL TV + –**
 - Melaras volum TV (TV Philips sahaja).
- ⑫ **SLEEP**
 - Menetapkan fungsi pemasa tidur

*= Tekan dan pegang butang lebih dari dua saat

Alat kawalan jauh (bersambung)

⑬ Papan kekunci Berangka (0-9)

- DISC (CAKERA): memasuki nombor trek/ tajuk cakera
- TUNER (PENALA): memasuki nombor stesyen radio pratetap

⑭ DISC MENU

- DISC: Memasuki atau keluar daripada menu kandungan.
- Untuk VCD versi 2.0 sahaja; Membuka/mematikan mod kawalan mainan semula (PBC).

⑮ SETUP MENU

- DISC (CAKERA): Memasuki atau keluar daripada menu penetapan sistem.

⑯ OK

- Mengesahkan pilihan

⑰ PLAY ►

- DISC (CAKERA): memulakan seketika mainan semula

⑱ STOP ■

- Keluar daripada operasi
- DISC (CAKERA): berhenti mainan semula
- DISC (CAKERA): *memegang butang ke bawah akan membuka atau menutup dulang cakera.
- TUNER (PENALA): *memadam stesyen radio pratetap

⑲ AUDIO

- DISC (CAKERA): memilih bahasa audio (DVD, VCD) atau saluran audio.

⑳ SUBTITLE

- DISC (CAKERA): memilih bahasa sarikata.

㉑ SHUFFLE

- Main balik cakera trek secara rawak

㉒ REPEAT


- DISC (CAKERA): memilih pelbagai mod ulangan; menutup mod ulangan.

㉔ RETURN/TITLE (KEMBALI/TAJUK)

- Pergi semula ke menu sebelumnya.
- Memaparkan menu Tajuk cakera (jika ada)

㉕ MUTE

- Membisukan atau mengekalkan semula volumn.

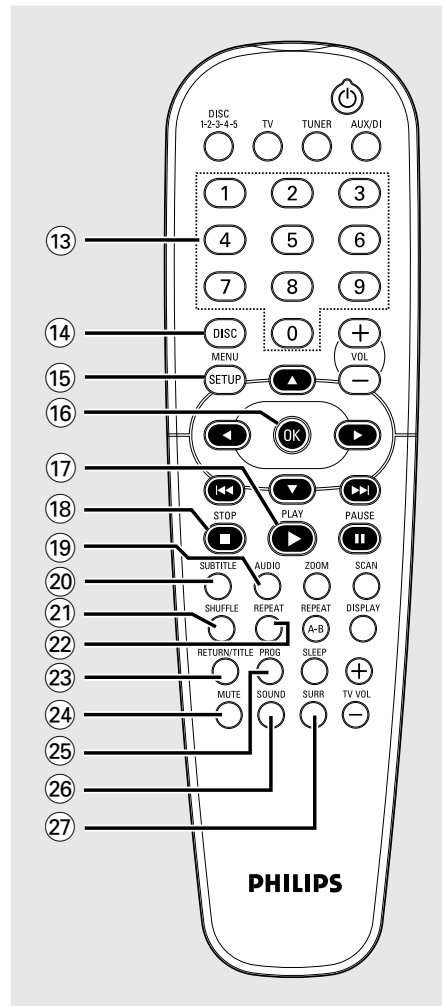

Bahasa Melayu

㉔ PROG

- DISC (CAKERA): memulakan program
- TUNER (PENALA): memulakan program pratetap secara *automatik/manual

㉕ SOUND


- Memilih kesan bunyi.

㉖ SURR

- Memilih mod stereo atau sekeliling berbilang saluran.

*= Tekan dan pegang butang lebih dari dua saat

Unit Utama

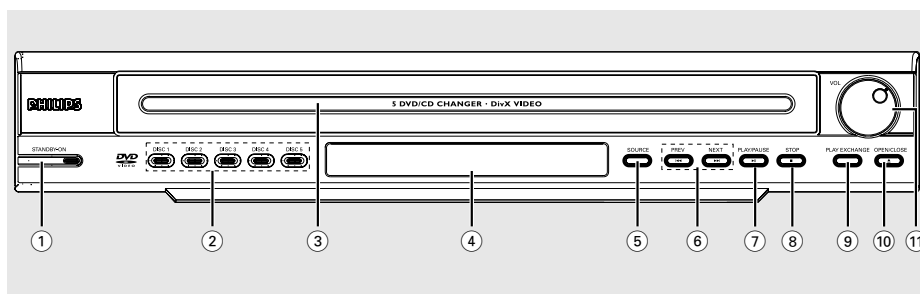

① STANDBY ON (⏻)

- Menukar kepada mod sedia Eco Power atau buka sistem tersebut.

② Butang main terus cakera (CAKERA 1-5)

- Memilih cakera untuk ulang tayang

③ Dulang karosel 5 cakera

④ Panel paparan sistem

⑤ SOURCE

- Memilih mod sumber aktif yang relevan: DISC, TUNER (FM/MW), TV atau AUX/DI.

⑥ ◀◀ PREV / NEXT ▶▶

- DISC: * mencari ke belakang/hadapan atau memilih trek.
- TUNER: memilih nombor stesyen radio pratetap

⑦ ▶▶ PLAY PAUSE

- DISC: memulakan/berhenti seketika mainan semula.

⑧ ■ STOP

- Keluar daripada operasi.
- DISC: berhenti mainan semula.
- TUNER: *memegang butang ini ke bawah memadamkan stesen radio pratetap semasa.

⑨ PLAY EXCHANGE

- Membuka/Menutup dulang cakera tanpa mengganggu ulang tayang semasa

⑩ OPEN CLOSE ▲


- Buka/Tutup dulang cakera.

⑪ VOL

- Melaras paras volum.

Memulakan

Langkah 1: Masukkan bateri ke dalam alat kawalan jauh

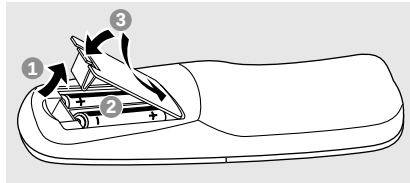


- 1 Buka petak bateri.
- 2 Isikan dua bateri jenis R06 atau AA, mengikut tanda (+ -) di dalam petak.
- 3 Tutup penutupnya.

AWAS!

- Keluarkan bateri sekiranya ia telah kehabisan atau jika alat kawalan jauh tidak digunakan untuk tempoh yang lama.
- Jangan gunakan bateri baru dan lama atau jenis yang berbeza sebagai gandingan.
- Bateri mengandungi bahan kimia, oleh itu ia harus dibuang dengan sempurna.

Menggunakan alat kawalan jauh untuk menggunakan sistem

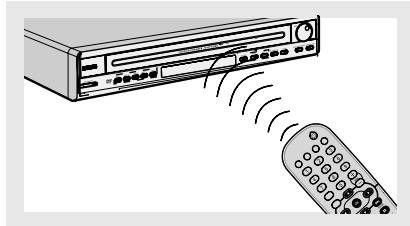

- 1 Halakan alat kawalan jauh terus ke sensor jauh (iR) di panel hadapan.
- 2 Pilih sumber yang ingin dikawal oleh anda dengan menekan salah satu daripada butang pilih sumber di alat kawalan jauh (misalnya TV, TUNER).
- 3 kemudian pilih fungsi yang diingini (misalnya ▶, ◀, ◀◀, ▶▶, ▶▶▶).

Langkah 2: Menetapkan TV

PENTING!

Pastikan anda telah melengkapkan semua sambungan yang diperlukan. (Lihat muka surat 145-146 "Menyambung TV").

- 1 Tekan kawalan **SOURCE** (sumber) sehingga "TV D/C D" muncul di panel paparan.
- 2 Buka TV dan tetapkan saluran video-in yang betul. Anda harus lihat skrin latar belakang DVD berwarna biru di TV.
→ Biasanya saluran ini adalah di antara saluran terendah dan tertinggi dan boleh dipanggil FRONT, A/V IN, VIDEO. Lihat buku panduan TV anda untuk keterangan lanjut.
→ Atau, anda boleh pergi ke saluran 1 di TV anda, kemudian tekan butang Channel down (Saluran ke bawah) berulang kali sehingga anda melihat saluran Video In.
→ Atau, alat kawalan jauh mungkin ada butang atau suis yang memilih mod video yang berbeza.

Memulakan (bersambung)

Menetapkan ciri Skan Progresif (untuk TV Skan Progresif sahaja)

Skan progresif memaparkan dua kali bilangan bingkai sesaat daripada pengimbasan berjalín (sistem TV biasa). Dengan hampir dua kali ganda bilangan garisan, skan progresif menawarkan resolusi dan kualiti gambar yang lebih tinggi.

PENTING!

Sebelum membolehkan ciri skan progresif, anda mesti memastikan:


- 1) TV anda boleh menerima isyarat progresif, TV skan progresif diperlukan.
- 2) Anda telah menyambungkan sistem DVD kepada TV anda menggunakan Y Pb Pr (lihat muka surat 146).

Bahasa Melayu

- 1 Tutup mod skan progresif TV anda atau buka mod berjalín (rujuk kepada buku panduan pengguna TV anda).
- 2 Tekan **DISC** (CAKERA) pada alat kawalan jauh untuk membuka sistem DVD.
- 3 Buka TV dan pilih saluran Input Video yang betul (lihat muka surat 153).
→ Skrin latar belakang biru DVD akan muncul di TV.
- 4 Tekan **SETUP** pada alat kawalan jauh.
- 5 Tekan **▶** untuk memilih {Video Setup Page}.



- 6 Pilih { **Progressive** } > { **On** }, kemudian **OK** untuk mengesahkan.
→ Menu di bawah akan muncul di TV.

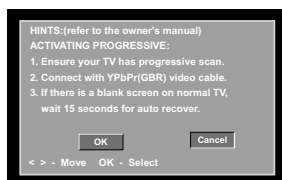

- 7 Tekan **◀** untuk mencerahkan perkara **OK** di dalam menu dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Tiada gambar di TV anda dalam keadaan ini sehingga anda membuka mod skan progresif di TV anda.

- 8 Buka mod skan progresif TV anda (rujuk kepada buku panduan pengguna TV anda).
→ Menu di bawah akan muncul di TV.



- 9 Tekan **◀** untuk mencerahkan perkara **OK** di dalam menu dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
→ Penetapan sudah lengkap sekarang dan anda boleh mula menikmati gambar yang bermutu tinggi.

Jika tiada gambar:

- 1 Tunggu selama 15 saat untuk pemulihan automatik.

ATAU

- 2 Tekan **OPEN CLOSE** **▲** pada sistem DVD untuk membuka dulang cakera.
- 3 Tekan **◀** pada alat kawalan jauh.
- 4 Tekan **MUTE** pada alat kawalan jauh.
→ Skrin latar belakang biru DVD akan muncul di TV.

Panduan Berguna:

– Terdapat beberapa TV skan progresif dan TV Berdefinisi Tinggi yang tidak sesuai dengan sistem DVD ini, mengakibatkan gambar yang tidak semula jadi apabila memainkan semula cakera DVD VIDEO dalam mod skan progresif. Dalam keadaan demikian, tutup ciri skan progresif pada sistem DVD dan TV anda.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Memulakan (bersambung)

Memilih sistem warna yang sepadan

Sistem warna DVD tersebut, TV dan pemain DVD harus sepadan. Sebelum menukar sistem TV, tentukan sistem warna TV anda.

- 1 Dalam mod cakera, tekan **SETUP**.
- 2 Tekan ► berulang kali untuk memilih {Video Setup Page } (Muka Surat Penetapan Video).
- 3 Tekan ▲▼ untuk menerangkan { **TV Type** } (Jenis TV), kemudian tekan ►.



- 4 Tekan ▲▼ untuk menerangkan salah satu daripada pilihan di bawah ini.

{ **PAL** } – Pilih ini jika TV yang disambungkan mempunyai sistem warna PAL. Ia akan menukar isyarat video cakera NTSC dan keluarkannya dalam format PAL.

{ **NTSC** } – Pilih ini jika TV yang disambungkan mempunyai sistem warna NTSC. Ia akan menukar isyarat video cakera PAL dan keluarkannya dalam format NTSC.

{ **Multi** } – Pilih ini jika TV yang disambung sesuai dengan NTSC dan PAL (Berbilang sistem). Format output akan mengikut isyarat video cakera tersebut.
- 5 Pilih satu penetapan dan tekan **OK**.
→ Ikut arahan yang ditunjukkan di TV untuk mengesahkan pilihan (jika ada).
→ Jika skrin tanpa gambar/herot-bengot, tunggu selama 15 saat untuk pemulihan auto.

Menetapkan Paparan TV

Tetapkan nisbah aspek Pemain DVD mengikut TV yang telah disambungkan oleh anda. Format yang dipilih mesti ada pada cakera. Jika tidak, penetapan paparan TV tidak akan menjejaskan gambar semasa mainan semula.

- 1 Dalam mod cakera, tekan **SETUP**.
- 2 Tekan ► berulang kali untuk memilih {Video Setup Page } (Muka Surat Penetapan Video).
- 3 Tekan ▲▼ untuk menerangkan { **TV Display** } (PaparanTV), kemudian tekan ►.



- 4 Tekan ▲▼ untuk menerangkan salah satu daripada pilihan di bawah ini.

{ **4:3 Pan Scan** } – Pilih ini jika anda mempunyai TV konvensional dan ingin kedua belah gambar dipotong atau diformat supaya muat dalam skrin TV anda.



{ **4:3 Letter Box** } (PETI SURAT) – Pilih ini jika anda mempunyai TV konvensional. Di dalam kes ini, gambar yang luas dengan jalur hitam di bahagian atas dan bawah skrin TV akan dipaparkan.



{ **16:9 Wide Screen** } Pilih ini jika anda mempunyai TV skrin luas.



- 5 Pilih satu penetapan dan tekan **OK**.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Memulakan (bersambung)


Langkah 3: Menetapkan pilihan bahasa

Anda boleh memilih penetapan bahasa yang diinginkan supaya sistem DVD ini akan tukar secara automatik kepada bahasa tersebut apabila anda memasukkan cakera. Jika bahasa yang dipilih tidak terdapat pada cakera, bahasa penetapan sedia ada cakera akan digunakan.

Bahasa OSD (paparan di skrin) bagi menu sistem akan kekal seperti yang anda tetapkan, tidak mengambil kira pelbagai bahasa cakera.

Bahasa paparan di skrin (OSD)


- 1 Dalam mod cakera, tekan **SETUP**.
- 2 Tekan **►** untuk memilih { General Setup Page } (Muka Surat Penetapan Umum).
- 3 Tekan **▲▼** untuk menyerlahkan { **OSD Language** } (Bahasa OSD), kemudian tekan **►**.

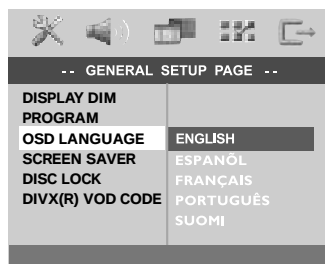

- 4 Tekan **▲▼** untuk memilih bahasa dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Bahasa menu Audio, Sarikata dan Cakera

- 1 Tekan **■** dua kali untuk berhenti mainan semula (jika ada), kemudian tekan **SETUP**.
- 2 Tekan **►** berulang kali untuk memilih { Preference Page } (Muka Surat Kegemaran).
- 3 Tekan **▲▼** untuk menyerlahkan salah satu daripada pilihan di bawah satu persatu, kemudian tekan **►**.
 - { **Audio** } (trek bunyi cakera)
 - { **Subtitle** } (sarikata cakera)
 - { **Disc Menu** } (menu cakera)

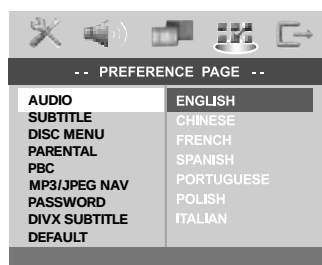

- 4 Tekan **▲▼** untuk memilih bahasa dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Jika bahasa yang anda ingini tiada di senarai, kemudian pilih { Others } (LAIN). Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** pada alat kawalan jauh untuk memasuki kod bahasa 4 angka 'XXXX' (lihat muka surat 5 "Kod Bahasa") dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

- 5 Ulangi langkah 3~4 untuk penetapan lain.

TIPS: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Operasi Cakera

PENTING!

- Jika ikon menghalang (Ø atau X) muncul di skrin TV apabila butang ditekan, ia bermakna fungsi tersebut tidak ada pada cakera semasa atau pada waktu semasa.
- Cakera dan pemain DVD direka dengan batasan serantau. Sebelum memainkan cakera, pastikan cakera adalah untuk zon yang sama dengan alat pemain anda.
- Jangan tolakkan dulang cakera atau letakkan sebarang objek selain daripada cakera di atas dulang cakera. Melakukan perkara ini boleh menyebabkan alat pemain cakera untuk rosak.

Cakera yang boleh dimainkan



Sistem panggung dalam rumah DVD anda akan memainkan:

- Cakera Versatil Digital (DVDs)
- CD Video (VCDs)
- CD Super Video (SVCDs)
- Cakera Video Digital 'Finalised' + Boleh Dirakam [Ditulis Semula] (DVD+R[W])
- Cakera Padat Audio (CDs)
- Fail-fail cakera MP3, gambar (Kodak, JPEG) pada CD-R(W).
 - Format JPEG/ISO 9660
 - JPEG progresif tidak disokong
 - JPEG yang disokong sehingga 3072 x 2048.
 - Frekuensi sampel yang disokong : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - Kadar bit yang disokong : 32-256 (kbps), kadar bit yang boleh ubah

- Fail MPEG-4 pada CD-R[W]:
 - Profil mudah
 - Profil mudah maju (640-480)
- Cakera DivX pada CD-R[W]/DVD+R[W]:
 - DivX 3.11, 4.x dan 5.x
 - GMC (Kompensasi Gerakan Global) dan QP (Piksel Suku) tidak disokong.
- Struktur fail: Sehingga 299 folder; sehingga 648 folder dan fail digandingkan

Kod Serantau

Filem DVD biasanya tidak dikeluarkan pada masa yang sama di semua rantau dunia, oleh itu, semua pemain DVD dibahagikan kepada kod serantau tertentu

Kod serantau ditunjukkan di panel belakang peranti ini. Jika DVD ditandakan dengan kod serantau yang berbeza, ia tidak boleh dimainkan di peranti ini.

Panduan Berguna:

- Mungkin tidak boleh untuk memainkan CD-R/RW atau DVD-R/RW dalam semua kes disebabkan oleh jenis cakera atau keadaan rakaman tersebut.
- Jika anda menghadapi masalah memainkan cakera tertentu, keluarkan cakera dan cuba yang lain. Cakera yang tidak diformat dengan sempurna tidak boleh main di sistem DVD ini.

Bahasa Melayu

Rantau	DVD yang boleh dimainkan	
Asia Pasifik, Taiwan, Korea		
China, Kepulauan Calcos, Walls dan Kepulauan Futuna		
Australia, New Zealand, Latam		


TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera (bersambung)

Cakera yang dimainkan

- 1 Tekan kawalan **SOURCE** hingga "D/C" muncul di panel paparan (atau tekan **DISC 1-2-3-4-5** di alat kawalan jauh sehingga "LOAD" muncul).
- 2 Buka kuasa TV dan tetapkan kepada saluran Video In yang betul (Lihat muka surat 153 "Menetapkan TV").
→ Anda harus melihat skrin latar belakang DVD berwarna biru pada TV.
- 3 Tekan **OPEN CLOSE** sekali untuk membuka dulang cakera dan masukkan cakera, kemudian tekan butang yang sama sekali lagi untuk menutup dulang cakera.
→ Maksimum sehingga 5 cakera boleh dimuatkan di dalam dulang cakera
→ Pastikan label cakera menghadap ke atas. Untuk cakera dua muka, masukkan bahagian yang ingin dimainkan menghadap ke atas.

Bahasa Melayu

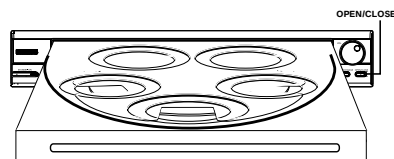

- 4 Mainan semula akan mula secara automatik.
→ Jika menu cakera dipaparkan di TV, lihat muka surat 160 "Menggunakan Menu Cakera".
→ Jika cakera dikunci oleh kawalan ibubapa, anda mesti masukkan kata laluan enam angka anda. (Lihat muka surat 172~173).
→ Mainan semula akan berhenti selepas semua cakera telah dimainkan

Mod sedia Auto Eco Power

Ini adalah ciri menjimat kuasa, sistem ini akan menukar secara automatik kepada mod sedia Eco Power jika anda tidak menekan sebarang butang dalam masa 30 minit selepas cakera telah berhenti bermain.

Kawalan asas mainan semua

Memainkan cakera tertentu secara langsung

- Tekan **DISC 1-2-3-4-5** di panel hadapan atau alat kawalan jauh untuk mengulang tayang cakera tertentu secara langsung.

Muat semula atau keluarkan sebarang cakera tanpa menjejaskan tayang cakera semasa.

- Tekan **PLAY EXCHANGE** di panel hadapan untuk membuka dan menutup dulang cakera.

Memberhentikan mainan semula buat seketika

- Semasa mainan semula, tekan **II** (atau tekan **II** pada alat kawalan jauh).
→ Untuk menyambung mainan semula seperti biasa, tekan **II** (atau tekan **PLAY** pada alat kawalan jauh).

Memilih satu lagi trek/bab

- Tekan **◀◀ / ▶▶** atau gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk mengisi nombor trek/bab.
→ Jika mod ulang sedang aktif, menekan **◀◀ / ▶▶** akan memainkan semula trek/bab yang sama.

Mencari ke belakang/hadapan

- Tekan dan pegang **◀◀ / ▶▶**, untuk menyambung mainan semula seperti biasa, tekan **II** (atau tekan **PLAY** pada alat kawalan jauh).
→ Sementara mencari, tekan **◀◀ / ▶▶** sekali lagi akan mengurangkan/meningkatkan kelajuan pencarian.
→ Untuk cakera MP3 dan DivX, ia hanya membenarkan pencarian di dalam trek yang sedang dimainkan.


Menghentikan mainan semula

- Tekan **■**.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera (bersambung)

Mengulangi pelbagai fungsi ulang/kocok

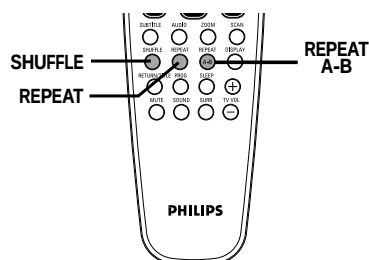

Mainan ulangan

Anda boleh memilih Bab, Trek, Tajuk, keseluruhan cakera atau semua cakera yang ada untuk mengulangi mainan semula.

- Sementara memainkan cakera, tekan **REPEAT** secara berterusan untuk memilih 'Play Mode'(Mod Main).

DVD

- CHAPTER (ulang bab)
- TITLE (ulang tajuk)
- DISC (mengulangi keseluruhan cakera)
- ALL DISC (mengulangi semua cakera yang dimasukkan ke dulang)
- REPEAT OFF (ulang ditutup)

CD/MP3/JPEG/VCD/SVCD/DivX

- TRACK (ulang trek)
- DISC (mengulangi keseluruhan cakera)
- ALL DISC (mengulangi semua cakera yang dimasukkan ke dulang)
- REPEAT OFF (ulang ditutup)

Panduan Berguna:

- Untuk VCD, ulang mainan semula tidak boleh dilakukan jika mod PBC dibuka.

Mengulangi bahagian di dalam bab/trek (A-B)

Anda boleh mengulangi ulang tayang bahagian tertentu di dalam tajuk/bab/trek. Untuk melakukan ini, anda mesti tandakan permulaan dan penghujung bahagian yang diinginkan.

- 1 Sementara memainkan cakera, tekan **REPEAT A-B** di titik permulaan pilihan anda.
- 2 Tekan **REPEAT A-B** sekali lagi di titik tamat pilihan anda.
→ Bahagian A dan B boleh ditetapkan hanya dalam bab/trek yang sama.
→ Mainan semula melangkaui permulaan bahagian yang ditanda. Bahagian tersebut diulangi sehingga mod ulang dibatalkan.
- 3 Untuk keluar dari urutan, tekan **REPEAT A-B**.

Main secara rambang (CD Audio dan MP3 sahaja)

Fungsi kocok membolehkan anda untuk memainkan trek secara rambang.

- Semasa memainkan cakera, tekan **SHUFFLE** berulang kali untuk memilih mod main secara rambang.

CD/MP3

- SHUFFLE DISC (semua trek di cakera aktif semasa akan dimainkan secara rambang)
- SHUFFLE ALL DISC (trek dari semua cakera akan dimainkan secara rambang)
- SHUFFLE OFF (keluar dari mod main secara rambang)


Panduan Berguna:

- Hanya cakera dengan jenis yang sama akan dikocok

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera (bersambung)

Operasi lain untuk mainan semula video (DVD/VCD/SVCD)

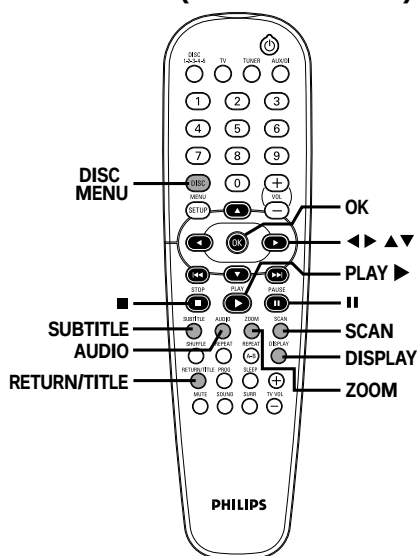

Menggunakan Menu Cakera

Bergantung kepada cakera, menu mungkin muncul di skrin TV sebaik saja anda memasukkan cakera.

Untuk memilih ciri atau bahan mainan semula

- Gunakan kekunci ◀▶▲▼ atau **papan kekunci berangka (0-9)** pada alat kawalan jauh, kemudian tekan **OK** untuk mula mainan semula.

Untuk mengakses atau menghilangkan menu

- Tekan **DISC MENU**.

Melihat maklumat mainan semula

La menunjukkan maklumat cakera dan status semasanya. (misalnya, nombor tajuk atau bab, masa mainan yang telah berlalu, bahasa audio/sarikata), bilangan operasi yang boleh dilakukan tanpa mengganggu mainan semula cakera.

- 1 Semasa mainan semula, tekan **DISPLAY**.
→ Senarai maklumat cakera yang ada muncul di skrin TV.



ATAU



- 2 Tekan ▲▼ untuk melihat maklumat dan tekan **OK** untuk mengakses.
- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk menginput bilangan/masa atau tekan ▲▼ untuk membuat pilihan, kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
→ Mainan semula akan bertukar kepada masa yang dipilih atau kepada tajuk/bab/trek yang dipilih.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera (bersambung)

Maju mengikut bingkai

- 1 Semasa mainan semula, tekan **II**.
→ Mainan akan berhenti seketika dan bunyi akan dlenyapkan.
- 2 Tekan **II** berulang kali untuk melihat bingkai gambar yang berikutnya.
- 3 Untuk menyambung mainan semula yang biasa, tekan **PLAY ►** (atau **► II**).

Menyambung mainan semula dari titik berhenti yang terakhir

Sistem DVD ini boleh menyambung semula mainan daripada titik pemberhentian terakhirnya (hanya boleh untuk 10 cakera terakhir yang dirakam tanpa menu fail/folder).

- 1 Masukkan salah satu daripada 10 cakera yang terakhir dimainkan.
- 2 Semasa "LOADING" muncul di panel paparan, tekan **PLAY ►** (atau **► II**) untuk main semula daripada titik pemberhentian yang terakhir.

Untuk membatalkan mod menyambung semula.

- Di dalam mod berhenti, tekan **■** sekali lagi.

Zoom masuk

Fungsi ini membolehkan anda untuk membesarkan gambar di skrin TV dan untuk menyorot gambar besar tersebut.

- 1 Semasa mainan semula, tekan **ZOOM** berulang kali untuk memilih faktor zoom yang berbeza.
→ Gunakan kekunci **◀ ▶ ▲ ▼** untuk bergerak melalui imej yang dizoom.
→ Mainan semula akan diteruskan.
- 2 Tekan **ZOOM** berulang kali untuk kembali ke saiz yang asal.

Menukar bahasa trek bunyi

Operasi ini bertindak hanya pada DVD yang mempunyai bahasa trek bunyi yang berbilang, anda boleh menukar bahasa yang diinginkan semasa memainkan DVD.

- Tekan **AUDIO** berulang kali untuk memilih bahasa audio yang ada.

Untuk VCD – menukar saluran audio

- Tekan **AUDIO** berulang kali untuk memilih saluran audio yang ada, yang disediakan oleh cakera (STEREO, LEFT MONO, RIGHT MONO atau MIX MONO).

Menukar bahasa sarikata (DVD sahaja)

Operasi ini hanya bertindak pada DVD yang mempunyai berbilang bahasa sarikata, anda boleh menukar bahasa yang diinginkan sambil memainkan DVD.

- Tekan **SUBTITLE** berulang kali untuk memilih bahasa sarikata yang berbeza.

Memilih tajuk (DVD sahaja)

Sesetengah DVD mungkin mengandungi beberapa tajuk. Jika cakera mempunyai menu tajuk yang dirakam di atasnya, anda boleh memulakan mainan semula daripada tajuk filem yang dipilih.

- 1 Tekan **RETURN/TITLE**
→ Menu tajuk cakera muncul di skrin TV.
- 2 Gunakan kekunci **◀ ▶ ▲ ▼** atau **papan kekunci berangka (0-9)** untuk membuat pilihan mainan,
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera (bersambung)

Kawalan Mainan Semula (PBC)(VCD sahaja)

Mainan semula PBC membolehkan anda untuk memainkan CD Video secara interaktif, mengikut menu yang dipaparkan. Fungsi ini juga boleh diakses melalui menu 'PREFERENCE PAGE (MUKA SURAT KEGEMARAN)' (lihat muka surat 173).

Untuk VCD dengan ciri Kawalan Mainan Semula(PBC) (versi 2.0 sahaja)

- Apabila mainan dihentikan, tekan **DISC MENU** untuk bertukar-tukar di antara 'PBC ON' dan 'PBC OFF'
→ Jika anda memilih 'PBC ON', menu cakera (jika ada) akan muncul di TV. Gunakan ◀◀ / ▶▶ atau papan kekunci berangka (0-9) untuk membuat pilihan mainan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
→ Jika anda memilih 'PBC OFF', VCD akan melangkau menu indeks dan main semula terus dari mula.
- Semasa ulang tayang, tekan **RETURN/TITLE** akan kembali ke skrin menu (jika PBC dihidupkan).

Fungsi pranonton (VCD dan CD sahaja)

- 1 Tekan **SCAN**.
- 2 Tekan ▲▼ untuk menyerlahkan { **Track Digest** }, { **Disc Interval** } atau { **Track Interval** }.
- 3 Tekan **OK** untuk membuka satu pilihan.

SELECT DIGEST TYPE:
TRACK DIGEST
DISC INTERVAL
TRACK INTERVAL

{ **Track Digest** } (Digest Trek)


Fungsi ini akan meminimakan gambar setiap trek bagi memaparkan setiap enam daripada trek di skrin untuk membantu anda mengetahui kandungan setiap trek di cakera.

{ **Disc Interval** } (Interval Cakera)

Fungsi ini digunakan untuk membahagikan cakera kepada enam bahagian dengan interval tetap dan memaparkannya dalam satu muka surat untuk pranonton keseluruhan cakera.

{ **Track Interval** } (Interval Trek)

Fungsi ini digunakan untuk membahagikan satu trek kepada enam bahagian dengan interval tetap dan memaparkannya dalam satu muka surat untuk membantu anda pranonton trek yang dipilih.

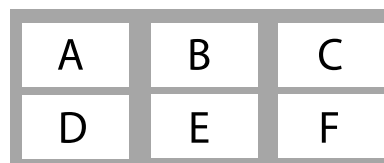

(misalnya untuk 6 paparan gambar 'thumbnail')

- 4 Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk memilih trek.
- 5 Tekan ◀◀ / ▶▶ untuk membuka muka surat sebelum atau selepasnya.
- 6 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Untuk berhenti daripada fungsi pranonton

- Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menyerlahkan { **Exit** } (Keluar) dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Untuk kembali ke menu pranonton

- Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menyerlahkan { **Menu** } dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Untuk CD – mainkan beberapa saat pertama setiap trek

- Tekan ■ untuk menghentikan mainan semula, kemudian tekan **SCAN**.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera (bersambung)

Memainkan cakera MP3/ JPEG/ MPEG-4

Alat pemain ini boleh memainkan semula fail-fail MPEG-4, MP3, JPEG, VCD & SVCD pada cakera CD-R/RW yang dirakam sendiri atau CD komersial.

PENTING!

Anda perlu membuka TV anda dan tetapkan kepada saluran Video In yang betul. (Lihat muka surat 153 "Menetapkan TV").

- 1 Masukkan cakera
→ Masa membaca cakera mungkin melebihi 30 saat kerana kesulitan konfigurasi direktori/fail.
→ Menu cakera muncul di skrin TV.



- 2 Jika menu utama cakera mengandungi pelbagai folder, tekan **▲▼** untuk memilih folder yang diinginkan dan tekan **OK** untuk membuka folder tersebut.
- 3 Tekan **▲▼** untuk memilih trek/fail dan tekan **OK** untuk mulakan mainan semula.
→ Main semula untuk mula daripada fail yang dipilih hingga ke penghujung folder.

Semasa main semula, anda boleh;

- Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih trek/fail lain di dalam folder yang ada.
- Untuk memilih folder lain daripada cakera yang ada, tekan **◀** untuk kembali ke menu akar, kemudian tekan **▲▼** untuk membuat pilihan anda dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

- Tekan **REPEAT** secara berterusan untuk mengakses 'Play Mode (Mod Main)' yang berbeza.
- Tekan **||** untuk berhenti seketika atau **PLAY ▶** (atau **PLAY ▶▶**) sambung main semula.

Memainkan musik MP3 dan gambar JPEG serentak

- 1 Masukkan cakera MP3 yang mengandungi musik dan gambar.
→ Kandungan menu cakera muncul di skrin TV.
- 2 Pilih trek MP3 dan tekan **PLAY ▶** (atau **▶▶**) pada alat kawalan jauh) untuk mulakan mainan semula.
- 3 Semasa mainan semula musik MP3, gunakan kekunci **◀ ▶ ▲ ▼** untuk memilih folder gambar daripada menu cakera dan tekan **PLAY ▶** (atau **▶▶**) atau **OK**.
→ Fail gambar akan dimainkan semula satu persatu sehingga penghujung folder.
- 4 Untuk berhenti mainan semula secara serentak, tekan **DISC MENU** diikuti dengan **■**.

Panduan Berguna:

- Mungkin tidak boleh untuk mainkan cakera MP3/JPEG/MPEG-4 tertentu disebabkan konfigurasi dan ciri-ciri cakera tersebut atau keadaan rakaman.
- Adalah biasa untuk mengalami "loncatan" sekali-sekala semasa mendengar cakera MP3 anda.
- Sistem menyokong ISO9660 dan akan hanya memaparkan 12 abjad nama fail.
- Untuk cakera berbilang sesi dengan format yang berbeza, hanya sesi pertama yang ada.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera (bersambung)

Memainkan cakera gambar (pertunjukan slaid)

PENTING!

Anda perlu buka TV anda dan tetapkan kepada saluran Video In yang betul. (Lihat muka surat 153 "Menetapkan TV").

- Masukkan cakera Gambar (CD Gambar Kodak, JPEG).
 - Untuk cakera Kodak, pertunjukan slaid akan bermula.
 - Untuk cakera JPEG, menu gambar akan muncul di skrin TV. Tekan **PLAY** ► (atau ►II) untuk mulakan mainan semula.

Fungsi Pranonton

Fungsi ini menunjukkan kandungan folder yang ada atau keseluruhan cakera.

- 1 Semasa mainan semula, tekan ■ .
→ 12 gambar 'thumbnail' akan muncul di skrin TV.



- 2 Tekan |◀◀ / ▶▶| untuk memaparkan gambar lain pada muka surat sebelum/selepasnya.
- 3 Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menerangkan salah satu daripada gambar dan tekan **OK** untuk mulakan mainan semula.
- 4 Tekan **DISC MENU** untuk kembali ke menu CD Gambar.

Zoom gambar

- 1 Semasa mainan semula, tekan **ZOOM** berulang kali untuk memilih faktor zoom yang berbeza.
- 2 Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk bergerak melalui imej yang dizoom.

Memutar/Menterbalikkan gambar

- Semasa mainan semula, gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk memutar/menterbalikkan gambar di skrin TV.
 - ▲ : terbalikkan gambar secara menegak
 - ▼ : terbalikkan gambar secara mendatar
 - ◀ : putarkan gambar anti pusingan jam
 - ▶ : putarkan gambar mengikut pusingan jam

Menyokong format gambar JPEG

Format fail:

- Sambungan fail harus '*.JPG' dan bukan '*.JPEG'.
- Ia akan hanya memaparkan gambar pegun standard DCF atau gambar JPEG misalnya TIFF. Ia tidak boleh bermain semula gambar bergerak, JPEG bergerak, JPEG progresif dan format lain, atau gambar dalam format selain daripada JPEG, atau gambar yang dikaitkan dengan bunyi misalnya fail-fail AVI.
- Ia mungkin memerlukan masa yang lebih lama bagi sistem DVD memaparkan kandungan cakera di TV disebabkan oleh bilangan besar lagu/gambar yang disimpan dalam satu cakera.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera (bersambung)

Memainkan cakera DivX

Sistem DVD ini menyokong mainan semula tayangan gambar DivX yang anda muat turun daripada komputer kepada CD-R/RW (lihat muka surat 168 untuk maklumat lanjut).

- ❶ Masukkan cakera DivX.
→ Mainan semula akan bermula secara automatik. Jika tidak tekan **PLAY ►** atau **OK**.
- ❷ Jika tayangan gambar DivX mengandungi sari kata luar, menu sari kata akan muncul di TV untuk dipilih.
- Dalam kes ini. Menekan **SUBTITLE** pada alat kawalan jauh akan membuka atau menutup paparan sari kata.
- Jika sari kata berbilang bahasa telah tersedia pada cakera DivX, anda boleh menekan **SUBTITLE** untuk menukar bahasa sari kata semasa memainkannya.

Panduan Berguna:

- Fail-fail sarikata dengan sambungan nama fail berikut (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) disokong tetapi tidak muncul pada menu kemudi fail.
- Nama fail sari kata perlu sama dengan nama fail tayangan gambar.
- Sari kata hanya boleh dipaparkan sehingga 35 huruf paling maksimum.
- Adalah perkara biasa untuk mengalami pikselasi sekali sekala semasa ulang tayang MPEG-4/DivX disebabkan kejelasan kandungan digital yang kurang baik semasa muat turun dari internet.


TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Pilihan Menu Penetapan DVD

Sistem DVD ini memberi dua pilihan Menu Sistem, Rangkaian dan Cakera. Dalam Menu Sistem Cakera, anda boleh sesuaikan sistem DVD supaya ia mengikut kehendak tertentu anda.

Mengakses Muka Penetapan Umum

- 1 Tekan **DISC**, kemudian **SETUP** pada alat kawalan jauh.
- 2 Tekan **◀ ▶** untuk memilih ikon 'General Setup Page' (Muka Surat Penetapan Umum).
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

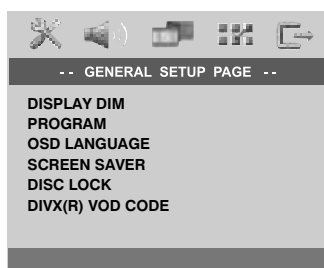

Mengunci/Membuka kunci cakera untuk tontonan

Tidak semua cakera dinilai atau dikod oleh pembuat cakera. Anda boleh mengelakkan cakera tertentu daripada dimainkan dengan mengunci cakera tersebut. Sehingga 40 cakera boleh dikunci.

- 1 Di dalam 'General Setup Page' (Muka Surat Penetapan Umum), tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan { **Disc Lock** } (Kunci Cakera), kemudian tekan **▶**.

{ **Lock** } (Kunci)

Pilih ini untuk menghalang mainan semula cakera yang ada. Akses selanjutnya kepada cakera yang dikunci memerlukan kata laluan enam angka. Kata laluan sedia ada ialah '136900' (lihat muka surat 174 "Menukar kata laluan").

{ **Unlock** } (Buka Kunci)

Pilih ini untuk membuka kunci cakera dan benarkan mainan semula pada masa hadapan.

- 2 Tekan **▲ ▼** untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Memalapkan panel paparan sistem

Anda boleh memilih paras kecerahan yang berbeza untuk skrin paparan.

- 1 Di 'General Setup Page' (Muka Surat Penetapan Umum), tekan **▲ ▼** untuk menerangkan { **Display Dim** } (Malapkan Paparan), kemudian tekan **▶**.

{ **100%** }

Pilih ini untuk kecerahan penuh.

{ **70%** }

Pilih ini untuk kecerahan sederhana.

{ **40%** }

Pilih ini untuk memalapkan paparan.

- 2 Tekan **▲ ▼** untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada. Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Pilihan Menu Penetapan DVD (bersambung)

Trek program di dalam satu cakera

(untuk CD, VCD, SVCD, DVD sahaja)

Anda boleh mainkan kandungan cakera mengikut urutan yang diinginkan dengan memprogram trek untuk dimainkan. Sehingga 20 trek boleh disimpan. Anda boleh menekan **PROG** untuk memasuki menu program secara langsung.

ATAU

- 1 Di 'General Setup Page' (Muka Surat Penetapan Umum), tekan **▲▼** untuk menyerlahkan { **Program** }, kemudian tekan **►**.
- 2 Tekan **▲▼** untuk memilih { FTS } (Favorite Track Selection) dan tekan **OK** untuk mengesahkan.



Untuk mengisi trek/bab kegemaran anda

- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk memasukkan nombor trek/bab yang sah.
- 4 Gunakan kekunci **◀▶▲▼** untuk menggerakkan kursor ke posisi yang selanjutnya.
→ Jika nombor trek lebih daripada sepuluh, tekan **▶▶** untuk membuka muka surat selanjutnya dan terus memprogram atau,
→ Gunakan kekunci **◀▶▲▼** untuk menyerlahkan { **Next** } di menu program, kemudian tekan **OK**.
- 5 Ulangi langkah 3~4 untuk mengisi nombor trek/bab lain.

Jika anda ingin memadam sesuatu trek

- 6 Pilih nombor trek/bab dan tekan **OK** untuk mengeluarkan trek/bab ini dari menu program.

Untuk memulakan mainan semula program

- 7 Gunakan kekunci **◀▶▲▼** untuk menyerlahkan { **Start** } di menu program, kemudian tekan **OK**.

Untuk keluar dari mainan semula program

- 8 Gunakan kekunci **◀▶▲▼** untuk menyerlahkan { **Exit** } di menu program, kemudian tekan **OK**.

Cakera program

Anda boleh memprogram urutan cakera mengikut urutan yang ingin dimainkan oleh anda. Sehingga 5 cakera boleh disimpan.

- 1 Di 'General Setup Page' (Muka Surat Penetapan Umum), tekan **▲▼** untuk menyerlahkan { **Program** }, kemudian tekan **►**.
- 2 Tekan **▲▼** untuk memilih { FDS } (Favorite Disc Selection) dan tekan **OK** untuk mengesahkan.



Untuk mengisi trek/bab kegemaran anda

- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk memasuki nombor cakera yang sah (1-5).
- 4 Gunakan kekunci **◀▶▲▼** untuk menggerakkan kursor ke posisi yang selanjutnya.
- 5 Ulangi langkah 3~4 untuk mengisi nombor trek/bab lain.

Jika anda ingin memadam sesuatu trek

- 6 Bergerak ke nombor cakera tersebut dan tekan **papan kekunci berangka '0'** untuk mengeluarkan cakera ini dari menu program.

Untuk memulakan mainan semula program

- 7 Gunakan kekunci **◀▶▲▼** untuk menyerlahkan { **Start** } di menu program, kemudian tekan **OK**.

Untuk keluar dari mainan semula program

- 8 Gunakan kekunci **◀▶▲▼** untuk menyerlahkan { **Exit** } di menu program, kemudian tekan **OK**.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Pilihan Menu Penetapan DVD (bersambung)

Bahasa OSD

Menu ini mengandungi pelbagai pilihan bahasa untuk bahasa paparan di skrin. Untuk butir-butir lanjut, lihat muka surat 156.

Penjimatan Skrin – buka/tutup

Penjimatan skrin akan membantu untuk mengelakkan peranti paparan TV daripada rosak.

- 1 Di 'General Setup Page' (Muka Surat Penetapan Umum), tekan **▲▼** untuk menyerlahkan { **Screen Saver** } (Penjimatan Skrin), kemudian tekan **►**.

{ **On** } (Buka)

Pilih ini jika anda ingin menutup skrin TV apabila mainan dihentikan atau diberhentikan seketika untuk lebih dari 15 minit.

{ **Off** } (Tutup)

Pilih ini untuk menyalakan fungsi penjimatan skrin.

- 2 Tekan **▲▼** untuk memilih sesuatu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Kod pendaftaran DivX® VOD

Philips memberi anda kod pendaftaran DivX® VOD (Video Atas Permintaan) yang membolehkan anda untuk menyewa dan membeli video menggunakan perkhidmatan DivX® VOD. Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi www.divx.com/vod.

- 1 Di dalam 'General Setup Page' (Muka Surat Penetapan Umum), tekan **▲▼** untuk mencerahkan { **DIVX(R) VOD Code** }, kemudian tekan **►**.
→ Kod pendaftaran akan muncul.
- 2 Tekan **OK** untuk keluar.
- 3 Gunakan kod pendaftaran untuk membeli atau menyewa video daripada perkhidmatan DivX® VOD www.divx.com/vod. Ikut arahan tersebut dan muat turun video kepada CD-R/RW untuk mainan semula pada sistem DVD ini.

Panduan Berguna:

- Semua video yang dimuat turun dari DivX® VOD hanya boleh dimainkan semula pada sistem DVD ini.
- Tiada ciri pencarian masa semasa ulang tayang filem DivX®.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Pilihan Menu Penetapan DVD (bersambung)

Mengakses Muka Penetapan Audio

- 1 Tekan **DISC**, kemudian **SETUP** pada alat kawalan jauh.
- 2 Tekan ◀▶ untuk memilih ikon 'Audio Setup Page' (Muka Surat Penetapan Audio).
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.



Penetapan Speaker

Menu-menu ini mengandungi pilihan penetapan speaker yang membenarkan anda untuk melaras volum dan jarak speaker secara individu. Untuk butir lanjut, lihat muka surat 178.

Mod Malam – buka/tutup

Apabila diaktifkan mod malam, output volum tinggi diperlahankan dan output volum rendah dibawa ke atas, ke paras yang boleh didengar (hanya DVD). Ia berguna untuk menonton tayangan gambar penuh aksi kegemaran anda tanpa mengganggu yang lain pada waktu malam.

- 1 Di 'Audio Setup Page' (Muka Surat Penetapan Audio), tekan ▲▼ untuk menyerlahkan { **Night Mode** } (Mod Malam), kemudian tekan ▶.
- { **On** } (Buka)
Pilih ini untuk menghilangkan volum. Ciri ini hanya ada untuk tayangan gambar dengan mod Dolby Digital.
- { **Off** } (Tutup)
Pilih ini apabila anda ingin menikmati bunyi sekeliling dengan julat dinamik yang penuh.
- 2 Tekan ▲▼ untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

CD Upsampling

Ciri ini membolehkan anda untuk menukar CD musik anda kepada kadar sampel yang lebih tinggi menggunakan pemprosesan isyarat digital yang canggih untuk kualiti bunyi yang lebih baik.

Tukarkan sistem ini kepada mod stereo sebelum mengaktifkan CD upsampling.

- 1 Dalam 'Audio Setup Page' (Muka Surat Penetapan Audio), tekan ▲▼ untuk mencerahkan { **CD Upsampling** }, kemudian tekan ▶.

{ **Off** } (Tutup)

Pilih ini untuk menyahbolehkan CD-upsampling.

{ **88.2 kHz (X2)** }

Pilih ini untuk menukar kadar sampel CD sebanyak dua kali lebih tinggi daripada yang asal.

- 2 Tekan ▲▼ untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.


Panduan Berguna:

– Jika anda menekan butang **SURR** pada alat kawalan jauh untuk memilih mod "Berbilang Saluran", ia akan menyahbolehkan ciri 'upsampling' CD.

Pilihan Menu Penetapan DVD (bersambung)

Mengakses Muka Penetapan Video

- 1 Tekan **DISC**, kemudian **SETUP** pada alat kawalan jauh.
- 2 Tekan ◀ ▶ untuk memilih ikon 'Video Setup Page' (Muka Surat Penetapan Video).
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

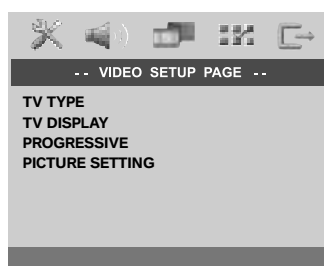

Jenis TV

Menu ini mengandungi pilihan untuk memilih sistem warna yang sepadan dengan TV yang disambungkan. Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 155.

Paparan TV

Menu ini mengandungi pilihan untuk menetapkan nisbah aspek sistem DVD mengikut TV yang disambungkan. Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 155.

Ciri Progresif – buka/tutup

Di dalam mod skan progresif, anda boleh menikmati gambar berkualiti tinggi dengan kurang kerlipan. Ia hanya bertindak apabila anda telah menyambungkan soket Y Pb Pr sistem DVD ke TV anda yang menyokong input video progresif. Jika tidak, imej mungkin tidak kelihatan atau terganggu. Untuk penetapan skan progresif yang sempurna, lihat muka surat 154.

- 1 Di 'Video Setup Page' (Muka Surat Penetapan Video), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan { **Progressive** }, (Progresif), kemudian tekan ▶.
 - { **Off** } (Tutup)
Pilih ini untuk menyahbolehkan ciri skan progresif.
 - { **On** } (Buka)
Pilih ini untuk membolehkan ciri skan progresif.
- 2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
 - Ikuti arahan yang ditunjukkan pada TV untuk mengesahkan pilihan (jika ada).
 - Jika skrin tiada gambar/dengan gangguan muncul, tunggu selama 15 saat bagi pemulihan secara automatik.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Pilihan Menu Penetapan DVD (bersambung)

Penetapan Gambar

Sistem DVD ini memberi tiga set pratetap penetapan warna gambar dan satu penetapan peribadi yang boleh ditetapkan oleh anda sendiri.

- 1 Di 'Video Setup Page' (Muka Surat Penetapan Video), tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan { **Picture Setting** } (Penetapan Gambar), kemudian tekan **▶**.

{ **Standard** } (Piawan)

Pilih ini untuk penetapan warna yang asli.

{ **Bright** } (Cerah)

Pilih ini untuk penetapan warna yang ceria.

{ **Soft** } (Lembut)


Pilih ini untuk penetapan warna yang hangat.

{ **Personal** } (Peribadi)

Pilih ini untuk menyesuaikan warna gambar mengikut selera anda dengan melaras kecerahan, kejelasan, seri warna dan warna (kepekatan).

- 2 Tekan **▲ ▼** untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

- 3 Jika anda memilih { **Personal** } (Peribadi), kemudian terus ke langkah 4~7.
→ Menu 'Personal Picture Setup' (Penetapan Gambar Peribadi) muncul.

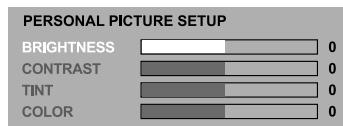

- 4 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan salah satu daripada pilihan berikut.

{ **Brightness** } (Kecerahan)

Meningkatkan nilainya akan mencerahkan lagi gambar atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk penetapan biasa.

{ **Contrast** } (Kejelasan)

Meningkatkan nilainya akan menajamkan gambar atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk mengimbangi kejelasannya.

{ **Tint** } (Seri Warna)

Meningkatkan nilainya akan menggelapkan gambar atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk penetapan biasa.

{ **Colour** } (Warna)

Meningkatkan nilainya akan meningkatkan warna di dalam gambar anda atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk mengimbangi warnanya.


- 5 Tekan **◀ ▶** untuk melaras penetapan yang paling sesuai dengan kehendak anda.
- 6 Ulangi langkah 4~5 untuk melaras ciri-ciri warna yang lain.
- 7 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Pilihan Menu Penetapan DVD (bersambung)

Mengakses Muka Keutamaan

- 1 Tekan **■** sebanyak dua kali untuk menghentikan mainan semula (jika ada), kemudian tekan **SETUP**.
- 2 Tekan **◀ ▶** untuk memilih ikon 'Preference Page' (Muka Surat Kegemaran).
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

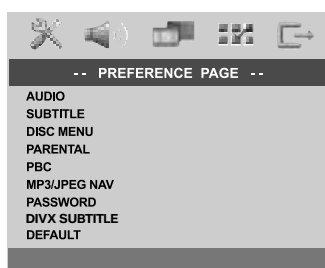


Menu Audio, Sarikata, Cakera

Menu-menu ini mengandungi pelbagai pilihan bahasa untuk menu audio, sarikata dan cakera yang boleh dirakam pada DVD. Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 156.

Membataskan mainan semula oleh Kawalan Ibubapa

Sesetengah DVD mungkin mempunyai paras kawalan ibubapa yang diberikan kepada cakera yang lengkap atau kepada adegan tertentu pada cakera. Ciri ini membolehkan anda menetapkan paras batasan mainan semula.

- 1 Di 'Preference Page' (Muka Surat Kegemaran), tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan **{ Parental }**, (Ibubapa), kemudian tekan **▶**.

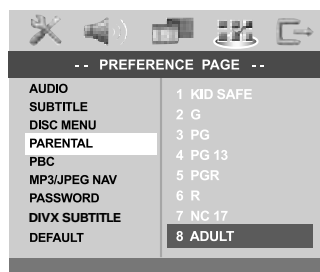

- 2 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan paras penilaian untuk cakera yang dimasukkan dan tekan **OK**.
- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk mengisi kata laluan enam angka (lihat muka surat 174 "Menukar kata laluan").
→ DVD yang mempunyai penilaian melebihi paras yang telah dipilih oleh anda tidak akan dimainkan kecuali anda memasukkan kata laluan enam angka.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Pilihan Menu Penetapan DVD (bersambung)

Penerangan mengenai penilaian

1Kid Safe – 2 G

- Penonton Umum; disarankan sebagai boleh diterima oleh penonton dari semua peringkat usia.

3 PG

- Panduan Ibubapa disarankan.

4 PG13

- Bahan tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah usia 13.

5 PGR – 6 R

- Panduan Ibubapa – Terbatas; disarankan ibubapa membataskan kanak-kanak di bawah 17 daripada menonton atau membenarkan mereka menonton hanya dengan penyeliaan ibubapa atau penjaga dewasa.

7 NC-17

- Tiada kanak-kanak di bawah usia 17; tidak disarankan untuk tontonan kanak-kanak di bawah usia 17.

8 Adult (DEWASA)

- Bahan untuk orang dewasa; harus ditonton oleh orang dewasa sahaja disebabkan bahan seks bergrafik, ganas atau bahasa.

Panduan Berguna:

- VCD, SVCD, CD tidak mempunyai tanda paras, oleh itu kawalan ibubapa tidak mempunyai kesan ke atas cakera jenis ini. Ini juga digunapakai untuk kebanyakan DVD haram.
- Sesetengah DVD tidak dikod dengan penilaian walaupun penilaian filem tersebut mungkin dicetak di atas penutup Cakera. Ciri paras penilaian tidak menghalang mainan Cakera seperti ini.

PBC

Anda boleh menetapkan PBC kepada ON atau OFF. Ciri ini hanya ada pada CD Video 2.0 dengan ciri kawalan mainan semula (PBC). Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 162.

Menu MP3/JPEG – buka/tutup

Navigator MP3/JPEG hanya boleh ditetapkan jika cakera tersebut dirakam dengan menu. Ia membenarkan anda untuk memilih menu paparan yang berbeza bagi pengemudian mudah.

- 1 Di 'Preference Page' (Muka Surat Kegemaran), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan { **MP3/JPEG NAV** }, kemudian tekan ►.

{ **Without Menu** } (Tanap Menu)

Pilih ini untuk memaparkan semua fail yang mengandungi CD Gambar/MP3.

{ **With Menu** }

Pilih ini hanya untuk memaparkan menu folder CD Gambar/MP3.

- 2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Panduan Berguna:

- Apabila anda memasukkan cakera SACD, ciri ini akan dinyahkan secara automatik.


TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Pilihan Menu Penetapan DVD (bersambung)


Menukar Kata Laluan

Kata laluan yang sama digunakan untuk Kawalan Ibubapa dan Kunci Cakera. Isikan kata laluan enam angka untuk memainkan cakera terlarang atau jika kata laluan diminta. Kata laluan sedia ada ialah 136900.

- 1 Di 'Preference Page' (Muka Surat Kegemaran), tekan **▲▼** untuk menyerlahkan { **Password** } (Kata Laluan), kemudian tekan **►** untuk memilih { **Change** } (Tukar).

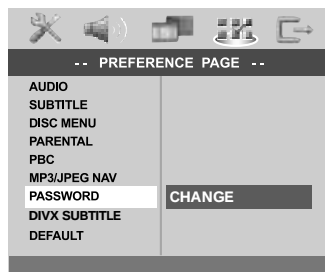

- 2 Tekan **OK** untuk memasuki 'Password Change' (Muka Surat Tukar Kata Laluan).

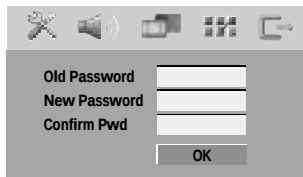

- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk mengisi kata laluan enam angka lama anda.
→ Jika melakukan ini buat kali pertama, isikan '136900'.
→ Jika anda terlupakan kata laluan enam angka lama anda, isikan '136900'.
- 4 Isikan kata laluan enam angka yang baru.
- 5 Isikan kata laluan enam angka yang baru buat kali kedua untuk mengesahkan.
→ Kata laluan enam angka yang baru akan mula bertindak.
- 6 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Menetapkan fon Sarikata DivX

Anda boleh menetapkan jenis fon yang menyokong sari kata DivX yang direkodkan.

- 1 Dalam 'Preference Page' (Muka Surat Kegemaran), tekan **▲▼** untuk mencerahkan { **DivX Subtitle** }, kemudian tekan **►**.

{ **Standard** }

Satu senarai fon sarikata Bahasa Inggeris disediakan oleh Pemain DVD ini.

{ **Others** }

Pilih ini untuk memaparkan fon sarikata yang lain.

- 2 Tekan **▲▼** untuk memilih satu penetapan, kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Mengekalkan semula penetapan asal

Menetapkan fungsi DEFAULT akan menetapkan semula semua pilihan dan penetapan peribadi anda ke 'default' kilang, kecuali katalaluan anda bagi Kawalan Ibubapa dan Kunci Cakera.

- 1 Di 'Preference Page' (Muka Surat Kegemaran), tekan **▲▼** untuk menyerlahkan { **Default** }, kemudian tekan **►** untuk memilih { **Reset** }.
- 2 Tekan **OK** untuk mengesahkan.
→ Semua penetapan sekarang akan ditetapkan semula kepada 'default' kilang.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Fungsi Lain

Menghidupkan/mematikan

Menukar kepada mod aktif

- Tekan kawalan **SOURCE** untuk memilih:
DISC 1~5 → FM → MW → TV →
AUX → DI → DISC 1~5


ATAU

Tekan **DISC 1-2-3-4-5, TV, TUNER** atau **AUX/DI** pada alat kawalan jauh.

Menukar kepada mod sedia Eco Power

- Tekan **STANDBY ON (⏻)**.
→ Skrin paparan akan hilang dan LED Sedia akan menyala.

Menggunakan alat kawalan jauh untuk menggunakan televisyen 'Philips' anda

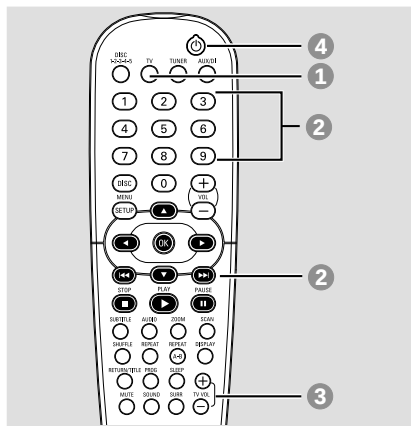

- 1 Tekan dan pegang **TV** untuk menghidupkan TV anda.
- 2 Tekan **TV VOL +/-** untuk melaras paras suara TV.

Menetapkan pemasa Tidur

Pemasa tidur membolehkan sistem untuk menukar kepada mod sedia Eco Power secara automatik pada masa pratetap.

- Tekan **SLEEP** pada alat kawalan jauh berulang kali sehingga ia mencapai masa tutup pratetap yang diinginkan.
→ Pilihannya adalah seperti berikut (masa dalam minit):
15 → 30 → 45 → 60 → OFF → 15...
→ Sebelum sistem menukar kepada mod sedia Eco Power, kiraan 10 saat dipaparkan.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9"... →
"SLEEP 1" → "STANDBY"

Untuk membatalkan pemasa tidur

- Tekan **SLEEP** berulang kali sehingga "OFF" muncul atau tekan butang **STANDBY ON (⏻)**.

Operasi Penala

PENTING!

Pastikan antenna FM dan MW disambungkan.

Menala ke stesyen radio

- ① Tekan **TUNER** pada alat kawalan jauh (atau tekan kawalan **SOURCE** di panel hadapan) untuk memilih "TUNER/FM" atau "TUNER/MW".
- ② Tekan ▲▼ dengan pantas pada alat kawalan jauh.
→ Panel paparan akan menunjukkan "SEARCH >" sehingga stesen radio dengan kekuatan isyarat yang mencukupi ditemui.
- ③ Ulangi langkah ② jika perlu sehingga anda menemui stesen radio yang diinginkan.
- ④ Untuk menala stesyen yang lemah, tekan ◀▶ dengan pantas dan berulang kali sehingga penerimaan yang optima ditemui.
- Jika penerimaan stesyen FM adalah lemah, anda boleh menukar mod FM daripada stereo kepada mono. Tekan butang **SURR** akan bertukar-tukar di antara:
 - DOLBY PL II FM ST (stereo)
 - DOLBY PL II FM MONO
 - STEREO FM MONO
 - STEREO FM ST

Pratetap stesyen radio


Anda boleh menyimpan sehingga 20 stesyen radio FM dan 10 MW yang telah ditetapkan lebih awal di dalam memori.

Panduan Berguna:

- Sistem ini akan keluar daripada mod pratetap jika tiada butang ditekan dalam masa 20 saat.
- Jika tiada frekuensi yang sah dikesan semasa Pasang Palam dan Main, "CHK ANTENNA" (PERIKSA ANTENA) akan muncul.

Menggunakan Pasang Palam dan Main

Pasang Palam dan Main membenarkan anda untuk menyimpan semua stesyen radio yang ada secara automatik.

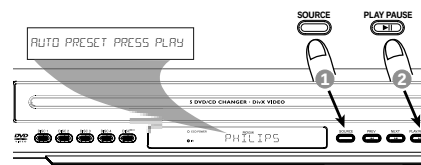


- ① Untuk penetapan kali pertama, tekan **SOURCE** di panel hadapan untuk memilih mod TUNER.
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" akan muncul.
- ② Tekan ►|| pada panel hadapan atau ► untuk memulakan pemasangan.
→ Sistem tersebut akan mula mencari jalur FM dan diikuti dengan jalur MW.
Semua stesen radio yang ada dengan kekuatan isyarat yang kuat akan disimpan secara automatik.
→ Sebaik saja selesai, stesyen radio yang paling akhir ditala akan dimainkan.

Operasi Penala (bersambung)

Pratetap secara automatik

Gunakan pratetap automatik untuk menyimpan atau menyimpan semula semua stesen radio pratetap.

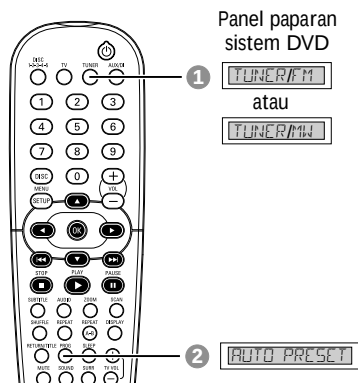

- 1 Tekan **TUNER** pada alat kawalan jauh untuk memilih "TUNER/FM" atau "TUNER/MW".
- 2 Tekan dan pegang **PROG** sehingga "AUTO PRESET" muncul di panel paparan.
→ Jika program auto dimulakan dari pratetap 'X', program akan disimpan bermula dari 'X'. Semua pratetap yang disimpan sebelum titik 'X' masih kekal.

Pratetap secara manual

Gunakan pratetap manual untuk menyimpan stesen radio kegemaran anda sahaja.

- 1 Talakan stesen radio yang diinginkan (lihat "Menala ke stesen radio").
- 2 Tekan **PROG**.
- 3 Tekan **◀▶** untuk memilih nombor pratetap yang anda inginkan untuk menyimpan stesen radio semasa.
- 4 Tekan **PROG** sekali lagi untuk menyimpannya.

Memilih stesyen radio pratetap

- Tekan **TUNER** kemudian gunakan **◀▶** pada alat kawalan jauh untuk memilih nombor pra tetap (atau gunakan papan kekunci huruf angka).
→ Jalur gelombang, nombor pratetap diikuti dengan frekuensi radio akan muncul.

Memadam stesen radio pra tetap

- 1 Dalam mod penalaan, tekan **◀▶** pada alat kawalan jauh untuk memilih stesen radio pra tetap.
- 2 Tekan dan pegang **■** sehingga "FM XX DELTD / MW XX DELTD" muncul.
→ "X" adalah nombor pratetap.
→ Stesen radio terus main tetapi telah dipadam daripada senarai pratetap.

Menukar grid penalaan *(tidak ada untuk semua versi)*

Di sesetengah negara, langkah frekuensi di antara saluran berhampiran di dalam jalur MW/ FM ialah 9 kHz/50 kHz (10 kHz/100 kHz di sesetengah kawasan). Langkah frekuensi pratetap di kilang ialah 9 kHz/50 kHz.

PENTING!

Menukar grid penalaan akan memadam semua stesyen radio pratetap yang disimpan sebelum ini.

- 1 Tekan **TUNER** pada alat kawalan jauh (atau tekan kawalan **SOURCE** di panel hadapan) untuk memilih "TUNER/FM" atau "TUNER/MW".
- 2 Tekan **STANDBY ON** untuk menukar daripada DVD sistem kepada mod sedia Eco Power.
- 3 Sambil memegang **SOURCE** dan **◀▶** **PREV** di panel hadapan, cabut dan sambungkan semula kord kuasa ke bekalan kuasa sekali lagi.
→ Paparan akan menunjukkan "GRID 9" atau "GRID 10".

Panduan Berguna:

- GRID 9 dan GRID 10 menandakan bahawa grid penalaan adalah mengikut 9 kHz and 10 kHz.
- Grid penalaan FM juga akan menukar dari 50 kHz hingga 100 kHz atau sebaliknya.

Kawalan Bunyi dan Volum


Pelarasan volum speaker individu

Anda boleh melaraskan kelewatan masa (tengah dan sekeliling sahaja) dan paras volum untuk speaker individu. Pelarasan ini membolehkan anda mengoptima bunyi mengikut sekeliling dan penetapan anda.

PENTING!

Tekan butang **SURR** pada alat kawalan jaun untuk memilih mod sekeliling berbilang saluran sebelum melaras penetapan speaker.

- 1 Tekan **■** dua kali untuk berhenti main semula, kemudian tekan **SETUP**.
- 2 Tekan **▶** berulang kali untuk memilih { Audio Setup Page } (Muka Surat Penetapan Audio).
- 3 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan { **Speakers Volume** }, kemudian tekan **▶**.

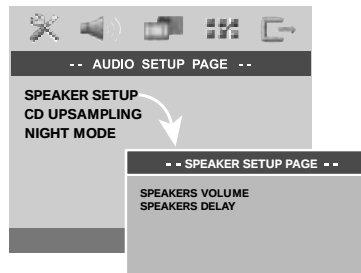

- 4 Masuk ke submenunya dengan menekan **▶**.
- 5 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan salah satu daripada pilihan di bawah, kemudian tekan **▶**.

{ **SPEAKERS VOLUME** }

- Penetapan paras volum untuk speaker individu (-6dB ~ +6dB).

Speakers Volume Setup		
Front Left		+6dB
Front Right		+6dB
Center		+6dB
Subwoofer		+0dB
Rear Left		+6dB
Rear Right		+6dB

{ **SPEAKERS DELAY** }

- Penetapan masa kelewatan berhubung dengan posisi/jarak mendengar untuk speaker tengah dan belakang

Speakers Delay Setup		
Center		0 ms
Rear Left		0 ms
Rear Right		0 ms

- 6 Tekan **◀ ▶** untuk melaras penetapan yang paling sesuai dengan keperluan bunyi sekeliling anda.
- 7 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Panduan Berguna:

- Peningkatan/pengurangan 1 ms masa kelewatan adalah sama dengan perubahan 30 sm dalam jarak.
- Gunakan penetapan kelewatan masa yang lebih lama apabila speaker sekeliling lebih dekat dengan pendengar dari speaker hadapan.
- Nada uji akan dihasilkan secara automatik untuk membantu anda menguji paras bunyi setiap speaker.

TIP: Pilihan yang bergaris adalah penetapan kilang yang sedia ada.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**. Untuk menghilangkan menu tersebut, tekan **SETUP**.

Kawalan Bunyi dan Volum (bersambung)

Memilih bunyi sekeliling

- Tekan **SURR** untuk memilih:
Berbilang Saluran atau STEREO
→ Adanya pelbagai mod bunyi sekeliling bergantung kepada bilangan speaker yang digunakan dan bunyi yang ada pada cakera.
→ Speaker tengah dan sekeliling bertindak hanya di dalam mod sekeliling Berbilang saluran.
Adanya mod output bagi Berbilang saluran termasuk: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems)
Surround and Dolby Pro Logic II.
→ Penyiaran stereo atau rakaman akan menghasilkan sedikit kesan saluran sekeliling apabila dimainkan di dalam mod sekeliling. Walau bagaimanapun, sumber mono (bunyi satu saluran) tidak akan menghasilkan sebarang bunyi dari speaker sekeliling.

Panduan Berguna:

- Anda tidak boleh memilih mod bunyi surround jika menu penetapan sistem dibuka.

Memilih kesan bunyi digital

Pilih kesan bunyi digital pratetap yang sepadan dengan kandungan cakera anda atau yang mengoptimalkan bunyi gaya musik yang sedang dimainkan oleh anda.

- Tekan **SOUND** pada alat kawalan jauh.
Apabila memainkan cakera tayangan gambar atau di dalam mod TV, anda boleh memilih: CONCERT, DRAMA, ACTION atau SCI-FI.
Apabila memainkan cakera musik atau semasa di dalam mod TUNER atau AUX/DI, anda boleh memilih: ROCK, DIGITAL, CLASSIC atau JAZZ.
(kecuali untuk DivX/MP3).

Panduan Berguna:

- Untuk output bunyi yang rata, pilih CONCERT atau CLASSIC.
- Kesan bunyi tidak aktif semasa sambungan luar talian

Kawalan Volum

- Laraskan kawalan **VOLUME** (atau tekan **VOL +/–** pada alat kawalan jauh) untuk meningkatkan atau mengurangkan paras volum.
→ “VOL MIN” ialah paras minimum volum dan “VOL MAX” ialah paras maksimum volum.
- Untuk menutup volum buat sementara
Tekan **MUTE** di alat kawalan jauh
→ Mainan semula akan diteruskan tanpa bunyi dan “MUTE” muncul.
→ Untuk megekalkan volum semula, tekan **MUTE** sekali lagi atau tingkatkan paras volum.



Menyelesaikan masalah

AMARAN

Di dalam apa keadaan sekalipun, jangan cuba membaiki sendiri sistem ini, kerana ini akan membatalkan jaminannya. Jangan buka sistem ini kerana terdapat risiko kejutan elektrik.

Jika kerosakan berlaku, periksa dahulu perkara-perkara yang disenaraikan di bawah ini sebelum membawa sistem anda untuk dibaiki. Jika anda tidak dapat membetulkan masalah dengan panduan-panduan ini, rujuk kepada penjual anda atau Philips untuk mendapatkan bantuan.

Bahasa Melayu

Masalah	Penyelesaian
Tiada kuasa	- Periksa kod kuasa AC disambung dengan sempurna - Tekan STANDBY ON di hadapan sistem DVD untuk menghidupkan kuasa.
Tiada gambar	- Rujuk kepada manual TV anda untuk pilihan saluran Video In yang betul. Tuka saluran TV sehingga anda melihat skrin DVD. - Tekan DISC pada alat kawalan jauh. - Jika ciri skan progresif diaktifkan tetapi TV yang disambungkan tidak menyokong isyarat progresif atau kabelnya tidak disambung dengan betul, lihat muka surat 154 bagi penetapan skan progresif yang sempurna atau menyahaktif ciri skan progresif seperti di bawah ini: - Tutup mod skan progresif TV anda atau buka mod berjalin. - Tekan OPEN CLOSE untuk membuka dulang cakera. - Tekan ◀ pada alat kawalan jauh. - Tekan MUTE pada alat kawalan jauh.
Gambar herot-benyot sepenuhnya atau gambar hitam/putih.	- Jika ini berlaku apabila anda menukar penetapan 'TV TYPE', tunggu selama 15 saat untuk pemulihan secara automatik. - Jika ini berlaku apabila anda sedang membuka ciri skan progresif, tunggu selama 15 saat untuk pemulihan auto. - Periksa sambungan video. - Kadang-kala jumlah gambar herot-benyot yang sedikit mungkin muncul. Ini bukan satu kerosakan. - Bersihkan cakera.
Nisbah aspek skrin tidak boleh ditukar walaupun anda telah menetapkan paparan TV.	- Nisbah aspek ditetapkan pada cakera DVD. - Bergantung kepada TV, ia mungkin tidak boleh untuk menukar nisbah aspek tersebut.
Tiada bunyi atau bunyi terganggu	- Laraskan volumn. - Periksa sambungan speaker dan penetapan. - Tekan butang SOURCE yang betul di alat kawalan jauh (misalnya TV atau AUX/DI) untuk memilih peralatan yang ingin didengar oleh anda melalui sistem DVD. - Bunyi output di LINE OUT hanya didapati apabila volumn pembesar suara direndahkan kepada paras suara 3 atau kurang daripada 1.
Tidak boleh mengaktifkan beberapa ciri seperti Sudut, Sarikata atau Audio berbilang bahasa.	- Ciri ini mungkin tidak ada pada DVD. - Menukar bahasa untuk bunyi atau sarikata DVD dilarang.

Perlukan Bantuan? Kunjungi www.philips.com/support



Menyelesaikan masalah (bersambung)

Masalah	Penyelesaian
Tidak boleh memilih beberapa perkara di dalam menu penetapan/sistem.	– Tekan butang STOP sebanyak dua kali sebelum memilih menu penetapan/sistem. – Bergantung kepada kewujudan cakera, sesetengah perkara menu tidak boleh dipilih.
Pemain DVD tidak memulakan mainan semula.	– Masukkan cakera yang boleh dibaca dengan bahagian mainan semula menghadap ke bawah. DVD+R/CD-R mesti di'finalised'. – Periksa jenis cakera, sistem warna (PAL atau NTSC) dan kod rantau. – Periksa sebarang cakaran atau tompokan pada cakera. – Tekan SETUP untuk menghilangkan skrin menu setup. – Anda mungkin perlu memasukkan kata laluan bagi menukar paras penilaian kawalan ibubapa atau untuk membuka cakera untuk mainan semula. – Kelembapan telah meluwap di dalam sistem. Keluarkan cakera dan biarkan sistem terbuka selama sejam.
Tiada bunyi dari speaker tengah dan sekeliling.	– Pastikan speaker tengah dan sekeliling disambung dengan betul. – Tekan butang SURR untuk memilih penetapan bunyi sekeliling yang betul – Pastikan sumber yang dimainkan dirakam atau disiarkan dalam bunyi sekeliling (DTS, Dolby Digital, dll.).
Penerimaan radio kurang baik	– Jika isyarat terlalu lemah, laraskan antena atau sambungkan antena luar untuk penerimaan yang lebih baik. – Tingkatkan jarak di antara sistem dan TV atau VCR anda. – Tala ke frekuensi yang betul. – Letakkan antena jauh dari sebarang peralatan yang boleh menyebabkan bunyi bising.
Alat kawalan jauh tidak berfungsi dengan sempurna	– Pilih sumber (misalnya DISC atau TUNER) sebelum menekan butang fungsi (▶, ◀, ▶▶, ▶▶▶). – Kurangkan jarak di antara alat kawalan jauh dan sistem. – Gantikan bateri dengan yang baru. – Halakan alat kawalan jauh terus ke sensor IR. – Periksa bateri dipasang dengan betul.
Tidak boleh mainkan tayangan gambar DivX	– Periksa fail DivX dikod dalam mod 'Panggung Rumah' dengan pengkod DivX5.x.
Sistem DVD tidak berfungsi	– Cabutkan kod kuasa dari salur keluar kuasa untuk beberapa minit. Sambungkan semula kod kuasa dan cuba untuk menggunakannya seperti biasa.
Tiada output dari semua speaker dan 'SPEAKER ERR' muncul di paparan hadapan	– Cabut dan sambung semula kord kuasa dari subwoofer dan sistem – Periksa sambungan speaker. Ia harus dipadankan mengikut warna

Perlukan Bantuan? Kunjungi www.philips.com/support

Glosari

Analog: Bunyi yang belum ditukarkan kepada nombor. Ada pelbagai bunyi analog, sementara bunyi digital mempunyai nilai angka yang khusus. Bicu-bicu ini menghantar audio melalui dua saluran, yang kiri dan kanan.

Nisbah aspek: Nisbah saiz menegak dan mendatar imej yang dipaparkan. Nisbah mendatar berbanding menegak TV konvensional ialah 4:3, dan untuk skrin luas ialah 16:9.

Bicu AUDIO OUT: Bicu merah dan putih di belakang Sistem DVD yang menghantar audio ke sistem lain (TV, Stereo, dll.).

Kadar Bit: Jumlah data yang digunakan untuk memegang jangka yang diberikan untuk sesuatu musik, diukur dalam kilobit sesaat, atau kbps. Atau, kelajuan rakaman anda. Umumnya, lebih tinggi kadar bit, atau lebih tinggi kelajuan rakaman, lebih baik kualiti bunyinya. Walau bagaimanapun, kadar bit yang lebih tinggi menggunakan lebih banyak ruang pada sesebuah cakera.

Bab: Bahagian-bahagian gambar atau musik pada DVD yang lebih kecil daripada tajuk. Tajuk terdiri daripada beberapa bahagian. Setiap bab diberikan nombor bab membolehkan anda untuk mencari bab yang dikehendaki.

Bicu Komponen Video Out: Bicu di belakang Sistem DVD yang menghantar video berkualiti tinggi ke TV yang mempunyai bicu Komponen Video In (R/G/B, Y/Pb/Pr, dll.).

Menu cakera: Paparan skrin disediakan untuk membolehkan pemilihan imej, bunyi, sari kata, berbilang sudut, dll. dirakam pada DVD.

DivX 3.11/4x/5x: Kod DivX ialah teknologi mampatan video berasaskan MPEG-4 yang masih menantikan paten, yang dimajukan oleh DivX Networks, Inc., yang boleh mengecilkan video digital kepada saiz kecil cukup untuk dihantar melalui internet, sambil mengekalkan kualiti visual yang tinggi.

Dolby Digital: Sistem bunyi sekeliling yang dimajukan oleh Dolby Laboratories yang mengandungi sehingga enam saluran audio digital (hadapan kiri dan kanan, sekeliling kiri dan kanan, tengah dan subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic II: Ia adalah teknologi pentafsir kod matriks yang telah dipertingkatkan yang memberi arah dan ruang yang lebih baik pada bahan program Dolby Surround; memberi medan bunyi tiga dimensi yang lebih meyakinkan pada rakaman musik stereo boleh diubah; dan sangat sesuai untuk membawa pengalaman sekeliling kepada bunyi automotif. Sementara program sekeliling konvensional sesuai sepenuhnya dengan pentafsir kod Dolby Surround Pro Logic II, treklagu boleh dikod khusus untuk menggunakan kelebihan mainan semula Pro Logic II, termasuk saluran sekeliling kiri dan kanan yang berasingan. (Bahan seperti ini juga sesuai dengan pentafsir kod Pro Logic konvensional).

DTS: Sistem Teater Digital. Ini merupakan sistem bunyi sekeliling, tetapi berbeza daripada Dolby Digital. Format ini telah dimajukan oleh syarikat yang berbeza.

JPEG: Format gambar tegak yang paling lazim. Sistem mampatan data gambar tegak yang dicadangkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang memaparkan pengurangan kecil pada kualiti imej walaupun dengan nisbah mampatan yang tinggi.

MP3: Format fail dengan sistem mampatan data bunyi. "MP3: adalah singkatan untuk "Motion Picture Experts Group 1 (atau MPEG-1) Audio Layer 3. Dengan menggunakan format MP3, satu CD-R atau CD-RW boleh mengandungi lebih kurang 10 kali lebih banyak data daripada CD biasa.

Berbilang saluran: DVD diformatkan supaya setiap trek bunyi menjadi satu lapangan bunyi. Berbilang saluran merujuk kepada struktur trek bunyi mempunyai tiga atau lebih saluran.

Kawalan ibubapa: Menghadkan mainan Cakera mengikut usia pengguna atau paras yang dihadkan bagi setiap negara. Hadnya berbeza di antara cakera; apabila ia diaktifkan, main semula akan dilarang jika paras perisian adalah lebih tinggi daripada paras yang ditetapkan oleh pengguna.

Kawalan mainan semula (PBC): Merujuk kepada isyarat yang dirakam pada CD video atau SVCD bagi mengawal mainan semula. Dengan menggunakan skrin menu yang dirakam pada CD Video atau SVCD yang menyokong PBC, anda boleh menikmati mainan semula dan pencarian interaktif.

Glosari (bersambung)

Skala Progresif: Ia memaparkan semua garisan mendatar sesebuah gambar pada satu masa, sebagai bingkai isyarat. Sistem ini boleh menukar video yang dijalin daripada DVD kepada format progresif untuk sambungan ke paparan progresif. Ia meningkatkan resolusi menegak secara dramatik.

Kod rantau: Sistem yang membolehkan cakera dimainkan hanya di rantau yang ditentukan. Unit ini akan hanya memainkan cakera yang mempunyai kod rantau yang sesuai dengannya. Anda boleh menemui kod rantau unit anda dengan melihat label produk. Sesetengah cakera adalah sesuai dengan lebih dari satu rantau (atau SEMUA rantau).

S-Video: Menghasilkan gambar yang jelas dengan menghantar isyarat berasingan bagi kilauan dan warna. Anda boleh gunakan S-Video hanya jika TV anda mempunyai bicu S-Video In.

Super Audio CD (SACD): Format audio ini berdasarkan piawaian CD semasa tetapi termasuk jumlah maklumat yang lebih besar yang memberi kualiti bunyi yang lebih tinggi. Terdapat tiga jenis cakera: satu lapis, dua lapis dan cakera hibrid. Cakera hibrid mengandungi maklumat piawaian CD audio dan CD Super Audio.

Sekeliling: Sistem bagi mencipta lapangan bunyi tiga dimensi realistik penuh dengan realisme dengan menyusun berbilang speaker di sekeliling pendengar.

Tajuk: Bahagian terpanjang filem atau musik yang dipaparkan pada DVD. Setiap tajuk diberikan nombor tajuk, membolehkan anda untuk mencari tajuk yang dikehendaki.

Bicu VIDEO OUT: Bicu kuning di belakang sistem DVD yang menghantar video gambar DVD ke TV.

Spesifikasi

BAHAGIAN AMPLIFIER

Kuasa output	900 W RMS / 11000 W PMPO
- Hadapan	150 W RMS / saluran
- Belakang	150 W RMS / saluran
- Tengah	150 W RMS
- Subwoofer	150 W RMS
Tindak Balas Frekuensi	20 Hz – 20 kHz / –3 dB
Nisbah Isyarat-ke-Bunyi	
Bising	> 62 dB (CCIR)
Sensitiviti Input	
- TV In	500 mV
- AUX In	1000 mV

BAHAGIAN PENALA

Kadar Penalaan	FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (9 kHz) MW 530 – 1700 kHz (10 kHz)
Sensitiviti Pelenyapan 26 dB	FM 20 dB MW 4 μ V/m
Nisbah Penolakan Imej	FM 25 dB MW 28 dB
Nisbah Penolakan IF	FM 60 dB MW 45 dB
Nisbah Isyarat-ke-Bunyi	FM 60 dB MW 40 dB
Bising	FM 30 dB
Nisbah Penahanan AM	FM Mono 3%
Gangguan Harmonik	FM Stereo 3%
	MW 5%
Tindak Balas Frekuensi	FM 180 Hz – 10 kHz / $\pm$ 6 dB
Pengasingan Stereo	FM 26 dB (1 kHz)
Nilai Ambang Stereo	FM 23.5 dB

BAHAGIAN CAKERA

Jenis Laser	Semiconductor
Diameter Cakera	12cm / 8cm
Nyahkod Video	MPEG-2 / MPEG-1 / MPEG-4 / DivX 3.11, 4 & 5
DAC Video	12 Bit, 108 MHz
Sistem Isyarat	PAL / NTSC
Format Video	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB
Output Video Komposit	1.0 Vp-p, 75 Ω
Output S-Video	Y - 1.0 Vp-p, 75 Ω C - 0.286 Vp-p, 75 Ω
DAC Audio	24 Bit / 96 kHz
Tindak Balas Frekuensi	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

UNIT UTAMA

Kadar Bekalan Kuasa	110 – 240V; 50/60Hz
Penggunaan Kuasa	20 W
Dimensi (l x t x d)	435 mm x 74.7 mm x 441.4 mm
Berat	5.6 kg

SPEAKER HADAPAN/SPEAKER BELAKANG

Sistem	1-hala
Halangan	6 Ω
Pemacu speaker	1 x 76mm (3") woofer
Tindak Balas Frekuensi	120 Hz – 20 kHz
Dimensi (l x t x d)	94 mm x 1078 mm x 68 mm
Dimensi Dasar (dia x t)	ϕ 255 mm x 15 mm
Berat	2.72 kg/setiap satu

SPEAKER TENGAH

Sistem	1-hala
Halangan	6 Ω
Pemacu speaker	1 x 76mm (3") woofer
Tindak Balas Frekuensi	120 Hz – 20 kHz
Dimensi (l x t x d)	225 mm x 94 mm x 75 mm
Berat	0.78 kg

AV SUBWOOFER

Kadar Bekalan Kuasa	110 – 240V; 50/60Hz
Penggunaan Kuasa	360 W
Sistem	"Bass Reflex System"
Halangan	6 Ω
Pemacu speaker	8" woofer
Tindak Balas Frekuensi	30 Hz – 120 Hz
Dimensi (l x t x d)	236 mm x 360 mm x 470 mm
Berat	10.76 kg

Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpda notis.