

Bienvenido

Guía de inicio rápido



1

Conectar

2

Instalar

3


Disfrutar

PHILIPS

Contenido de la caja




Teléfono CD140/
CD145

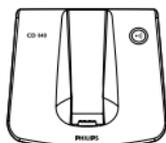

Estación base
CD140 O



Estación base
CD145

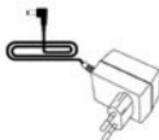

Unidad de fuente
de alimentación
para la estación
base



Cable de línea



2 baterías AAA
recargables



Guía de inicio
rápido



Manual de usuario del
CD140 o CD145



Garantía

Puede que el adaptador de línea no se encuentre conectado al cable de línea. Podría encontrar el adaptador de línea en la caja. En este caso, tendrá que conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la roseta.



En conjuntos con varios teléfonos, encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

⚠ ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y baterías suministrados con el teléfono.

1 Conectar

Conexión de la estación base


1. Inserte el enchufe del cable de alimentación en la ranura que se encuentra bajo la estación base
2. Inserte el enchufe del cable de línea en la ranura que se encuentra bajo la estación base
3. Conecte el otro extremo del cable de línea junto con el adaptador de línea si es necesario, a la ranura de la línea telefónica, y el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente

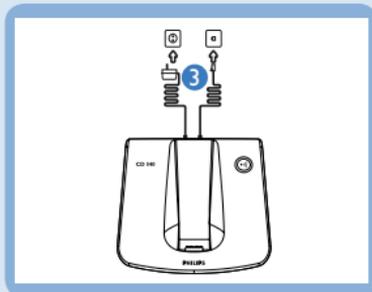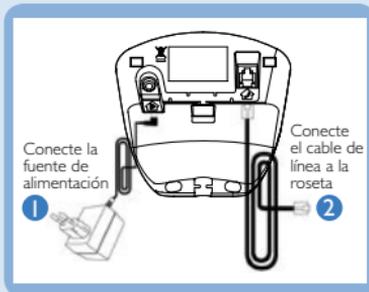

2 Instalar

Inserte las baterías recargables y cargue

Inserte las baterías

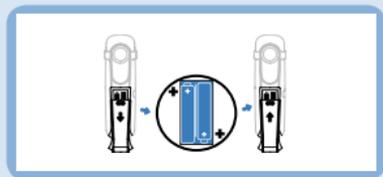

Cargue el teléfono durante 24 horas



 Configurar su teléfono

1. Pulse  y parpadeará el código de país disponible.
2. Pulse  varias veces para desplazarse hasta el código del país que desee. (Consulte Tabla de ajuste de país)
3. Pulse  y su teléfono quedará configurado de acuerdo con el código de país seleccionado.

3 Disfrutar

Realizar una llamada

Pulse  y marque el número

○

Marque el número y pulse 

Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse .

Terminar la llamada

Pulse 

Ajustar la hora

1. Pulse 
2. Pulse 
3. Introduzca la hora (HH-MM) en formato de 24 horas
4. Pulse  para guardar la configuración



Tabla de ajuste de país

Código	País	* Idioma predeterminado del mensaje saliente	* Idiomas disponibles para el mensaje saliente
01	Alemania	Alemán	1 – Alemán
02	Austria	Alemán	2 – Turco
03	Turquía	Turco	
04	Reino Unido	Inglés	1 – Inglés
05	Irlanda	Inglés	
06	Francia	Francés	1 – Francés
07	Italia	Italiano	2 – Italiano
08	Portugal	Portugués	3 – Portugués
09	Grecia	Griego	4 – Griego
10	España	Español	5 – Español
11-1	Suiza	Alemán	1 – Francés
11-2	Suiza	Francés	2 – Alemán
11-3	Suiza	Italiano	3 – Italiano
12	Francia	Francés	4 – Inglés
13	Países bajos	Neerlandés	1 – Neerlandés
14-1	Bélgica	Neerlandés	2 – Francés
14-2	Bélgica	Francés	3 – Alemán
			4 – Inglés

Código	País	* Idioma predeterminado del mensaje saliente	* Idiomas disponibles para el mensaje saliente
15	Suecia	Sueco	1 – Sueco
16	Noruega	Noruego	2 – Noruego
17	Finlandia	Finlandés	3 – Finlandés
18	Dinamarca	Danés	4 – Danés
21	Rumanía	Rumano	1 – Rumano
22	Polonia	Polaco	2 – Polaco
23	República Checa	Checo	3 – Checo
24	Hungría	Húngaro	4 – Húngaro
25	Eslovaquia	Checo	5 – Inglés
26	Eslovenia	Inglés	
27	Croacia	Inglés	
28	Bulgaria	Inglés	
29	Serbia	Inglés	
30	Singapur	Inglés	1 – Inglés
31	Indonesia	Inglés	2 – Bahasa
32	Malasia	Inglés	
35	Australia	Inglés	
36	Nueva Zelanda	Inglés	
39	Brasil	Portugués brasileño	1 – Portugués brasileño
40	México	Español	2 – Español

* Sólo aplicable al CDI45. Si desea obtener más información acerca de la modificación del idioma del mensaje saliente, consulte la sección 5.6.5 del manual de usuario del CDI45.

Escuchar nuevos mensajes grabados en el contestador automático (aplicable sólo al CD145)

Pulse  en la estación base para encender el contestador automático, se encenderá el LED

Pulse  de nuevo para apagar el contestador; el LED se apagará

Pulse  en la estación base, comenzará la reproducción del mensaje nuevo más antiguo

Pulse  para omitir el mensaje actual y reproducir el mensaje siguiente

Pulse  para volver al mensaje anterior si se pulsa durante el primer segundo de reproducción del mensaje actual

Pulse  para reproducir el mensaje actual, si se pulsa tras el primer segundo de la reproducción del mensaje actual

Pulse  para aumentar o  para reducir el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje

Pulse  para eliminar el mensaje actual

Consulte el manual de usuario del CD145 para obtener detalles acerca de la función contestador automático

Ajustar el volumen del auricular

1. Pulse 
2. Pulse  y se mostrará la configuración actual del volumen del auricular
3. Pulse  (**bajo**),  (**medio**) o  (**alto**) para seleccionar el nivel de volumen del auricular que desee
4. Pulse  para guardar la configuración

Ajustar la melodía del tono

1. Pulse 
2. Pulse  y se reproducirá la melodía de tono actual
3. Pulse uno de los botones de dígitos entre  y  para seleccionar la melodía que desee
4. Pulse  para guardar la configuración

Guardar un número en la agenda

1. Pulse 
2. Pulse  y se mostrará el número de memoria 0
3. Pulse  varias veces para seleccionar otro número de memoria, entre 0 y 19
4. Introduzca el número de teléfono. Si introduce el número incorrectamente, pulse  para borrar un dígito
5. Pulse  para guardar el número

Solución de problemas

Para obtener más información, consulte el manual de usuario suministrado con su CD140 o CD145.

Problema

- No hay tono de marcado
- Escasa calidad de audio
- El icono  está parpadeando
- No aparece nada en la pantalla LCD del teléfono
- El servicio Identificación de línea de llamante (CLI) no funciona

Solución

- Compruebe las conexiones
- Cargue las baterías durante al menos 24 horas
- Utilice el cable de línea suministrado
- Acérquese a la estación base
- Aleje la estación base al menos un metro de todo dispositivo eléctrico
- Registre el teléfono en la estación base
- Acérquese a la estación base
- Pruebe de nuevo desconectando y conectando la fuente de alimentación de la estación base, y siga el procedimiento de registro de un teléfono
- Asegúrese de que se han insertado correctamente las dos baterías recargables en el compartimiento de baterías
- Asegúrese de que las baterías suministradas se encuentran cargadas
- Consulte la suscripción con su operador de red

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario suministrado con su CD140 o CD145.

Ayuda en línea

www.philips.com/support