

DECT 221 DECT 225

Bruksanvisning Brugsanvisning



Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar
före användning.
Håndsættet skal oplades i 24 timer
før brugen.

PHILIPS

INNEHÅLL

1 MILJÖ OCH SÄKERHET	3
2 INSTALLERA DIN TELEFON	4
INSTALLERA DIN DECT 221 / 225	4
ATT LADDA HANDENHETEN	4
KONFIGURERA DIN DECT 221 / 225	5
REGISTRERA DIN HANDENHET	5
3 OM DIN TELEFON	6
DIN HANDENHET	6
BASSTATION DECT 221 / 225	6
IKONER PÅ DIN HANDENHETSDISPLAY	7
UTFORSKA MENYERNA	7
4 RINGA	8
RINGA SAMTAL	8
Samtal med PreDial-Funktion	8
Återuppringning av ett nummer	9
Återuppringning med avlyft lur (off-hook)	9
Uppringning via telefonboken	9
AVSLUTA ETT SAMTAL	9
SVARA PÅ ETT SAMTAL	10
HANDSFREE-SAMTAL	10
JUSTERA VOLYMEN	10
TYSTA ETT SAMTAL	10
KEDJEUPPRINGNING	11
R-FUNKTIONEN	11
Utför ett andra samtal	11
Svara på ett andra samtal	11
5 ANVÄNDA DIN TELEFONBOK	12
GÅ IGENOM TELEFONBOKENS REGISTER	12
LAGRA ETT NAMN OCH ETT NUMMER	12
REDIGERA TELEFONBOKSKONTAKTER	13
RADERA TELEFONBOKSKONTAKTER	13
RADERA HELA TELEFONBOKEN	13
6 SAMTALSLISTOR	14
TA REDA PÅ VEM SOM RINGT TILL DIG (SAMTALSLISTA)	14
Kontrollera dina samtalslistor	14
Ringa ett nummer i samtalslistan	14
Spara samtalsposter i din telefonbok	14
Radera en post från samtalslistan	15
Radera hela samtalslistan	15
TA REDA PÅ VEM DU HAR RINGT TILL (RINGLISTA)	15
Kontrollera dina poster i ringlistan	15
Spara poster ur ringlistan i din telefonbok	15
Radera en post ur ringlistan	16
Ta bort hela ringlistan	16
7 GÖR DIN TELEFON MER PERSONLIG	17
GÖR DIN TELEFONS DISPLAY MER PERSONLIG	17
Namnge din telefon	17
Ställ in telefonens språk	17
Slå belysningen på/av	17
GÖR TELEFONENS LJUD MER PERSONLIGT	18
Välj din handenhets egen ringmelodi	18
Ställ in handenhets ringvolym	18
Slå på/av knapptonerna	18
8 AVANCERADE EGENSKAPER	19
UPPRINGNING *	19
R-KNAPPSTID *	19
9 SYSTEM	20
REGISTRERA EN HANDENHET	20
AVREGISTRERA EN HANDENHET	20
ÄNDRA PIN	21
ÅTERSTÄLLNING	21

10 YTTERLIGARE EGENSKAPER	22
KNAPPLÄS	22
Läs tangentbordet	22
Läs upp tangentbordet	22
GENVÄG FÖR ATT SLÅ HANDENHETENS RINGMENY PÅ/AV	22
MEDDELANDEVÄNTAR- INDIKATION	22
HITTA EN HANDENHET	22
11 ANVÄNDA MULTI-HANDENHETER	23
RING NÅGON I HUSET	23
RING NÅGON I HUSET MEDAN PRATAR I TELEFONEN	23
KOPPLA ÖVER DITT SAMTAL TILL EN ANNAN HANDENHET	24
GENOMFÖRA ETT KONFERENSSAMTAL MED 3 DELTAGARE	24
12 TELEFONSVARARE DECT 225	25
DISPLAY	25
SLÅ TELEFONSVARAREN PÅ/AV	26
HÄLSNINGSMEDDELANDE (OGM)	26
Ställ in standardvärde för OGM- språk *	26
Spela in ett OGM	27
Lyssna till ett pågående OGM	27
Ta bort ett OGM	27
INKOMMANDE MEDDELANDE (ICM)	27
Spela upp ICM	28
Radera ett ICM	28
Radera alla ICM	28
SAMTALS-SCREENING	28
VOLYMJUSTERING	28
RINGSIGNALSFÖRDRÖJNING	29
SÄKERHETS- PIN	29
FJÄRRACCESS	30
Fjärraccess-funktion	30
13 APPENDIX	31
STANDARDINSTÄLLNINGAR	31
FELSÖKNING	32
KONFORMITETSDEKLARATION	33

1 Miljö och säkerhet

Säkerhetsinformation: Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ.

Strömförsörjning: Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950.

Batteribehov: Handenheten behöver två laddningsbara NiMH-batterier som strömkälla, storlek AAA 1.2V 650mAh (HR10/44).

WARNING! Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950. Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten. Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

Telefonanslutning: Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, i enlighet med definition i norm EN 60-950). Efter ett strömavbrott, avbryts pågående samtal.

Säkerhetsanvisningar:

- Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor eller fukt.
- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren. Detta kan utsätta Dig för hög voltspänning.
- Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål.
- Det finns en liten möjlighet att telefonen skulle kunna skadas till följd av åskväder. Vi rekommenderar Er att dra ur telefonkontakten ur eluttaget och stänga av eltilförseln under ett åskväder.
- Använd inte handenheten i områden med explosionsrisk, som till exempel där det finns gasläckor.

Miljöskydd: Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Eftersom telefonen fungerar genom att sända radiosignaler mellan basenheten och handsetet kan användare av hörhjälpmedel uppleva störningar i form av ett hummande ljud.

Vi avråder att telefonen används av personer med pacemaker eller i närheten av intensivvårdsavdelningar.

Din telefon kan störa elektrisk utrustning, såsom telefonsvarare, TV- och radioanläggningar, klockradioapparater och datorer om den placeras för nära. Vi rekommenderar att du placerar basenheten åtminstone en meter från sådana anordningar.



WARNING

Använd endast den nätadapter som hör till den här telefonen. Felaktig adapterpolaritet eller spänning kan skada enheten allvarligt.

Basadapter

Input: 230 VAC 50 Hz

Output: 9VDC 500 mA (DECT 225xx)

Output: 9VDC 300 mA (DECT 221xx)

Adapter laddare

Input: 230 VAC 50 Hz

Output: 9VDC 150 mA



WARNING


RISK FÖR EXPLOSION OM FEL TYP AV BATTERI ANVÄNTS. Använd aldrig ej uppladdningsbara batterier; använd endast den rekommenderade typen som levereras med denna telefon. NiMH-batterier måste omhändertagas i enlighet med regler för avfallshantering.

Härmed intygar Philips att denna DECT 221xx och DECT 225xx står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Apparaten är uteslutande lämpad för anslutning till det analoga telefonnätet i angivet land, se etiketten på apparatens undersida.

2 Installera din telefon


Installera din DECT 221 / 225

1. Anslut basadaptorns nätverkskontakt till uttaget på baksidan av basenheten och basnätadaptern till eluttaget i väggen. En signal indikerar att telefonen är rätt installerad (endast tillgängligt för DECT 225).

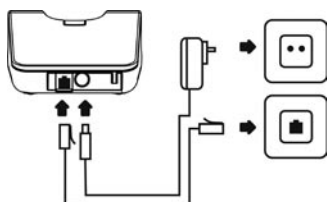


2. Anslut telefonsladden till telefonjacket på baksidan av basenheten och till telefonjacket i väggen.

3. Om du har köpt en flerkomponentprodukt, levereras varje extra handenhet med en laddare och en laddaradapter. Anslut laddaradaptorns nätverkskontakt till adapteruttaget på undersidan av laddaren. Anslut laddaradaptern till eluttaget i väggen.

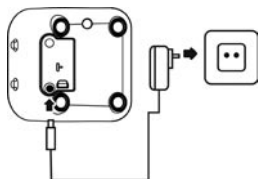

4. Placera 2 uppladdningsbara NiMH AAA-batterier (medföljer), med överensstämmande polaritet, i handenhetens batterifack.

Obs: Garantin gäller inte för batterier och andra komponenter inom rimlig livslängd och bruk.

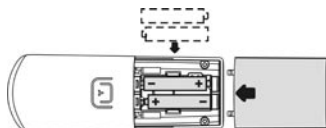

5. Skjut batterilocket på plats.
6. Placera handsetet på basenheten eller på laddaren och ladda batterierna i 24 timmar före användning för första gången. Ett bip signalerar att handenheten har placerats ordentligt på basenheten eller på laddaren. Vid första användningen kan det vara nödvändigt att behöva vänta några minuter innan symbolerna visar sig på indikatorbilden. Handenheten kan bli upphettad under den allra första uppladdningen. Detta är normalt.

Att ladda handenheten

En tom batteri-ikon  visar att batterierna behöver laddas upp. Placera handenheten på basenheten eller på laddaren för att ladda upp batterierna. En handenhet som når en väldigt låg batterispänningsnivå kommer att försättas i viloläge och visa **LADE FÄRT** på skärmen.

Gör det till en vana att sätta handenheten på basenheten eller på laddaren för att ladda upp den när den inte används, för att på så vis försäkra att handenheten alltid är fulladdad.

Konfigurera din DECT 221 / 225

Om du bor i Sverige, Finland, Norge eller Danmark, var vänlig mata in rätt konfigureringskod som visas nedan för att på så sätt kunna aktivera rätt landsinställningar.

För att din telefon ska kunna konfigureras korrekt, var vänlig försäkra dig om att din telefon är registrerad och har en länk till basenheten.

Land

Sverige

Finland

Norge

Danmark

Kod

44

46

47

45



Svenska

Obs: Om du har köpt produkten i något av ovanstående länder men vill använda den i ett annat land, kan du mata in motsvarande lands nummerkod i enlighet med ovanstående tabell för att aktivera rätt landsinställning. Dock måste du ändå byta ut telefonsladd och adapter beroende på i vilket land du tänker använda den.

Registrera din handenhet

Du måste registrera din handenhet om **REG** visas på displayen eller om du vill avregistrera handenheten från dess ursprungliga bas och registrera den i en annan basenhet. Du kan registrera upp till 4 olika handenheter på din DECT 221 basstation och upp till 5 olika handenheter på din DECT 225 basstation.

För att registrera din handenhet:



1. Tryck på **MENY**.
2. Välj **INSTALLN** och tryck på **OK**.
3. Välj **REGTST** och tryck på **OK**.
4. Innan du matar in PIN-koden, tryck på **SÖKNING**- knapp på basen och håll den nere i 4 sekunder tills en registreringssignal ljuder (endast tillgänglig för DECT 225). Basen är nu i registreringsläge (Om basen är komplett och inte kan anta fler handenheter kommer den istället att sända ut en refuseringston (endast tillgänglig för DECT 225) och du kommer inte att kunna registrera fler handenheter. Se Avsnitt 9 – Avregistrera en handenhet – att radera en aktuellt registrerad handenhet.)
5. Mata in basens PIN-kod och tryck på **OK**.

Under registreringsmomentet, kommer du att se **OKKOK** på handenheten.

Du kommer att höra en bekräftelseton om registreringen utförts. Handenhetens beteckning och nummer kommer att visas. Om registreringen inte gått igenom kommer den tidigare oregistrerade handenheten att visa **REG** igen och den tidigare registrerade handenheten kommer åter att anslutas till sin ursprungliga bas. Följ proceduren och försök igen.

3 Om din telefon

Din handenhet

**Telefonboks-knapp**

Används för att gå in i telefonboken.
Används för att spara namninfo eller uppringt nummer i telefonbok.

**OK & R-knapp**

Används för att välja meny.
Används för att växla mellan samtalsdetaljer.
Används för att gå in i samtalsslista.

**Samtals- & Högtalar-knapp**

Används för att ringa upp och ta emot samtal.
Används för att slå högtalarna av/på.

**Avsluta & Utgångs-knapp**

Används för att avsluta ett samtal.
Används för att gå ut ur menyerna.

**Meny & Bläddra upp-knapp**

Används för att gå in i menyerna.
Används för att bläddra upp data.
Används för att öka volymen i hörluren under ett samtal.

**Samtalslistor- & Bläddra ner-knapp**

Används för att gå in i samtalslistan.
Används för att bläddra neråt bland datan.
Används för att minska volymen i hörluren under ett samtal.

**Stjärna & Ringsignal Av-knapp**

Används för att slå ringsignalen av/på.

**Fyrkant, Knapplås & Paus-knapp**

Används för att pausa.
Används för att låsa tangentbordet.

**Intercom & Konferens-knapp**

Används för att ringa internsamtal.
Används för att organisera 3-vägs grupsamtal.

**R-knapp**

Används för att skicka blinksignal och få tillgång till operatörens tjänster när man är online.

**Tyst & Raderings-knapp**

Används för tyst/tyst av under ett samtal.
Används för att radera siffror och register.

Basstation DECT 221 / 225



DECT 221

SÖKNING- knappen



DECT 225

För mer information om din DECT 225, se avsnitt 12
Telefonsvarare DECT 225, sida 25.

Ikoner på din handenhetsdisplay



Visar aktuell batterinivå. Rullar under laddning.



Telefonen är på. Den blinkar under uppringning.



Det finns ett nytt meddelande i din röstbrevlåda.



Samtalet är tyst.



Det finns en ny ID- kontakt eller ID- posterna gås igenom.



Telefonbokens register gås igenom.



Handsfree-högtalaren är påkopplad.



Ringmenyn är avslagen.



Handenheten är länkad till basen.



Det finns fler siffror till höger.



Det finns fler siffror till vänster.



Fler menyoptioner är tillgängliga uppåt.



Fler menyoptioner är tillgängliga nedåt.

Utforska menyerna

Din telefon erbjuder en stor mängd olika funktioner och egenskaper som finns grupperade i menyerna.

TFNBOK MENY

LAGRA
REDIGERA
RADERA
RAD ALLA

RINGMENY

HAND MEL
HAND VOL

INSTÄLLN MENY

KNAPP TON
BELYST
R-KNAPP *
TON-PULS *
HE NAMN
TELEFONSVARARE SPRÅK *
(endast tillgänglig för DECT 225)
REGIST
AVREGIST
PIN-KOD
RESET

SPRÅKMENY

4 Ringa

Ringa samtal



1. Tryck på **SAMTALS**- knappen och vänta på signalton.
2. Slå numret du vill ringa upp. Numret visas på displayen och rings upp.

Mer än 12 siffror

 aktiveras om du matar in fler än 12 siffror.

Samtalstid

Samtalstid visar längden på ditt nuvarande samtal på displayen. Det visas i minuter och sekunder (MM-SS) under den första timmen. Efter detta, visas samtalstiden i timmar och minuter (TT-MM).

Varning utanför räckvidden

Om du flyttar dig för långt från basenheten under ett samtal kommer din telefon att pipa och  kommer att blinka. Du måste flytta närmare basenheten annars kommer ditt samtal att avbrytas.

Varning om låg batterinivå

Om din telefons batterinivå är på upphållningen under ett samtal kommer en ton att höras. Du bör ladda din telefon så snart som möjligt annars kommer den att stängas av när batteriet laddats ur. När du placerar telefonen på basenheten eller laddaren kommer det pågående samtalet att avbrytas.

Samtal med PreDial-Funktion

Med predial-funktionen kan du se och redigera numret du ringer på displayen innan du slår numret.

1. Slå in numret som du vill ringa. Numret syns på displayen.

Antal siffror

Du kan endast mata in upp till 20 siffror.  aktiveras om du matar in mer än 12 siffror.

Radera siffror

Tryck på **RADERA**- knappen för att radera en felaktig siffra.

Mata in en paus

Tryck och håll ner **PAUS**- knappen  när du vill pausa. Det visas som .



2. Tryck på **SAMTALS**- knappen.

Återuppringning av ett nummer

Din telefon lagrar de senaste 5 numren som du slagit. Endast de första 20 siffrorna av varje nummer lagras.

För att slå ett av de 5 senaste uppringda numren,



1. Tryck på **R**- knappen. Det senaste uppringda numret visas.
2. Tryck på **UPP / NER**- knappen för att välja det nummer du vill ringa upp.

Obs: ▶ aktiveras när numret består av mer än 12 siffror. Du kan trycka på **OK**- knappen för att se siffror utanför rutan.



3. Tryck på **SAMTALS**- knappen.

Återuppringning med avlyft lur (off-hook)

Med off-hook återuppringning kan du åter slå det senaste uppringda numret.



1. Tryck på **SAMTALS**- knappen.
2. Tryck på **R**- knappen.

Uppringning via telefonboken



1. Tryck på **TELEFONBOKS**- knappen för att gå in i telefonboken.
2. Tryck på **UPP / NER**- knappen för att söka efter det nummer du vill ringa. Du kan använda nummernapparna för att direkt hoppa till det dokument som börjar med motsvarande bokstav på ifrågavarande knapp.

Obs: Tryck på **OK**- knappen för att växla mellan dokumentets namn och nummer.



3. Tryck på **SAMTALS**- knappen.

Avsluta ett samtal



Tryck på **AVSLUTA**- knappen eller placera telefonen på basenheten eller på laddaren.

Svara på ett samtal

När du tar emot ett samtal kommer telefonen att ringa och  kommer att blinka på displayen.

Uppringarens identitet

Du måste abonnera på nummerpresentationstjänsten hos din lokala serviceoperatör för att kunna använda denna service.

Om en uppringares identitet tas emot slås  på och nummerinformationen visas. När telefonen ringer kan du trycka på **AVSLUTA**- knappen för att slå av ringmenyn till det inkommande samtalet. Om din telefonsvarare är PÅ, kommer uppringaren att kopplas vidare till telefonsvararen (endast tillgänglig för DECT 225).



Tryck på **SAMTALS**- knappen för att svara på ett samtal.

Handsfree-samtal

Handsfree innebär bekvämligheten att kunna prata med någon utan att behöva hålla i telefonen. Handsfree gör det också möjligt för andra i rummet att delta i konversationen.

Att slå högtalaren av/på under ett samtal,



Tryck på **HÖGTALAR**- knappen.

Obs:  visas för att indikera att högtalaren är på.

Varning: Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren.
Håll inte handenheten för nära örat.

Justera volymen

Du kan öka eller sänka volymen av uppringarens röst under ett samtal. Det finns 3 volymnivåer att välja mellan.



Tryck på **UPP/ NER**- knappen för att justera hörlurens eller högtalarens volym.

Tysta ett samtal

Du kan prata med någon privat under ett samtal utan att uppringaren kan höra din konversation.

För tyst/tyst av under ett samtal,



Tryck på **TYST**- knappen.

Obs:  visas för att indikera att samtalet är tyst.

Kedjeuppringning

Du kan ringa upp nummer ur telefonboken även efter att du kommit ut på telefonlinjen. Det finns vidare ingen begränsning för hur många gånger kedjeuppringning kan tillgås.



1. Tryck på **TELEFONBOKS**- knappen.
2. Tryck på **UPP/ NER**- knappen för att bläddra igenom telefonbokens register. Eller så kan du använda nummerknapparna för att hoppa direkt till dokumentet som börjar med motsvarande bokstav på ifrågavarande knapp.

Obs: Om du bestämmer dig för att sluta använda kedjeuppringning, tryck endast på **TELEFONBOKS**- knappen för att gå ut.




3. Tryck på **OK**- knappen.

R-funktionen

Du kan använda R-funktionen för att ringa eller ta emot ett andra samtal. Var vänlig abonnera på denna tjänst hos din lokala serviceoperatör och konsultera detaljerna angående servicen.

Utför ett andra samtal



1. Tryck på **R**- knappen för att sätta ett pågående samtal på vänt. Du kommer att höra en signalton.
2. Slå numret för ditt andra samtal och det kommer att ringas upp.
3. När det andra samtalet besvaras kan du trycka på **R**- knappen för att växla mellan de 2 samtal.

Svara på ett andra samtal

Om ännu ett samtal kommer in under ett samtal, kan du svara utan att avsluta det pågående samtalet. Telefonen kommer att avge ett kort och återkommande pip under ett samtal för att meddela dig om ett annat inkommande samtal.



1. Tryck på **R**- knappen för att sätta det pågående samtalet på vänt och prata med den andra uppringaren.

Den andra uppringarens identitet

Om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten kommer identiteten på denna andra uppringare att visas på displayen (abonnemang nödvändigt).



2. Upprepade tryckningar på **R**- knappen kommer att växla dig mellan dessa 2 uppringare.

5 Använda din telefonbok

Du kan använda din telefonbok för att hantera dina kontakter. Om du vill använda mer än en handenhet, så har varje handenhet sin alldeles egna telefonbok.

Gå igenom telefonbokens register

Din telefonbok kan lagra upp till 30 kontakter. Varje kontakt kan lagra ett namn på upp till 8 bokstäver och ett nummer på upp till 20 siffror.



1. Tryck på **TELEFONBOKS**- knappen.
2. Tryck på **UPP/NER**- knappen för att bläddra igenom kontakterna.
Eller så kan du använda nummertangenterna för att direkt hoppa till den kontakt som börjar med motsvarande bokstav på ifrågavarande knapp.

Lagra ett namn och ett nummer



1. Tryck på **MENY**- knappen.
2. Välj **TELEFONBOK** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **LÄGG TILL** och tryck på **OK**- knappen.
4. Använd nummertangenterna för att mata in ett namn.

Skriv in tecken

Hitta knappen med den bokstav eller det nummer som du önskar att skriva in och tryck på den så många gånger som behövs tills tecknet visas på displayen.

Slå in ett mellanslag

Tryck på **I**- knappen en gång för att slå in ett mellanslag.

Radera

Tryck på **RADERA**- knappen  för att radera ett felaktigt tecken.



5. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta namnet.

Duplicera namnet

Du kan inte spara ett namn som redan finns i telefonboken. Redigera namnet och försök igen.



6. Skriv in telefonnumret.
7. Tryck på **OK**- knappen för att spara numret.

Lägg till en annan kontakt

Upprepa steg 3 till 7 för att lägga till en kontakt.

Redigera telefonbokskontakter




1. Tryck på **MENY**- knappen.
2. Välj **TLF BOK** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **REDIGERA** och tryck på **OK**- knappen.
4. Tryck på **UPP/ NER**- knappen för att söka efter den kontakt du skulle vilja redigera eller använd nummernapparna för att direkt hoppa till den kontakt som börjar med motsvarande bokstav på ifrågasvarande knapp.
5. Tryck på **OK**- knappen för att välja kontakten och redigera namnet.
6. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta namnändring och redigera numret.
7. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta nummerändringen.

Redigera en annan kontakt

Upprepa steg 3 till 7 för att redigera en annan kontakt.

Radera telefonbokskontakter



1. Tryck på **MENY**- knappen.
2. Välj **TLF BOK** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **RADERA** och tryck på **OK**- knappen.
4. Sök efter den kontakt som du vill radera.
5. Tryck på **OK**- knappen för att välja kontakten.
6. Tryck på **OK**- knappen upprepade gånger för att granska resten av kontaktens information ända tills du är uppmanad att bekräfta raderingen av den.
7. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta.

Radera en annan kontakt

Upprepa steg 3 till 7 för att radera en annan kontakt.

Radera hela telefonboken

Istället för att radera kontakterna en och en, har du valmöjligheten att radera hela telefonboken.



1. Tryck på **MENY**- knappen.
2. Välj **TLF BOK** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **RADERA** och tryck på **OK**- knappen.
4. Tryck på **OK**- knappen igen för att bekräfta handlingen.

WARNING: De raderade kontakterna kan inte återfås.

6 Samtalslistor

Ta reda på vem som ringt till dig (Samtalslista)

Om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten kommer din telefon automatiskt att lagra de 20 senaste inkommande samtalen. Varje kontakt lagrar ett namn på upp till 8 tecken och ett nummer på upp till 20 siffror.

Om du använder mer än en telefon, så har varje enhet sin alldeles egna samtalslista.

Ordningsföljd på displayen

Om uppringarens namn (abonnemang nödvändigt) finns tillgängligt kommer de första 8 tecknen att visas. Om namnet inte finns tillgängligt kommer de första 12 siffrorna i uppringarens nummer att visas.

Jämför med ditt telefonboksregister

Om uppringarens nummer överensstämmer med ett telefonnummer som finns lagrat i telefonboken kommer det namnet ur telefonboken att visas på displayen istället för ID- namnet.

Kontrollera dina samtalslistor



1. Tryck på **SAMTALSLISTOR**- knappen. Namnet på den senaste uppringaren i samtalslistan visas.
2. Tryck på **OK**- knappen för att visa numret
3. Tryck på **OK**- knappen igen för att visa datum/ tid för när samtalet togs emot.

Obs: Oberoende av om du granskar namn, nummer eller datum/ tid, så visas föregående post om du trycker på **UPP**- knappen och nästa nyare post om du trycker på **NER**- knappen.

Ringa ett nummer i samtalslistan




Medan du går igenom en samtalspost kan du ringa tillbaka till en person, förutsatt att den innehåller ett giltigt telefonnummer, genom att trycka på **SAMTALS**- knappen.

Spara samtalsposter i din telefonbok

För att spara din familjs, dina vänners och dina kollegors telefonnummer kan du föra över samtalslistor till din telefonbok om du inte redan har deras kontaktinformation.

Medan du går igenom den samtalspost du skulle vilja spara,



1. Tryck på **TELEFONBOKS**- knappen.
2. Redigera uppringarens namn om så är nödvändigt eller skriv in ett namn om uppringarens namn inte finns tillgängligt.
3. Tryck på **OK**- knappen för att spara namnet.
4. Redigera numret om så är nödvändigt.
5. Tryck på **OK**- knappen.

Obs: Samtalsposten är nu sparad i telefonboken. Samtalsposten finns fortfarande i din samtalslista men den kommer att visa det nya inmatade namnet.

Radera en post från samtalslistan

Medan du går igenom den samtalspost du vill ta bort,



1. Tryck på **RADERA**- knappen.
2. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta.

Radera hela samtalslistan

Istället för att ta bort posterna en och en kan du välja att radera hela samtalslistan medan du går igenom någon av samtalsposterna,



1. Tryck och håll ner **RADERA**- knappen tills du uppmanas att bekräfta handligen.
2. Tryck på **OK**- knappen.

Ta reda på vem du har ringt till (Ringlista)

Din telefon lagrar de 5 senaste numren du har ringt upp. Varje nummer kan vara upp till 20 siffror långt.

Om du använder mer än en telefon så har varje enhet sin egen ringlista.

Kontrollera dina poster i ringlistan



1. Tryck på **OK**- knappen. Det senast uppringda numret visas.
2. Tryck på **UPP/NER**- knappen för att bläddra igenom de 5 senast uppringda numren.
3. Tryck på **OK**- knappen upprepade gånger för att gå igenom postens detaljer.

Jämför med din telefonbokslista

Om ett uppringt nummer överensstämmer med ett telefonnummer som är lagrat i telefonboken, kommer det namnet från telefonboken att visas istället för det uppringda numret.

Spara poster ur ringlistan i din telefonbok

Medan du går igenom en post i ringlistan som du vill spara,



1. Tryck på **TELEFONBOK**- knappen.
2. Skriv in ett namn till denna post.
3. Tryck på **OK**- knappen för att spara namnet.
4. Redigera numret om så är nödvändigt.
5. Tryck på **OK**- knappen.

Obs: Posten är nu sparad i telefonboken. Posten finns fortfarande i din ringlista men den kommer att visa det nya namnet som skrivits in.

Radera en post ur ringlistan

Medan du går igenom en post i ringlistan som du vill ta bort,



1. Tryck på **RADERA**- knappen.
2. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta.

Ta bort hela ringlistan

Istället för att ta bort posterna en och en kan du välja att radera hela ringlistan.

Medan du går igenom någon av posterna i ringlistan,



1. Tryck och håll ner **RADERA**- knappen tills du uppmanas att bekräfta handlingen.
2. Tryck på **OK**- knappen.

7 Gör din telefon mer personlig

Din telefon har ett urval av inställningar som du kan ändra för att göra telefonen mer personlig så att den fungerar i enlighet med dina önskemål.

Gör din telefon mer personlig med hjälp av de olika menyposterna. Du kan när som helst trycka på


UTGÅNGS- knappen för att gå ur den aktuella menyn eller för att radera bekräftelsen. Om du trycker och håller ner **UTGÅNGS-** knappen kommer telefonen helt enkelt att ta bort all programmering och återgå till standby-läge.

Gör din telefons display mer personlig

Namnge din telefon

Du kan ge din telefon ett annat namn. Om du använder mer än en handenhet, kan du ge varje handenhet ett eget namn.


Handenhetens namn kan vara upp till 8 tecken långt och det kan vara sammansatt av bokstäver från A-Z, siffror från 0-9, och mellanslag.



1. Tryck på **MENY-** knappen.
2. Välj **INSTÄLLN** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **HE NAMN** och tryck på **OK**- knappen. Det aktuella namnet på handenheten visas.
4. Redigera handenhetens namn. Tryck på tangenten **RADERA**  om du vill radera det aktuella namnet och använd sedan nummertangenterna för att mata in ett nytt namn.
5. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta.

Ställ in telefonens språk


Din telefon levereras med åtskilliga språk. När du ändrar din telefons språk kommer menyerna och ledsymboler att visas på det valda språket.



1. Tryck på **MENY-** knappen.
2. Välj **SPRÅK** och tryck på **OK**- knappen. Det aktuella språket visas.
3. Välj det önskade språket.
4. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta.

Slå belysningen på/av

Din telefondisplay kommer att tändas när telefonen används.




1. Tryck på **MENY-** knappen.
2. Välj **INSTÄLLN** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **BELYS** och tryck på **OK**- knappen. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj **PÅ** eller **AV**.
5. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta.

Gör telefonens ljud mer personligt


Det är möjligt att ge varje handenhet en egen melodi med varierande volymnivåer.

Välj din handenhets egen ringmelodi



1. Tryck på **MENY**- knappen.
2. Välj **R I N G M E L** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **M E L** och tryck på **OK**- knappen. Den aktuella melodin visas och spelas upp.
4. Välj den önskade melodin.
5. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta.

Ställ in handenhetsens ringvolym



1. Tryck på **MENY**- knappen.
2. Välj **R I N G V O L** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **V O L** och tryck på **OK**- knappen. Den aktuella nivån visas och spelas upp.
4. Välj den önskade volymnivån.
5. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta ditt val.

Varning: vi rekommenderar Er starkt att hålla handenheten långt från örat när det ringer.


Slå av handenhetsens ringmeny



visas för att indikera att ringmenyn är avstängd. Ringmenyn ger inget ljud ifrån sig för att påvisa ett inkommande samtal.

Slå på/av knapptonerna

Knapptonerna är toner som din telefon ger ifrån sig varje gång du trycker på en knapp på handenheten.




1. Tryck på **MENY**- knappen.
2. Välj **T O N** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **K N A P P T O N** och tryck på **OK**- knappen. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj **P Å** eller **A V**.
5. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta.

8 Avancerade egenskaper

Obs: Din handenhet måste ha en länk till basenheten för att kunna utnyttja de avancerade egenskaper som beskrivs i detta avsnitt.

Uppringning *

Din telefon är inställd till uppringning med tonval. Du kan växla till uppringning med impulsivarval om det behövs.




1. Tryck på **MENY**- knappen.
2. Välj **INSTÄLLN** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **TONPULS** och tryck på **OK**- knappen. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj **TON** eller **PULS**.
5. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta.

Tillfällig tonvalsuppringning i tonpulsäge

Om uppringningsläget är inställt till tonpuls, kan du när du svarat trycka och hålla nere **STJÄRNA**- knappen för att ställa in tillfällig uppringning med tonval. visas på skärmen. Alla siffror kommer därefter att ringas upp med tonval tills du avbryter samtalet.

R-knappstid *

Din telefon levereras med 2 fabriksprogrammerade R-lägen. Fråga din lokala service operatör om du är osäker på vilket läge du ska använda.



1. Tryck på **MENY**- knappen.
2. Välj **INSTÄLLN** och tryck på **OK**- knappen.
3. Välj **R-KNAPP** och tryck på **OK**- knappen. Den aktuella tidslängden visas.
4. Välj **R-KNAPP 1** eller **R-KNAPP 2**.
5. Tryck på **OK**- knappen för att bekräfta.

Obs: denna inställning är bra när Du använder opertörtjänster. Användning av några tjänster tillgängliga med R + 1, R + 2 och R + 3 (samtal väntar, vidarekoppling...) beror på blink-inställningen (kort/lång).

Registrera en handenhet

Du kan registrera upp till 4 olika handenheter på din DECT 221 basstation och upp till 5 olika handenheter på din DECT 225 basstation. En handenhet kan endast registreras i en basstation åt gången.



1. Tryck på **MENY**-knappen.
2. Välj **INSTALLN** och tryck på **OK**-knappen.
3. Välj **REGIST** och tryck på **OK**-knappen.
4. Innan du matar in PIN-koden, tryck och håll ner **SÖK**-knappen på basenheten i 4 sekunder. En registreringston kommer att höras (endast tillgänglig för DECT 225).

Basen är komplett

Om basen är komplett kan den inte anta fler handenheter. Du kommer istället att höra en refuseringston (endast tillgänglig för DECT 225) och du kommer inte att kunna registrera fler handenheter. Se avsnittet nedan om *Avregistrera en handenhet* för att ta bort en aktuellt registrerad handenhet.



5. Mata in PIN-koden.
6. Tryck på **OK**-knappen.

Lyckad registrering


Du kommer att höra en bekräftelseton om registreringen genomförts. Handenhetens beteckning och registreringsnummer kommer att visas.

Misslyckad registrering

Om registreringen misslyckats återkopplas handenheten till sin ursprungliga basenhet, eller så visas **SÖK BAS** om den har tappat sin länk till den ursprungliga basen eller så visas **FÖR REG** om den registreras för första gången. Följ proceduren och försök på nytt.

Avregistrera en handenhet

En handenhet kan avregistrera en annan handenhet som registrerats till samma bas. Den kan dock inte avregistrera sig själv.




1. Tryck på **MENY**-knappen.
2. Välj **INSTALLN** och tryck på **OK**-knappen.
3. Välj **AVREGIST** och tryck på **OK**-knappen.
4. Välj den handenhet du vill avregistrera och tryck på **OK**-knappen.
5. Mata in PIN.
6. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta.

Ändra PIN

En PIN- (personligt identifieringsnummer) kod krävs för att ha tillgång till lägena **registrering** och **avregistrera** handenhet.

Den förinställda fabrikskoden är "0000". Du kan ändra den till en egen unik kod. En PIN-kod kan vara upp till 8 siffror lång.



1. Tryck på **MENY**-knappen.
2. Välj **INSTRÄLLN** och tryck på **OK**-knappen.
3. Välj **PIN-KOD** och tryck på **OK**-knappen.
4. Mata in den aktuella PIN-koden och tryck på **OK**-knappen.
5. Mata in den nya PIN-koden och tryck på **OK**-knappen.
6. Upprepa den nya PIN-koden.
7. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta.


Misslyckad ändring

Du kommer att höra en refuseringston om den nya PIN-koden inte upprepats korrekt. Följ steg 3 till 7 och försök igen.

Om du glömmer din PIN-kod, måste du ställa in din telefon på nytt (se nedan). Efter detta moment kommer den nya PIN-koden att vara standardvärdet PIN "0000".

Återställning

Du kan återställa display, ljud och andra inställningar på din telefon. Vänd dig till avsnittet om *Standardinställningar*, sida 31.



1. Tryck på **MENY**-knappen.
2. Välj **INSTRÄLLN** och tryck på **OK**-knappen.
3. Välj **RESET** och tryck på **OK**-knappen.
4. Tryck på **OK**-knappen igen för att bekräfta.

Obs: Efter återställning måste du åter konfigurera din telefon. Konsultera avsnittet *Konfigura din DECT 221/225* (sida 5).

10 Ytterligare egenskaper

Knapplås



Tangentbordet kan låsas för att förhindra att knapparna trycks ner ofrivilligt. När tangentbordet är låst kan du trots allt fortfarande svara på inkommande samtal genom att trycka på **SAMTAL**-knappen. Under ett samtal är tangentbordet aktivt. När samtalet är avslutat låses tangentbordet igen.

Lås tangentbordet



Tryck och håll ner **KNAPPLÅS**-knappen. **KNAPPLÅS** visas på displayen.

Lås upp tangentbordet



Tryck och håll ner **OK**-knappen.

Genväg för att slå handenhetens ringmeny på/av

Du kan använda denna genväg för att slå på/av handenhetens ringmeny.



Tryck och håll ner **RINGMENY AV**-knappen.

Obs:  visas för att indikera att ringmenyn är avstängd. Handenheten kommer inte att ge något ljud ifrån sig vid inkommande samtal.

Meddelande väntar- indikation

Om du har abonnerat på röstbrevlådetjänsten hos din lokala serviceoperatör,  tänds när du har ett nytt meddelande i din brevlåda. När du har avlyssnat alla nya meddelanden,  släcks den.



Du kan också stänga av det genom att trycka på **UTGÅNGS**-knappen i 2 sekunder under standby-läge.

Hitta en handenhet

Du kan lokalisera handenheterna genom att använda denna funktion.



Tryck på **SÖK**-knappen på basen.

Obs: Alla handenheter som är registrerade i basen kommer att avge en sökton i 30 sekunder och skärmdisplayerna kommer att blinka □□□□.

Avbryt sökning

Du kan avbryta sökningen genom att trycka på en valfri tangent på varje handenhet eller genom att trycka på **SÖK**-knappen på basen igen.

11 Använda multi-handenheter

Obs: Du behöver åtminstone 2 handenheter för att utföra funktionerna som beskrivs i detta avsnitt.

Ring någon i huset

Du kan ringa till någon i huset genom att använda intern-funktionen på din telefon. Dessa interna samtal medför ingen kostnad.

Ring ett internt samtal:



1. Tryck på **INTERCOM**-knappen och vänta på den interna signaltonen.
2. Tryck numret på den handenhet du vill ringa till.

Obs: Det kommer att tuta upptaget om den andra handenheten inte är tillgänglig.

Om ett externt samtal kommer in medan du är i ett internt samtal, syns numret om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten.

Svara på ett externt samtal:



1. Tryck på **AVSLUTA**-knappen för att avsluta ett internt samtal.
2. Tryck på **SAMTALS**-knappen för att svara på ett externt samtal.

Avsluta ett internt samtal:



Tryck på **AVSLUTA**-knappen eller placera handenheten på ställningen.

Ring någon i huset medan pratar i telefonen

Medan ett externt samtal pågår, är det möjligt att sätta detta samtal på väntelista och ringa ett samtal (informationssamtal) till någon i huset.

Genomför ett informationssamtal medan ett externt samtal pågår:



1. Tryck på **INTERCOM**-knappen.
2. Tryck numret på den handenhet du vill ringa till.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.

Obs: När den andra handenheten har svarat kan du trycka på **INTERCOM**-knappen flera gånger för att växla mellan det externa och det interna samtalet.

Obs: Om den andra handenheten inte svarar, tryck på **INTERCOM**-knappen igen för att avbryta uppringningen och återgå till det externa samtalet.

Koppla över ditt samtal till en annan handenhet

Under ett externt samtal,



1. Tryck på **INTERCOM**-knappen.
2. Tryck numret på den handenhet du vill ringa till.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.
4. När den andra handenheten har svarat, tryck på **AVSLUTA**-knappen eller placera handenheten på ställningen. Det externa samtalet kopplas över.

Obs: Även om en av handenheterna lägger på under ett konferenssamtal, kommer den andra handenheten fortfarande att vara kopplad till det externa samtalet.

Genomföra ett konferenssamtal med 3 deltagare

Du kan bjuda in en annan handenhet att delta i ett externt samtal.

Under ett externt samtal,



1. Tryck på **INTERCOM**-knappen.
2. Tryck numret på den handenhet du vill ringa till.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.
4. När den andra handenheten har svarat, tryck och håll ner **KONFERENS**-knappen. Du är nu i en telefonkonferens.


Under ett konferenssamtal,



1. Tryck på **KONFERENS**-knappen för att sätta det externa samtalet på väntelista så att du kan prata enskilt med den andra handenheten.
2. Tryck och håll ner **KONFERENS**-knappen för att återgå till konferenssamtalet.

Obs: Om du avslutar samtalet innan den andra handenheten svarar så bryts det externa samtalet.

1 2 Telefonsvarare DECT 225

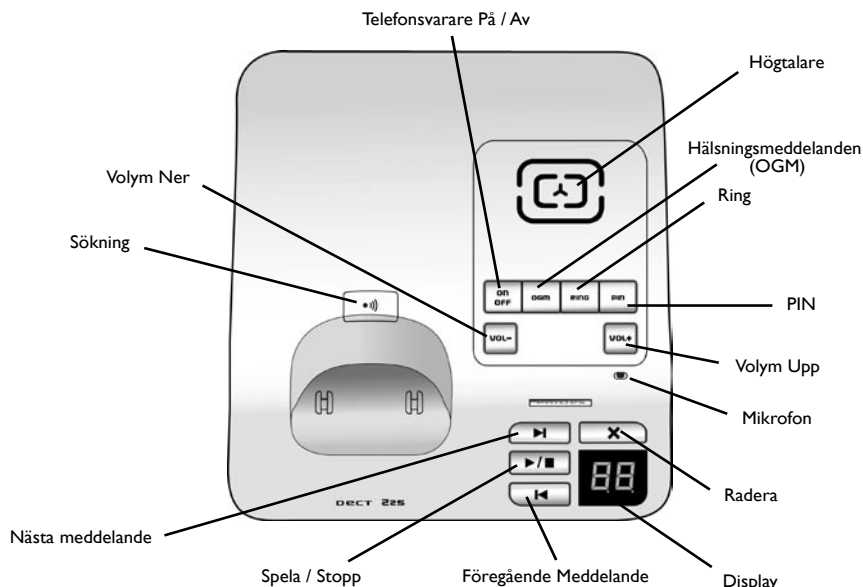

Display

Det finns en display på telefonsvararen. Hänvisa till tabellen nedan för beskrivning av displayen.

Display	Betydelse	Display	Betydelse
FU	Minnet är fullt. Inget nytt meddelande kan spelas in.	-R	Telefonsvararen kontaktas från en extern telefon med tonval.
--	Telefonsvararen är upptagen. Du är mitt i ett samtal och telefonsvararen är PÅ.	OG	Hälsningsmeddelanden (OGM)
r2	2 ringsignaler	L1	Volymnivå 1, samtals-screening av
r3	3 ringsignaler	L2	Volym och samtalssök volymnivå 2
r4	4 ringsignaler	L3	Volym och samtalssök volymnivå 3
r5	5 ringsignaler	L4	Volym och samtalssök volymnivå 4
r6	6 ringsignaler	L5	Volym och samtalssök volymnivå 5
r7	7 ringsignaler	dL	Radera
LS	Sparare		

Slå telefonsvararen på/av

Obs: Att slå telefonsvararen på/av berör inte de normala telefonmanövrarnas funktionalitet, som till exempel att ringa samtal eller ta emot inkommande samtal.

Slå telefonsvararen på/av,



Tryck ner **PÅ/AV**-knappen i standby-läge.

Displayen är tänd när telefonsvararen är påslagen.

När telefonsvararen är påslagen svara den på ett samtal efter ett visst antal ringsignaler beroende på inställningen av ringsignalerna (Se avsnittet *Ringsignalfördröjning*, sida 29). När den svarat på samtalet, spelar telefonsvararen upp hälsningsmeddelandet (OGM) och spelar in det inkommande meddelandet (ICM), om det finns något.

Obs: Telefonsvararen kan endast spela in det inkommande meddelandet när det finns tillräckligt utrymme i minnet. Minnet är fullt när det redan finns 60 inspelade meddelanden eller när de inspelade meddelandena tar upp allt tillgängligt utrymme i minnet. I så fall kommer *FULL* att visas på din basstation.

När minnet är fullt kommer inga inkommande meddelanden att spelas in. Telefonsvararen kommer att avge följande hälsningsmeddelande (OGM) och avbryta samtalet.

"Detta är en telefonsvarare. Var vänlig ring tillbaka senare."

Hälsningsmeddelanden (OGM)

Telefonsvararen kunger OGM när den svarar på ett samtal. Det finns ett standard OGM. Du kan också spela in ditt eget OGM.

Standard OGM låter:


"Detta är en telefonsvarare. Var vänlig lämna ett meddelande efter tonen."

När du spelar in ditt eget OGM, kommer det att användas när telefonsvararen svarar på ett samtal. Om ditt eget OGM raderas kommer standard OGM återinsättas automatiskt.

Ställ in standardvärde för OGM- språk *

[Detta avsnitt gäller endast för modeller med multi-språkval i OGM.]

Språket för standard- OGM på din telefonsvarare väljs i din handenhet.



1. Tryck på **MENY**-knappen.
2. Välj **INSTALL** och tryck på **OK**-knappen.
3. Välj **AMMSPRÅK** och tryck på **OK**-knappen.
4. Välj det önskade språket.
5. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta.

Spela in ett OGM

Den maximala inspelningstiden är 40 sekunder. Du behöver inte radera ditt tidigare inspelade OGM för att spela in ett nytt. När du väl spelar in ett nytt OGM så spelas det gamla över.

Spela in ett OGM:



1. Tryck på **OGM**-knappen i 2 sekunder och vänta på tonen. kommer att blinka under inspelningen.
2. Tala in i basens mikrofonen efter signalen.
3. Tryck på **STOPP**-knappen för att stoppa inspelningen, annars så avbryts inspelningen efter 40 sekunder.

Det inspelade meddelandet spelas upp för granskning automatiskt.

Obs: Om du inte är nöjd med ditt inspelade OGM, följ steg 1 till steg 3 och det gamla OGM kommer att spelas över. Du kan spela upp det och radera det för att återinsätta standard- OGM, eller så kan du spela in ett nytt OGM genom att spela över det föregående. Om du vill gå tillbaka till standardmeddelandet OGM, se nedan *Ta bort ett OGM*.

Lyssna till ett pågående OGM



1. Tryck på **OGM**-knappen.
2. Tryck på **STOPP**-knappen för att avbryta meddelandet, annars stoppas det när OGM är avslutat.

Ta bort ett OGM



Tryck på **RADERA**-knappen medan du lyssnar på ett OGM.

Detta medför att OGM standard återställs.

Obs: Standard- OGM kan inte raderas.

Inkommande meddelanden (ICM)

Telefonsvaren kan maximalt spela in 60 meddelanden. Ett meddelande kan vara upp till 6 minuter långt.

Om samtalet besvaras av en registrerad handenhet eller anknäringstelefon under inspelning av ett ICM, kommer inspelningen att avbrytas. Antalet oavlyssnade meddelanden blinkar på displayen. De slutar blinka när meddelandena har gåtts igenom.


Spela upp ICM

ICM spelas upp i den ordningsföljd de spelades in. En ton hörs före varje meddelande.



Tryck på **SPELA**-knappen. Det äldsta meddelandet sätter igång.

Under uppspelning av meddelanden har du följande valmöjligheter:



1. Tryck på **NÄSTA**-knappen för att hoppa över det aktuella meddelandet och spela upp nästa meddelande
2. Tryck på **FÖREG**-knappen för att repetera det aktuella meddelandet.
3. Tryck på **FÖREG**-knappen två gånger för att lyssna till det föregående meddelandet.
4. Tryck på **STOPP**-knappen för att avbryta uppspelning av meddelanden.


Radera ett ICM



Tryck på tangenten **RADERA** medan du avlyssnar ett meddelande.

Obs: Raderade meddelanden kan inte återfås. Meddelandet kommer att raderas permanent redan första gången **RADERA**-knappen trycks ned.

Radera alla ICM



1. Tryck på **RADERA**-knappen i 2 sekunder.  blinkar på displayen.
2. Tryck på **RADERA**-knappen igen för att permanent ta bort alla gamla och nya meddelanden eller tryck på **STOPP**-knappen för att avbryta raderingen.

Obs: Raderade meddelanden kan inte återfås.

Samtals-screening

Telefonsvarens högtalare slås på när den svarar på ett samtal. Det gör att du kan höra uppringaren innan du tar luren för att svara.

Om du inte vill lyssna på samtalet medan meddelandet spelas in kan du skruva ner volymen till en miniminivå (Se nästa avsnitt.).

Volymjustering

Du kan justera volymen före och under samtals-screening och uppspelning av meddelanden.

Obs: Samtals-screening stängs av när volymen skruvats ned till minimum.



Tryck på **VOLYM UPP**-knappen för att öka volymen.

Tryck på **VOLYM NER**-knappen för att minska volymen.

Ringsignalsfördröjning

Du kan ställa in antalet ringsignaler som ska gå fram innan telefonsvararen besvarar samtalet. Detta gäller endast när telefonsvararen är påslagen.

Användaren kan modifiera Spararen för att ändra antalet ringsignaler som går fram innan telefonsvararen startar. Du kan ställa in antalet ringsignaler från 2 till 7 signaler eller använda Spararen.


Spararen är användbar när man utnyttjar fjärrkontrollens egenskaper (se sidan 30). När spararen „ts“ väljs, kommer telefonsvararen att ringa fyra gånger om inga nya meddelanden har spelats in, eller två gånger om det finns ett nytt meddelande. Vi råder dig att lägga på efter den tredje ringsignalen om du utan kostnad vill kolla om du har något nytt meddelande.

Se över den aktuella inställningen av ringsignalsfördröjning.



Tryck på **RING**-knappen under standby. Den aktuella inställningen visas.

Ändra inställningen av ringsignalsfördröjning.



1. Tryck på **RING**-knappen i 2 sekunder. Den aktuella inställningen blinkar.
2. Använd **VOLYM UPP**-knappen och **VOLYM NER**-knappen för att justera antalet ringsignaler.
3. Tryck på **RING**-knappen igen för att bekräfta. Den nya inställningen visas i 2 sekunder.

Säkerhets- PIN

Det krävs en tresiffrig PIN-kod för fjärraccess (se sidan 30). Den förinställda fabrikskoden är "000". Du kan ändra den till en personlig kod. Denna PIN- kod kan vara upp till 3 siffror lång.

Obs: Denna skiljer sig från den bas- PIN som används för att registrera/avregistrera handenheterna.

Se över Säkerhets- PIN,



Tryck på **PIN**-knappen i standby-läge. Displayen töms ett kort ögonblick innan den visar nästa siffra.

Ändra Säkerhets- PIN:



1. Tryck på **PIN**-knappen i 2 sekunder i standby-läge.
2. Använd **VOLYM UPP**-knappen och **VOLYM NER**-knappen för att ändra den första siffran.
3. Tryck på **PIN**-knappen för att bekräfta den första siffran.
4. Använd **VOLYM UPP**-knappen och **VOLYM NER**-knappen för att ändra den andra siffran.
5. Tryck på **PIN**-knappen för att bekräfta den andra siffran.
6. Använd **VOLYM UPP**-knappen och **VOLYM NER**-knappen för att ändra den tredje siffran.
7. Tryck på **PIN**-knappen för att bekräfta den tredje siffran.

Två signaler bekräftar att kodändringen har utförts och displayen visar din nya PIN-kod siffra för siffra.

Fjärraccess

Du kan ha tillgång till din telefonsvarare när du är borta genom att använda en telefon med tonvalsfunktion (se Avsnitt 8, Uppringning, sida 19)

Obs: Du måste mata in din Säkerhets- PIN för att ha tillgång till telefonsvararen.

För att ha fjärrtillgång till telefonsvararen,

1. Ring till din telefonsvarare från en extern telefonlinje.
2. Tryck på **STJÄRNA**-knappen när telefonsvararen har svarat och börjar spela upp OGM.

Obs: Om telefonsvararen ursprungligen är avstängd kommer den att ge ifrån sig ett pip efter 10 ringsignaler. Fortsätt därefter till steg 3.

3. Mata in Säkerhets-PIN.

Den inmatade PIN-koden är korrekt

Fjärraccess aktiveras så snart som den korrekta PIN-koden matats in.

Den inmatade PIN-koden är felaktig

Du har tre försök på dig att slå in den korrekta PIN-koden, därefter avbryts förbindelsen.

4. Tryck på en knapp när som helst för att utföra den önskade funktionen (se tabellen nedan).

Obs: Om du är vilse under en fjärraccess tryck en gång på knapp 5 för att avbryta den pågående manövern och börja om igen.

Obs: Förbindelsen avbryts om du inte har tryckt på någon tangent under de senaste 8 sekunderna.

Fjärraccess-funktion

Detta är fjärraccessens funktioner

Funktion

Spela upp ett meddelande
Spela upp OGM
Spela in OGM
Avbryta
Stänga av eller aktivera telefonsvararen
Radera alla gamla och nya meddelanden

Fjärraccessknapp

2
6
9
5
8
0

dubbeltryckning

Medan meddelandet spelas upp,

Spela upp föreg. meddelande
Upprepa aktuellt meddelande
Spela upp nästa meddelande
Avbryt uppspelning av meddelande
Radera aktuellt meddelande

1
2
3
5
0

13 Appendix

Standardinställningar

<i>Handenhetens namn*</i>	<i>PHILIPS</i>	<i>Telefonsvarare (endast tillgänglig för DECT 225)</i>	<i>På</i>
Ringmenyns melodi	<i>Melodi 1</i>	Standard OGM språk **	<i>Svenska</i>
Ringmenyns volym	<i>Nivå 3</i>	Inkommande meddelanden (ICM)	<i>Tom</i>
Knappton	<i>På</i>	Ringfördröjning	<i>Sparare</i>
Belyst	<i>På</i>	Säkerhets-PIN	<i>000</i>
R-knapptid **	<i>100 ms</i>	Basvolym	<i>Nivå 3</i>
Ringläge **	<i>Ton</i>		
Menyspråk **	<i>Engelska</i>		
Hörlursvolym	<i>Medium</i>		
Knapplås	<i>Av</i>		
MWI-indikation	<i>Av</i>		
System-PIN	<i>0000</i>		

* Denna funktion går inte tillbaka till standard efter återställning.

Problem

Telefonen fungerar inte alls.

Telefonen ringer inte.

Det finns ingen signalton.

Uppringarens ID fungerar inte ordentligt.

Det andra samtalet (Samtal väntar) kan inte besvaras.

Ikonen för tomt batteri visas strax efter att batterierna laddats.

Det går inte att registrera handenheten (endast tillgänglig för DECT 221).

Telefonsvaren spelar inte in samtalen (endast tillgänglig för DECT 225).

Det går inte att utföra fjärrmanövern (endast tillgänglig för DECT 225).

Lösningar

- Kontrollera att adaptern och telefonsladden är ordentligt kopplade.
- Kontrollera att batterierna är fulladdade och rätt isatta.
- Denna telefon fungerar inte vid strömbrott.
- Se till att adaptern och telefonsladden är ordentligt kopplade.
- Flytta handenheten närmare basenheten.
- Kontrollera att handenhetens ringmeny är påslagen.
- Kontrollera att telefonsladden är ordentligt isatt.
- Kontrollera att handenheten är fulladdad.
- Flytta handenheten närmare basenheten.
- Kontrollera hos din lokala telefonoperatör att du har abonnemang på ID-tjänsten.
- Låt telefonen ringa åtminstone en gång innan du svarar.
- Prata med din lokala telefonoperatör och välj rätt R-tid.*
- Byt ut de gamla batterierna mot nya.
- Kontrollera att **SÖK**  nyckeln har varit nertryckt i 4 sekunder innan du trycker på **OK**  knappen.
- Varje bas kan endast registrera max fyra handenheter.
Se Avsnitt 9 – Avregistrera en handenhet – för att radera en aktuell handenhet.
- Kontrollera att telefonsvaren är kopplad till strömadaptren och att den i sin tur är kopplad till eluttaget där strömmen är påkopplad.
- Kontrollera om telefonsvaren full med meddelanden. Om så är fallet, radera några eller alla meddelanden.
- Försök att slå av strömmen i huvudjacket och slå sen på strömmen igen efter 15 minuter.
- Kontrollera att du har matat in säkerhetskoden korrekt.
- Använd en telefon som är inställd på tonvalsläge.

Om ovanstående lösningar inte hjälper, stäng då av strömmen både till handenheten och till basen.

Vänta i 15 minuter och försök på nytt.

Konformitetsdeklaration

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Svenska

Declare that the products DECT221xx and DECT225xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/02/2005 Le Mans



CE0681

Product Quality Manager
Home Communication



-märket intygar att produkten uppfyller de tekniska kraven i enlighet med direktivet 1999/5/EC för användarens säkerhet, elektromagnetiska störningar och för radiospektrum.

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



SE

3111 285 23351

DK